

# Bedienungsanleitung



# Inhalt

Um Ihr Bang & Olufsen Produkt kennenzulernen, stehen Ihnen zwei Anleitungen zur Verfügung.



Die *Bedienungsanleitung* informiert Sie über den alltäglichen Gebrauch. Das *Referenz-Handbuch* bietet Ihnen umfassende Informationen zu allen Aspekten der Bedienung.

In der rechten Spalte finden Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung. Nachstehend sind die Hauptkapitel des Referenz-Handbuchs aufgeführt:

- Ganz zuerst, 6
- BeoSound 9000 aufstellen, 7
- Kabel anschließen, 10
- Vorbereitung, 12
  
- Uhrzeit einstellen, 13
- Ein- und Ausschaltzeiten für die BeoSound 9000 programmieren, 14
  
- CDs abspielen, 18
- CDs in unterschiedlicher Weise wiedergeben, 20
- CD-Lieblingstitel abspielen, 21
- CDs benennen, 22
- CDs positionieren, 23
- CD-Informationen anzeigen, 24
  
- Andere Musikquellen wiedergeben, 25
  
- Radio hören, 26
- Radiowiedergabe optimieren, 27
- Radiosender benennen, 28
- Radioprogramme hören, 29
  
- Klang einstellen und speichern, 30
  
- Beo4 Fernbedienung benutzen, 31
- BeoSound 9000 mit einem Videosystem benutzen, 32
  
- BeoSound 9000 pflegen, 34

## Ihr Schlüssel zur Bedienung der BeoSound 9000

- 4 Bedienungsprinzip
- 5 Das Bedienfeld

## CD-Player benutzen

- 6 CDs laden
- 7 CDs abspielen
- 7 CDs und Musiktitel in zufälliger Reihenfolge abspielen
- 8 CD-Wiedergabesequenz wählen

## Radio hören

- 9 Radio einschalten

## Lautstärke einstellen

- 10 Lautstärke einstellen

# Ihr Schlüssel zur Bedienung der BeoSound 9000


Ihre BeoSound 9000 kann sowohl über das Direktbedienfeld als auch mit der Fernbedienung Beo4 bedient werden.

Ob Sie Ihre BeoSound 9000 auf einem Tisch aufstellen, vertikal oder horizontal an die Wand hängen oder den speziell entworfenen Ständer benutzen, Sie können die Position des Bedienfelds für einfachen Gebrauch Ihrer BeoSound 9000 einstellen.

## CD-Player

Die BeoSound 9000 hat sechs CD-Fächer, zwischen denen sich zur CD-Wiedergabe ein Laufwerk bewegt. Sie können das Laufwerk durch Drücken der CD-Direktwahltaste neben einem der CD-Fächer verschieben.

Wenn Sie die BeoSound 9000 in den Standby-Betrieb schalten, fährt das Laufwerk immer zum Bedienfeld und CD-Fach 1.

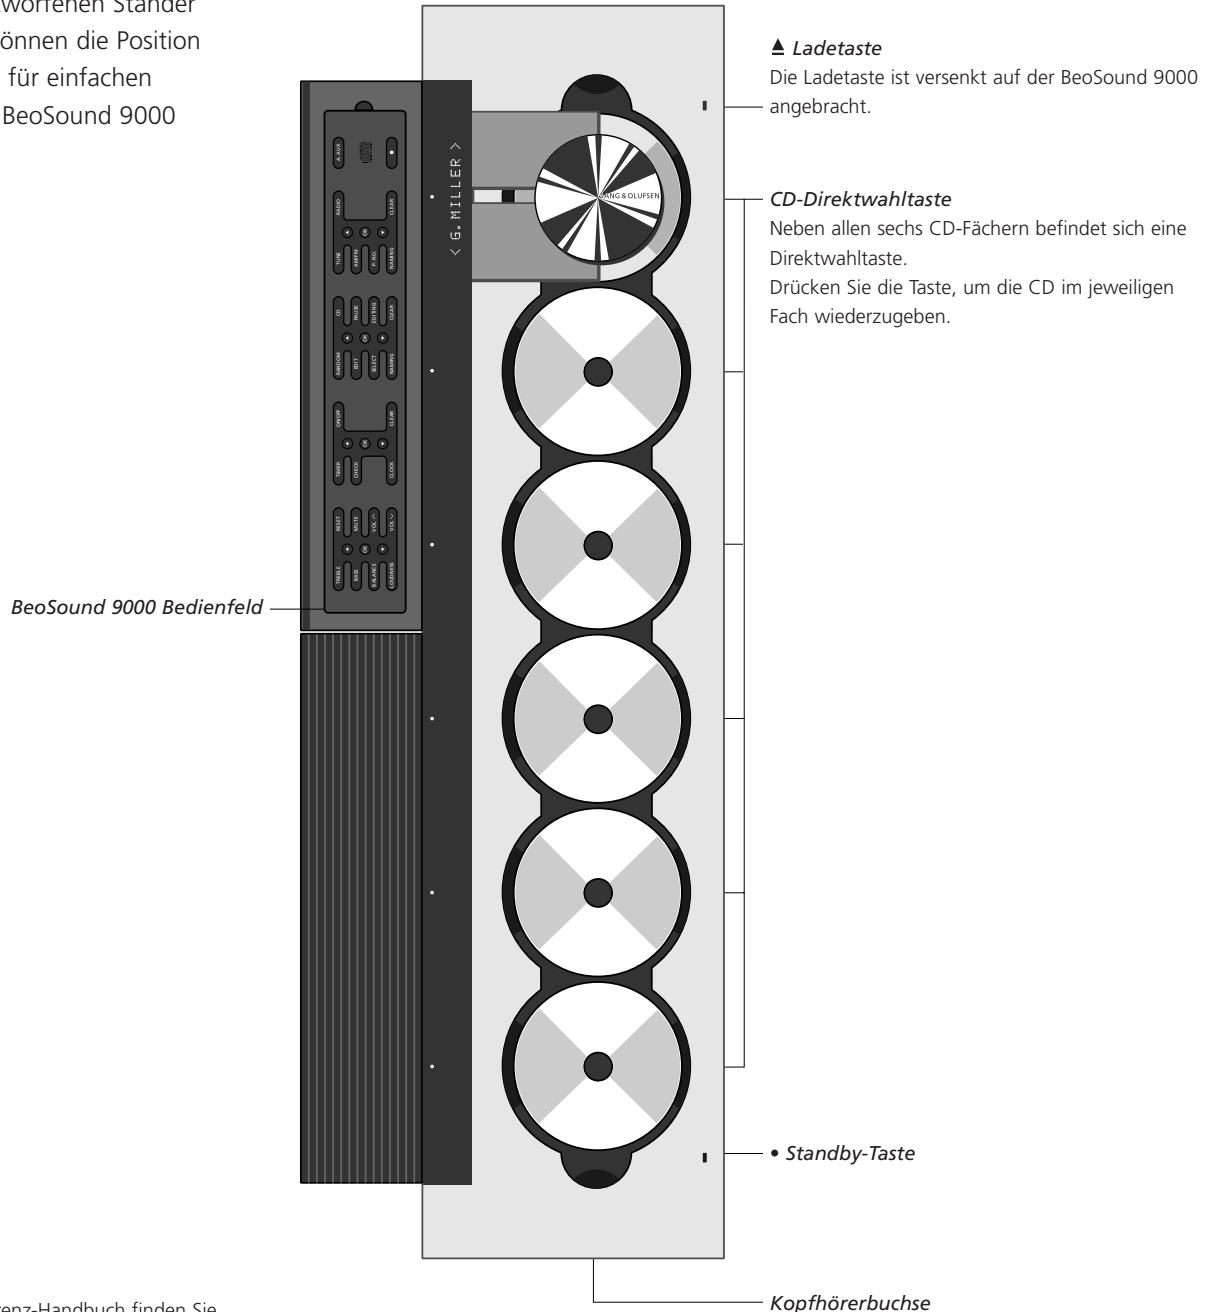

**HINWEIS!** Im Referenz-Handbuch finden Sie Informationen zum Abnehmen und Umsetzen des Bedienfelds.

## Tasten auf dem Bedienfeld

Die Tasten auf dem Bedienfeld sind logisch nach Funktionsgruppen angeordnet und somit für die Systembedienung einfach zu finden.

**A. AUX-Funktion.** Diese Taste schaltet zusätzliche Audiogeräte ein.

**Standby-Funktion.** Diese Taste schaltet das Gerät in den Standby-Betrieb.



**Klangeinstellungen.** Die folgenden Tasten dienen zur Klangeinstellung:  
VOL  $\wedge$  und VOL  $\vee$ : Lautstärke erhöhen und verringern.  
MUTE: Lautsprecher aus- bzw. einschalten.  
TREBLE, BASS, BALANCE und LOUDNESS: Klangeinstellung für die Wiedergabe.  
RESET: Setzt die Klangeinstellungen auf die voreingestellten Werte zurück.

**Timer-Funktionen.** Die Tasten ermöglichen die Einstellung der Timer-Funktionen:  
TIMER: Timereinstellungen für das Ein- und Ausschalten der BeoSound 9000.  
ON/OFF: Die jeweilige Einstellung legt fest, wo ein Timer zu hören ist bzw. ausgeführt wird.  
CHECK: Prüfen Ihrer Timereinstellungen.  
CLEAR: Löschen Ihrer Timereinstellungen.  
CLOCK: Einstellen bzw. Anzeigen der eingebauten Uhr.

**CD-Funktionen.** Mit diesen Tasten können die CD-Funktionen gesteuert werden:  
CD: CD-Wiedergabe.  
PAUSE: Unterbrechen der Wiedergabe.  
SELECT und EDITING: Programmieren von Sequenzen für CDs und Musiktitel.  
RANDOM und EDIT: Zufalls- und individuelle Wiedergabe der CDs.  
NAMING: Benennen von CDs und Sequenzen.  
CLEAR: Löschen programmierter Werte.

**Radio-Funktionen.** Diese Tasten steuern die Radio-Funktionen:  
RADIO: Radio-Wiedergabe.  
TUNE, AM/FM und P. NO.: Sendereinstellung und -numerierung.  
NAMING: Benennen von Sendern.  
CLEAR: Löschen gespeicherter Sender.

## Die Anzeige

Die Anzeige informiert Sie über die Funktion der BeoSound 9000 und laufende Vorgänge wie z.B. das Abspielen einer CD-Sequenz mit dem Namen GLENN MILLER. Hinweise zur Bedienung der Anzeige finden Sie unter *Zwischen Anzeigen umschalten* im Referenz-Handbuch.

GLENN MILLER

Wenn beim erstmaligen Aktivieren einer Funktion PIN angezeigt wird und Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner Ihnen noch keinen PIN-Code mitgeteilt hat, fragen Sie ihn bitte danach. Weitere Informationen zur PIN-Code-Funktion finden Sie im Kapitel *Das PIN-Code-System* auf S. 36 im Referenz-Handbuch.

## CD-Player benutzen

Nachdem Sie eine bis sechs CDs in Ihre BeoSound 9000 geladen haben, können Sie mit der CD-Wiedergabe beginnen.

Wenn Sie die CD-Taste zum Beginn der Wiedergabe drücken, werden alle Informationen zu den CDs registriert, wie z.B. die Anzahl der Musiktitel. Anschließend werden alle geladenen CDs abgespielt.

Sie können zwischen den verschiedenen CDs und einzelnen Titeln umschalten, um die gewünschte Wiedergabesequenz zu erhalten. Sie können CDs und Musiktitel auf den einzelnen CDs auch mit Zufallswiedergabe abspielen.

Nach zwölf Stunden Dauerwiedergabe schaltet die BeoSound 9000 ab. Wenn Sie eine andere Programmquelle wählen, schaltet der CD-Player automatisch ab.

### CDs laden

Durch Drücken der Ladetaste wird die Glastür angehoben. Sie können dann die CDs für die Wiedergabe einlegen oder CDs aus ihren Fächern nehmen.

- ▲ Zum Anheben der Glastür drücken
- ▲ Zum Absenken der Glastür drücken oder...
- CD ...zum Absenken der Glastür und Beginn der Wiedergabe drücken

*Wenn sich das Laufwerk über dem CD-Fach befindet, in das Sie eine neue CD einlegen möchten, verschieben Sie es, indem Sie die Direktwahltaste für ein anderes CD-Fach drücken.*



*Die CD muss so eingelegt werden, dass die Beschriftung zu Ihnen hin weist. Fassen Sie die CD am Rand an, und legen Sie sie richtig ein. Zum Herausnehmen fassen Sie die CD am Rand und schieben sie zum Lösen leicht nach vorn.*

## CD-Wiedergabe

Beginnen Sie die CD-Wiedergabe, indem Sie die OK-Taste für die CD-Funktionen drücken. Wenn Sie eine bestimmte CD abspielen möchten, drücken Sie einfach die CD-Direktwahltaste neben dem jeweiligen CD-Fach.

<b>CD</b>	CD abspielen
▲	Nächsten Titel abspielen
▼	Einmal zur erneuten Wiedergabe des gleichen Titels und zweimal zum Abspielen des vorherigen Titels drücken
<b>PAUSE</b>	Wiedergabe unterbrechen
<b>CD</b>	Wiedergabe erneut einschalten
<b>MUTE</b>	Lautsprecher stummschalten. Nochmals drücken, um die Lautsprecher wieder einzuschalten
•	Standby-Betrieb

*\*Mit den CD-Direktwahltasten können Sie auch schrittweise die einzelnen Titel Ihrer CDs auswählen. Durch einmaliges Drücken wählen Sie die CD. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wählen Sie schrittweise die einzelnen Titel.*

## Zufallswiedergabe

Wenn Sie die Zufallswiedergabe wählen, werden die Musiktitel bei jedem Abspielen der CDs bzw. Titelserien in einer anderen Reihenfolge wiedergegeben.

<b>CD</b>	CD abspielen
<b>RANDOM</b>	RANDOM ON anzeigen und Zufallswiedergabe aktivieren
<b>RANDOM</b>	Zweimal drücken, um RANDOM OFF anzuzeigen und die Zufallswiedergabe zu deaktivieren

*Wenn Sie die Zufallswiedergabe beim Abspielen einer CD deaktivieren, werden alle Titel nach dem gerade abgespielten in der üblichen Reihenfolge wiedergegeben, auch wenn sie bereits zuvor mit Zufallswiedergabe abgespielt worden sind.*

*Sie können die RANDOM- mit der EDIT-Funktion verbinden und so Ihre Lieblingstitel in zufälliger Reihenfolge abspielen. Diese beiden Funktionen können Sie zudem mit SELECT kombinieren und so nur Ihre Favoriten von z.B. zwei CDs mit Zufallswiedergabe abspielen.*

HINWEIS! Weitere Informationen zur EDIT-Funktion finden Sie unter *Wiedergabe einer Titelserie aktivieren bzw. deaktivieren* und *CD-Lieblingstitel abspielen* im Referenz-Handbuch.

Sie können die BeoSound 9000 so programmieren, dass es Ihre Lieblings-CDs in einer bestimmten Reihenfolge abspielt. Jedesmal, wenn Sie eine CD in die Sequenz aufnehmen, leuchtet die rote Anzeige neben dem CD-Fach auf.

Sie können die gewählte CD-Sequenz auch übergehen und eine hierin nicht enthaltene CD abspielen. Drücken Sie hierzu die Direktwahltaste für die gewünschte CD, worauf die Wiedergabe sofort beginnt.

Sie können auch eine bereits in der Sequenz enthaltene CD auslassen, dies aber nur, wenn die SELECT-Option\* noch aktiviert ist. Drücken Sie hierzu nochmals die Direktwahltaste für die bereits in der Sequenz enthaltene CD.

## CD-Wiedergabesequenz wählen

Die gewählten CDs werden in numerischer Reihenfolge zwölf Stunden lang abgespielt, wenn Sie die Wiedergabe nicht unterbrechen.

<b>CD</b>	CD abspielen
<b>SELECT</b>	SELECT zur Anzeige von
<b>SELECT DISC</b>	SELECT DISC drücken
	Direktwahltasten neben
	den CDs für die
	Sequenz drücken...
<b>SELECT</b>	SELECT drücken, um
	mit dem Löschen einer
	Sequenz zu beginnen
	und alle sechs CDs
	abzuspielen
<b>CLEAR</b>	Sequenz löschen

\*HINWEIS! Die SELECT-Option bleibt für 25 Sekunden nach dem Drücken von SELECT aktiviert. Wenn Sie anschließend eine Direktwahltaste drücken, wird die gewählte CD sofort abgespielt und die Sequenz übergangen. Wenn diese CD abgespielt ist, kehrt die BeoSound 9000 wieder zur zuvor gewählten Sequenz zurück.



# Radio hören

Um Radio zu hören, müssen Sie zuerst die Frequenzen der gewünschten Radiosender suchen und speichern.

Sie können in Ihrer BeoSound 9000 bis zu 60 verschiedene Radiosender speichern (weitere Informationen finden Sie im Referenz-Handbuch).

## Radio einschalten

Beim Einschalten wählt das Radio automatisch den zuletzt gehörten Sender, und das jeweilige Programm erscheint auf der Anzeige.

<b>RADIO</b>	Radio einschalten
▲	Gespeicherte
▼	Programme schrittweise wählen
•	Standby-Betrieb

# Lautstärke einstellen

Wenn Sie einen Lautstärkepegel speichern, beginnt die BeoSound 9000 die Wiedergabe bei jedem Einschalten mit diesem Pegel. Weitere Informationen zum Einstellen und Speichern des Lautstärkepegels finden Sie unter *Klang einstellen und speichern* im Referenz-Handbuch.

## Lautstärke einstellen

Wenn Sie Radio oder eine CD hören, können Sie natürlich jederzeit die Lautstärke einstellen.

<b>VOL ^</b>	Lautstärke
<b>VOL v</b>	erhöhen/verringern
<b>MUTE</b>	Lautsprecher sofort stummschalten. Zum Wiedereinschalten nochmals drücken



