

Útmutató

A Bang & Olufsen készülék megismeréséhez két kézikönyvet adunk.



Az *Útmutató* a mindennapi használattal kapcsolatos információkat tartalmazza. A *Referenciakönyv* részletesebben foglalkozik a különböző funkciókkal.

Jobb oldalon találja az útmutató tartalomjegyzékét. A referenciakönyv főbb fejezetei a következők:

- A használat megkezdése előtt, 6
- A BeoSound 9000 üzembe helyezése, 7
- Kábelek csatlakoztatása, 10
- Első lépések, 12
- Idő beállítása, 13
- A BeoSound 9000 elindítása vagy leállítása meghatározott időben, 14
- CD-k lejátszása, 18
- CD-k lejátszása különböző módokon, 20
- Kedvenc számok lejátszása, 21
- CD-k elnevezése, 22
- CD-k elhelyezése, 23
- CD adatainak megjelenítése, 24
- Más források lejátszása, 25
- A rádió kezelése, 26
- A rádió hangjának optimalizálása, 27
- Rádióállomások elnevezése, 28
- Rádióállomások hallgatása, 29
- Hangbeállítások megadása és tárolása, 30
- A Beo4 távirányító használata, 31
- A BeoSound 9000 használata videorendszerrel, 32
- A BeoSound 9000 karbantartása, 34
- A PIN-kód rendszer, 36

Alapvető tudnivalók a BeoSound 9000 használatáról

- 4 A használat alapelvei
- 5 A kezelőpanel gombjai

A CD-lejátszó használata

- 6 CD-k betöltése
- 7 CD-lejátszás
- 7 CD-k és számok lejátszása véletlenszerű sorrendben
- 8 A lejátszási sorrendben szereplő CD-k kiválasztása

A rádió kezelése

- 9 A rádió bekapcsolása

A hangerő állítása

- 10 A hangerő állítása

Alapvető tudnivalók a BeoSound 9000 használatáról


A BeoSound 9000 kezelhető közvetlenül a kezelőpaneljén keresztül és a Beo4 távirányítóval is.

Mindegy, hogy a BeoSound 9000-et asztalra helyezi, a falra akasztja függőlegesen vagy vízszintesen, vagy akár a BeoSound 9000 speciális állványán helyezi el, a kezelőpanel mindig beállítható úgy, hogy a készülék kezelése ne okozzon nehézséget.

CD-lejátszó

A BeoSound 9000 összesen 6 darab CD-helyet tartalmaz, amelyek között kocsi mozog, hogy lehetővé tegye a CD-k lejátszását. A kocsit a CD-helyek melletti közvetlen CD-választó gombbal mozgathatja.

A BeoSound 9000 készenléti állapotba kapcsolásakor a kocsi mindig a kezelőpanel, illetve az 1. CD-hely mellé áll.

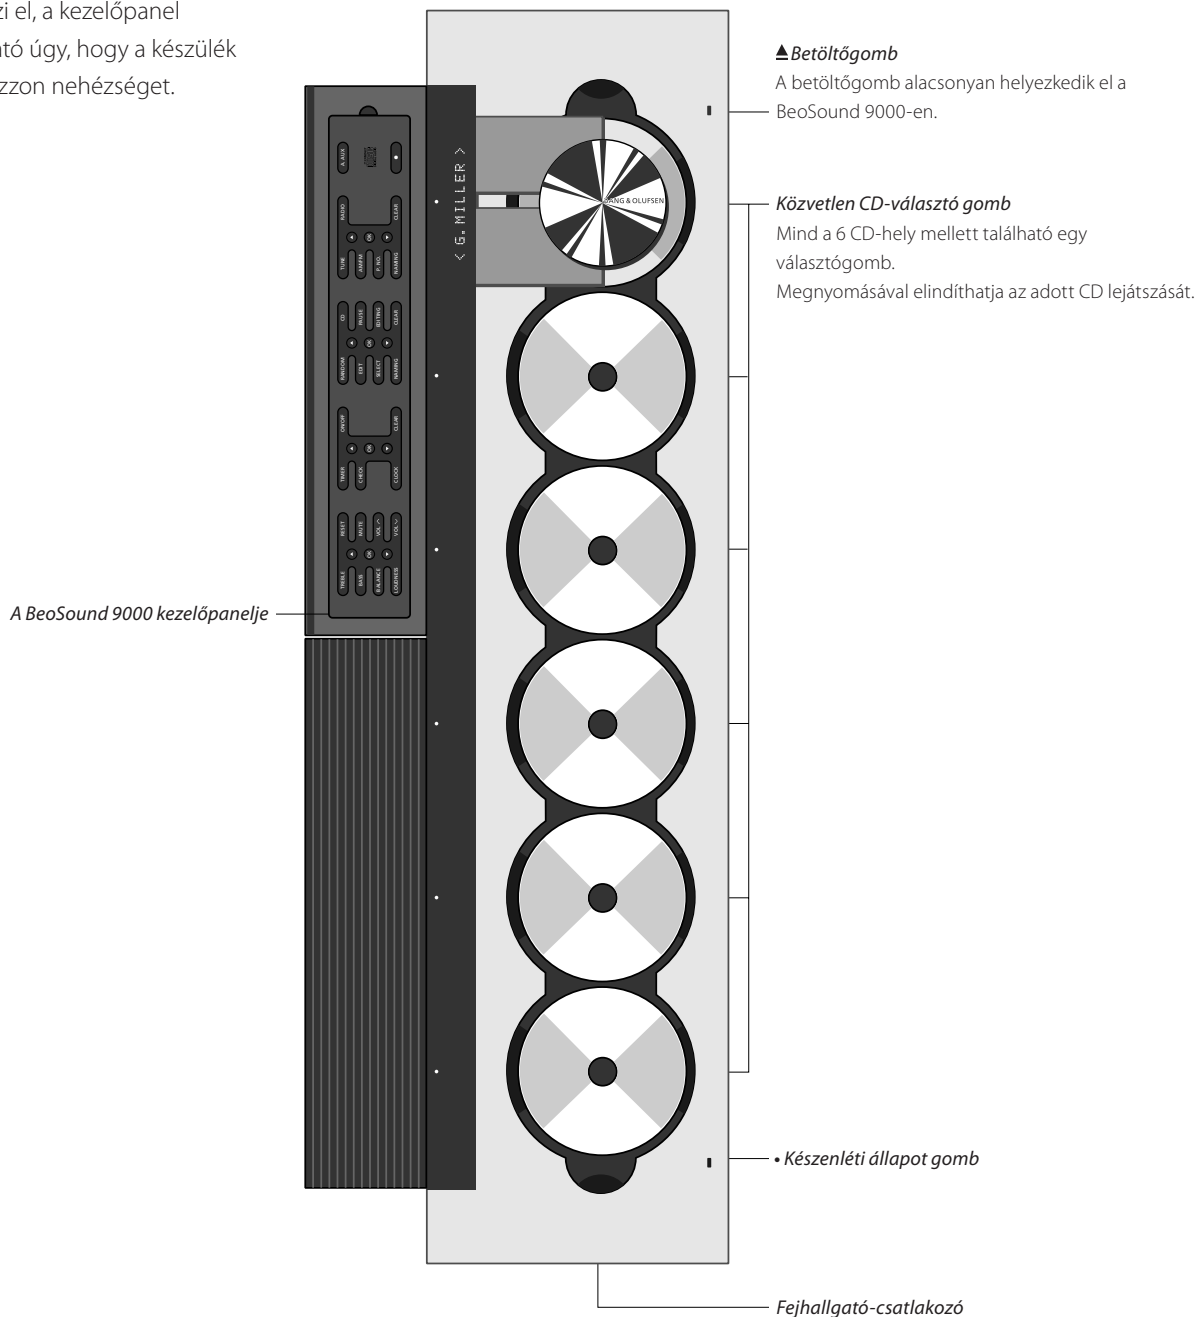

MEGJEGYZÉS: A kezelőpanel eltávolításával és visszahelyezésével kapcsolatban a referenciafüzetben juthat részletes információkhoz.

A kezelőpanel gombjai

A kezelőpanel gombjai funkció szerint vannak csoportosítva, így könnyedén megtalálhatja a keresett gombokat a panelen.

A. AUX funkció. Ezzel a gombbal bekapcsolhat egy külső audiokészüléket.

Készenléti állapot. A BeoSound 9000 készenléti állapotba kapcsolása.



Hangbeállítások. Ezekkel a gombokkal a hangbeállítási funkciókat érheti el:
 VOL \wedge és VOL \vee : A hangerő növelése és csökkentése.
 MUTE: A hangszórók elnémítása és megszólaltatása.
 TREBLE, BASS, BALANCE és LOUDNESS: A hang szabályozása.
 RESET: A hangbeállítások visszaállítása alaphelyzetbe.

Időzítőfunkciók. Ezekkel a gombokkal az időzítési funkciókat érheti el:
 TIMER: Időzítők beállítása a BeoSound 9000 elindításához és kikapcsolásához.
 ON/OFF: Az időzítő be- és kikapcsolása.
 CHECK: Az időzítők ellenőrzése.
 CLEAR: Az időzítők törlése.
 CLOCK: A beépített óra beállítása vagy megjelenítése.

CD-funkciók. Ezekkel a gombokkal a CD-s funkciókat érheti el:
 CD: CD lejátszása.
 PAUSE: Lejátszás felfüggesztése.
 SELECT és EDITING: Lemez- és számsorrendek programozása.
 RANDOM és EDIT: A speciális véletlenszerű és szerkesztett CD-lejátszási funkciók kezelése.
 NAMING: Lemezek és számsorrendek elnevezése.
 CLEAR: A beprogramozott értékek törlése.

Rádiófunkciók. Ezekkel a gombokkal a rádiós funkciókat érheti el:
 RADIO: A rádió hallgatása.
 TUNE, AM/FM és P. NO.: Állomások behangolása és számozása.
 NAMING: Állomások elnevezése.
 CLEAR: Állomások törlése.

A kijelző tartalma

A kijelzőről olvasható le, hogy a BeoSound 9000 éppen milyen műveletet hajt végre, például CD-sorrendet játszik le, amelynek neve GLENN MILLER. A kijelző használatával kapcsolatban a referenciafüzet *Váltás az információk között* című részében olvashat bővebben.

GLENN MILLER

Ha a kijelzőn a PIN szó jelenik meg, amikor először használ egy funkciót, és nem kapott PIN-kódot a Bang & Olufsen képviselőjétől, keresse fel a képviselőt a PIN-kóddért. A PIN-kód funkcióval kapcsolatban a referenciafüzet 36. oldalán lévő, *A PIN-kód rendszer* című részben olvashat.

A CD-lejátszó használata

Ha behelyezett 1-6 CD-t a BeoSound 9000-be, készen áll azok lejátszására.

A CD gomb megnyomásakor a készülék regisztrálja a CD-k adatait, például a dalok számát, majd sorban lejátszza a behelyezett CD-ket.

Az egyes CD-k és számok között egyszerűen válthat a kívánt számsorrend eléréséhez. A véletlenszerű lejátszási funkcióval a CD-ket és a rajtuk lévő számokat véletlenszerű sorrendben is lejátszhatja.

12 órás folyamatos lejátszás után a BeoSound 9000 leáll. Ha másik forrást kíván hallgatni, a CD-lejátszó automatikusan kikapcsol.

CD-k behelyezése

A betöltőgomb megnyomásakor az üvegajtó kinyílik. Ekkor behelyezheti és kivetheti a CD-ket.

- ▲ Nyomja meg az üvegajtó felemeléséhez
- ▲ Nyomja meg az üvegajtó lecsukásához, vagy...
- CD ...nyomja meg az ajtó lecsukásához és a lejátszás megkezdéséhez

Ha a kocsí épp ott áll, ahová új CD-t szeretne behelyezni, a kocsí elmozgatásához nyomja meg a közvetlen CD-választó gombot egy másik CD-hely mellett.



A CD-t a szöveges oldalával felfelé nézve kell behelyezni. A CD-ket széleinél fogva helyezze be. Ha ki szeretné venni a CD-t, fogja meg a széleinél, majd nyomja kissé előre a kiengedéséhez.

CD-lejátszás

A CD-k lejátszását a CD gombszekcióban lévő OK gomb megnyomásával indíthatja el. Ha egy adott CD-t kíván lejátszani, nyomja meg a közvetlen CD-választó gombot* a CD-rekesz mellett.

CD	Nyomja meg CD lejátszásához
▲	Nyomja meg a következő szám lejátszásához
▼	Nyomja meg az aktuális szám előlről kezdéséhez, vagy nyomja meg kétszer az előző szám lejátszásához
PAUSE	Nyomja meg a lejátszás felfüggesztéséhez
CD	Nyomja meg a lejátszás folytatásához
MUTE	Nyomja meg a hangszórók elnémításához. Ismételt megnyomásával visszaállíthatja a hangot
•	Nyomja meg a készenléti üzemmódba való kapcsoláshoz

*A CD-választó gombok a CD-n lévő számok váltására is használhatók. Egyszeri megnyomásával kiválasztja a CD-t. Ha folyamatosan nyomja, a kiválasztott CD számai között válthat.

Számok lejátszása véletlenszerű sorrendben

A véletlenszerű lejátszás kiválasztásakor a CD-n vagy a számsorrendben lévő számok minden alkalommal más sorrendben kerülnek lejátszásra.

CD	Nyomja meg CD lejátszásához
RANDOM RANDOM ON	Nyomja meg a RANDOM ON felirat megjelenítéséhez és a véletlenszerű lejátszás aktiválásához
RANDOM RANDOM OFF	Nyomja meg kétszer a RANDOM OFF felirat megjelenítéséhez és a véletlenszerű lejátszás befejezéséhez

Ha kikapcsolja a véletlenszerű lejátszást egy CD lejátszása közben, az aktuális szám utáni számokat a készülék az eredeti sorrendben fogja lejátszani akkor is, ha a véletlenszerű sorrendű lejátszás közben már sorra kerültek.

A RANDOM és az EDIT funkciót kombinálhatja is, így véletlenszerűen játszhatja le kedvenc számain. A SELECT funkciót is kiaknázva elérheti, hogy csak a kedvenc számai szólaljanak meg például két CD-ről véletlenszerű sorrendben.

Lehetőség van annak megadására, hogy a BeoSound 9000 meghatározott sorrendben játssza le kedvenc CD-it. Amikor CD-t vesz fel a sorrendbe, a CD-rekesz melletti piros fény kigyullad.

Ha kívánja, kikapcsolhatja a kiválasztott sorrendet, és lejátszhatja az abban nem szereplő CD-eket is. Ha megnyomja a hallgatni kívánt CD melletti közvetlen CD-választó gombot, a lejátszás azonnal megkezdődik.

Megadhatja azt is, hogy a sorrendben szereplő egyik CD ne legyen lejátszva, de csak akkor, ha még a SELECT beállításban van*. Ehhez meg kell nyomnia az adott CD melletti közvetlen CD-választó gombot.

A lejátszási sorrendben szereplő CD-k kiválasztása

A kiválasztott CD-eket a készülék sorrendben fogja lejátszani 12 órán át, ha közben nem végeznek vele más műveletet.

CD	Nyomja meg egy CD lejátszásának elindításához
SELECT	Nyomja meg a SELECT gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a SELECT DISC felirat
SELECT DISC	Nyomja meg a közvetlen CD-választó gombokat a kívánt CD-k mellett...
SELECT	Nyomja meg a SELECT gombot a sorrend törlésének megkezdéséhez és mind a hat CD lejátszásához
CLEAR	Nyomja meg a sorrend törléséhez

*MEGJEGYZÉS: A SELECT beállítás 25 másodpercig aktív a SELECT gomb megnyomása után. Ha akkor nyom meg egy közvetlen CD-választó gombot, amikor a SELECT már nem aktív, azonnal megkezdődik a kiválasztott lemez lejátszása, hatálytalanítva a számsorrendet. A CD lejátszása után a BeoSound 9000 folytatja a korábban kiválasztott sorrend lejátszását.

A rádió hallgatásához elsőként meg kell keresnie, majd tárolnia kell a rádióállomásokat.

A BeoSound 9000 legfeljebb 60 rádióállomás tárolására képes (bővebb információkért olvassa el a referenciafüzetet).

A rádió bekapcsolása

A rádió bekapcsolása után automatikusan az utoljára hallgatott állomás szólal meg. A kijelző mutatja az éppen hallgatott rádióállomást.

RADIO

Nyomja meg a rádió bekapcsolásához



Nyomja meg a rádióállomások közötti váltáshoz



Nyomja meg a készenléti üzemmódba való kapcsoláshoz

A hangerő állítása

Ha tárol egy hangerőszintet, a BeoSound 9000 bekapcsoláskor mindig a tárolt hangerővel szólal meg. A hangerőszintek beállításával és tárolásával kapcsolatban a referenciafüzet *Hangbeállítások megadása és tárolása* című részében olvashat.

A hangerő állítása

A hangerő természetesen CD vagy rádió hallgatása közben bármikor állítható.

VOL ^

A hangerő növelése vagy

VOL v

csökkentése

MUTE

A hangszórók azonnali elnémítása. Ismételt megnyomásával visszaállíthatja a hangot

