

사용자 설명서

사용자 설명서 차례

Bang & Olufsen 제품에 대한 두 가지 사용 설명서가 나와 있습니다.



사용 설명서는 일상적인 사용에 대한 정보를 제공합니다.

참고서는 제품의 모든 면에 대한 상세한 정보를 제공합니다.

오른 쪽에 사용 설명서의 차례가 나와 있습니다.

참고서의 차례는 다음과 같습니다 :

- 시작하기 전에, 6
- BeoSound 9000 설치, 7
- 케이블 연결, 10
- 시작 준비, 12
- 시간 설정, 13
- 원하는 시간에 BeoSound 9000 가 시작하거나 멈추도록 하기, 14
- CD 플레이 하기, 18
- 여러 가지 CD 플레이 방법, 20
- 좋아하는 CD 곡 플레이 하기, 21
- CD 이름 붙이기, 22
- CD 위치 정하기, 23
- CD 정보 디스플레이 하기, 24
- 다른 소스 플레이 하기, 25
- 라디오 사용, 26
- 라디오 사운드 맞추기, 27
- 라디오 방송국 이름 붙이기, 28
- 라디오 방송국 플레이 하기, 29
- 사운드 세팅 조절, 저장하기, 30
- Beo4 리모콘 사용, 31
- BeoSound 9000 을 비디오와 같이 사용하기, 32
- BeoSound 9000 관리, 34

BeoSound 9000 사용 용어 및 부호

- 4 작동 원칙
- 5 제어판 버튼

CD player 사용

- 6 CD 넣기
- 7 CD 플레이백
- 7 무순서로 CD 및 곡 플레이 하기
- 8 플레이 순서 프로그램에 포함 할 CD 선택하기

라디오 사용

- 9 라디오 켜기

볼륨 조절

- 10 사운드 볼륨 조절

BeoSound 9000 사용 용어 및 부호


BeoSound 9000 은 BeoSound 9000 에 장착된 제어판 버튼을 조절하거나 리모콘 Beo4 로 원격조정 할 수 있습니다.

BeoSound 9000 은 책상 위에 놓거나, 벽에 수직/수평으로 걸거나 아니면 특별히 설계된 BeoSound 9000 스탠드에 놓을 수 있으며, 놓는 위치에 상관 없이 작동이 편하도록 위치를 조절할 수 있습니다.

CD player

BeoSound 9000에는 6개의 CD칸이 있고, 캐리지 하나가 각 칸 사이를 이동하면서 CD를 플레이 합니다. 캐리지를 움직이시려면 CD 칸 옆에 있는 바로 CD 선택 버튼을 누르십시오.

BeoSound 9000을 stand-by 상태로 놓으면 캐리지는 언제나 제어판과 1번 CD 칸 옆에 위치합니다.

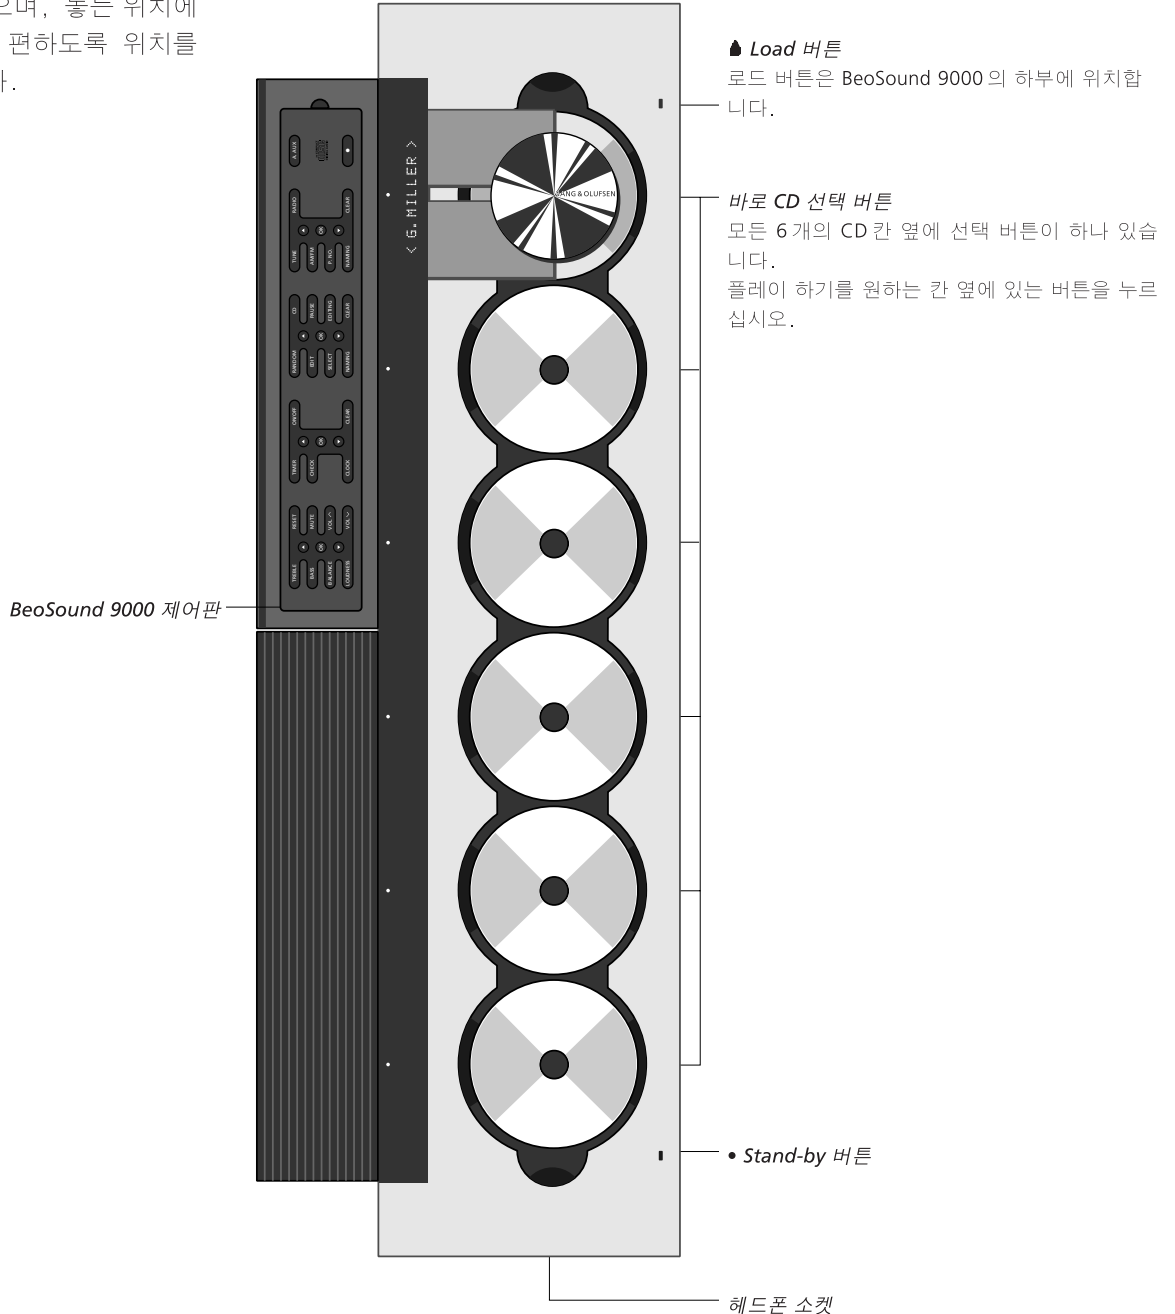

유의사항 ! 제어판을 제거하거나 교체하는 법에 대한 설명은 참고서를 참조하십시오.

제어판 버튼

제어판에 있는 버튼은 기능별로 편리하게 그룹이 지워져 있기 때문에 시스템을 작동시키는 동안 쉽게 원하는 버튼을 찾을 수 있습니다.

A . AUX 기능. 이 버튼은 추가 오디오 장비의 스위치를 켤 수 있도록 합니다.

Stand-by 기능. BeoSound 9000을 stand-by 상태로 돌립니다.



사운드 조절. 사운드 조절 기능을 가진 버튼 :

VOL ^ 및 VOL v : 볼륨 수준을 높이거나 낮춤.

MUTE : 스피커를 끄거나 작동시킴.

TREBLE, BASS, BALANCE 및 LOUDNESS : 스피커의 사운드를 조절함.

RESET : 사운드의 기본 세팅을 다시 정함.

타이머 기능. 타이머 기능을 가진 버튼 :

TIMER : BeoSound 9000가 플레이를 시작하고 멈추는 시간을 설정함.

ON/OFF : 타이머의 사운드를 작동하거나 실행하는 경우를 결정합니다.

CHECK : 타이머를 체크함.

CLOCK : 타이머를 지움.

CLOCK : 내장 시계를 설정하거나 디스플레이 함.

CD 기능. CD 기능을 가진 버튼 :

CD : CD를 플레이 함.

PAUSE : 플레이를 중단함.

SELECT 및 EDITING :

CD 및 곡의 순서를 프로그래밍 함.

RANDOM 및 EDIT : CD를 특별 무순서 혹은 편집된 플레이하는 기능을 작동시킴.

NAMING : CD 및 플레이 순서 프로그램의 이름을 붙임.

CLEAR : 프로그램된 내용을 지움.

라디오 기능. 라디오 기능을 가진 버튼 :

RADIO : 라디오를 켜.

TUNE, AM/FM 및 P. NO. : 방송국을 맞추고 방송국의 번호를 정함.

NAMING : 방송국 이름을 붙임.

CLEAR : 방송국을 지움.

디스플레이 내용

디스플레이에는 BeoSound 9000의 현재 작동 내용에 대한 정보가 나타납니다 (예 : GLENN MILLER 라는 이름이 붙은 CD 플레이 순서 프로그램을 플레이 하는 중). 디스플레이 작동에 관한 자세한 내용은 참고서의 '디스플레이 변경' 난을 참조하십시오.

GLENN MILLER

Bang & Olufsen 제품 구입 시 대리점에서 개인 암호(PIN 코드)를 부여받지 못한 상태에서 특정 기능을 처음으로 실행할 경우 PIN 코드가 화면에 나타납니다. 이 때는 제품 구입처에 문의하여 PIN 코드를 부여받기 바랍니다. PIN 코드의 기능에 대한 자세한 내용은 참고서의 36 페이지 "암호 시스템"을 참조하십시오.

CD player 사용

BeoSound 9000 에 1-6 개의 CD 를 넣으면 CD 를 플레이 할 준비가 되었습니다.

CD 버튼을 눌러 플레이를 시작하면 CD 에 대한 모든 정보가 기록됩니다 (예 : 곡 번호). 그 다음 넣은 모든 CD 가 플레이됩니다.

CD 사이와 개별 곡 사이를 오가면서 원하는 곡의 플레이 순서를 프로그램 할 수 있습니다. 또한 무순서 기능을 사용하면 CD 나, 각 CD 에 있는 곡을 무순서로 플레이 할 수 있습니다.

12 시간 계속해서 플레이 하면 BeoSound 9000 가 멈춥니다. 다른 소스를 선택하면 CD player 가 자동으로 꺼집니다.

CD 넣기

Load 버튼을 눌러 유리문이 올라오도록 하십시오. 그 다음 플레이를 원하는 CD 를 넣거나 원하지 않는 CD 를 빼십시오.

- ▲ 버튼을 누르면 유리문이 올라옵니다
- ▲ 버튼을 누르면 유리문이 내려갑니다...
- CD ...CD 누르면 문이 내려가고 CD 가 플레이되기 시작됩니다

새 CD 를 넣기를 원하는 CD 칸 위에 캐리지가 있을 때는, 다른 CD 칸 앞에 있는 바로 선택 버튼을 누르면 캐리지가 이동합니다.



CD 를 넣을 때는 라벨이 붙은 면이 위로 오도록 넣으십시오. CD 의 가장자리를 잡고 넣으십시오 (윗부분). CD 를 뺄 때는 CD 의 가장자리를 잡고 앞으로 살짝 밀면 빠집니다.

CD 플레이백

CD 버튼 그룹에 있는 OK 버튼을 누르면 CD가 플레이 되기 시작됩니다. 특정한 CD를 듣기를 원하시면 원하시는 CD 칸 옆에 있는 바로 CD 선택 버튼*을 누르십시오.

CD	누르면 CD가 플레이 되기 시작됩니다
▲	누르면 다음 곡이 플레이됩니다
▼	누르면 같은 곡이 반복되고, 두 번 누르면 전곡이 플레이됩니다
PAUSE	누르면 플레이가 중단됩니다
CD	누르면 플레이가 다시 시작됩니다
MUTE	누르면 스피커가 꺼집니다. 다시 누르면 사운드가 다시 나옵니다
•	누르면 stand-by가 켜집니다

*CD 선택 버튼은 CD의 곡을 넘어 가는 데도 사용할 수 있습니다. 버튼을 한 번 누르고 -CD를 선택하십시오. 계속 누르고 있으면 -선택한 CD의 곡이 계속 넘어갑니다.

무순서로 곡을 플레이 하기

무순서 플레이 기능을 선택하면 CD나 곡 시리즈가 매번 다른 순서로 플레이됩니다.

CD	누르면 플레이가 시작됩니다
RANDOM RANDOM ON	누르면 RANDOM ON이 디스플레이되고 무순서 기능이 삽입됩니다
RANDOM RANDOM OFF	두 번 누르면 RANDOM OFF가 디스플레이되고 무순서 기능이 취소됩니다

CD가 플레이되는 동안 무순서 플레이 기능을 취소하면 그 곡 다음에 오는 모든 곡은 순서대로 플레이됩니다. 무순서 플레이 기능으로 이미 플레이된 곡도 순서에 있으면 플레이됩니다.

RANDOM 기능에 EDIT 기능을 겸하면 좋아하는 곡을 무순서로 플레이 할 수 있습니다. 그 두 기능에 SELECT 기능을 더하면, 예를 들어, 2개의 CD에서 좋아하는 곡만을 무순서로 플레이 할 수 있습니다.

BeoSound 9000가 원하는 순서로 좋아하는 CD를 플레이 하도록 만드십시오. 플레이 순서 프로그램에 CD를 하나 포함시킬 때마다 CD 칸 옆에 있는 빨간 표시등이 켜집니다.

원하는 경우에는, 선택한 CD 플레이 순서 프로그램을 무시하고 프로그램에 포함되지 않은 CD를 들을 수 있습니다. 그 때는 듣기를 원하는 CD 옆에 있는 바로 CD 선택 버튼을 누르면 즉시 플레이되기 시작합니다.

또한 프로그램에 이미 포함된 CD 하나를 빼고 플레이 하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 그것은 아직 SELECT 옵션*에 있을 때만 가능합니다. 그 때는 이미 포함된 CD의 옆에 있는 바로 CD 선택 버튼을 다시 누르십시오.

플레이 순서 프로그램에 포함할 CD 선택하기

선택한 CD는 번호 순으로 플레이되기 시작해, 중단되지 않으면 12시간까지 계속됩니다.

CD	누르면 CD가 플레이하기 시작됩니다
SELECT	SELECT를 누르면
SELECT DISC	SELECT DISC가 디스플레이에 나타납니다
	포함하기를 원하는 CD 옆에 있는 바로 CD 선택 버튼을 누르십시오...
SELECT	SELECT를 누르면 프로그램 하나가 지워지기 시작하고 6개의 CD가 다 플레이 됩니다
CLEAR	누르면 프로그램이 지워집니다

*유의사항! SELECT 옵션은 버튼을 누른 순간부터 25초간 지속됩니다. SELECT 옵션이 끝난 후 바로 선택 버튼을 누르면 선택한 CD가 즉시 플레이 되고 프로그램은 무시됩니다. 그 CD가 끝나면 BeoSound 9000은 그 전에 선택한 플레이 순서 프로그램을 계속해서 플레이 합니다.

라디오 사용

라디오를 들으시려면 먼저 라디오 방송국 주파수를 찾아 저장해야 합니다.

BeoSound 9000에는 라디오 방송국을 60개까지 저장할 수 있습니다 (자세한 정보는 참고서를 참조하십시오).

라디오 켜기

라디오를 켜면 지난 번에 마지막으로 들은 방송국이 자동으로 선택되고, 플레이 되는 라디오 프로그램이 디스플레이에 나타납니다.

RADIO	누르면 라디오가 켜집니다
▲	누르면 라디오 프로그램을 넘어 갑니다
▼	누르면 라디오 프로그램을 넘어 갑니다
•	누르면 stand-by가 켜집니다

볼륨 조절

볼륨 수준을 저장하면 BeoSound 9000을 켤 때마다 그 수준에서 플레이가 시작됩니다. 볼륨 수준 조절 및 저장에 관한 자세한 정보는 참고서의 '사운드 세팅 조절, 저장하기'를 참조하십시오.

사운드 볼륨 조절

물론, 라디오나 CD player를 듣는 동안 언제든지 사운드 볼륨을 조절할 수 있습니다.

VOL \wedge

볼륨을 위로, 아래로

VOL \vee

조절합니다

MUTE

스피커를 즉시 끕니다. 다시 누르면 사운드가 다시 나옵니다

