

Rokasgrāmata



Lai labāk iepazītos ar "Bang & Olufsen" izstrādājumu, ir pieejamas divas rokasgrāmatas.



Rokasgrāmata sniedz informāciju par ikdienas lietošanu. Savukārt *instrukcijā* ir ietverts vispusīgs pārskats par visiem aspektiem.

Labajā pusē ir dots šīs rokasgrāmatas saturs. Zemāk ir norādītas instrukcijas galvenās nodaļas.

- Pirms ieslēgšanas, 6
- Kā uzstādīt "BeoSound 9000", 7
- Kabeļu pievienošana, 10
- Sagatavošana darbam, 12

- Laika iestatīšana, 13
- Iestatiet "BeoSound 9000" ieslēgšanu vai izslēgšanu noteiktā laikā, 14

- Kompaktdisku atskanošana, 18
- Kompaktdisku atskaņošana dažādos veidos, 20
- Iecienītako CD ierakstu atskanošana, 21
- Nosaukuma piešķiršana kompaktdiskiem, 22
- Kompaktdisku izvietošana, 23
- CD informācijas parādīšana displejā, 24

- Citu avotu atskaņošana, 25

- Radio izmantošana, 26
- Radio skaņas optimizēšana, 27
- Nosaukuma piešķiršana radiostacijām, 28
- Radiostaciju atskaņošana, 29

- Skaņas iestatījumu noregulēšana un saglabāšana, 30

- Tālvadības pults "Beo4" lietošana, 31
- "BeoSound 9000" lietošana kopā ar videosistēmu, 32

- Gādība par "BeoSound 9000", 34

- PIN koda sistēma, 36

"BeoSound 9000" lietošanas pamatprincipi

- 4 Darbības principi
- 5 Darba paneļa pogas

CD atskaņotāja lietošana

- 6 Kompaktdisku ielikšana
- 7 CD atskaņošana
- 7 Ierakstu un kompaktdisku atskanošana nejauša izveles secība
- 8 Ciklā ietveramo disku atlase

Radio izmantošana

- 9 Radio ieslēgšana

Skaņas stipruma regulēšana

- 10 Skaņas stipruma regulēšana

"BeoSound 9000" lietošanas pamatprincipi


Iekārta "BeoSound 9000" ir paredzēta tiklab tiešai darbībai, izmantojot "BeoSound 9000" darba paneli, kā arī attālai vadībai ar "Beo4" palīdzību.

Neatkarīgi no tā, vai iekārta "BeoSound 9000" tiek novietota uz galda, vertikāli vai horizontāli pie sienas vai uz speciāli konstruēta "BeoSound 9000" paliktņa, ir iespējams noregulēt darba paneļa pozīciju, lai atvieglotu "BeoSound 9000" lietošanu.

Kompaktdisku atskaņotājs

Iekārtā "BeoSound 9000" ir 6 kompaktdisku nodalījumi un bidnis kustas starp nodalījumiem, dodot iespēju atskaņot CD. Pārvietojiet bidni, tieši nospiežot CD izvēles pogu līdzās CD nodalījumam.

Pārslēdzot "BeoSound 9000" uz nodrozes režīmu, bidnis vienmēr izvietojas līdzās darba panelim un CD 1. nodalījumam.

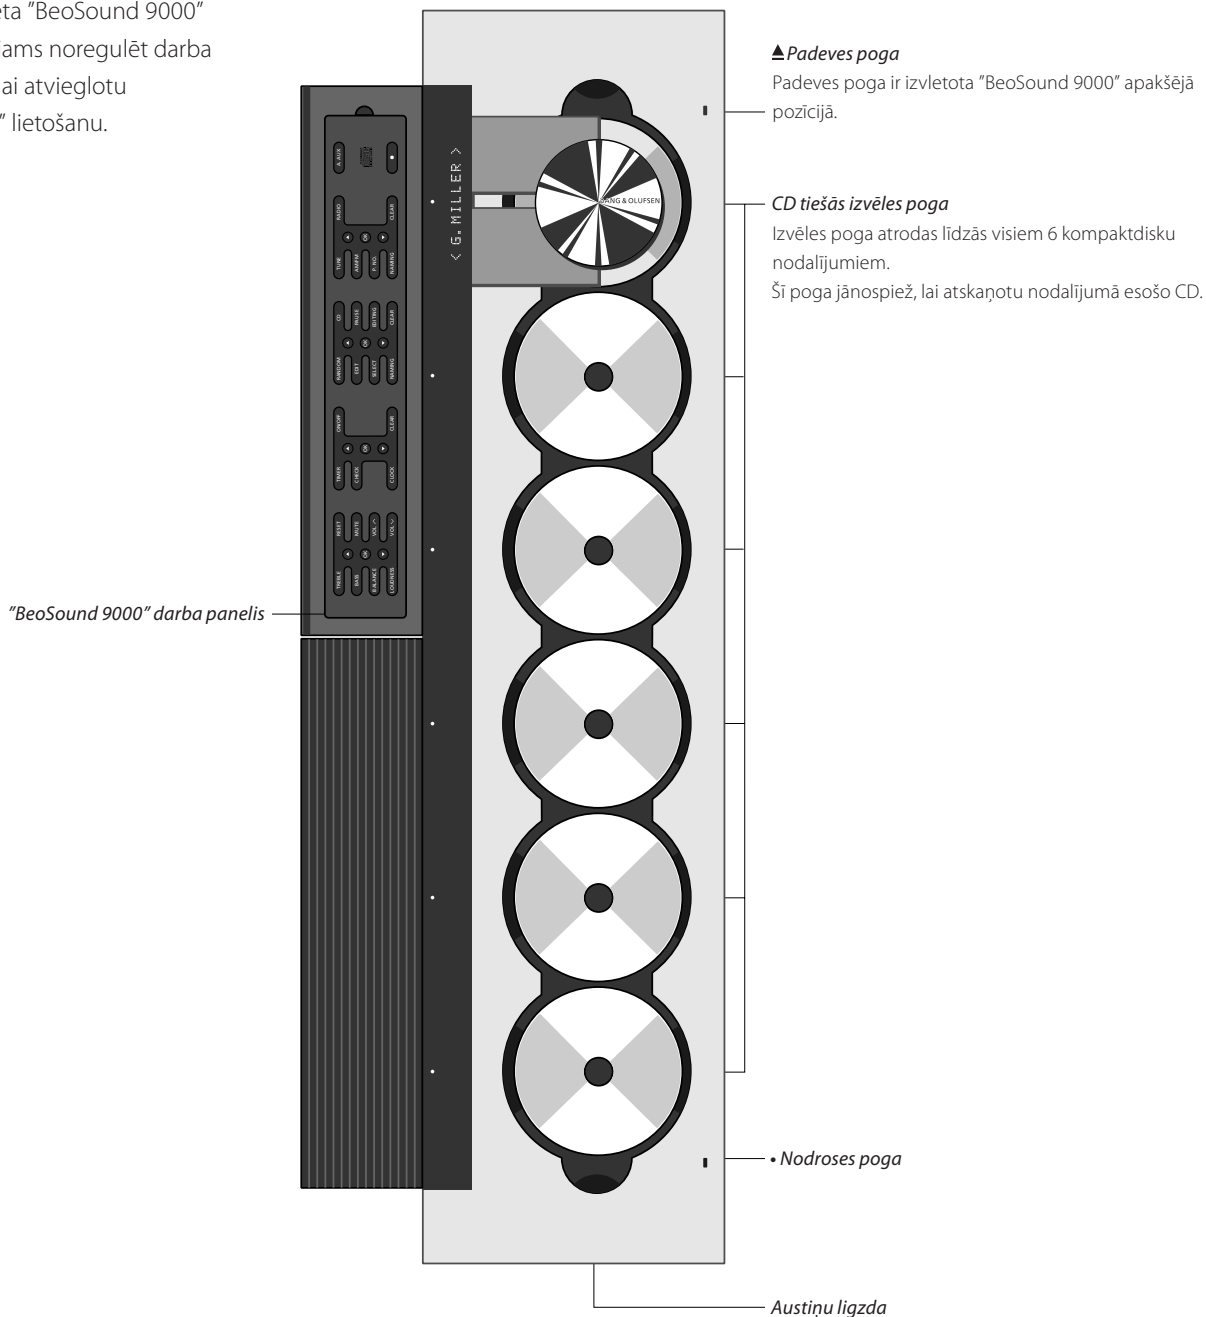

ŅEMĪET VĒRĒ! Sk. instrukcijā, kur ir dota informācija par to, kā darba panelis noņemams un novietojams atpakaļ.

Darba paneļa pogas

Darba paneļa pogas ir ērti sagrupētas pēc funkciju tipa, tādejādi var viegli atrast savu paneļa lietošanas paņēmieni sistēmas darbības laikā.

A. AUX funkcija. Poga ļauj ieslēgt papildu audioaprikojumu.

Nodrošes funkcija. Poga pārslēdz "BeoSound 9000" uz nodrošes režīmu.



Skaņas noregulēšana. Pogas ļauj piekļūt skaņas noregulēšanas funkcijām:
VOL ▲ un VOL ▼: palielina un samazina skaņas stipruma līmeni.
MUTE: noņem skaņu vai aktivizē skaļruņus.
TREBLE, BASS, BALANCE un LOUDNESS: regulē skaļruņu skaņu.
RESET: atiestata skaņas iestatījumus uz to noklusējuma parametriem.

Taimera funkcijas. Pogas ļauj piekļūt skaņas taimera funkcijām:
TIMER: iestata taimerus uz laiku, kad iekārtai "BeoSound 9000" jāsāk atskaņošana vai kad tā jāizslēdz.
ON/OFF: ON vai OFF nosaka, kur taimers būs dzirdams vai tiks izpildīta tā funkcija.
CHECK: pārbauda taimerus.
CLEAR: dzēš taimerus.
CLOCK: iestata vai parāda displejā integrēto pulksteni.

CD funkcijas. Pogas ļauj piekļūt CD funkcijām:
CD: atskaņo CD.
PAUSE: aptur atskaņošanu.
SELECT un EDITING: disku un ieraksta celiņu secības programmēšana.
RANDOM un EDIT: vada kompaktdiskiem speciālās nejaušas un rediģētas izvēles atskaņošanas funkcijas.
NAMING: piešķir nosaukumu diskam un ciklam.
CLEAR: dzēš ieprogrammētās vērtības.

Radio funkcijas. Pogas ļauj piekļūt radio funkcijām:
RADIO: atskaņo radio.
TUNE, AM/FM un P. NO.: noregulē uz stacijām un piešķir tām numurus.
NAMING: piešķir stacijām nosaukumus.
CLEAR: dzēš stacijas.

Displejs

Displejs sniedz informāciju par "BeoSound 9000" darbību un nākamajām operācijām, piem., GLENA MILLERA vārdā nosaukta CD cikla atskaņošanu. Plašāku informāciju par displeja darbību sk. instrukcijā *Displeju pārslēgšana*.

GLENN MILLER

Ja displejā parādās PIN, pirmo reizi aktivizējot funkciju, un vēl nav saņemts PIN kods no "Bang & Olufsen" pārdevēja, jāsaazinās ar pārdevēju, lai iegūtu savu PIN kodu. Plašāku informāciju par PIN koda funkciju, sk. nodaļā *PIN koda sistēma* instrukcijas 36. lappusē.

CD atskaņotāja lietošana

Ja iekārtā "BeoSound 9000" ir ievietoti 1–6 kompaktdiski, var sākt to atskaņošanu.

Nospiežot CD pogu, lai sāktu atskaņošanu, visa informācija par kompaktdiskiem tiks reģistrēta, piem., ierakstu celiņu skaits. Pēc tam tiks atskaņoti visi ievietotie kompaktdiski.

Ir iespējams mainīt dažādus kompaktdiskus un atsevišķus ierakstu celiņus, lai iegūtu vēlamu ierakstu secību. Izmantojot ierakstu nejaušas atskaņošanas secības funkciju, tāpat var atskaņot kompaktdiskus un atsevišķu kompaktdisku ierakstus nejaušā kārtībā.

Pēc 12 stundu nepārtrauktas atskaņošanas iekārta "BeoSound 9000" apstāsies. Ja izvēlēsities klausīties citu avotu, CD atskaņotājs izslēgsies automātiski.

Kompaktdisku ielikšana

Pēc padeves pogas nospiešanas pacelsies stikla durtiņas. Varat ielikt kompaktdiskus, kurus vēlaties klausīties, vai izņemt kompaktdiskus no to nodalījumiem.

- ▲ Jānospiež, lai paceltu stikla durtiņas
- ▲ Jānospiež, lai nolaistu stikla durtiņas, vai...
- CD ... jānospiež, lai nolaistu durtiņas un sāktu atskaņošanu

Ja bidnis atrodas virs CD nodalījuma, kurā vēlaties ielikt jauno CD, tikai jānospiež tiešās izvēles poga cita CD nodalījuma priekšā, lai bidnis sāktu kustēties.



CD jāievieto tā, lai teksta puse būtu vērstā pret jums. Turot aiz malām, jāieliek CD (augšējā sekcija). Lai izņemtu CD, kompaktdisks jāsatver aiz malām un viegli jāpabīda uz priekšu, lai to atbrīvotu.

CD atskaņošana

Sāciet CD atskaņošanu, nospiežot pogu OK pogu CD sekcijā. Ja vēlaties atskaņot kādu konkrētu CD, jānospiež līdzās CD nodalījumam izvietotā CD tiešās izvēles poga*.

CD	Jānospiež, lai atskaņotu CD
▲	Jānospiež, lai atskaņotu nākamo ierakstu
▼	Jānospiež, lai vēlreiz atskaņotu to pašu ierakstu, vai jānospiež divas reizes, lai atskaņotu iepriekšējo ierakstu
PAUSE	Jānospiež, lai apturētu atskaņošanu
CD	Jānospiež, lai atsāktu atskaņošanu
MUTE	Jānospiež, lai izslēgtu skaļruņu skaņu. Jānospiež vēlreiz, lai atjaunotu skaņu
•	Jānospiež, lai pārslēgtu uz nodrošes režīmu

*CD izvēles pogas var izmantot arī, lai pārskatītu kompaktdisku ierakstus. Poga jānospiež vienu reizi – un var izvēlēties CD, tā jāspiež nepārtraukti – un var pārskatīt izvēlētā kompaktdiska ierakstus.

Ierakstu atskaņošana nejaušā izvēles secībā

Izvēloties ierakstu nejaušas atskaņošanas secības funkciju, konstatēsiet, ka ierakstiem ir atšķirīga secība katru reizi, kad tiek atskaņoti kompaktdiski vai ierakstu sērijas.

CD	Jānospiež, lai sāktu atskaņot CD
RANDOM RANDOM ON	Jānospiež, lai parādītos RANDOM ON un ieslēgtu ierakstu nejaušas atskaņošanas secības funkciju
RANDOM RANDOM OFF	Jānospiež divas reizes, lai parādītos RANDOM OFF un atceltu ierakstu nejaušas atskaņošanas secības funkciju

Atceļot ierakstu nejaušas atskaņošanas secības funkciju laikā, kad notiek CD atskaņošana, visi nākamie ieraksti tiks atskaņoti hronoloģiskā secībā pat tad, ja tie jau tika atskaņoti, kamēr bija ieslēgta ierakstu nejaušas atskaņošanas secības funkcija.

Var izvēlēties apvienot funkciju RANDOM un funkciju EDIT un atskaņot iecienītākos ierakstus nejaušas atskaņošanas secībā. Tāpat ir iespējams apvienot šīs divas funkcijas ar SELECT un izvēlēties tikai iecienītāko ierakstu atskaņošanu, piem., no diviem kompaktdiskiem nejaušā secībā.

ŅEMIET VĒRĀ! Sk. nodaļās *Ierakstu seriju atlase un saglabāšana atmina* vienam kompaktdiskam un *Ierakstu seriju atskaņošanas atlaušana vai bloķēšana* instrukcijā, kur ir norādīta attiecīga papildinformācija par funkciju EDIT.

“BeoSound 9000” var pārveidot iecienītāko kompaktdisku atskaņošanai noteiktā secībā. Katru reizi ciklā ietvertajam kompaktdiskam līdzās CD nodalījumam iedegas sarkanā indikatorlampiņa.

Ja vēlaties, varat atcelt izvēlēto disku secību un klausīties šajā ciklā neietvertu CD. Jānospiež CD tiešās izvēles poga līdzās CD, kuru vēlaties klausīties, un uzreiz sāksies atskaņošana.

Tāpat var izvēlēties izslēgt kādu CD, kas jau ir bijis iekļauts ciklā, taču to var izdarīt vienīgi tad, ja joprojām ir aktivizēta opcija SELECT*. Atkal jānospiež CD tiešās izvēles poga līdzās jau iepriekš iekļautajam kompaktdiskam.

Ciklā ietveramo disku atlase

Izvēlēto kompaktdisku atskaņošana sāksies numuru secībā un turpināsies 12 stundas, ja netiks pārtraukta.

CD	Jānospiež, lai sāktu CD atskaņošanu
SELECT	Jānospiež SELECT, un displejā parādīsies SELECT DISC
SELECT DISC	Jānospiež CD tiešās izvēles poga līdzās kompaktdiskiem, kurus vēlaties iekļaut...
SELECT	Jānospiež SELECT, lai sāktu dzēst secību un atskaņotu visus sešus kompaktdiskus
CLEAR	Jānospiež, lai dzēstu ciklu

*NĒMIET VĒRĀ! Opcija SELECT ir aktivizēta 25 sekundes pēc SELECT nospiešanas. Nospiežot tiešās izvēles pogu pēc tam, kad opcijas SELECT aktīvais stāvoklis ir beidzies, uzreiz sāksies izvēlēta diska atskaņošana un tiks atcelts cikls. Pēc tam, kad tā atskaņošana beigsies, “BeoSound 9000” turpinās atskaņot iepriekš izvēlēto ciklu.

Lai klausītos radio, vispirms jāatrod un jā saglabā radiostaciju frekvences.

Iekārtā "BeoSound 9000" var saglabāt līdz 60 dažādu radiostaciju (sk. instrukcijā, kur ir sniegta papildinformācija).

Radio ieslēgšana

Ieslēdzot radio, tas automātiski izvēlas staciju, kas bija ieslēgta pēdējā, norādot displejā, kura radioprogramma tiek raidīta.

RADIO	Jānospiež, lai ieslēgtu radio
▲ ▼	Jānospiež, lai pārskatītu radioprogrammas
•	Jānospiež, lai pārslēgtu uz nodrošes režīmu

Skaņas stipruma regulēšana

Ja skaņas stiprums ir saglabāts atmiņā, "BeoSound 9000" sāks strādāt ar šādu līmeni katru reizi pēc ieslēgšanas. Sk. *Skaņas iestatījumu noregulēšana un saglabāšana* instrukcijā, kur ir dota papildinformācija par skaņas stipruma līmeņu noregulēšanu un saglabāšanu.

Skaņas stipruma regulēšana

Klausoties radio vai CD atskaņotāju, katru reizi, protams, ir iespējams regulēt skaņas stiprumu.

VOL ^

Skaļuma palielināšana vai

VOL v

samazināšana

MUTE

Uzreiz izslēdz skaļruņu skaņu. Jānospiež vēlreiz, lai atjaunotu skaņu

