

Livro de consulta

Para que fique a conhecer o seu produto Bang & Olufsen, tem dois livros de consulta à sua disposição.



O *Livro de Consulta* fornece informações sobre a utilização diária. O *Manual de Consulta* apresenta uma descrição geral exaustiva de todos os aspectos.

À direita encontrará o índice deste livro de consulta. Os capítulos principais do Manual de Consulta estão indicados abaixo:

- Antes de começar, 6
- Como configurar o BeoSound 9000, 7
- Ligar os cabos, 10
- Como começar, 12

- Acertar a hora, 13
- Fazer o BeoSound 9000 começar ou parar a uma determinada hora, 14

- Reproduzir CDs, 18
- Reproduzir CDs de diferentes maneiras, 20
- Tocar as faixas favoritas do CD, 21
- Nomear os CDs, 22
- Posicionar CDs, 23
- Apresentar informações sobre CDs, 24

- Reproduzir outras fontes, 25

- Utilizar o rádio, 26
- Optimizar o som do rádio, 27
- Nomear estações de rádio, 28
- Ouvir estações de rádio, 29

- Regular e memorizar as definições de som, 30

- Utilizar o comando à distância Beo4, 31
- Utilizar o BeoSound 9000 com um sistema de vídeo, 32

- Como tratar do BeoSound 9000, 34

A chave para a utilização do BeoSound 9000

- 4 Princípios de funcionamento
- 5 Botões no painel de funcionamento

Utilizar o leitor de CDs

- 6 Carregar CDs
- 7 Reprodução de CDs
- 7 Reproduzir faixas e CDs aleatoriamente
- 8 Escolher discos para incluir numa sequência

Utilizar o rádio

- 9 Ligar o rádio

Regular o volume

- 10 Regular o volume de som

A chave para a utilização do BeoSound 9000

O seu BeoSound 9000 foi concebido para funcionar através do painel de funcionamento directamente no BeoSound 9000 e para funcionar com o comando à distância através do Beo4.


Quer coloque o BeoSound 9000 sobre uma mesa, vertical ou horizontalmente na parede ou no suporte especialmente desenhado para o BeoSound 9000, pode ajustar a posição do painel de funcionamento para facilitar a sua utilização do BeoSound 9000.

Leitor de discos compactos

O BeoSound 9000 contém 6 compartimentos de discos compactos e um suporte móvel que se desloca entre os compartimentos permitindo a reprodução de CDs. Desloque o suporte móvel premindo o botão de selecção directa de CDs, ao lado do compartimento do CD.

Quando mudar o BeoSound 9000 para o modo standby, o suporte móvel ficará sempre situado junto do painel de funcionamento e do compartimento do CD número 1.

Painel de funcionamento do BeoSound 9000

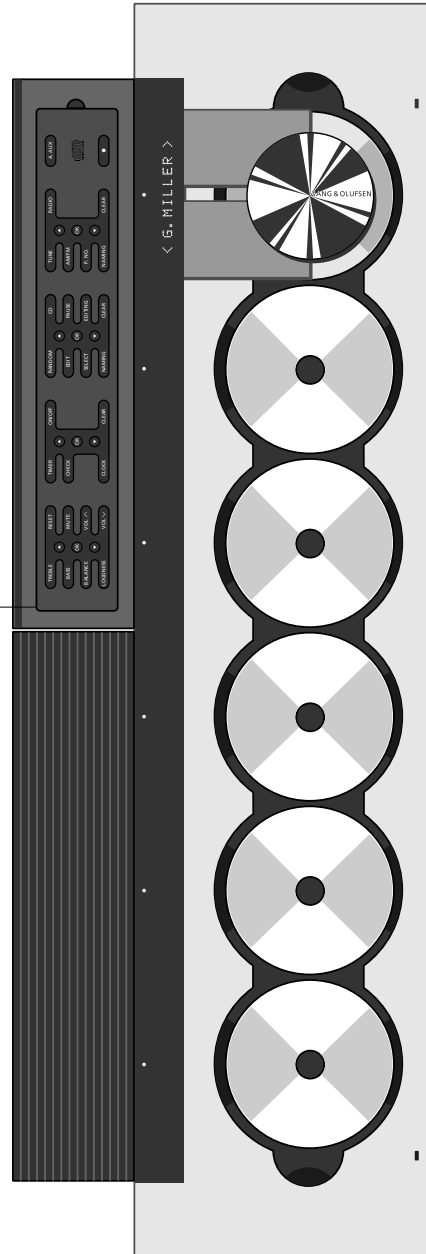

▲ Botão de carregar

O botão de carregar está situado numa posição baixa no BeoSound 9000.

Botão de selecção directa de CDs

Existe um botão de selecção situado junto aos 6 compartimentos dos discos compactos. Prima este botão para reproduzir o CD no compartimento.

• Botão do modo standby

Terminal para auscultadores

NOTA! Consulte o Manual de Consulta para mais instruções sobre como retirar e voltar a instalar o painel de funcionamento.

Botões no painel de funcionamento

Estes botões no painel de funcionamento estão convenientemente agrupados por tipo de função, de modo a poder orientar-se facilmente no painel de funcionamento quando utilizar o sistema.

Função A. AUX. O botão permite-lhe ligar o equipamento áudio suplementar.

Função de standby. O botão coloca o BeoSound 9000 em modo standby.



Regulações de som. Os botões dão-lhe acesso às funções de regulação do som:

VOL \wedge e VOL \vee : Aumenta e diminui o nível do volume.

MUTE: Silencia ou activa as colunas.

TREBLE, BASS, BALANCE e LOUDNESS: Regula o som proveniente das colunas.

RESET: ReInicializa as definições de som para os seus valores predefinidos.

Funções do Temporizador. Os botões dão acesso às funções do Temporizador:

TIMER: Regula os Temporizadores para quando o BeoSound 9000 deve começar a tocar ou desligar.

ON/OFF: On (ligar) ou off (desligar) decide onde um temporizador vai ser ouvido ou executado.

CHECK: Verifica os Temporizadores.

CLEAR: Apaga os Temporizadores.

CLOCK: Acerta ou mostra o relógio incorporado.

Funções do CD. Os botões dão acesso às funções do CD:

CD: Toca o CD.

PAUSE: Faz uma pausa na reprodução.

SELECT e EDITING: Programação de sequências de discos e faixas.

RANDOM e EDIT: Activa funções aleatórias especiais e de reprodução editadas para os CDs.

NAMING: Permite atribuir um nome aos discos e às sequências.

CLEAR: Apaga os valores programados.

Funções do rádio. Os botões dão acesso às funções do rádio:

RADIO: Toca o rádio.

TUNE, AM/FM e P. NO.: Sintoniza estações e numera-as.

NAMING: Permite atribuir nomes às estações.

CLEAR: Apaga estações.

O que está no visor

O visor mantém-no informado sobre o que o BeoSound 9000 está a fazer e quais as operações em curso, por exemplo, está a reproduzir uma sequência de CDs com o nome GLENN MILLER. Para mais pormenores sobre o funcionamento do visor, consulte *Mudar entre mensagens* no Manual de Consulta.

GLENN MILLER

Se PIN aparecer no visor a primeira vez que activar uma função, e não tiver recebido um código PIN do seu revendedor Bang & Olufsen, contacte o seu revendedor para receber um código PIN. Para mais informações sobre a função do código PIN, consulte o capítulo *O sistema do código PIN* na página 36 no Livro de consulta.

Utilizar o leitor de CDs

Quando tiver carregado o seu BeoSound 9000 com 1 a 6 CDs, está pronto para começar a ouvir os seus CDs.

Quando carregar no botão CD para iniciar a leitura, todas as informações sobre os CDs serão registadas, por exemplo, o número de faixas. Todos os CDs carregados são em seguida reproduzidos.

Pode mudar de um CD para outro, e de uma faixa para outra, para conseguir a sequência de faixas que prefere. Pode também reproduzir CDs e faixas em cada um dos CDs individuais numa ordem aleatória, utilizando a função aleatória.

Ao fim de 12 horas a tocar ininterruptamente, o BeoSound 9000 pára. Se optar por ouvir outra fonte, o leitor de CDs desliga-se automaticamente.

Carregar CDs

Ao premir o botão de carregar, levanta a porta de vidro. Pode carregar os CDs que quer ouvir ou retirá-los dos seus compartimentos.

- ▲ Prima para levantar a porta de vidro
- ▲ Prima para baixar a porta de vidro ou...
- CD ...prima para baixar a porta e iniciar a reprodução

Se o suporte móvel estiver situado sobre o compartimento do CD onde quer introduzir um novo CD, prima simplesmente o botão de selecção directa em frente a outro compartimento de CD para fazer deslocar o suporte móvel.



O CD tem que ser inserido com o lado do texto virado para si. Pegue no CD pelas extremidades e insira-o (secção superior). Para retirar o CD, pegue-lhe pelas extremidades e empurre o CD ligeiramente para a frente para o soltar.

Reprodução de CDs

Inicie a reprodução de um CD premindo o botão OK na secção de botões do CD. Se quiser ouvir um determinado CD, prima simplesmente o botão de selecção directa de CDs* junto ao compartimento do CD.

| | |
|--------------|--|
| CD | Prima para ouvir um CD |
| ▲ | Prima para ouvir a faixa seguinte |
| ▼ | Prima para ouvir a mesma faixa outra vez ou prima duas vezes para ouvir a faixa anterior |
| PAUSE | Prima para fazer uma pausa na reprodução |
| CD | Prima para retomar a reprodução |
| MUTE | Prima para silenciar as colunas. Prima novamente para voltar a ouvir som |
| • | Prima para mudar para modo standby |

*Os botões de selecção dos CDs podem também ser utilizados para percorrer as faixas dos seus CDs. Prima o botão uma vez – e selecciona o CD, prima-o continuamente – e percorre as faixas do CD escolhido.

Reproduzir faixas aleatoriamente

Se seleccionar a função de reprodução aleatória, perceberá que as faixas são reproduzidas por uma ordem diferente cada vez que a série de CDs ou faixas é reproduzida.

| | |
|-----------------------------|--|
| CD | Prima para começar a ouvir um CD |
| RANDOM RANDOM ON | Prima para ver RANDOM ON e accionar a função de reprodução aleatória |
| RANDOM RANDOM OFF | Prima duas vezes para ver RANDOM OFF e cancelar a função de reprodução aleatória |

Se cancelar a função de reprodução aleatória enquanto um CD está a tocar, todas as faixas além do número da actual faixa tocarão por ordem cronológica, mesmo que já tenham sido reproduzidas enquanto a função de reprodução aleatória estava activada.

Pode optar por combinar a função RANDOM com a função EDIT e ouvir as suas faixas favoritas aleatoriamente. Pode também combinar essas duas funções com SELECT e optar por ouvir apenas as suas faixas favoritas de, por exemplo, dois CDs por ordem aleatória.

NOTA! Consulte os capítulos *Programar uma série de faixas* para um CD e *Reproduzir CDs editados* no Manual de Consulta para mais pormenores sobre a função EDIT.

Pode fazer com que o BeoSound 9000 reproduza os seus CDs favoritos numa determinada sequência. Cada vez que um CD é incluído na sequência, o indicador vermelho ao lado do compartimento do CD acende.

Se quiser, pode ignorar a sequência de discos escolhida e ouvir um CD não incluído na sequência. Prima o botão de selecção directa de CDs junto ao CD que quer ouvir e a reprodução iniciar-se-á imediatamente.

Pode também optar por deixar de fora um CD que já foi incluído na sequência, mas só se ainda estiver na opção SELECT*. Prima novamente o botão de selecção directa de CDs junto a um CD que já tenha incluído.

Escolher discos para incluir numa sequência

Os CDs que escolheu começarão a tocar por ordem numérica e continuarão a tocar durante 12 horas se não houver interrupções.

| | |
|-------------------------------------|--|
| CD | Prima para iniciar a reprodução de um CD |
| SELECT SELECT DISC | Prima SELECT e SELECT DISC aparecerá no visor |
| | Prima os botões de selecção directa de CDs ao lado dos CDs que quer incluir... |
| SELECT | Prima SELECT para começar a apagar uma sequência e reproduzir os seis CDs |
| CLEAR | Prima para apagar a sequência |

*NOTA! A opção SELECT dura 25 segundos a partir do momento que premiu SELECT. Se premir um botão de selecção directa depois da opção SELECT ter terminado, o disco que escolher começará a tocar imediatamente e ignorará a sua sequência. Quando tiver terminado a reprodução, o BeoSound 9000 continuará a tocar a sequência que escolheu antes.

Utilizar o rádio

Para ouvir o rádio, tem primeiro que encontrar e memorizar as frequências das estações de rádio.

Pode memorizar até 60 estações de rádio diferentes no seu BeoSound 9000 (para mais informações consulte o Manual de Consulta).

Ligar o rádio

Quando ligar o rádio, este automaticamente selecciona a estação que ouviu da última vez, indicando no visor qual o programa de rádio que está a tocar.

RADIO



Prima para ligar o rádio

Prima para percorrer os seus programas de rádio

Prima para mudar para modo standby

Regular o volume

Se memorizar um nível de som, o BeoSound 9000 começa a tocar com este nível cada vez que o ligar. Consulte *Regular e memorizar definições de som* no Manual de Consulta para mais informações sobre como regular e memorizar os volumes do som.

Regular o volume de som

Enquanto está a ouvir o rádio ou o leitor de CDs, pode, naturalmente, regular em qualquer altura o volume de som.

| | |
|--------------|--|
| VOL ^ | Aumenta ou baixa o |
| VOL v | volume |
| MUTE | Silencia as colunas imediatamente. Prima novamente para voltar a ouvir som |

