

BeoSound 9000

Руководство



Для того, чтобы Вы смогли ознакомиться с Вашим изделием Bang & Olufsen в Вашем распоряжении имеются два руководства.



В *Руководстве* приведена информация для повседневного управления центром.

Справочник для пользователя содержит подробное описание всех аспектов работы с данным устройством.

Справа Вы найдете содержание настоящего Руководства. Основные разделы Справочника для пользователя излагаются ниже:

- Прежде всего, *6*
- Порядок установки BeoSound 9000, *7*
- Подсоединение кабелей, *10*
- Начало работы, *12*

- Настройка текущего времени, *13*
- Программирование включения и отключения BeoSound 9000 в заданное время, *14*

- Воспроизведение дисков CD, *18*
- Воспроизведение дисков CD различными способами, *20*
- Воспроизведение избранных треков CD, *21*
- Присвоение названий Вашим дискам CD, *22*
- Позиционирование дисков CD в дископриемнике, *23*
- Вывод информации с дисков CD на дисплей, *24*
- Воспроизведение других источников, *25*

- Применение радиоприемника, *26*
- Оптимизация радиозвучания, *27*
- Присвоение названий радиоканалам, *28*
- Прослушивание Ваших радиоканалов, *29*

- Регулировка и сохранение настроек звучания, *30*

- Порядок пользования пультом дистанционного управления Beo4, *31*
- Применение BeoSound 9000 с видеосистемой, *32*

- Уход за устройством BeoSound 9000, *34*

Ваш ключ к применению BeoSound 9000

- 4 Принципы управления
- 5 Кнопки панели управления

Применение проигрывателя CD

- 6 Установка дисков CD
- 7 Воспроизведение дисков CD
- 7 Воспроизведение треков и дисков CD с произвольной выборкой
- 8 Выбор дисков для включения в последовательность

Применение радиоприемника

- 9 Включение радиоприемника

Регулировка громкости

- 10 Регулировка громкости звука

Ваш ключ к применению BeoSound 9000

Ваш BeoSound 9000 разработан таким образом, что им можно управлять как с локальной панели управления BeoSound 9000, так и дистанционно через Beo4.


Независимо от расположения BeoSound 9000 – на столе, на стене в вертикальном или горизонтальном положении или на специально разработанной подставке BeoSound 9000, – Вы можете произвольно отрегулировать положение локальной панели управления для облегчения работы с Вашим BeoSound 9000.

Проигрыватель CD

BeoSound 9000 имеет 6 дископриемников с движущейся между ними кареткой механизма воспроизведения дисков CD. Вы можете передвинуть каретку нажатием кнопки прямого выбора диска CD, расположенной рядом с нужным дископриемником.

При переключении BeoSound 9000 в режим ожидания каретка всегда возвращается к панели управления и дископриемнику номер 1.

Панель управления BeoSound 9000

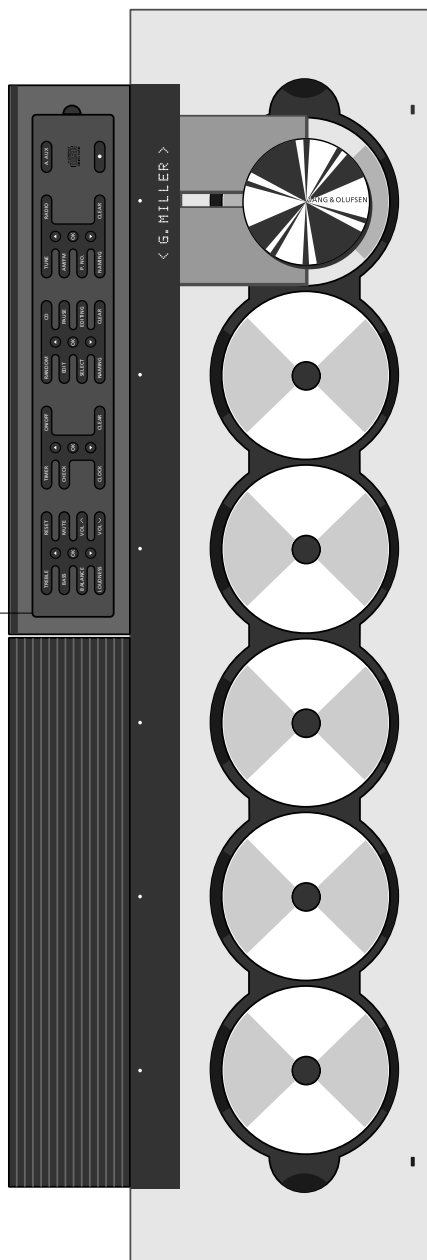

▲ Кнопка установки диска CD

Кнопка установки диска CD расположена в нижней части BeoSound 9000.

Кнопка прямого выбора диска CD

Кнопки прямого выбора расположены рядом с каждым из 6 дископриемников. Нажмите данную кнопку, чтобы начать воспроизведение диска CD, установленного в данный дископриемник.

• Кнопка режима ожидания

Разъем для головных телефонов

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, обратитесь к Справочнику для пользователя за получением подробных инструкций по снятию и установке на место локальной панели управления.

Кнопки на панели управления

Они удобно сгруппированы по типам функций, благодаря чему Вы сможете легко разобраться с их расположением на локальной панели во время управления системой.

Функция A. AUX. Данная кнопка позволяет включить дополнительные внешние аудиоустройства, подсоединенные к системе.

Функция режима ожидания. Данная кнопка позволяет переключить BeoSound 9000 в режим ожидания.



Регулировка звука. Данные кнопки обеспечивают доступ к функциям регулировки звука: VOL ▲ и VOL ▼: Повышение и понижение уровня громкости. MUTE: Отключение звука или активация колонок. TREBLE, BASS, BALANCE и LOUDNESS: Регулировка параметров звука колонок. RESET: Сброс настроек звучания на заводские установки.

Функции таймера. Данные кнопки обеспечивают вызов функций таймера: TIMER: Настраивают таймеры на определенное время включения и выключения BeoSound 9000. ON/OFF: Кнопка ON/OFF определяет, какое устройство включится при срабатывании таймера. CHECK: Проверка Ваших таймеров. CLEAR: Удаление настроек Ваших таймеров. CLOCK: Настройка или вывод на дисплей показаний времени встроенных часов.

Функции CD. Данные кнопки обеспечивают доступ к функциям CD: CD: Воспроизведение диска CD. PAUSE: Пауза воспроизведения. SELECT и EDITING: Программирование последовательностей дисков и треков. RANDOM и EDIT: Управление специальной функцией воспроизведения с произвольной выборкой и функцией редактирования воспроизведения дисков CD. NAMING: Присвоение названий дискам и последовательностям. CLEAR: Удаление запрограммированных настроек.

Функции радио. Данные кнопки обеспечивают вызов функций радио: RADIO: Прослушивание радио. TUNE, AM/FM и P. NO.: Настройка на радиостанции и присвоение им номеров программ. NAMING: Присвоение названий радиоканалам. CLEAR: Удаление радиоканалов.

Какая информация отображается на дисплее

Дисплей обеспечивает Вас информацией о действиях, выполняемых в настоящий момент BeoSound 9000, а также о продолжающихся операциях: например, он может сообщать Вам о том, что в настоящий момент осуществляется воспроизведение последовательности CD с названием GLENN MILLER. Более подробное описание операций работы с дисплеем приводится в разделе *Переключение режимов дисплея* в Справочнике для пользователя.

GLENN MILLER

Если при первоначальном активировании функции на дисплее появляется надпись PIN, а Вы не получили ПИН-код от Вашего торгового представителя фирмы Bang & Olufsen, обратитесь к нему для получения Вашего ПИН-кода. По поводу дальнейшей информации относительно функций ПИН-кода см. главу *Система ПИН-кодов* на стр. 36 Справочника.

Применение проигрывателя CD

После установки 1–6 дисков CD в Ваш BeoSound 9000, Вы можете приступить к их воспроизведению.

После того, как Вы нажмете кнопку CD, чтобы начать воспроизведение, вся информация о дисках CD будет сначала зарегистрирована устройством, например, – информация о количестве треков на диске. После этого начнется воспроизведение всех установленных дисков CD.

Вы можете легко переключаться между разными дисками CD и между отдельными треками для достижения желаемой последовательности воспроизведения треков. Вы также можете воспроизводить диски CD и различные треки отдельных дисков в произвольной последовательности, воспользовавшись функцией воспроизведения с произвольной выборкой.

По истечении 12 часов непрерывного воспроизведения BeoSound 9000 выключается. Если Вы выберете прослушивание с другого источника, проигрыватель CD выключается автоматически.

Установка дисков CD

После нажатия кнопки установки диска CD стеклянная дверка автоматически поднимается. Вы можете установить диски CD для воспроизведения или снять диски CD из дископриемников.

- ▲ Нажмите для поднятия стеклянной дверки
- ▲ Нажмите для опускания стеклянной дверки или...
- CD ...для опускания стеклянной дверки и начала воспроизведения

Если каретка располагается над тем дископриемником, в который Вы хотите установить диск CD, достаточно просто нажать кнопку прямого выбора другого дископриемника, чтобы передвинуть каретку.



Диск CD необходимо устанавливать стороной с текстом вверх. Удерживая диск CD за боковые кромки, вставьте его в устройство (верхней частью вперед). Для того, чтобы снять диск CD из устройства, возьмитесь за его боковые кромки и слегка надавите на диск в направлении от себя, чтобы освободить его из устройства.

Воспроизведение дисков CD

Для того, чтобы начать воспроизведение диска CD, нажмите кнопку OK, расположенную в секторе кнопок функций CD. Если Вы хотите начать воспроизведение определенного диска CD, просто нажмите кнопку прямого выбора CD*, расположенную рядом с данным дископриемником.

CD	Нажмите для воспроизведения диска CD
▲	Нажмите для воспроизведения следующего трека
▼	Нажмите для повторного воспроизведения этого же трека или нажмите дважды для воспроизведения предыдущего трека
PAUSE	Нажмите для паузы воспроизведения
CD	Нажмите для возобновления воспроизведения
MUTE	Нажмите для выключения звука на колонках. Нажмите еще раз для восстановления звука
•	Нажмите для переключения в режим ожидания

*Кнопку выбора CD можно также использовать для перехода от трека к треку на Ваших дисках CD. Нажмите на данную кнопку один раз – и Вы выберете диск CD, нажмите на нее многократно – и Вы сможете перейти от трека к треку на выбранном Вами диске CD.

Воспроизведение треков с произвольной выборкой

Если Вы выберете функцию воспроизведения с произвольной выборкой, то треки будут воспроизводиться в новой последовательности при каждом воспроизведении дисков CD или серий треков.

CD	Нажмите для начала воспроизведения диска CD
RANDOM RANDOM ON	Нажмите для вывода на дисплей RANDOM ON и включения функции воспроизведения с произвольной выборкой
RANDOM RANDOM OFF	Нажмите два раза для вывода на дисплей RANDOM OFF и отмены функции воспроизведения с произвольной выборкой

Если Вы отменяете функцию воспроизведения с произвольной выборкой во время воспроизведения CD, все треки, следующие за текущим треком, будут воспроизводиться в хронологическом порядке, даже если они уже воспроизводились при включенной функции воспроизведения с произвольной выборкой.

Вы можете скомбинировать функцию RANDOM с функцией EDIT, что позволит Вам воспроизводить Ваши любимые треки с произвольной выборкой. Вы также можете скомбинировать данные две функции с SELECT, что позволит Вам воспроизводить с произвольной выборкой только Ваши любимые треки, например, из двух дисков CD.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, обратитесь к разделам Программирование последовательности треков для одного диска CD и Воспроизведение отредактированных дисков CD в Справочнике для пользователя за получением более подробной информации о функции EDIT.

BeoSound 9000 может воспроизводить Ваши любимые диски CD в заданной последовательности. Каждый раз при включении определенного диска CD в последовательность, рядом с данным дископриемником загорается красный световой индикатор.

При желании Вы можете отменить выбранную последовательность дисков и прослушать диск CD, не включенный в данную последовательность. Нажмите кнопку прямого выбора CD рядом с диском CD, который Вы хотите прослушать, и его воспроизведение начнется незамедлительно.

Вы также можете исключить ранее включенный в последовательность диск CD – но это можно сделать только в том случае, если Вы все еще находитесь в режиме SELECT*. Для этого необходимо еще раз нажать кнопку прямого выбора CD рядом с ранее включенным Вами в последовательность диском CD.

Выбор дисков для включения в последовательность

Выбранные Вами диски CD будут воспроизводиться в порядке номеров, и при непрерывном воспроизведении будут звучать в течение 12 часов.

CD

Нажмите для начала воспроизведения диска CD

SELECT

SELECT DISC

Нажмите SELECT и на дисплее появится индикация SELECT DISC

Нажмите кнопку прямого выбора CD рядом с тем диском CD, который Вы хотите включить в последовательность...

SELECT

Нажмите SELECT для начала отмены последовательности и для воспроизведения всех шести дисков CD

CLEAR

Нажмите для удаления последовательности

*ВНИМАНИЕ! Функция SELECT активируется в течение 25 секунд с момента нажатия кнопки SELECT. При нажатии кнопки прямого выбора после истечения периода активации функции SELECT, выбранный диск начнет воспроизводиться незамедлительно, и при этом заданная Вами последовательность будет временно отменена. После завершения воспроизведения данного диска, BeoSound 9000 продолжит воспроизведение выбранной Вами ранее последовательности.

Для прослушивания радиоприемника Вы должны сначала выполнить настройку радиоканалов по частоте вещания и сохранить их.

Вы можете сохранить в памяти BeoSound 9000 до 60 различных радиоканалов (За дополнительной информацией обращайтесь к Справочнику для пользователя).

Включение радиоприемника

При включении радиоприемника, он автоматически выбирает радиоканал, который Вы слушали в последний раз, и при этом на дисплее отображается его название.

RADIO



Нажмите для включения радиоприемника

Нажмите для смены радиоканалов

Нажмите для переключения в режим ожидания

Регулировка громкости

Если Вы сохраните уровень громкости, BeoSound 9000 будет начинать воспроизведение при таком уровне после каждого включения центра. За дополнительной информацией по регулировке и сохранению настроек уровня громкости, пожалуйста, обратитесь к разделу *Регулировка и сохранение настроек звучания* в Справочнике для пользователя.

Регулировка громкости звука

Во время прослушивания радиопрограммы или диска на проигрывателе CD Вы можете, естественно, отрегулировать громкость звука в любое время.

VOL ^

Повышение и

VOL v

понижение уровня
громкости

MUTE

Немедленно
отключает звук.
Нажмите еще раз
для восстановления
звука

