

BeoSound Century 是一個小巧迷人、功能強大的音樂系統，具有內建的揚聲器和三個整合的音源：*CD* 唱盤、收音機和錄音機。

BeoSound Century 將全部功能整合成非常優雅而具有個性的設計，使系統易於裝在任何想要有音樂的地方，不論是裝在基座上或以特殊設計的托架吊掛在牆壁上。

當您接近系統時會開啓的神奇玻璃門，以及操作方便的音源，使操作 *BeoSound Century* 音樂系統成為一種樂趣，並可獲得極大的快樂。

使用手冊

本使用手冊說明 **BeoSound Century** 音樂系統所提供的功能，以及如何在系統上操作。

也可以使用 **Beo4** 遙控器進行遙控操作。請參閱第 26 – 27 頁的做法。

在安裝手冊中可以找到安裝和維護說明，這本手冊也附在系統中。

注意：可向 **Bang & Olufsen** 經銷商取得選用的 **Beo4** 遙控器、在牆壁上吊掛 **BeoSound Century** 的托架和用作系統的主動式 FM 天線的握柄。


- 4 歡迎播放**
- 6 操作原則**
- 8 按鈕和顯示畫面**
- 10 使用收音機**
 - 11 搜尋廣播電台**
 - 12 儲存廣播節目**
 - 讓系統替您調諧
- 14 使用 CD 唱盤**
 - 15 切換顯示畫面**
 - 隨機播放音軌
- 16 使用錄音機**
 - 17 尋找音軌或計數器位置**
 - 噪訊抑制
 - 18 即時錄音**
 - 19 錄製 CD 上的指定音軌**
 - 取消錄音
 - 20 錄音帶自動迴轉功能**
- 21 使用附加音源**
- 22 聲音調節**
- 24 停止播放定時器**
- 25 BeoSound Century 顯示畫面**
- 26 遙控器**

每當您接近 BeoSound Century，玻璃門就會滑開，所有相關的按鈕都會亮起紅燈。歡迎您播放！


按下紅色按鈕使系統回應，可執行您的指令或讓您使用另一組按鈕，或兩個方式。

這樣，BeoSound Century 將與您進行關於音源 (CD 唱盤、收音機或錄音機) 的有趣的對話。


注意：下一页將說明 BeoSound Century 音樂系統的四個操作階段。

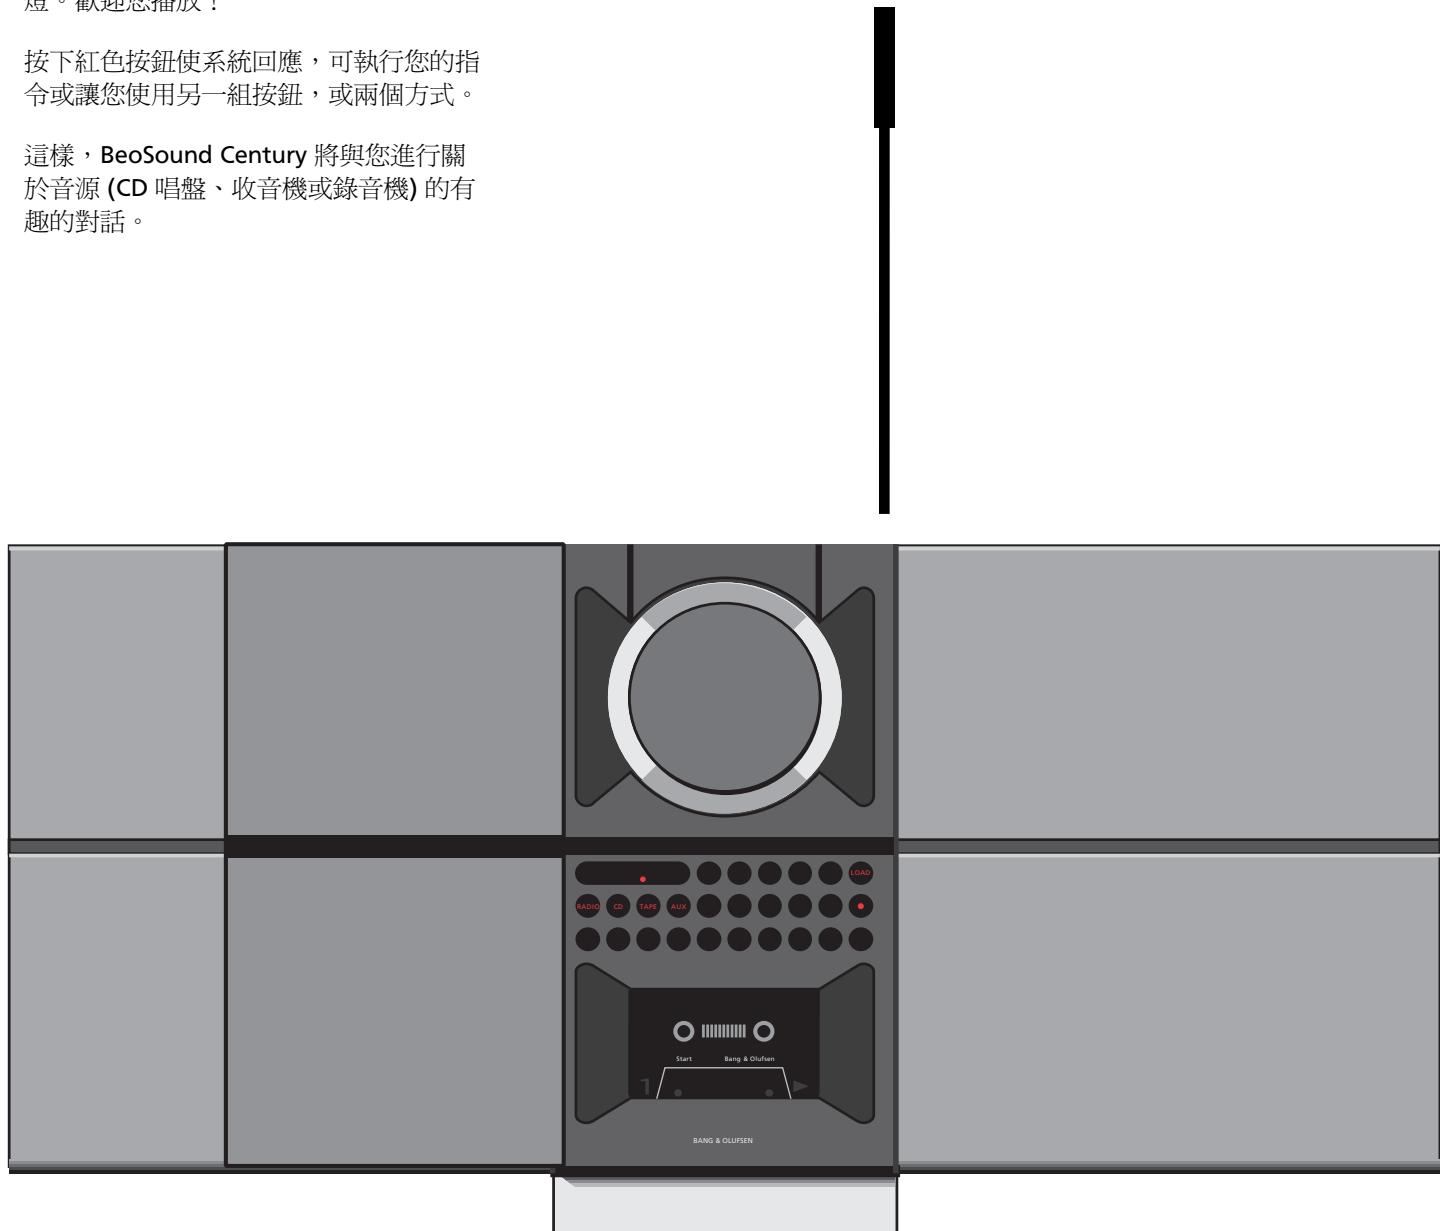


BeoSound Century 切換為待機模式，但可回應您的簡單手勢。

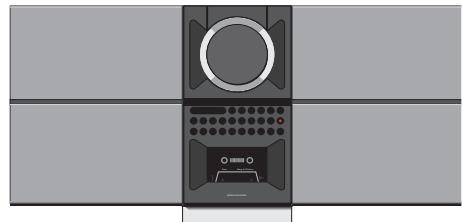


當您接近系統時，它會替您開門，同時點亮四個音源按鈕，請您播放！

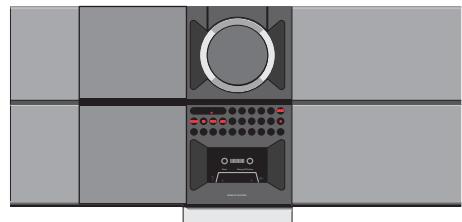

現在嘗試按下音源按鈕之一。
播放音源，系統會提供該音源的所有相關按鈕
(在此為 CD 唱盤)。

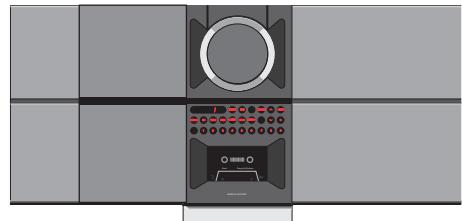

如果離開 *BeoSound Century* 去享受音樂，玻璃門就會關閉，同時將燈光熄滅。只有音源按鈕和顯示畫面仍然亮著。讓您知道在播放音源。

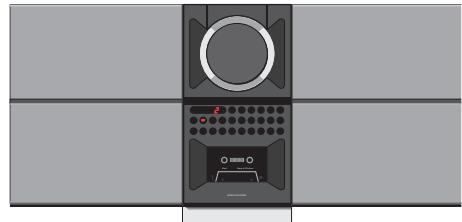

三個音源


每當您接近 BeoSound Century，玻璃門就會滑開，所有相關的按鈕都會亮起紅燈。邀請您播放其中一個音源：CD 唱盤、收音機或錄音機...

系統的上段為 CD 的托盤，CD 由卡夾固定在定位，可以按下 LOAD 按鈕將卡夾升起或降下（右上方按鈕）。

只有在使用 BeoSound Century 收音機時，才能看見它。您可看見操作收音機的所有按鈕會點亮，此顯示畫面有一個 P，指示正在播放廣播節目。

系統的中段包含顯示畫面和操作系統所需的所有按鈕。若需更多其他資訊，請參閱第 8-9 頁。

下段為錄音機。錄音機會自動適應您所用的錄音帶的類型：鐵帶或鉻帶。

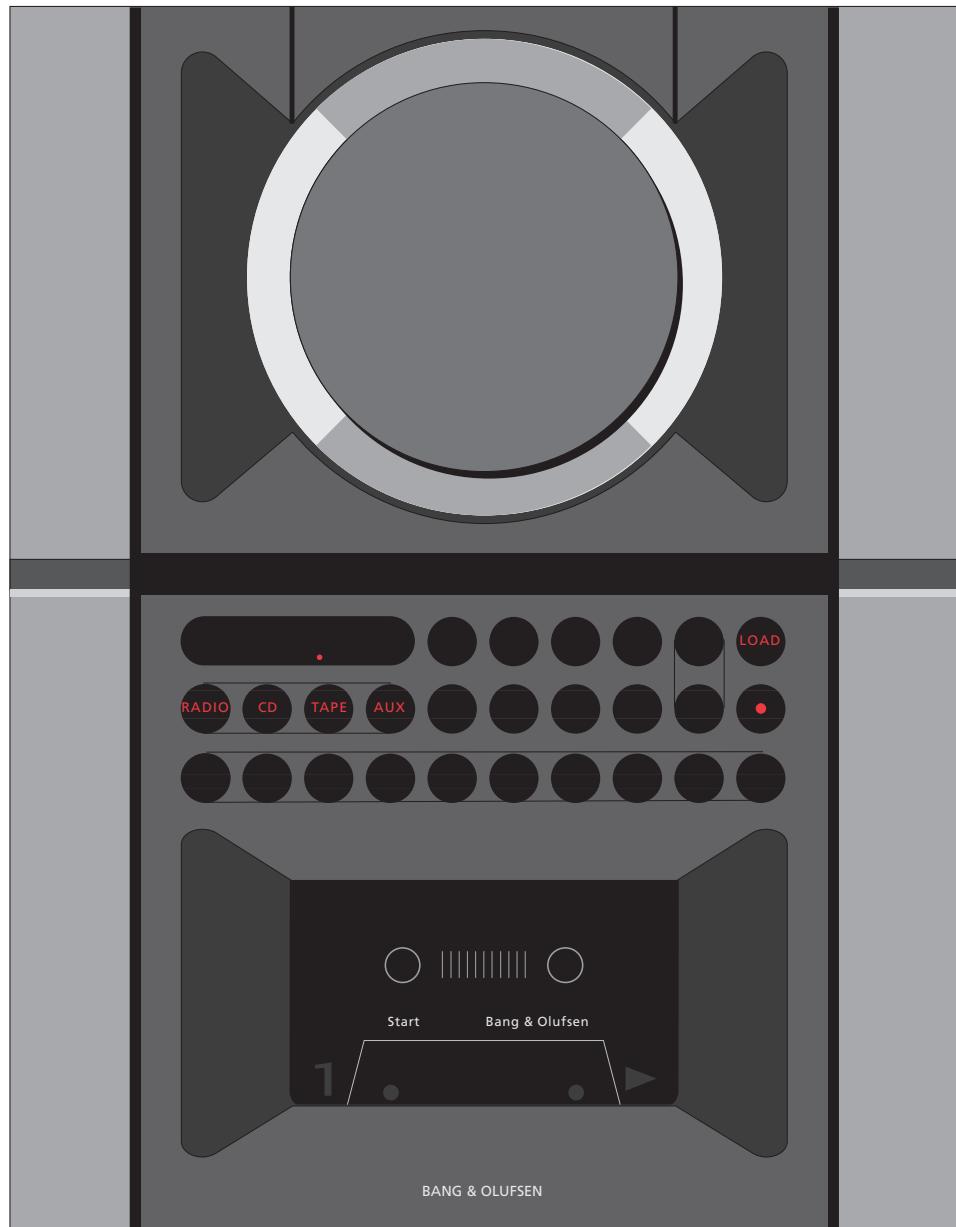




裝入 CD

按下 **LOAD** 按鈕可提起將 CD 固定的卡夾。然後可以自片匣取出任何 CD，再裝入想要播放的 CD。

裝入 CD 時文字面一定要面向自己！

再按 **LOAD** 即可降下卡夾。也可以按下 **CD** 按鈕以降下卡夾並開始播放 CD。

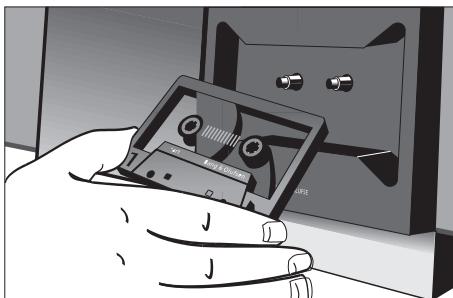


裝入錄音帶

裝入錄音帶時，錄音帶的開槽必須向下。先插入錄音帶的上段，然後再推入後半段，直到它進入片匣的適當位置。

若要取出錄音帶，夾住錄音帶兩側中央偏下位置，然後溫和而穩固地向外拉出。

耳機

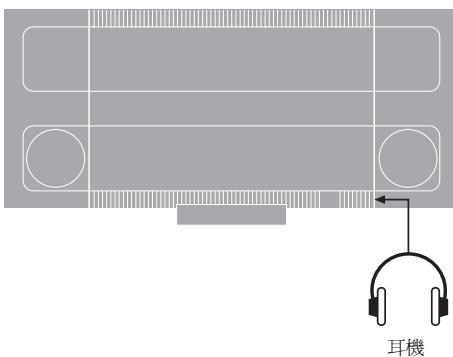

耳機插孔

耳機插孔位於 *BeoSound Century* 背後，如左圖所示。

連接耳機至 *BeoSound Century* 之後，內建的 *BeoSound Century* 揚聲器就會靜音。在取出耳機之後，揚聲器的聲音就會恢復。

按鈕和顯示畫面

按下紅色按鈕使 BeoSound Century 回應，可執行您的指令或讓您使用另一組按鈕，或兩個方式。

顯示畫面和紅色按鈕會引導您完成想執行的任何操作，使您與 BeoSound Century 音源進行有趣的對話。

下列頁面將說明顯示畫面和 26 個按鈕的用途...

SOUND 可讓您調整聲音水平：
音量、平衡、低音、高音和響度
(第 22 - 23 頁)。

STORE 可讓您：

- 將收音機電台儲存至節目號碼中 (第 12 頁)；
- 儲存喜愛的聲音水平 (第 23 頁)。

REC 可讓您錄製正在收聽的音源
(第 18-20 頁)。

MODE 可用來：

- 切換收音機的 AM 和 FM 頻寬 (第 11 頁)；
- 切換 CD 隨機順序播放功能為開或關 (第 15 頁)；
- 切換錄音帶「噪訊抑制」功能為開或關 (第 17 頁)；
- 切換錄音帶自動迴轉功能為開或關 (第 20 頁)。



- 234

顯示畫面可讓您持續瞭解系統正在進行的工作，以及任何正在進行的操作。請參閱本手冊的各個顯示畫面和第 25 頁。



音源按鈕可開啟要收聽的音源：

- **RADIO** 會開啟收音機 (第 10 - 13 頁)；
- **CD** 會啓動 CD 唱盤 (第 14 - 15 頁)；
- **TAPE** 會啓動錄音機 (第 16 - 20 頁)；
- **AUX** 可播放任何附加音源 (第 21 頁)。



使用兩個步進按鈕 **<STEP 和 STEP>**：

- **瀏覽：**
 - 收音機節目 (第 10 頁)；
 - CD 或錄音帶的音軌 (第 14 和 17 頁)；
- **搜尋收音機電台 (第 11 頁)：**
- **迴轉和向前快轉錄音帶 (第 17 頁)：**
- **取消錄音 (第 19 頁)：**
- **調整各種聲音水平 (第 22 - 23 頁)。**


注意：若需系統上執行的各種功能的完整說明，請參考相關頁面的資料。

STOP 可用來：

- **暫停播放 CD 或錄音帶 (第 14 和 16 頁)；**
- **暫停和停止錄音 (第 18 頁)；**
- **設定和啓動停止播放定時器 (第 24 頁)。**

TUNE 按鈕可讓您調整新的收音機電台
(第 11 - 12 頁)。

音量按鈕可讓您調整音量變大或變小。

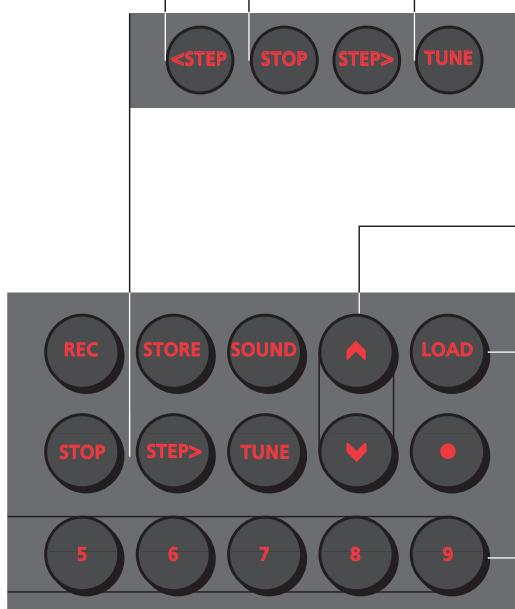

LOAD 按鈕可昇高或降低固定 CD 在定位的卡夾 (第 7 頁)。

待機按鈕可將系統切換為待機模式。

數字按鈕可用來：

- **鍵入 CD 音軌號碼 (第 14 頁)；**
- **自開頭開始播放錄音帶 (第 16 頁)。**

收聽廣播節目



開啓收音機



按下此按鈕可以向前搜尋廣播節目...

或



... 或向後搜尋廣播節目



或者鍵入想要的節目號碼，

例如 12



按下此按鈕可開大音量



按下此按鈕可關小音量



按下此按鈕可將系統切換為待機模式

選取另一個音源也會關閉收音機



按下 RADIO 按鈕會點亮顯示畫面和操作收音機的所有按鈕。同時，會開始播放上次收聽的節目。

節目號碼會出現在顯示畫面上，
例如：P 3。

若要切換至另一個節目，可以使用數字按鈕 0 - 9 直接鍵入其號碼，或按下步進按鈕 <STEP> 或 STEP> 來搜尋所有的節目。

系統只會讓必要的按鈕可以使用。亦即如果只在號碼 1 至 5 儲存五個廣播節目，則只會點亮按鈕 1 至 5。

如果選取另一個音源，則收音機會自動停止。若要關閉整個系統，按下待機按鈕 ●。

注意：如果收音機在播放時再按下 RADIO，就可在顯示畫面看到目前電台的頻率。再按 RADIO 即可回復顯示節目號碼。

注意：REC 按鈕讓您錄製正在收聽的廣播節目非常容易。請參閱第 18 頁的做法。

> 使用本頁的方法來選取廣播節目時，必須先接收所有喜愛收聽的電台，並將它們存入節目號碼中。請參閱下一頁的做法。

搜尋廣播電台

在開啓收音機時，TUNE 按鈕會點亮。TUNE 是 BeoSound Century 收音機中具有此調節功能的按鍵。

在按下 TUNE 時，系統的按鈕會變更，讓您只能使用收聽廣播電台必須用到的按鈕。

搜尋廣播電台的方法分為兩種：

- 可以讓系統替您完成所有工作 (請參閱第 12 頁的做法)。
- 可以按下 TUNE 讓系統搜尋電台，然後按下 STEP> 或 <STEP。
- 或者，如果知道準確的電台頻率，可在按下 TUNE 之後，使用數字按鈕直接鍵入其頻率。

在您進行此工作時，顯示畫面會顯示電台的頻率。

當您找到所要的電台並可在揚聲器清楚聽到聲音時，可以將它存入節目號碼中 (請參閱第 12 頁的做法)。

注意：如果鍵入錯誤的頻率，系統會自動回到上次收聽的節目。

開啓收音機



按下此按鈕使系統搜尋電台



然後



或
<STEP

向上搜尋頻寬

向下搜尋頻寬

頻率會自動停在產生可接受的訊號的第一個電台上。

若這並非所要的電台，請在按下步進按鈕以搜尋另一個電台

或者鍵入想要的電台頻率，
例如 87.5 MHz。



然後



按下此按鈕可以自 FM 切換為 AM，
反之亦然



然後



顯示畫面會變成顯示新頻寬內的最低頻率

注意：必須將適當的 FM (和 AM) 天線連接至 BeoSound Century，才能接收該地區的廣播電台。請參閱安裝手冊以獲得有關天線連接的資訊。

可以使用一種具有主動式 FM 天線的握柄，它是 BeoSound Century 的選用配備，Bang & Olufsen 經銷商可提供詳細資料！

儲存廣播節目

搜尋所要的 FM (或 AM) 電台，然後...



然後

1

鍵入要儲存該電台號碼，
例如 12



2

然後



最後再按 STORE 將電台存入節目號碼
中

現在可以開始搜尋下一個電台 (請參閱
第 11 頁)

可以在 BeoSound Century 收音機中儲存 30 個不同的電台至節目號碼中。只要鍵入號碼，即可收聽喜愛的廣播電台。

在搜尋至所要電台之後，如果可在揚聲器清楚聽到聲音，就可以將它存入節目號碼中：按下 STORE，然後鍵入所要的號碼 (1-30)，然後再按 STORE。

儲存電台之後，按下 TUNE 即可繼續搜尋所要的下一個電台...

注意：第一次按下 STORE 時，顯示畫面會自動提供閒置的節目號碼給新電台使用。如果此號碼適合使用，就不必鍵入另一個號碼，只要再按下 STORE 即可。

此號碼也可以指出找到的電台已經儲存在所示的號碼內。

當號碼停止閃爍時，就已經儲存該節目了。

注意：若要刪除節目，按下 TUNE，然後在收聽該節目時按下 STORE, 0, STORE。

讓系統替您搜尋

也可以讓系統找出地區內的所有電台，然後自動儲存在節目號碼中。

注意：這種搜尋方法只適用於 FM 頻寬。

若要如此，只要開啓收音機，然後按下 TUNE，再按 STORE 按鈕 2 秒鐘。

系統會找到地區內的 FM 頻寬的所有電台，然後自節目號碼 1 至 30 儲存這些電台。



開啓收音機



按下此按鈕可以使系統搜尋，並儲存地
區內的所有電台



(按住 2 秒鐘)

在此列出已經儲存的電台：

1 _____

16 _____

2 _____

17 _____

3 _____

18 _____

4 _____

19 _____

5 _____

20 _____

6 _____

21 _____

7 _____

22 _____

8 _____

23 _____

9 _____

24 _____

10 _____

25 _____

11 _____

26 _____

12 _____

27 _____

13 _____

28 _____

14 _____

29 _____

15 _____

30 _____

注意：請使用鉛筆來記錄，以後可能會變更此清單！

播放 CD

-  開始播放已經裝入 CD 唱盤的 CD
-  按下此按鈕可以暫停 CD 唱盤
-  按下此按鈕可以繼續播放
-  或
 按下此按鈕可以向前搜尋 CD 的音軌...
... 向後搜尋音軌
-  或者鍵入要收聽的正確音軌號碼，例如音軌號碼 5
-  按下此按鈕可以開大音量
-  按下此按鈕可以關小音量
-  按下此按鈕可以將系統切換為待機模式
- 選取另一個音源也會關閉 CD 唱盤



按下 **CD** 按鈕即可啓動 CD 唱盤：顯示畫面和用來操作 CD 的所有按鈕都會點亮，並開始播放已經裝入的 CD 的第一個音軌。

顯示畫面會顯示音軌號碼：**1**。

可以隨時按下 **STOP** 以暫停 CD 唱盤。若要繼續播放，只要再按下 **CD** 按鈕即可。

若要選取 CD 的另一個音軌，可以使用數字按鈕直接鍵入其號碼；或使用步進按鈕 **<STEP** 或 **STEP>** 來搜尋所有的音軌。

當 CD 播完一次之後，CD 唱盤就會停止，等待另一個播放指令。

如果選取另一個音源，CD 唱盤會自動停止。若要關閉整個系統，按下待機按鈕 **●**。

注意：如果 CD 唱盤暫停或停止超過 30 分鐘，系統會切換為待機模式。

- CD** 唱盤提供的其他功能包括：
- 切換各種顯示畫面：音軌號碼、音軌時間和剩餘時間 (請參閱第 15 頁)。
 - 隨機播放音軌 (請參閱第 15 頁)。
 - 錄製正在收聽的 CD，以及錄製指定的音軌 (請參閱第 18 - 19 頁)。

切換顯示畫面



CD 唱盤正在播放音軌號碼 12



目前的音軌已經播放 1 分鐘又 47 秒 (音軌時間)



播放時間剩餘 12 分又 38 秒 (剩餘時間)

在開始播放 CD 時，顯示畫面必定會顯示播放的音軌號碼。

在播放 CD 時，隨時可以按下 CD 按鈕來變更顯示畫面的內容。顯示畫面會先變更為顯示音軌時間，然後顯示剩餘時間 (分和秒)。

如果第三次按下 CD，顯示畫面就會回復顯示音軌號碼。

在播放 CD 時按下此按鈕，以變更顯示畫面的指示：自音軌號碼變更為音軌時間

再按此按鈕以變更顯示畫面的指示：自音軌時間變更為剩餘時間

- CD
- 然後
- CD
- 然後
- CD

再按第三次可回復顯示原先的音軌號碼

隨機播放音軌



CD 隨機播放功能關閉，顯示畫面的指示為閃爍



CD 隨機播放功能開啟，顯示畫面的指示為旋轉

在播放 CD 時按兩下 MODE 按鈕，使 CD 唱盤隨機播放 CD 上的所有音軌。

若要取消隨機播放指令，只要再按下 MODE 兩下即可。關閉 CD 唱盤也會取消隨機播放功能。

在播放 CD 時按下此按鈕可在顯示畫面看到目前的狀態

按下此按鈕以開啟或關閉隨機播放功能

- MODE
- 然後
- MODE

注意：顯示畫面會回復顯示音軌號碼或音軌時間。
在隨機播放音軌時，無法設定顯示剩餘時間。

注意：可以按下 STEP> 以略過正在收聽的音軌，CD 唱盤會繼續隨機播放下一個音軌。

播放錄音帶



開始播放裝入錄音機內的錄音帶

按下 1 即可自錄音帶開頭開始播放



再按此按鈕 2 秒鐘即可將錄音帶「反轉」以播放另一面



按下此按鈕即可暫停錄音機



按下此按鈕即可繼續播放



按下此按鈕可以開大音量



按下此按鈕可以關小音量



按下此按鈕可以將系統切換為待機模式

選取另一個音源也會關閉錄音機



按下 **TAPE** 按鈕啓動錄音機。顯示畫面和用來操作錄音機的所有按鈕會點亮，並開始播放裝入的錄音帶。

若在啓動錄音機之後按下 1，錄音帶會迴轉並自第一個音軌開始播放。

當然，也可以隨時「反轉」錄音帶。若要如此，只要再按下 **TAPE** 按鈕 2 秒鐘，就會開始播放另一面。

開始播放新錄音帶時，以及「反轉」錄音帶時，顯示畫面會顯示計數器位置，會自 **000** 開始計數。

可以按下 **STOP** 隨時暫停錄音機。若要繼續播放，只要再按下 **TAPE** 即可。

當錄音帶播完一次之後 (A 和 B 面)，錄音機就會停止，等待另一個播放指令。

如果選擇另一個音源，錄音機會自動停止。若要關閉整個系統，按下待機按鈕 ●。

注意：如果錄音機暫停或停止超過 30 分鐘，系統會自動切換為待機模式。

注意：當錄音機「反轉」播放 B 面時，在計數器指示之前，顯示畫面會顯示破折線: -000。

錄音機提供的其他功能包括：

- 尋找錄音帶上的指定音軌或計數器位置 (請參閱第 17 頁)。
- 噪訊抑制 (請參閱第 17 頁)。
- 錄音 (請參閱第 18 – 19 頁)。
- 錄音帶自動反轉功能 (請參閱第 20 頁)。

尋找錄音帶上的指定音軌或計數器位置

在播放錄音時，只要按下步進按鈕 **STEP>** 即可讓它找到下一個音軌。

或者再按下 **<STEP** 讓它再播放目前的音軌。若要收聽先前的音軌，再按下 **<STEP**。

按幾下步進按鈕，錄音機就會向前或向後搜尋所按數目的音軌。

可以迴轉或向前快轉至指定的計數器位置。

若要如此，必須先按下 **STOP** 暫停錄音機。當錄音帶暫停時，按下 **<STEP** 或 **STEP>** 可以迴轉或向前快轉。

在到達所要的位置時，按下 **STOP** 暫停錄音機；或按下 **TAPE** 直接開始播放錄音帶。



按下此按鈕可以進入錄音帶的下一個音軌



按下此按鈕可以再播放目前的音軌

按兩下 **<STEP** 可以播放前一個音軌



按下此按鈕可以暫停錄音機



迴轉錄音帶



或



向前快轉錄音帶



按下此按鈕可以停止迴轉並繼續播放

噪訊抑制



當噪訊抑制為 **ON** 時，顯示畫面穩定發亮，當此功能為 **OFF** 時則會閃爍

出廠時噪訊抑制系統設定為 **ON**。若要變更此設定，可以按下 **MODE** 按鈕來進行。

顯示畫面會顯示目前抑制噪訊系統的狀態：穩定發亮表示系統為 **ON**，閃爍表示系統為 **OFF**。

再按下 **MODE** 可以自 **ON** 變更為 **OFF**，反之亦然。

注意：在錄音時，噪訊抑制系統會自動重設為 **ON**。



按下此按鈕可以查看目前的噪訊抑制狀態



再按下此按鈕可以自 **ON** 變更為 **OFF**，反之亦然。

即時錄音



按下此按鈕可以使錄音機準備開始錄音

再按下此按鈕可以開始錄音



按下此按鈕可以暫停錄音

會插入四秒鐘暫停至錄音帶上



按下此按鈕可以繼續錄音

再按下此按鈕完全停止錄音



這兩個顯示畫面會交互閃爍，以指示（例如）正在錄製的 CD 的音軌號碼

在播放 BeoSound Century 時，可以直接開始錄音。只要按兩下 REC 按鈕即可。

第一次按下 REC 時，錄音機會準備開始錄音。錄音所需的按鈕都會點亮，顯示畫面會顯示系統已經備妥，交互顯示 REC 和廣播節目號碼或正在收聽的 CD 音軌。

再按下 REC 即可立即開始錄音。

可以隨時按下 STOP 暫停錄音。錄音機會自動在錄音帶加上四秒鐘暫停。

在按下 REC 即可繼續錄音；或再按下 STOP 以關閉錄音機。

注意：若要自 CD 開頭開始錄製，啟動 CD 唱盤，然後按下 LOAD 打開 CD 卡夾，裝入想錄音的 CD。在卡夾仍然開啓時按下 REC。卡夾就會關閉，然後開始錄音，CD 會從第一個音軌開始播放。

注意：只有錄音機內有錄音帶，而且該錄音帶未防止錄音時，REC 按鈕才有作用。

> 請參閱下面數頁以獲得更多有關錄音和錄音帶自動反轉功能的詳細資訊。

錄製 CD 的指定音軌

系統可讓您自 CD 的指定音軌開始錄音。

按下 **STOP** 以暫停 CD 唱盤。然後按下 **REC** 按鈕並使用數字按鈕 **0-9** 或使用步進按鈕 **<STEP** 或 **STEP>**，鍵入要錄音的音軌號碼。顯示畫面會顯示音軌號碼。

再按下 **REC** 時，錄音機會自選擇開始錄音的 CD 音軌開始錄音。

若要暫停或停止錄音，只要再按一下或兩下 **STOP** 按鈕即可。

開始播放 CD

CD
然後

按下此按鈕可以暫停 CD 唱盤

STOP

按下此按鈕可以使錄音機準備開始錄音

REC
然後

鍵入要錄製的音軌號碼，
例如音軌號碼 **4**

4
然後

再按下此按鈕可以自選定的音軌開始錄音

REC

在結束音軌時，以正常方式暫停或停止錄音

取消錄音

如果對所做的錄音不滿意，只要在錄音期間按下步進按鈕 **<STEP** 即可。

此時會停止錄音，錄音帶會迴轉至大約開始錄音的位置。

找到正確的位置之後，可以按下 **STOP** 停止錄音機，或按下 **REC** 繼續錄音。

注意：建議您監聽錄音帶，以便在繼續錄音之前找到正確的位置。

注意：若要刪除錄音，可以按下 **TAPE, STOP**，然後按下 **REC, REC**。因為除了錄音機之外，沒有啓動其他音源，因此錄音帶不會錄到任何內容。

在錄音期間按下此按鈕，可以取消錄音並回到大約開始錄音的位置

<STEP

錄音帶自動反轉功能



使錄音機準備開始錄音



按下此按鈕可以查看目前錄音帶自動反轉的設定值



再按下此按鈕可以自 ON 變更為 OFF，反之亦然。



這個顯示畫面顯示當前錄音帶自動反轉的設定值，穩定發亮表示此功能為 ON；閃爍表示此功能為 OFF。

BeoSound Century 錄音機在停止之前，必定會播放整捲錄音帶 (A 面和 B 面)。

在錄音期間可以關閉錄音帶自動反轉功能，讓您此次只錄製單面。

按下 REC 按鈕開始錄音之後，按下 MODE 按鈕。顯示畫面會顯示錄音帶反轉符號，指示目前的設定值，穩定發亮表示此功能為 ON；閃爍表示此功能為 OFF。

再按 MODE 可自 ON 變更為 OFF，反之亦然。

注意：必要時可以讓錄音帶自動反轉功能維持為 ON，以在錄音帶的兩面錄音。

播放附加音源



AUX 按鈕可讓您開始播放連接 BeoSound Century 的任何附加音源。

按下 AUX 按鈕會點亮顯示畫面和相關的按鈕。顯示畫面會顯示 AU，指出現在可以用正常方式操作附加音源。

然後就可以透過 BeoSound Century 揚聲器聽到附加音源的聲音。

如果改為選取 BeoSound Century 的音源，AUX 功能會自動停止。若要關閉整個系統，按下待機按鈕 ●。

開啓 BeoSound Century 附加功能

現在可以用正常方式開始操作附加音源



按下此按鈕可以開大音量



按下此按鈕可以關小音量



按下此按鈕可以將系統切換為待機模式



選取系統的另一個音源，也可以關閉附加功能

調節聲音水平



重複按下此按鈕，直到顯示所要的聲音提示

然後調節喜愛的聲音水平...



昇高聲音水平，開大右揚聲器的聲音，或開啓響度功能



降低聲音水平，開大左揚聲器的聲音，或關閉響度功能

SOUND 按鈕可讓您調節 BeoSound Century 揚聲器所發出的聲音。

可以調節低音和高音水平，以適合個人的品味。可以改變左右揚聲器之間的平衡，使聲音指向喜愛的收聽位置。可以依照需要開啓或關閉響度功能。

每次按下 **SOUND** 按鈕時，顯示畫面會顯示可進行調節的提示，以及目前的設定值。

若要儲存新的聲音水平，請參閱下一頁。若不儲存，則在系統切換為待機模式時，調節的聲音水平會重新設定為初始值。

注意：若要調節音量，並不需要先按下 **SOUND** 按鈕。只要按下音量按鈕 \wedge 和 \vee 。

顯示畫面會顯示目前的音量。可以使用音量按鈕 \wedge 和 \vee 以每次加減 2 步的方式在 00 至 72 之間調節音量。

顯示畫面會顯示目前的平衡設定，在此為中央值。可以在正負 6 的範圍之內調節平衡。

顯示畫面會顯示目前的低音水平，在此為中央值。可以在正負 5 的範圍之內調節低音。

顯示畫面會顯示目前的高音水平，在此為中央值。可以在正負 5 的範圍之內調節高音。

顯示畫面會顯示目前的響度設定，穩定發亮表示此功能為 **ON**，閃爍表示此功能為 **OFF**。

注意：響度功能可用來補償人類耳朵在收聽低音量時，對於高頻和低頻敏感度的不足。它可以「加強」高頻和低頻，使音樂變得更具有動感。

注意：**Beo4** 遙控器也能讓您使 **BeoSound Century** 揚聲器暫時靜音，也可讓您重設調節的聲音水平，而不必先關閉系統。請參閱第 26 – 28 頁的做法。

儲存新的聲音水平

可以儲存調節的聲音水平，例如使系統開啓時具有比出廠時還低的音量，或具有較強或較弱的低音或高音。

若要將調節轉成系統的永久設定值，只要在調節喜愛的各種聲音水平時，按下 **STORE** 按鈕即可。

在按下 **STORE** 時，顯示畫面會開始閃爍，詢問您是否要儲存設定值。再按下 **STORE** 即可確認此動作。

注意：如果 **STORE** 按鈕並未亮起紅燈，請在按兩下 **STORE** 之前再按下 **SOUND**。

注意：目前的所有聲音水平都會同時儲存。

調節喜愛的聲音水平，然後...

.按下此按鈕開始儲存聲音水平

顯示畫面開始閃爍



然後

再按下此按鈕以儲存聲音水平





按下此按鈕以切換至收音機



重複按下此按鈕以顯示期望的「定時器」的分鐘數目

顯示畫面會顯示可用的分鐘數目

設定和啓動停止播放定時器

可以使 BeoSound Century 在指定的分鐘數目內播放收音機，然後自動切換為待機模式。使用 BeoSound Century 的 STOP 按鈕，可以同時設定和啓動收音機的停止播放定時器。

設定系統切換至待機模式之前，持續播放的分鐘數目 – 00、15、30、45、60、90、120。

若在設定 BeoSound Century 的定時器之前，按下任何其他按鈕或切換至 CD，就會取消定時器。當顯示畫面回復顯示收音機狀態時，就已設定停止播放定時器。若在執行定時器時按下 STOP，可以設定新的停止播放定時器。

注意：停止播放定時器並未存入 BeoSound Century 中。每次要使用此功能時，必須設定新的停止播放定時器。

P 3

正在播放廣播節目號碼 3

P

播放的廣播節目尚未儲存至節目號碼

注意：本手冊所示的畫面顯示說明 BeoSound Century 系統中各種功能的主要原則。

12

正在播放 CD 音軌號碼 12 (請參閱第 15 頁)

234

正在播放錄音帶 A 面 (計數器位置 234)

-234

正在播放錄音帶 B 面 (計數器位置 234)

AUX

正在播放連接 BeoSound Century AUX 插孔的音源

□ □

已經按下 STOP 按鈕，CD 唱盤或錄音機暫停

.

系統等待另一個播放指令

— . |

顯示畫面上的小線表示可鍵入數字個數，在此可鍵入三位數無線頻率

_ |

在鍵入新的廣播節目號碼時，也會顯示小線，在此為 CD 的新音軌號碼

12

在按下 1 之後，可以鍵入另一個數字，例如若要收聽音軌號碼 12，就鍵入 2

使用 Beo4

RADIO	按下此按鈕可以開啓收音機
CD	按下此按鈕可以啓動 CD 唱盤
A TAPE	按下此按鈕可以啓動錄音機
LIST	按下此按鈕可以顯示 TURN，以播放錄音帶的另一面
GO	按下此按鈕可以反轉錄音帶
或 或	按下此按鈕可以搜尋廣播節目、錄音帶或 CD 上的音軌 或者使用數字按鈕鍵入正確的號碼
LIST	按下 LIST 以顯示 RANDOM
然後 或	按下 GO 可以開啓 RANDOM
或 或	按下此按鈕可以開啓 RANDOM 按下此按鈕可以關閉 RANDOM
或 或	按下此按鈕可以向前快轉錄音帶 按下此按鈕可以迴轉錄音帶
STOP	按下此按鈕可以暫停 CD 唱盤或錄音機
然後 或	按下 GO 可以繼續播放 按下此按鈕可以關機

雖然主要用于近接操作，BeoSound Century 音樂系統也可以遙控操作。

Beo4 遙控器可操作系統提供的所有基本功能，例如開機、選擇廣播節目、選取 CD 或錄音帶的音軌、搜尋錄音帶音軌、暫停播放 CD 和錄音帶、錄音、調節聲音和關機。

須知...

在播放 BeoSound Century 時，可以隨時按下 Beo4 上的 MENU 按鈕，以點亮 BeoSound Century 上的按鈕。若按兩下 MENU，這些按鈕會持續點亮，直到將系統切換為待機模式，或直到再按下 MENU。



您可向 Bang & Olufsen 經銷商取得作為 BeoSound Century 選用配備的 Beo4 遙控器。

開始錄音...

按下此按鈕使系統準備開始錄音

RECORD

然後

按下此按鈕開始錄音

RECORD

按下此按鈕可以暫停錄音

A TAPE

然後

STOP

若要完全停止錄音，必須按兩下
BeoSound Century 上的 STOP 按鈕或
切換為待機模式...

按下此按鈕可以開大音量

^

或

按下此按鈕可以關小音量

▼

同時按下 ^ 和 ▼ 使揚聲器完全靜
音；再按此按鈕可以再發出聲音

> 請參閱下頁以獲得更多有關使用 Beo4 調節聲
音的詳細資訊。

用 Beo4 調節聲音

LIST 重複按下 LIST 以顯示 A.SETUP *
然後

GO

按下 GO 之後會顯示 SOUND...

然後
LIST 重複按下 LIST 以顯示 Bass、Treble 或 Loudness

然後
或
▲ 按下此按鈕以調節各個聲音元件
▼

對需要調節的各個聲音元件重複這個程序...

若要調節 Balance...

LIST 重複按下 LIST 以顯示 SPEAKER *
然後

GO

然後
◀ 按下此按鈕可以調節 Balance
或
▶

然後儲存所做的調節...

LIST 按下 LIST 以顯示 A.SETUP *
然後

GO

然後
LIST 重複按下 LIST 可以顯示 S.STORE
然後


GO

然後儲存所做的調節...

可以使用 Beo4 遙控器調節 BeoSound Century 的聲音。

若要進行調節，可以在 Beo4 選擇相關的聲音元件，然後進行所要的調節*。您所做的調節會顯示在 BeoSound Century 的顯示畫面上。

*注意：若要調節聲音並在 Beo4 顯示 A.SETUP 和 SPEAKER，就必須將這些功能加入 Beo4 中，請參閱下一页...

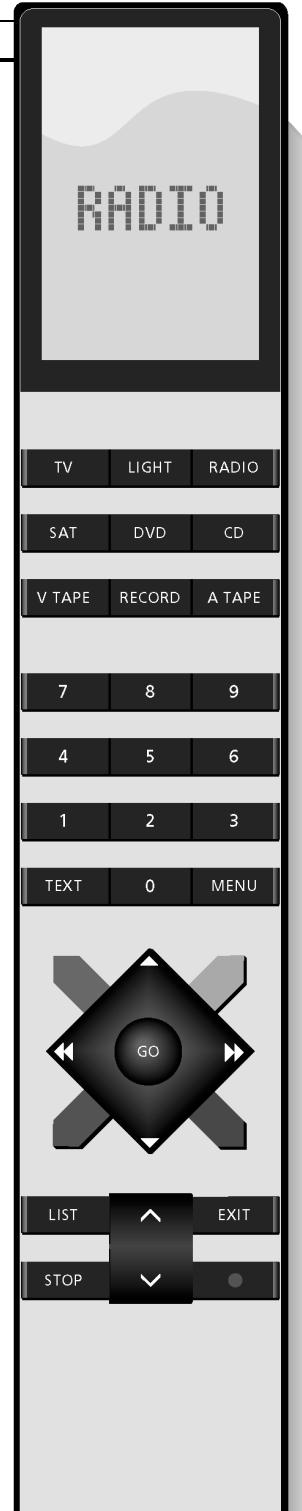

您可向 Bang & Olufsen 經銷商取得作為 BeoSound Century 選用配備的 Beo4 遙控器。

將功能加入 Beo4 的功能清單中...

- 在按下 LIST 時按住 Beo4 上的待機按鈕，可以進入特殊的 Beo4 設定功能，然後同時放開這兩個按鈕。此時已進入設定模式。
- 然後按下 LIST 以顯示 ADD?，然後按下 GO 以顯示可加入的提示清單，此時顯示畫面會顯示第一個提示。
- 然後持續按下 LIST，直到顯示要加入的提示，然後按下 GO 即可將它加入。當 Beo4 顯示畫面的提示停止閃爍時，就已經將它加入了。
- 現在已經完成新增工作，按下 EXIT 可以結束 Beo4 設定功能。

注意：若要播放任何連接 BeoSound Century AUX 插孔的附加音源，必須先將 A.AUX 加入 Beo4，然後按下 Beo4 上的 LIST，在 Beo4 顯示畫面找出 A.AUX，然後按下 GO。

購買日期

連絡人

經銷商

電話

地址

在此記下序號：

BeoSound Century

Beo4 遙控器

親愛的用戶您好：

使用者對於本產品的需求，已經在設計和開發過程中經過詳加考慮，我們努力使
產品能易於使用和方便操作。

因此，希望您花費少許的時間寫下您的意見，告訴我們您使用 *Bang & Olufsen*
系統的經驗。您認為重要的任何事情（正面或負面），都可能有助於我們持續努力
改良產品。

謝謝您！

請將寶貴的意見寄至：

Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark