

BeoLab 10

Handleiding



WAARSCHUWING: om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat.

Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, trekt u de netstekker uit het stopcontact. Het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk te hanteren blijven.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' in het apparaat dat sterk genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.

Waarschuwingen!

- Zorg ervoor dat de luidspreker volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt opgesteld en aangesloten. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels om persoonlijk letsel te voorkomen!
- De luidspreker kan alleen volledig worden uitgezet door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Probeer nooit de luidspreker open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs!
- De luidspreker is bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de 10 en 40 °C.
- Zet geen voorwerpen bovenop de luidspreker
- Til de luidspreker nooit op aan de akoestische lens.
- *Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen!*

Zodra u klaar bent met het installeren van de luidspreker zoals beschreven op de volgende pagina's, kunt u het hele systeem aansluiten op het lichtnet.

Luidsprekerbescherming

De luidspreker is uitgerust met een thermisch beschermingssysteem dat schade door oververhitting voorkomt. Als er een fout optreedt of als de luidsprekers oververhit raken, dan zet het systeem de luidspreker automatisch in stand-by.

Het geluid herstellen:

- > Trek de netstekker van de luidspreker uit het stopcontact.
- > Geef het systeem de tijd zich opnieuw in te stellen of af te koelen (ca. 3-5 minuten).
- > Sluit de netstekker van de luidspreker weer aan op het stopcontact.

Als dit probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

Reinigen van de luidspreker


Reinig stoffige oppervlakken met een droge, zachte doek. Vetvlekken en hardnekkig vuil verwijdert u met een zachte en pluivrije doek die u eerst in water met een beetje *mild* afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.

Gebruik nooit een stofzuiger voor het reinigen van het blootgestelde membraan van de akoestische lens. Het voordeel kan echter gereinigd worden met een stofzuiger met een zacht borstelmondstuk en ingesteld op de laagste stand.

Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de luidspreker te reinigen!

In- en uitschakelen

Als u uw Bang & Olufsen-systeem inschakelt, wordt meteen ook de luidspreker ingeschakeld. En als u het systeem weer uitschakelt, gaan ook de luidsprekers in stand-by.

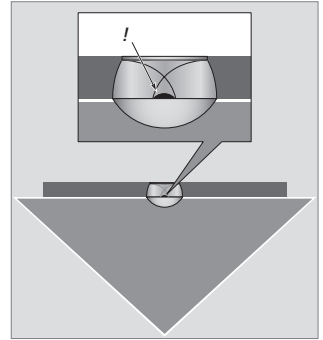


Let op: Raak het blootgestelde luidsprekermembraan in de akoestische lens nooit aan!

De luidspreker instellen – kabelverbindingen

Het aansluitpaneel van de luidspreker bevindt zich op de achterkant. Sluit de kabels aan en stel de POSITION-schakelaar in voor u de luidspreker monteert op de muurbeugel.

Voor meer informatie over aansluitingen op het Bang & Olufsen-systeem, verwijzen wij u naar de handleidingen meegeleverd met het product.


Alvorens iets aan te sluiten, dient u uw Bang & Olufsen-systeem van de netstroom te halen!

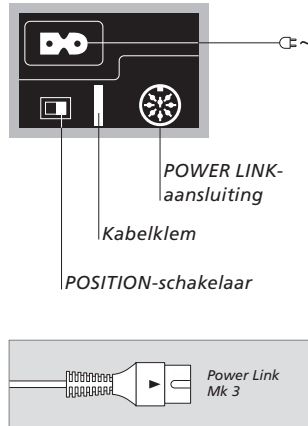

POWER LINK-aansluiting:

Gebruik deze aansluiting om de luidspreker aan te sluiten op een van de Power Link-aansluitingen op het Bang & Olufsen-systeem.

Opmerking: Gebruik geen Power Link-kabel van het oudere type, aangezien deze ruis veroorzaakt en dus geen optimale geluidskwaliteit biedt! Het nieuwe type heeft een driehoekig symbool op de stekker.

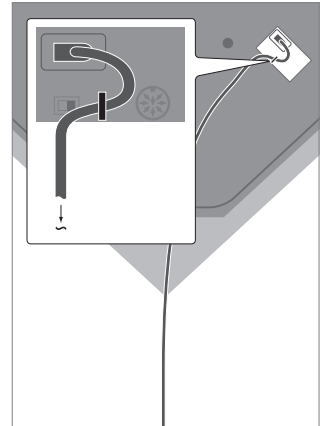

Kabelklem: Om veiligheidsredenen moet het netsnoer uit het stopcontact worden vastgemaakt aan de luidspreker. Dit kunt u doen door het snoer achter de kabelklem aan te brengen.

Netsnoer: Het bijgeleverde netsnoer en de stekker zijn speciaal ontworpen voor het product. Indien u de stekker verandert of het netsnoer beschadigt, moet u bij uw Bang & Olufsen-verdeler een ander snoer kopen!

De POSITION-schakelaar

Als een luidspreker in een hoek of dicht bij een muur is geplaatst, klinken de bassen doorgaans luider dan bij een luidspreker die meer in de vrije ruimte staat.

Om dit effect te compenseren, dient u de POSITION-schakelaar in te stellen om ervoor te zorgen dat de lage tonen zich aanpassen aan de opstelling van de luidspreker. Welke schakelaarstand voor uw opstelling het beste is, hangt af van de afstand van de luidspreker tot de muren en de hoeken van de ruimte.


Deze schakelaar heeft twee instellingen:

W – Wand

Dit is de fabrieksinstelling. Gebruik deze instelling als de luidspreker zich op minder dan 50 cm van de achterwand bevindt, bijvoorbeeld wanneer de luidspreker is gemonteerd op de muurbeugel zoals uitgelegd in deze handleiding.

F – Vrijstaand

Deze instelling is voor toekomstig gebruik. Wanneer de luidspreker zo is geplaatst dat de voorkant zich op meer dan 50 cm van de achterwand bevindt.

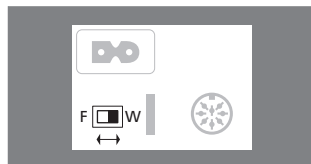

De POSITION-schakelaar bevindt zich op het aansluitpaneel van de luidspreker.




*Acoustic Lens Technology– onder
licentie vervaardigd door
Sausalito Audio Works.*

De luidspreker installeren – muurbeugel

De muurbeugel moet zodanig aan de muur worden vastgemaakt dat de luidspreker zich centraal onder het televisiescherm bevindt.

Wij raden u aan het televisiescherm zo te plaatsen dat de luidspreker zich ten minste 10 cm boven de vloer bevindt.

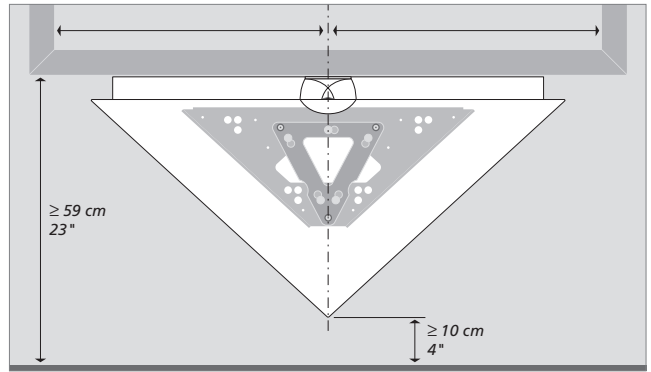

Over schroeven, sluitringen en pluggen

Gebruik schroeven, sluitringen en pluggen van het juiste type en met de juiste afmetingen, rekening houdende met de constructie van de muur en de staat waarin hij verkeert.

Gebruik ten minste vier schroeven – twee aan elke kant van de muurbeugel. Gebruik onder elke schroefkop een geschikte sluitring met een minimale dikte van 1,6 mm (0,07"). Elke schroef en sluitring moet een minimaal belastingsvermogen van 16 kg hebben.

Extra opmerking over lichte scheidingswanden




Als u de luidspreker aan een muur van gipsplaten wilt bevestigen, moet de muurbeugel aan een verticale balk worden vastgemaakt. De montage is getest op een gipsplaatoppervlak.

Gebruik een ronde keilbout (Ø 6 mm – 0,23"), die in de gipsplaat en minimum 25 mm (1") diep in een verticale balk wordt geschroefd. Gebruik daarnaast ook drie extra schroeven die speciaal voor gipswanden bedoeld zijn.

De muurbeugel bevestigen

- 1 Vouw de kartonnen vorm zoals weergegeven op de afbeelding en maak hem vast aan de muurbeugel.
- 2 Houd de muurbeugel tegen de muur, centraal onder het televisiescherm. Zorg ervoor dat de kartonnen vorm de schermrand raakt.
- 3 Duid op de muur aan waar u de gaten moet boren.
- 4 Boor de gaten in de muur en breng geschikte muurpluggen aan.
- 5 Maak de muurbeugel vast met behulp van schroeven en sluitringen van het juiste type en met de juiste afmeting.

De gaten in de muurbeugel maken afregeling mogelijk. Controleer of de muurbeugel correct bevestigd is: vlak, centraal en op de juiste afstand van de schermrand.

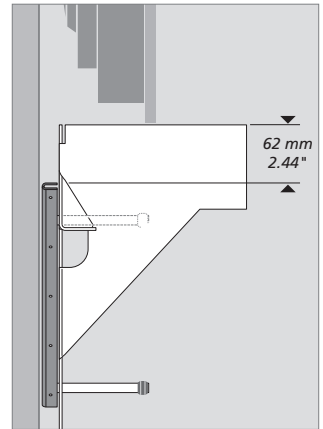
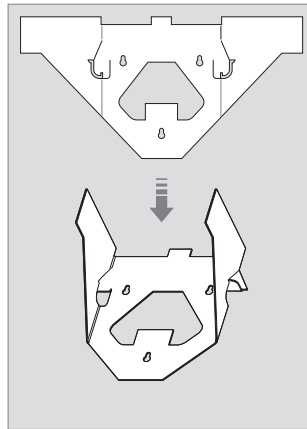
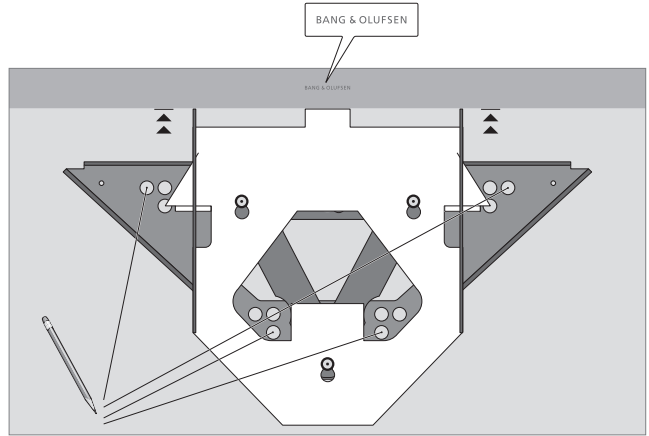


Kartonnen vorm: De vorm wordt gebruikt als hulp om de muurbeugel op de juiste afstand te plaatsen van de onderrand van het televisiescherm.

De luidspreker vastmaken

Maak de kabels van het televisiescherm en de luidspreker vast tegen de muurbeugel alvorens u de luidspreker bevestigt. Gebruik de kleine meegeleverde kabelklemmen.

- Sluit de kabels aan op de luidspreker en hang de luidspreker op de muurbeugel door de drie pennen aan te brengen in de overeenkomstige gaten in de luidsprekerkast.
- Plaats de luidspreker op de juiste manier op de muurbeugel: de voorkant van de luidsprekerkast dient zich 13 mm 'achter' de voorkant van het televisiescherm te bevinden.
- Draai de schroeven aan het uiteinde van de drie pennen vast om de luidsprekerpositie op de muurbeugel te vergrendelen.

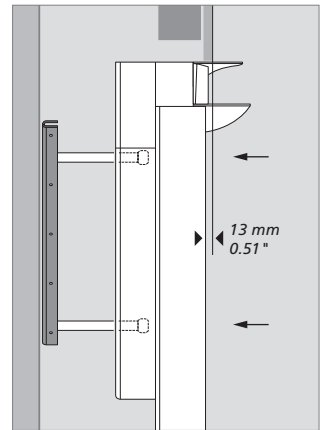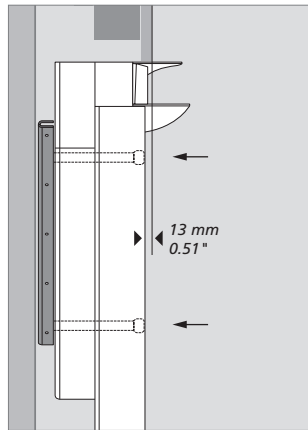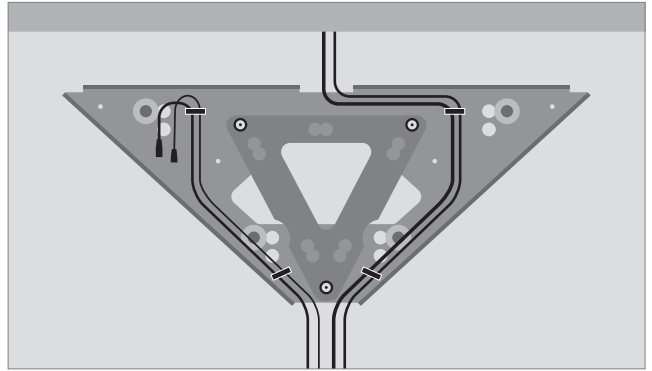



Luidsprekerpositie: De muurbeugel maakt het mogelijk om de luidsprekerpositie aan te passen aan diverse schermformaten. Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat u de luidspreker goed aan de muurbeugel vastmaakt!

Het luidsprekervoorpaneel vastmaken

- 1 Voer alle kleine pennen op de achterkant van het paneel in de overeenkomstige gaten in de luidsprekerkast in.
- 2 Controleer of alle pennen goed vastzitten in de gaten.

Wanneer u klaar bent, moet het voorpaneel van de luidspreker op dezelfde lijn worden gebracht met de voorkant van het televisiescherm. Als dat niet zo is, verwijder dan het voorpaneel van de luidspreker opnieuw en breng de luidspreker opnieuw en breng de luidspreker naar voor of naar achter.

Als u het voorpaneel wilt verwijderen, bijvoorbeeld om schoon te maken, maak dan de kleine pennen los uit de luidsprekerkast.

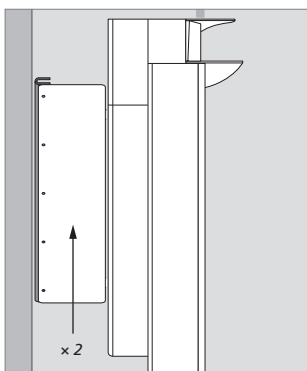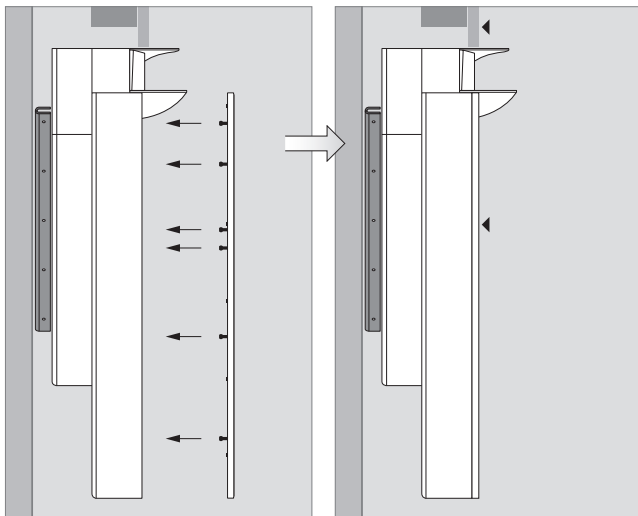

Afdekplaten: Als uw luidspreker is opgesteld onder een 65"-scherm, maak dan twee afdekplaten vast aan de muurbeugel – een aan elke kant van de beugel.



Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming

Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt.

Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelsystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten.

Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.

Als een product te klein is om met het symbool te worden gemarkeerd, zal het worden opgenomen in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.

Uitsluitend voor de Canadese markt!

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving op storing veroorzakende apparatuur.

CE Dit product voldoet aan de bepalingen van Richtlijnen 1999/5/EC en 2006/95/EC.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitsluitend voor de Amerikaanse markt!

LET OP: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.

