

Livro de consulta

Precauções!

- Certifique-se de que a coluna é instalada e ligada de acordo com as instruções neste Livro de consulta. Para evitar ferimentos, utilize apenas suportes de chão e de parede aprovados pela Bang & Olufsen!
- A coluna só desligará completamente depois de ser desligada da tomada de parede.
- Não tente abrir a coluna. Deixe estas operações para o pessoal de assistência qualificado!
- A coluna foi concebida para ser utilizada apenas no interior, em ambientes domésticos secos, e para ser utilizada dentro de uma gama de temperaturas entre 10 e 40°C (50 e 105°F).
- Não coloque objectos em cima da coluna.
- Não levante a coluna pegando pela lente acústica.
- *A audição prolongada com o volume alto pode provocar danos na audição!*



*Acoustic Lens Technology –
manufactured under license from
Sausalito Audio Works.*

Depois de ter terminado a configuração das colunas conforme descrito nas páginas seguintes, ligue o sistema completo à corrente eléctrica.

Protecção das colunas

A coluna está equipada com um sistema de protecção térmica que impede o sobreaquecimento. Se ocorrer um erro – ou se as unidades das colunas sobreaquecerem – o sistema coloca automaticamente a coluna em standby.

Para repor o som:

- > Desligue a coluna da corrente eléctrica.
- > Dê tempo para que o sistema reinicialize ou arrefeça (aproximadamente 3 a 5 minutos).
- > Volte a ligar a coluna à corrente eléctrica.

Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

Limpar a coluna


Limpe as superfícies com pó utilizando um pano seco e macio. Se for necessário, retire as manchas de gordura ou a sujidade mais persistente com um pano que não deixe pêlos, bem torcido, humedecido numa solução de água com apenas umas gotas de detergente suave como, por exemplo, detergente para a louça.

Nunca utilize um aspirador para limpar a membrana exposta da coluna na lente acústica. No entanto, a grelha dianteira da coluna pode ser limpa com um aspirador com um bico de escova macia, e regulado para o nível de sucção mais baixo.

Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar quaisquer partes ou peças da coluna!

Ligar e desligar

Quando liga o seu sistema Bang & Olufsen, a coluna liga-se simultaneamente e quando o desliga, a coluna também passa para stand-by.

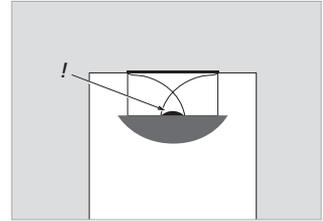


Cuidado: Não toque na membrana exposta da coluna na lente acústica!

Manuseie a grelha dianteira da coluna com muito cuidado. Mossas e riscos não estão cobertos pela garantia!

Configurar a coluna

Recomendamos que siga este procedimento:


- Desligue o sistema Bang & Olufsen da corrente eléctrica.
- Monte a coluna no suporte de chão ou de parede Bang & Olufsen conforme explicado na página a seguir.
- Ligue a coluna conforme explicado em *"Ligações dos cabos"* (pp. 6–7).
- Coloque o interruptor POSITION na definição correcta. Isto vem explicado em *"Adaptar a coluna à divisão em que se encontra"* (pp. 8–9).
- Ligue novamente o sistema todo à corrente eléctrica.

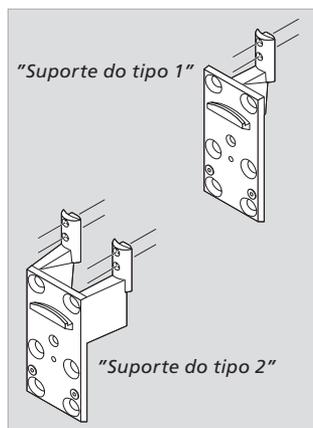

Suportes da BeoLab 7-4: A coluna deve ser fixa a um dos suportes mostrados aqui, e num suporte de chão ou de parede adequado da Bang & Olufsen.

Use o "suporte de tipo 1" quando pretende fixar a colunaa um dos suportes de chão ou de parede Bang & Olufsen para "coluna única".

Use o "suporte de tipo 2" se pretender fixar a coluna a um dos suportes Bang & Olufsen para "coluna dupla".


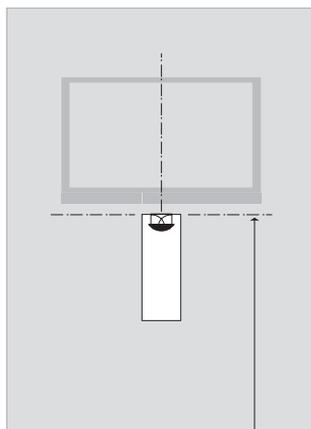


Colocação: A coluna tem que ser colocada centrada por baixo do ecrã. Coloque sempre a coluna na vertical!

Se a coluna for montada na parede, por exemplo, numa configuração BeoVision 4, recomendamos que coloque a coluna 5 a 15 cm (~ 2–6") abaixo do ecrã e nunca a mais de 98 cm (~ 35") acima do nível do chão.

Aqui é mostrado como fixar a coluna com um "suporte do tipo 1" a um suporte (ou suporte de parede) de "coluna dupla" da Bang & Olufsen. Utilize o mesmo procedimento se quiser prender a coluna a um suporte de "coluna dupla" da Bang & Olufsen – com um "suporte do tipo 2".

- a** Retire a cobertura pequena (se houver) no suporte. Pressione a cobertura conforme indicado e esta solta-se.
- b** Fixe o suporte ao outro suporte de chão ou de parede. Utilize os dois parafusos mais compridos (M5 x 25 mm) – quatro parafusos para um "suporte do tipo 2".
- c** Prenda a coluna ao suporte. Utilize o parafuso curto (M5 x 8 mm). No entanto, não o aperte completamente até ter feito os ajustes referidos à direita (d).

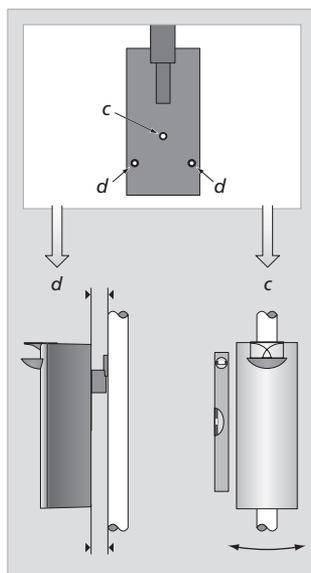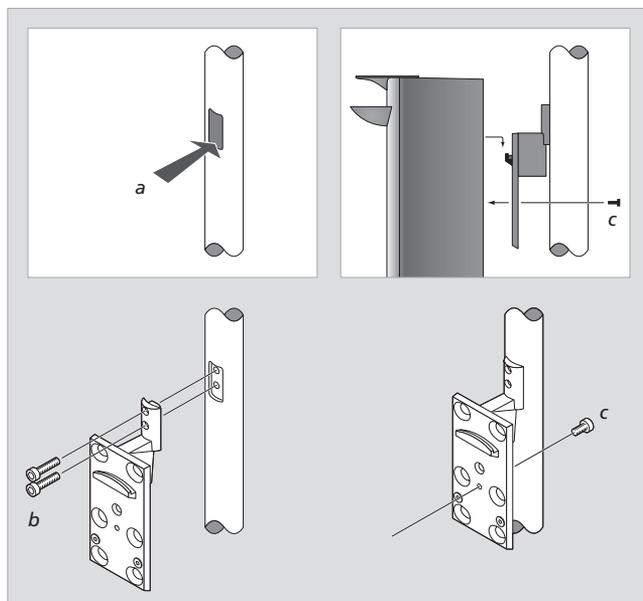


Ajustes: Use os dois parafusos (d) para alinhar a coluna com o suporte de chão ou de parede. A seguir posicione a coluna de forma a que a parte lateral esteja na vertical, e, por fim, aperte o parafuso (c).

Ligações dos cabos

A coluna destina-se a ser utilizada principalmente numa instalação de som surround com o BeoVision 7*. Pode no entanto ser utilizada com outros sistemas Bang & Olufsen – por exemplo numa configuração de som surround com o BeoVision 4.

Se for utilizada numa configuração *não incluindo* o BeoVision 7, irá necessitar de um cabo para ligação à corrente eléctrica e de um cabo Power Link. Estes cabos estão disponíveis como acessórios opcionais em qualquer revendedor Bang & Olufsen.

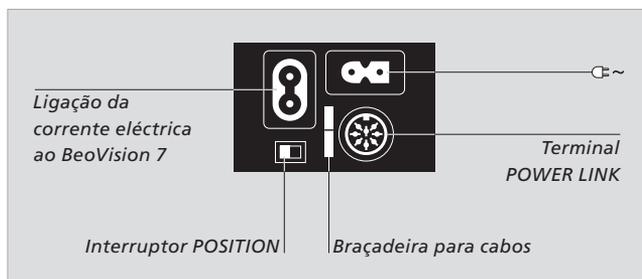

O painel de terminais está localizado na parte de trás da coluna.

Ligações à corrente eléctrica

A coluna tem dois terminais para a alimentação de corrente eléctrica.

O terminal marcado ~ é para a entrada da alimentação da rede (ligação a partir da tomada de parede), e o outro é uma saída da alimentação de rede para o BeoVision 7 (este terminal não está disponível em colunas para o mercado norte-americano).

Nota: O cabo de alimentação proveniente da tomada de parede tem que ser preso à braçadeira para cabos na coluna – conforme ilustrado na página a seguir.

Interruptor POSITION

Este interruptor tem duas definições: F (posição isolada) e W (posição na parede).

A definição a utilizar está explicada em *"Adaptar a coluna à divisão em que se encontra"* (pp. 8–9).

Terminal POWER LINK


Use este terminal para ligar a coluna a um dos terminais Power Link existentes no sistema Bang & Olufsen – ver a página a seguir.

*NOTA! O BeoVision 7 e os seus acessórios não estão disponíveis em todos os mercados.


Ligação ao BeoVision 7 ...

Ligue a coluna a um dos terminais Power Link no painel de terminais esquerdo do BeoVision 7.

Para mais informações sobre os painéis de terminais do BeoVision 7, consulte os Livros de consulta fornecidos com o produto.

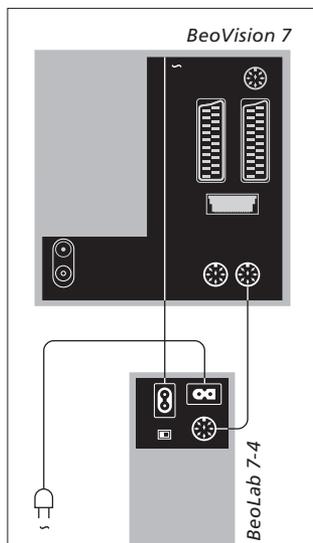

Os dois cabos da alimentação da corrente eléctrica e o cabo Power Link são fornecidos com o BeoVision 7.

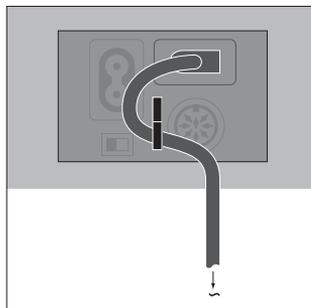


Braçadeira para cabos: Por razões de segurança, o cabo da corrente eléctrica da tomada de parede deve ser preso à coluna. Para o fazer, passe o cabo por trás da braçadeira.

Ligação aos outros sistemas Bang & Olufsen ...

Utilize um cabo Power Link do tipo correcto para ligar a coluna a um terminal Power Link no sistema Bang & Olufsen.

Para mais informações, consulte o Livro de consulta fornecido com o sistema Bang & Olufsen.



Cabo Power Link: Não utilize um cabo do tipo mais antigo porque provoca ruído e, por conseguinte, a qualidade de som não será óptima! O tipo novo tem uma marca triangular na ficha.

Adaptar a coluna à divisão em que se encontra

Quando uma coluna é colocada num canto ou próxima de uma parede, o nível de graves aumenta comparativamente com o nível de graves de uma coluna colocada numa posição com mais espaço à sua volta.

Para retirar esta amplificação de graves excessiva, utilize o interruptor POSITION para assegurar que o nível de graves se adapta à colocação da coluna. A definição adequada do interruptor depende da distância da coluna às paredes e cantos da divisão.

O interruptor POSITION


- F (posição autónoma)


Utilize esta definição se a coluna for colocada de forma a que a grelha dianteira fique a mais de 50 cm (20") da parede traseira, por exemplo num dos suportes de chão ou de mesa.

- W (posição de parede)


Utilize esta definição se a coluna for colocada de forma a que a grelha dianteira fique a menos de 50 cm (20") da parede traseira.

Utilize sempre esta definição se a coluna for colocada em qualquer dos suportes de parede, mas também quando for colocada num dos suportes de chão – próxima da parede traseira.

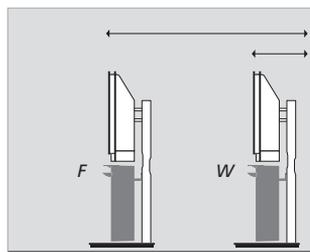

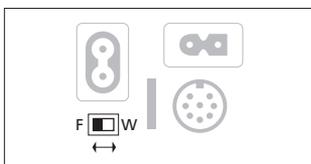

O interruptor POSITION encontra-se no painel de terminais da coluna.

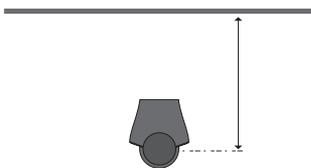


Como fazer a medição:
A distância é medida conforme indicado aqui – a coluna vista de cima.

Para obter acesso às etiquetas de aprovação, retire a grelha dianteira da coluna:

Empurre a grelha dianteira para baixo até parar (~ 10 cm/4”).

A grelha dianteira já pode ser retirada.

Nota: Quando voltar a prender novamente grelha, comece por introduzir a patilha central na extremidade inferior da ranhura (a) e desloque a grelha dianteira para cima. Certifique-se de que todos os seis pontos de fixação encaixam completamente nos suportes correspondentes na coluna (b), de forma a que grelha dianteira fique correctamente assente.

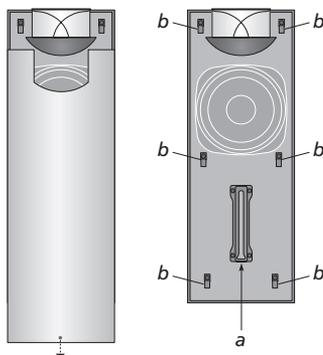

 Este produto preenche as
condições apresentadas
nas directivas 89/336 e 73/23 da
UEE

*As especificações técnicas, as
funcionalidades e a sua utilização
estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio!*

