

# BeoLab 8000

Mode d'emploi




Une fois assemblées, les enceintes sont prêtes pour être raccordées au Beomaster ou au Beovision, de même qu'à l'alimentation générale (veuillez-vous reporter aux instructions d'assemblage mentionnées sur le feuillet joint).

### **Placement**

Les BeoLab 8000 occupent un faible espace au sol. De ce fait, vous pouvez choisir de les placer à l'endroit qui convient le mieux à la forme de votre pièce ou à votre position d'écoute favorite.

*La BeoLab 8000 est conçue pour fonctionner dans un environnement sec.*



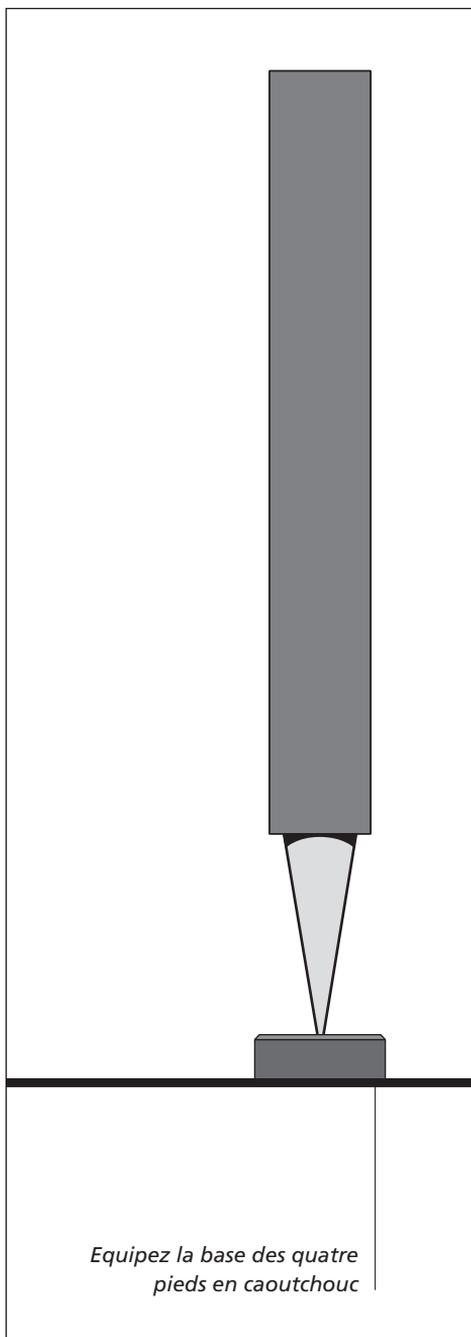


Reliez l'enceinte et le Beomaster ou le Beovision en utilisant le câble Pover Link à 8 broches joint. Branchez une extrémité, de ce câble dans la prise Power Link de l'enceinte et l'autre extrémité, dans l'une des deux prises Power Link du Beomaster ou du Beovision.

Une fois que vous avez raccordé les enceintes au Beomaster ou au Beovision, le commutateur se trouvant sous la prise Power Link de l'enceinte doit être placé sur la position L ou R. L correspondant à l'enceinte se trouvant à votre gauche et R à celle se trouvant à votre droite.

Finalement, raccordez les enceintes à l'alimentation générale en utilisant le câble secteur fourni. *Pour éviter que le cordon secteur ne se débranche, nous vous conseillons de fixer le cordon secteur au cache noir à l'aide du collier fourni (A).*



La prise phono située sous le commutateur doit être utilisée en remplacement de la prise Power Link dans le cas où l'enceinte est raccordée à un produit d'une marque autre que Bang & Olufsen. Dans ce cas, le commutateur doit être placé sur la position LINE.

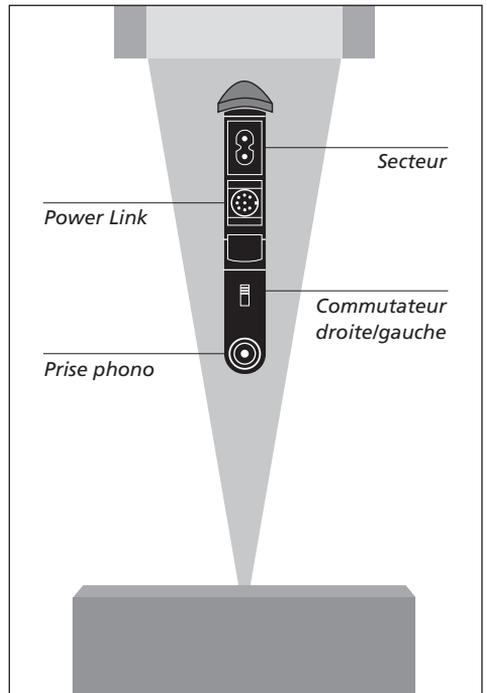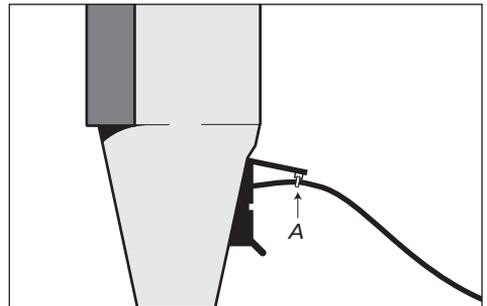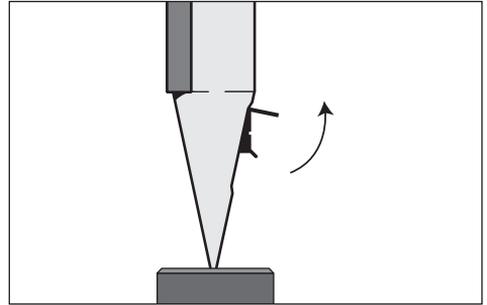


*Note : le numéro de type de l'enceinte BeoLab 8000 est inscrit sur l'étiquette placée à l'intérieur de la trappe où se trouve les différents branchements.*

Le tube en plastique livré avec la BeoLab est un cache, servant à dissimuler les câbles, spécialement conçu pour l'enceinte BeoLab 8000. Utilisez l'accessoire fourni pour refermer le cache câble une fois que vous avez placé le cordon secteur et le câble Power Link à l'intérieur.

Vous avez la possibilité de raccorder plus d'une paire d'enceintes BeoLab 8000 (en fait vous pouvez raccorder jusqu'à 10 paires) à votre Beomaster ou à votre Beovision.

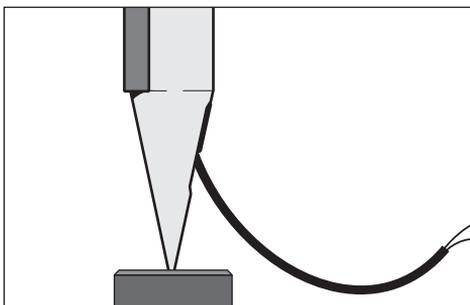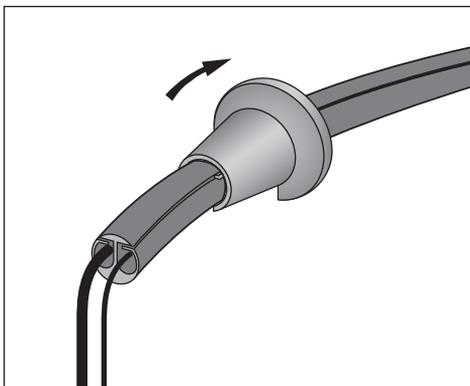

*L'adaptateur spécial, n° 6270706, peut être utilisé pour raccorder des paires d'enceintes BeoLab 8000 supplémentaires à votre système Bang & Olufsen. L'adaptateur est disponible en option chez votre revendeur Bang & Olufsen.*

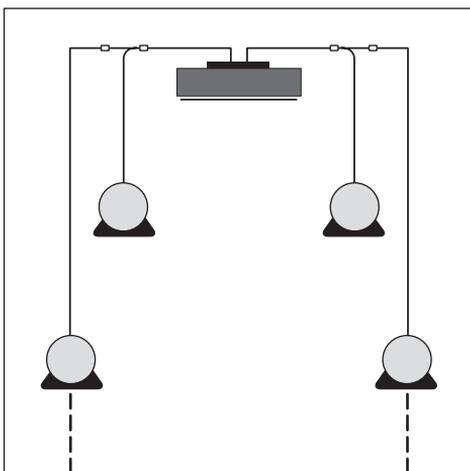


Au moment où vous branchez l'enceinte à l'alimentation générale, une petite lumière rouge apparaît immédiatement au bas de l'enceinte, derrière l'étoffe, indiquant que l'enceinte se trouve en stand-by (arrêt).

Quand vous mettez en fonction votre système audio Bang & Olufsen, les enceintes BeoLab 8000 se mettent en fonction simultanément.

La lumière rouge de stand-by passe alors au vert, indiquant que l'enceinte est connectée.

Quand vous éteignez votre système, ou que vous mettez le son en sourdine, la lumière rouge apparaît immédiatement, indiquant alors que les enceintes sont en veille.

Si les enceintes BeoLab 8000 sont raccordées à un système autre que Bang & Olufsen, via les prises phono des enceintes, elles se mettent en fonction au moment où elles reçoivent un signal provenant du système. Elles se mettent en veille automatiquement quelques minutes après que le signal a disparu.

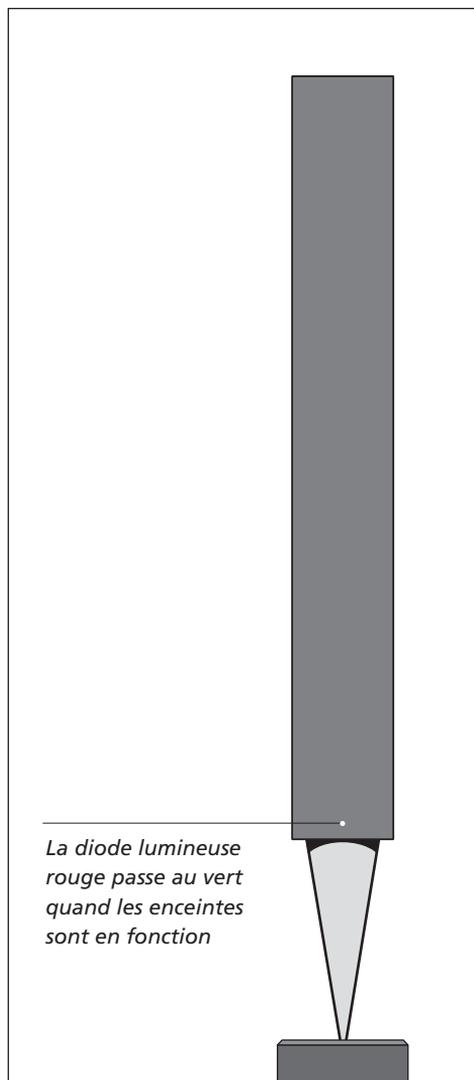

### **Entretien**

Nettoyez les enceintes BeoLab 8000 en utilisant un chiffon doux, bien essoré, que vous avez plongé au préalable dans une solution d'eau tiède contenant quelques gouttes de détergent doux, tel qu'un produit vaisselle.

Nous vous recommandons de retirer la poussière se trouvant sur la base noire de l'enceinte avec une brosse douce, avant de la nettoyer avec un éponge.

*Note: Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer les enceintes BeoLab 8000.*



*Ce produit répond aux normes des directives CEE 89/336 et 73/23.*

Sous réserve de modifications sans préavis !

3506274 0509

Printed in Denmark by Bogtrykkgården a-s, Struer