

BeoLab 8000


Guide

Depois de ter montado as colunas estas estão prontas para serem ligadas ao sistema áudio (ou sistema de vídeo) e à corrente eléctrica (ver instruções de montagem na ficha de instruções em anexo).

Instalação

O BeoLab 8000 ocupa muito pouco espaço no soalho. Com efeito, pode ser colocado onde for mais conveniente para a disposição da divisão e para a sua posição de audição preferida.

O BeoLab 8000 foi concebido para ser utilizado apenas em ambientes secos!



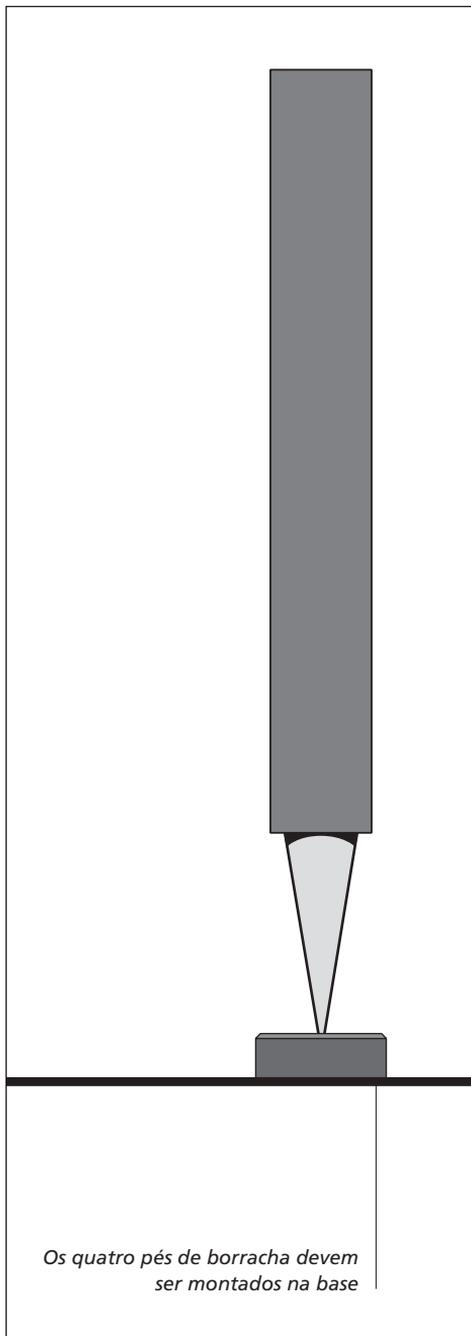


Ligue o BeoLab 8000 e o sistema áudio (ou o sistema de vídeo) utilizando o cabo Power Link de 8 pinos fornecido. Insira uma das extremidades no terminal Power Link na coluna e a outra extremidade num dos dois terminais Power Link no sistema áudio/vídeo.

Depois de ter ligado as colunas, o interruptor debaixo do terminal Power Link no BeoLab 8000 tem que ser colocado em L ou R: L para a coluna esquerda, R para a coluna direita.

Por último, ligue as colunas à corrente eléctrica utilizando o cabo de alimentação da rede fornecido. *Para impedir que o cabo da alimentação de rede se desligue, aconselho-lo a prender o cabo da alimentação de rede à tampa preta com o tensor de cabos fornecido (A).*




Tem que se utilizar a tomada fono sob o interruptor em vez do terminal Power Link se o BeoLab 8000 for ligado a um produto que não é da Bang & Olufsen. Neste caso, o interruptor tem que ser colocado em LINE.

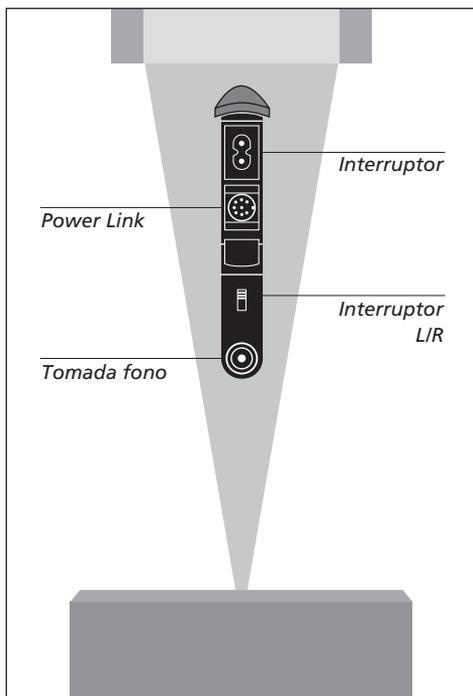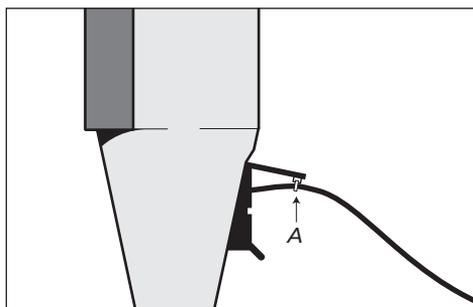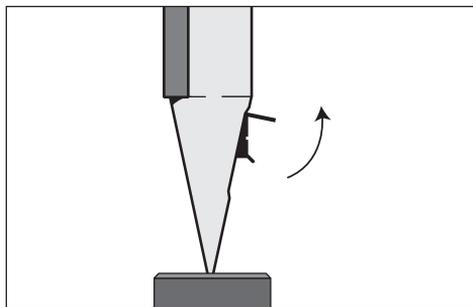

Nota: O número do tipo da coluna BeoLab 8000 aparece na etiqueta que está colocada no lado de dentro da tampa do painel de terminais.

O tubo de borracha embalado com a coluna é uma cobertura para cabos especialmente concebida para o BeoLab 8000. Utilize a ferramenta incluída para «fechar» a cobertura dos cabos depois de ter colocado o cabo da alimentação de rede e o cabo Power Link dentro desta.

Pode ligar mais de um par (com efeito, pode até ligar dez) de colunas BeoLab 8000 no seu sistema áudio ou vídeo.

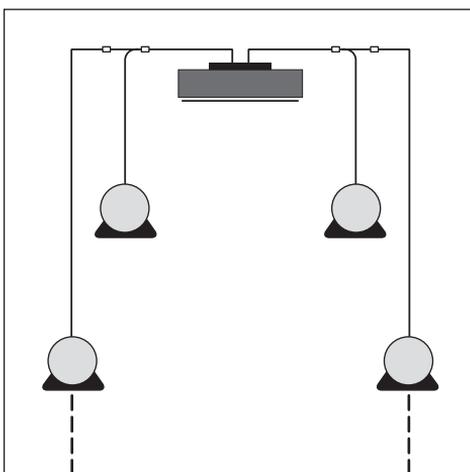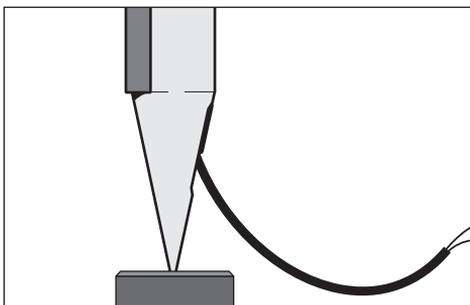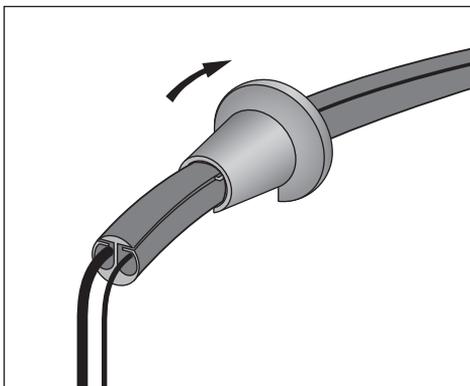

O adaptador especial, peça n. 6270706, pode ser utilizado para ligar pares adicionais de colunas BeoLab 8000 ao seu sistema Bang & Olufsen. O adaptador está disponível como acessório opcional no seu representante Bang & Olufsen.


Assim que liga a coluna à corrente eléctrica, uma luzinha vermelha aparece imediatamente por cima dos comandos, atrás do tecido, indicando que a coluna está em stand-by.

Quando liga o sistema Bang & Olufsen, as colunas BeoLab 8000 ligam-se simultaneamente.

A luz vermelha de stand-by fica verde, indicando que a coluna está ligada.

Quando desliga o sistema, ou quando retira completamente o som, a luz vermelha surge imediatamente, indicando que as colunas estão desligadas.

Se as colunas BeoLab 8000 estiverem ligadas a um sistema que não é Bang & Olufsen, através dos terminais fono, estas ligam quando recebem um sinal do sistema. Desligam alguns minutos depois do sinal ter desaparecido.

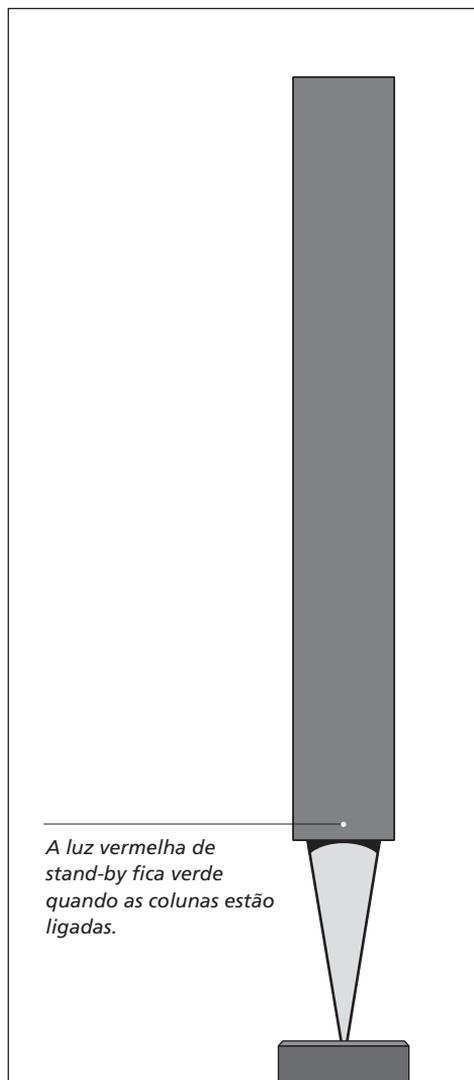

Manutenção

Limpe as colunas BeoLab 8000 utilizando um pano macio, bem torcido, que não deixe pêlos e embebido numa solução de água morna contendo algumas gotas de detergente suave, por exemplo, detergente para a loiça.

Recomendamos que limpe o pó na base preta com uma escova macia antes de a limpar com uma esponja.

Nota: Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar as colunas BeoLab 8000!



Este produto preenche as condições apresentadas nas directivas 89/ 336 e 73/23 da UEE

Sujeito a alterações sem aviso prévio!

3506330 0509

Printed in Denmark by Bogtrykkgården a-s, Struer