

BeoLab 8002

Opaskirja

BANG & OLUFSEN

Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytkte koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa ja valmiit käytettäväksi. Kaiuttimien on tarkoitus jäädä valmiustilaan, kun niitä ei käytetä.

Virran kytkentä ja katkaisu – merkkivalo

Kun Bang & Olufsen -järjestelmän virta kytketään, myös kaiuttimien virta kytketty. Punainen valmiustilan merkkivalo muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että kaiuttimien virta on kytketty.

Kun järjestelmän virta katkaistaan tai ääni mykistetään, merkkivalo muuttuu välittömästi punaiseksi, mikä tarkoittaa, että kaiuttimet eivät ole käytössä.

Jos kaiuttimet kytketään muuhun kuin Bang & Olufsen -järjestelmään, ne kytkettyvät käyttöön saatuaan signaalin järjestelmästä (katso s. 6). Kaiuttimet kytkettyvät pois käytöstä muutaman minuutin kuluttua signaalin vastaanottamisesta.


Kaiuttimen suojaaminen

Kaiuttimissa on lämpösuojausjärjestelmä, joka estää ylikuumentumisen. Virhetilanteessa – tai kaiutinyksiköiden ylikuumentuessa – järjestelmä asettaa kaiuttimet automaattisesti valmiustilaan ja merkkivalo muuttuu oranssiksi.

Toimintatilan palauttaminen:

- > Irrota kaiuttimet sähköverkosta.
- > Anna järjestelmän palautua (noin 3–5 minuuttia).
- > Kytke kaiuttimet takaisin sähköverkkoon.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä Bang & Olufsen -jälleenmyyjääsi.

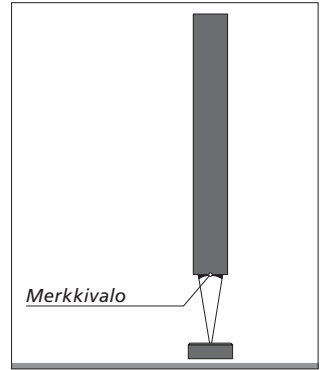

Kaiuttimen puhdistus

Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista tarvittaessa lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.

Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia kaiuttimen minkään osan puhdistukseen!


HUOMAA! Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Kaiuttimen käyttöönotto

Suosittellemme seuraavaa menettelyä:

- Irrota järjestelmä sähköverkosta.
- Aseta kaiuttimet haluamaasi paikkaan.
- Valitse kytkimille oikeat asetukset. Tästä kerrotaan lisää kohdassa "Kaiuttimien mukauttaminen kokoonpanon mukaan" (s. 6).
- Kaiutinjärjestelmän kytkeminen
- Kytke koko järjestelmä takaisin sähköverkkoon.

Jos asennat kaiuttimet seinätelineeseen, älä kiinnitä niihin jalustaa.

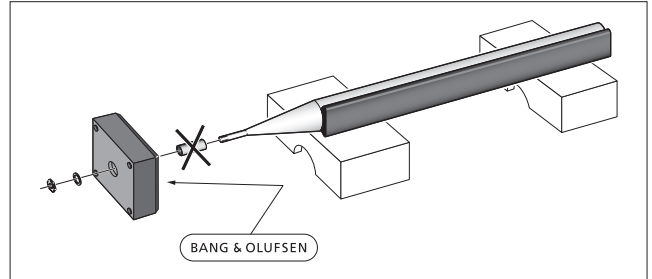

Varoituksia

- Varmista, että kaiuttimet on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Vahinkojen välttämiseksi käytä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja tai seinätelineitä.
- Kaiuttimien virta voidaan katkaista kokonaan vain irrottamalla ne seinäpistorasiasta.
- Kaiuttimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, kuivassa kotitalousympäristössä, jossa lämpötila on 10–40 °C.
- Muista, että kaikki kokoonpanon kaiuttimet on kytkettävä sähköverkkoon. Kaiuttimet on suunniteltu pidettäväksi jatkuvasti kytkettyinä sähköverkkoon, sillä näin ne voivat kytkeytyä päälle automaattisesti.
- Älä yritä avata kaiuttimen kotelo. Jätä tällaiset toimenpiteet huoltohenkilöstön tehtäväksi.

Pylväs ja jalusta

Kaiuttimen jalusta ja pylväs on helpointa asentaa, kun kaiutin asetetaan kahden pakkauksessa olevan vaahtomuovikappaleen päälle kuvan mukaisesti.



Irrota pieni muovisylinteri kaiuttimen kierteitetystä päästä ja työnnä jalusta kierteitettyyn päähän. Kiinnitä jalusta pylvääseen aluslevyn ja mutterin avulla. Kiristä mutteri huolellisesti.

HUOMAA! Kaiuttimen tyyppin numero näkyy liitäntäpaneelin kannen sisäpuolella olevassa etiketissä.


Kaiuttimia voidaan käyttää Bang & Olufsenin audio-, video- ja linkkijärjestelmien kanssa. Niitä voidaan käyttää myös muissa kuin Bang & Olufsen -järjestelmissä. Lisätietoja järjestelmäsi liitännöistä on järjestelmän mukana toimitetussa opaskirjassa.

Virtajohto: Laitteen mukana tullut verkkojohto ja sen pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle tuotteelle. Jos vaihdat pistokkeen tai vahingoitat verkkojohtoa, sinun on ostettava uusi Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä!

Aseta johtosuojus kaapeleiden päälle sivun 8 kuvan mukaisesti.

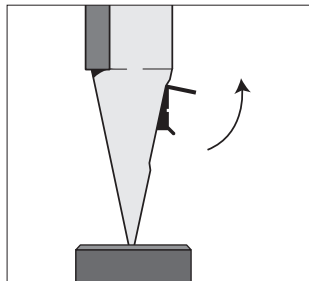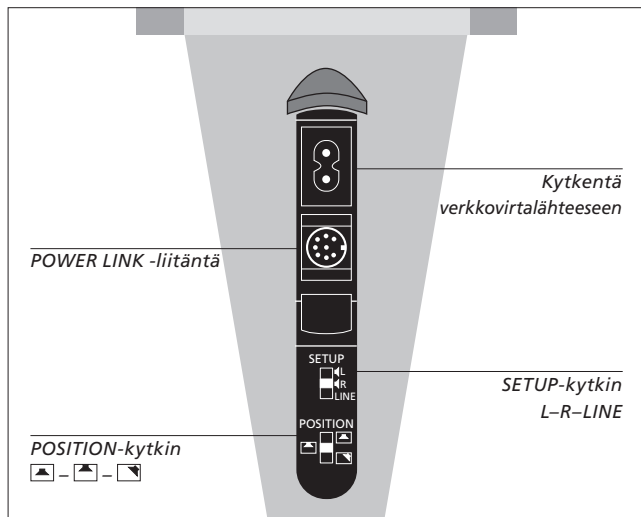

Vedä pieni kansi auki, niin saat liitäntäpaneelin näkyviin.

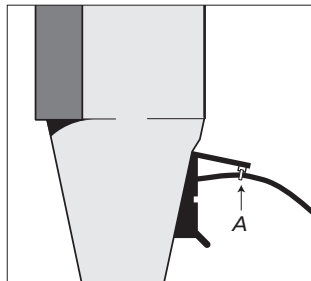

Turvallisuussyistä virtajohto on kiinnitettävä mustaan kanteen toimitukseen sisältyvällä pidikkeellä (A).

Kaiuttimet voidaan sijoittaa huoneessa lähes mihin tahansa. Kaikkein luonnollisimman äänen saat noudattamalla seuraavia asetusohjeita.



SETUP-kytkin

Tässä kytkimessä on kolme asetusta: LEFT, RIGHT ja LINE. Aseta kytkin asentoon LEFT tai RIGHT, kun kytket kaiuttimet Bang & Olufsen -järjestelmään. Aseta kytkin asentoon LINE, kun kytket kaiuttimet muuhun kuin Bang & Olufsen -järjestelmään.

...Kytkeä


Bang & Olufsen -järjestelmiin:

Kytke kaiuttimet järjestelmään Bang & Olufsenin Power Link -kaapeleilla. Aseta SETUP-kytkin vasemmassa kaiuttimessa asentoon LEFT ja oikeassa kaiuttimessa asentoon RIGHT (vasen ja oikea kanava).

...Kytkeä muihin kuin

Bang & Olufsen -järjestelmiin:

Käytä sovitinta, jonka toisessa päässä on tavallinen phono/RCA-liitin ja toisessa päässä DIN-liitin. Kokoonpanosi mukaan sinun on ehkä kytkettävä sovitin myös phono/RCA-liittimeen ja minipistokeliittimeen (saatavana lisävarusteena Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä). Aseta SETUP-kytkin LINE-asentoon.




POSITION-kytkin




Kun kaiutin sijoitetaan nurkkaan tai lähelle seinää, bassotoisto korostuu verrattuna avoimempaan tilaan sijoitettuun kaiuttimeen.

Poista liiallinen bassokorostus asettamalla POSITION-kytkin sopivimpaan asentoon kaiuttimen sijainnin mukaan. Kytkimen asento valitaan sen mukaan, kuinka kaukana kaiutin on huoneen seinistä, katosta ja nurkista. Valitse kunkin kaiuttimen POSITION-kytkimen asento kolmesta vaihtoehdosta seuraavalla sivulla annettujen ohjeiden avulla.

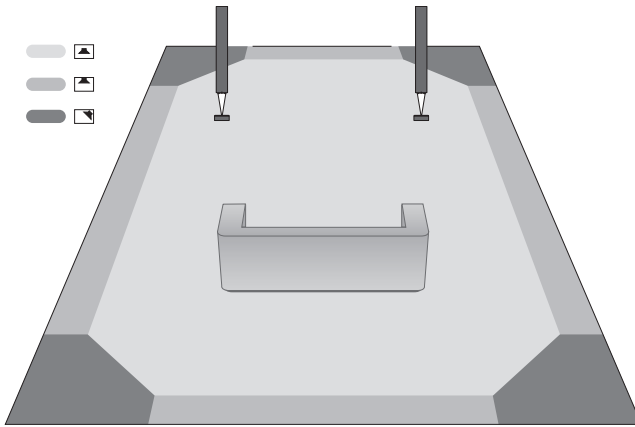Seuraavalla sivulla kuvatut sijoitusalueet on tarkoitettu ohjeellisiksi, ja voit luonnollisesti valita minkä tahansa kolmesta asetuksesta.



Sijoitusalueet: Kolme asetusta (avoin, seinä ja nurkka) vastaavat kuvassa harmaan eri sävyillä esitettyjä sijoitusalueita.

POSITION-kytkimessä on kolme asetusta:  avoin,  seinä ja  nurkka.

Avoin

Käytä tätä asetusta, jos kaiutin sijaitsee vähintään 15 cm:n etäisyydellä seinästä ja vähintään 50 cm:n etäisyydellä nurkasta (esitetty kuvassa laajana vaaleanharmaana alueena).


Seinä

Käytä tätä asetusta, jos kaiutin sijaitsee vähintään 15 cm:n etäisyydellä seinästä ja vähintään 50 cm:n etäisyydellä nurkasta (esitetty kuvassa harmana alueina seinän vieressä).

Jos kaiutin on asennettu seinätelineeseen, käytä tätä asetusta.

Nurkka



Valitse tämä asetusta, jos kaiutin sijaitsee nurkassa (esitetty kuvassa tummanharmaana alueina).

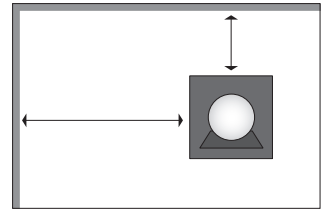

Miten mittaus tehdään?

Mainitut etäisyydet mitataan tässä esitetyllä tavalla (kaiutin on kuvattu ylhäältä päin).

Johtosuojus: Kaiuttimien mukana toimitettava kumiputki on erityisesti kaiuttimia varten suunniteltu johtosuojus. Käytä mukana toimitettua työkalua ja sulje johtosuojus sen jälkeen, kun olet asettanut sekä virtajohdon että Power Link -kaapelin suojuksen sisään.

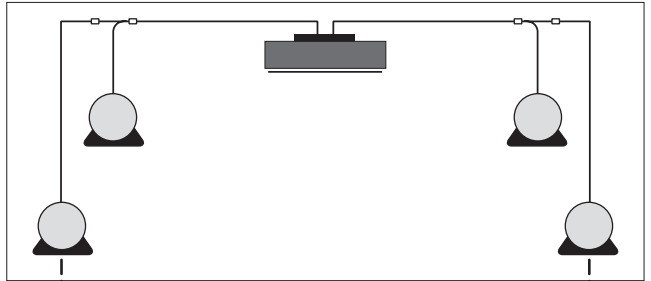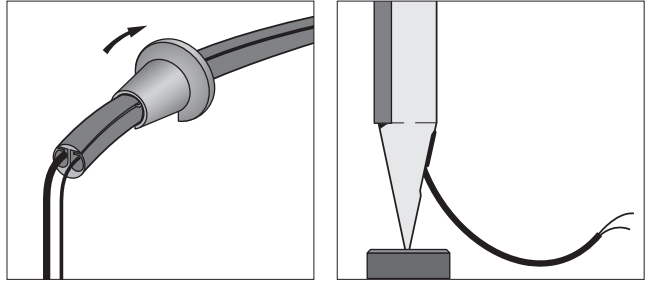

Erityissovittimen, osanro 6270706, avulla Bang & Olufsen -järjestelmään voidaan kytkeä useampia kaiutinpareja. Sovitin on lisävaruste, joka on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – ympäristönsuojelu



Tällä symbolilla merkityjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat ja akut on kerättävä ja hävitettävä erikseen. Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun sekä paristojen kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa

ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.



Tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY määräysten mukainen.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

Kaikki Bang & Olufsen -tuotteet noudattavat soveltuvia kansainvälisiä ympäristösäädöksiä.

