

BeoLab 11

Útmutató

BANG & OLUFSEN

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos áramütés és a tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne tegye ki ezt a készüléket eső, vagy nedvesség hatásának. Óvja a berendezést a csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzenek a berendezésre.

Ha teljesen le akarja választani a készüléket a váltakozó áramú hálózatról, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. A leválasztott készüléknek használatra készen kell állnia.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható nyílhegygel ellátott villám célja az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a szigetetlen "veszélyes feszültség"-nek a termék dobozán belüli jelenlétére, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy emberre veszélyes elektromos áramütés kockázata jöhessen létre.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a termékhez mellékelt dokumentumokban található fontos használati és karbantartási (szervizelési) utasítások meglétére.

Miután beállította a következő oldalakon leírtak szerint a mélysugárzót, csatlakoztassa az egész rendszert a táphálózathoz. A jelzőfény pirosan kezd világítani, jelezve, hogy a mélysugárzó készenlétben áll, és használatra kész. A mélysugárzót úgy terveztük, hogy amikor éppen nem használják, akkor készenléti módban legyen.

MEGJEGYZÉS! A mélysugárzót úgy terveztük, hogy megóvja saját magát, ha az aktív hangszóróegység túlmelegedne. A mélynyomó védőáramköre aktívvá válhat, ha egy ideig nagy hangerőn működtek.

Be- és kikapcsolás – jelzőfény

Amikor bekapcsolja Bang & Olufsen rendszerét, egyidejűleg a mélysugárzó is bekapcsol. A vörös színű készenléti jelzőfény zöldre vált, jelezve, hogy a mélysugárzó be van kapcsolva.

Amikor kikapcsolja a rendszert vagy elnémítja a hangot, a vörös jelzőfény azonnal megjelenik, jelezve, hogy a mélysugárzó használaton kívül van.

A mélysugárzó védelme


Ha az aktív hangszóró túlmelegszik, a mélysugárzó azonnal csökkenti a hangerőt. A helyzet stabilizálódása után, a hangerő lassan visszatér a normál szintre. Ha a mélysugárzó nagyon nagy hangerőn, folyamatosan működik, ez végül a hang teljes elnémulásához vezet.

Ha a mélysugárzó hangja elnémul, a jelzőfény sárgán kezd világítani.

Az eredeti hang visszaállítása:

- > Húzza ki a mélysugárzó csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
- > Hagyjon időt az aktív hangszóróegységnek a lehűlésre.
- > Csatlakoztassa ismét a mélysugárzót a hálózati aljzathoz.

Ha a probléma nem szűnik meg, akkor lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen képviselővel.

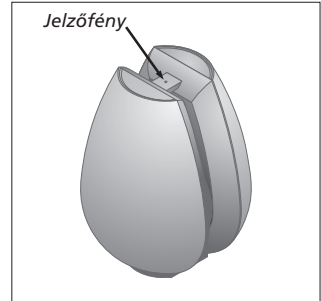

A mélysugárzó tisztítása

A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről. Ha szükséges, a foltokat vagy szennyeződések puha, nedves ruhával távolítsa el, és használjon vizet és enyhe tisztítószer, például mosogatószer.

Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a mélysugárzó egyik részének tisztításához sem!

MEGJEGYZÉS! A nagy hangerőn történő tartós használat halláskárosodáshoz vezethet!


A mélysugárzó beállítása

Javasoljuk az alábbi eljárás alkalmazását:



- Válassza le a rendszert a táphálózatról.
- Helyezze el a mélysugárzót az 'A mélysugárzó illesztése az elrendezéshez' (8. o.) című részben leírt irányelveknek megfelelően. A külön rendelhető tartozékokról és a mélysugárzó csatlakoztatásáról a tartozékokhoz adott útmutató nyújt felvilágosítást.
- A kapcsolókat állítsa a megfelelő állásba. Erről bővebben olvashat az 'A mélysugárzó illesztése az elrendezéshez' (8–9. o.) című részben.
- Csatlakoztassa hangszórórendszerét az 'A hangszórórendszer csatlakoztatása' (6–7. o.) című részben leírtak szerint.
- Csatlakoztassa ismét az egész rendszert a táphálózathoz.

Vigyázat!

- Ügyeljen arra, hogy a mélysugárzó az útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően legyen elhelyezve és csatlakoztatva. A sérülések megelőzése érdekében, csak Bang & Olufsen által elfogadott állványt és falikart használjon!
- A mélysugárzó teljes kikapcsolása csak akkor történik meg, ha kihúzza a hálózati csatlakozót a fali csatlakozó aljzathoz.
- Ne helyezzen el akadályt a mélysugárzók közötti térben.
- A mélysugárzó beltéri, száraz, otthoni környezetben, 10-40 °C hőmérséklet tartományban történő használatra készült.
- Ne feledje, hogy egy elrendezésben minden hangszórót csatlakoztatni kell a hálózati aljzathoz, és azt, hogy ezeket úgy tervezték, hogy folyamatosan csatlakoztatva legyenek a hálózathoz, mivel ez teszi lehetővé automatikus bekapcsolásukat.
- Ne próbálja meg felnyitni a mélysugárzót. A javítást bízva képzett szakemberrel!

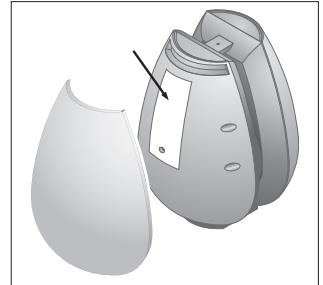

A termékazonosító címke helye. Szakképzett személyvel végeztesse a kagylóburkolat eltávolítását, mert a mélysugárzó károsodhat a folyamat során.

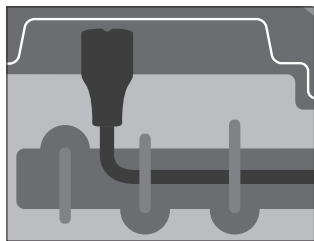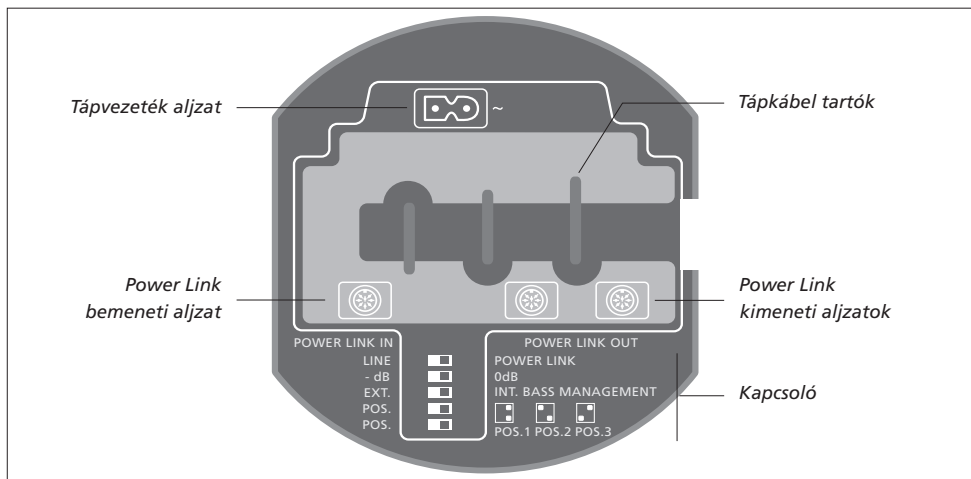

*Biztonsági okból, rögzítenie **kell** a tápkábelt a tápkábel tartó mögött.*

Tápkábel: A készülékhez adott tápkábel és csatlakozó dugó speciálisan ehhez a termékhez készült. Ha kicseréli a csatlakozó dugót, vagy megsérül a tápkábel, akkor újat kell vásárolnia a Bang & Olufsen termékek forgalmazójánál!

Csatlakoztassa a mélysugárzót a rendszeréhez egy Bang & Olufsen Power Link kábel felhasználásával.

A mélysugárzó aljzatát alulról érheti el, lásd az 5. oldalt.

A Bang & Olufsen rendszerben található többi hangszóróra és egységre vonatkozó specifikus ismereteket az ezekhez a termékekhez mellékelt útmutatókban találja meg.

Hangszórócsatlakozások

Ezen a két oldalon kétféle elrendezésre talál példát.

Surround rendszer:

A rendszer külön erre a célra rendelt mélysugárzó aljzattal van ellátva, és mindegyik hangszóró közvetlenül az ön Bang & Olufsen rendszeréhez csatlakozik.

- > A kábel egyik végét csatlakoztassa a mélysugárzón található POWER LINK IN jelzésű aljzatba, a másik végét pedig Bang & Olufsen rendszerének mélysugárzó aljzatába.
- > Csatlakoztassa a többi hangszórót Bang & Olufsen rendszerének hangszóró aljzataiba.
- > Válassza az EXT. BASS MANAGEMENT opciót, lásd a 9. oldalt





Sztereó rendszer:

A bal és jobb oldali hangszórók a mélysugárzóhoz vannak csatlakoztatva, a mélysugárzó pedig az ön Bang & Olufsen rendszeréhez csatlakozik.

- > A kábel egyik végét csatlakoztassa a mélysugárzón található POWER LINK IN jelzésű aljzatba, a másik végét pedig Bang & Olufsen rendszerének egyik hangszóró csatlakozóaljzatába.
- > Csatlakoztassa a többi hangszórót a mélysugárzón található POWER LINK OUT jelű aljzatokhoz
- > Válassza az INT. BASS MANAGEMENT opciót, lásd a 9. oldalt

Csatlakozás a táphálózathoz

Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a ~ jelű aljzathoz.

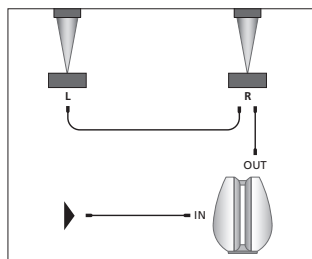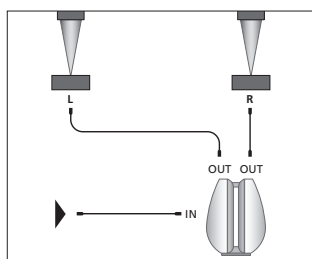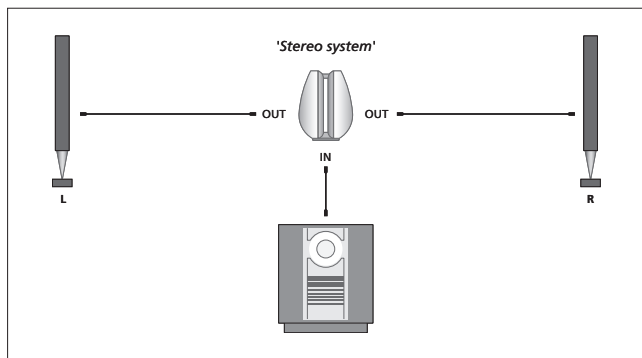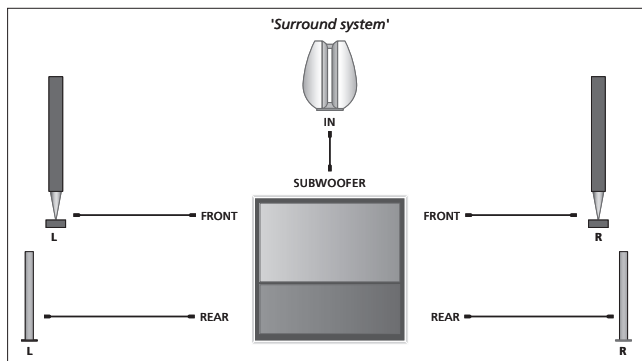

A jelek útja hangszóról hangszóróra. Annak elkerülésére, hogy minkét homlokhangszórótól fussanak kábelek a mélyszugárhoz, választhat egy hangszórótól hangszóróig vezető jelút vonalat is.

A mélysugárzó elhelyezése egyszerű és rugalmas.

Víszonylag kis mérete miatt könnyen integrálható a legtöbb otthoni környezetbe, és szinte bárhol elhelyezheti a szobában, ahol csak akarja.

A legtermészetesebb hangzás elérése érdekében a mélysugárzót a padlón helyezze el, a szoba elülső felében – figyelembe véve kedvenc zenehallgatási pozícióját.

A POWER LINK és a LINE kapcsoló beállítása

Ezzel a kapcsolóval állítsa be rendszerét.

... egy *Bang & Olufsen* rendszerhez:

Bang & Olufsen Power Link kábellel csatlakoztassa a mélysugárzót a rendszeréhez. Állítsa a kapcsolót POWER LINK állásba.

... egy *nem Bang & Olufsen* rendszerhez:


Használjon egy olyan különleges kábelt, amelynek egyik végén egy hagyományos phono típusú minijack dugó, a másik végén pedig egy DIN dugó van felszerelve (külön rendelhető tartozék, a Bang & Olufsen forgalmazónál kapható). Állítsa a kapcsolót LINE állásba.

A -dB/0dB kapcsoló beállítása


Használja a -dB/0dB kapcsolót a mélysugárzó kimenőjelének a különféle csatlakoztatott BeoLab hangszórók érzékenységi szintjeihez történő adaptálására.

Csak akkor állítsa a kapcsolót -dB állásra, ha a mélysugárzót BeoLab 4 PC-vel használja.

Minden más hangszóró esetében, állítsa a kapcsolót 0dB-re.

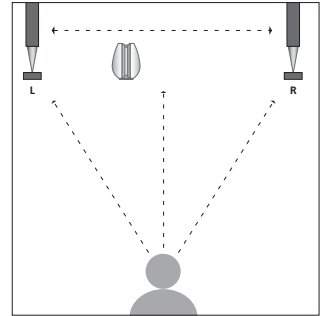

Ideális esetben a mélysugárzót kedvenc hallgatási helyétől olyan távolságra kell elhelyezni, mint amilyenre az elülső hangszórók vannak, azaz ahol a bal, (a középső) és a jobb oldali hangszórók. Ha lehetséges, válasszon egy helyet a két elülső hangszóró között.

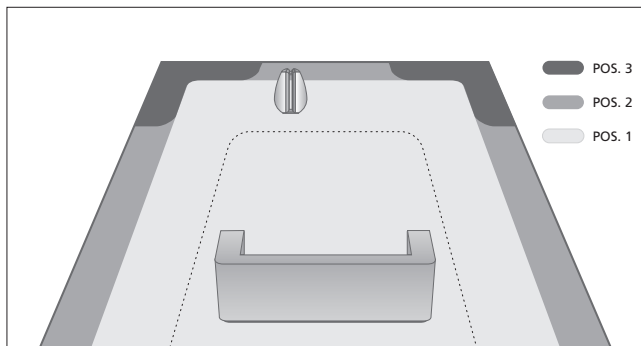

Soha ne helyezze a mélysugárzót az ön hallgatási pozíciója mögé. Javasoljuk, hogy a pontosított vonalon belüli területen egyáltalán ne helyezzen el hangszórót.

Az EXT. és az INT. BASS MANAGEMENT kapcsoló beállítása

Az elrendezéstől függően, be kell állítania a mélyhangok kezelését.

- Állítsa a kapcsolót 'EXT. BASS MANAGEMENT' állásba, ha a mélysugárzó egy készülék mélysugárzó aljzatába van csatlakoztatva, és nincsenek hangszórók csatlakoztatva a mélysugárzóhoz.
- Állítsa a kapcsolót 'INT. BASS MANAGEMENT' állásba, ha más hangszórók közvetlenül csatlakoznak a mélysugárzóhoz.

A POS. kapcsoló beállítása


A pozíciókapcsolót felhasználva, szűrje ki a természetes mélyhangmódosulást, amely akkor jelentkezik, ha a mélysugárzót például egy sarokban helyezték el, egy ennél nyitottabb pozícióhoz képest.

A POS. kapcsoló beállítását az határozza meg, hogy hány felület van a mélysugárzó közelében (mintegy 50 cm-en belül).

A POS. kapcsolónak három állása van:

- POS.1: Akkor használja ezt a beállítást, ha a mélysugárzó egy felülethez van közel (szabadon áll egy szobában vagy a falon van). Az illusztráción ez világosszürkével van jelölve.
- POS.2: Akkor használja ezt a beállítást, ha a mélysugárzó két felülethez közel (a padlón, egy falhoz közel) van elhelyezve. Az illusztráción ez közepes szürkével van jelölve.
- POS.3: Akkor használja ezt a beállítást, ha a mélyhangsugárzó három felülethez közel (sarokban) van elhelyezve. Az illusztráción ez sötétszürkével van jelölve.

Az említett pozíciók csak útmutatásul szolgálnak. A POS. kapcsolót a három pozíció bármelyikében lehet, a hallgató hangpreferenciájától függően.

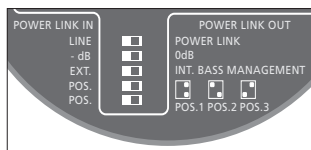

Állítsa be a POS. kapcsolót az ön elrendezésének megfelelően.

A BeoLab 4 használata a mélysugárzóval.

Hacsak lehetséges, használjon Power Link kábelt, és állítsa a POWER LINK kapcsolót LEFT vagy RIGHT pozícióra. Ha mini-jack kábelt használ, mindig állítsa a LINE IN kapcsolót LINE pozícióra. Ne használja a PC beállítást. Állítsa a mélysugárzón a kapcsolót 0dB-re.

Megjegyzés! Ne használja a -dB beállítást a mélysugárzóján, hacsak nem csatlakoztatta azt egy BeoLab 4 PC-hez.

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése (WEEE) - Környezetvédelem



Az ilyen jellel megjelölt elektromos és elektronikus hulladékokat, alkatrészeket és elemeket vagy akkumulátorokat nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé helyezni; mindenfajta elektromos és elektronikus készüléket és alkatrészt külön összegyűjtve kell ártalmatlanítani. Azzal, hogy az országában működő hulladékgyűjtő rendszert használja az elektromos és elektronikus készülékek és elemek ártalmatlanítására, óvja a környezetet, az emberek egészségét, és hozzájárul a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználásához. Összegyűjtve az elektromos és elektronikus

készülékeket, elemeket és hulladékokat megelőzhető az elektromos és elektronikus termékekben és készülékekben található veszélyes anyagokkal való környezetszennyezés lehetősége. Az ön Bang & Olufsen képviselője készséggel ad tanácsot az országában előírt hulladék-ártalmatlanítási eljárásról.

Ha egy termék mérete túl kicsi ahhoz, hogy ellátható legyen ezzel a jellel, akkor ezt jelezzük a használati útmutatóban, a garancialevélen, illetve a csomagoláson.



Ez a termék megfelel a 2004/108/EK és a 2006/95/EK sz. irányelvben megfogalmazott rendelkezéseknek.

Minden Bang & Olufsen termék megfelel a világszerte vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.

