

BeoLab 11

Handbok

BANG & OLUFSEN

WARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.



Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti produktens hölje som kan vara av tillräcklig styrka för att ge upphov till elstötar som innebär risk för personskada.



Utopstecknet inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner för användning och underhåll (service) i den dokumentation som medföljer produkten.

När du är färdig med installationen av subwoofern enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till elnätet. Indikatorlampan lyser rött, vilket betyder att subwoofern är i standbyläge och redo att användas. Subwoofern är konstruerad för att vara i standbyläge när den inte används.

OBS! Subwoofern är konstruerad så att den skyddar sig själv om den aktiva högtalarenheten blir överhettad. Det kan därför hända att subwoofers skyddskrets aktiveras efter långvarig uppspelning på hög volym.

Sätta på och stänga av – indikatorlampan

När du sätter på ditt system från Bang & Olufsen sätts subwoofern på samtidigt. Den röda standbyindikatorn övergår till grönt ljus, vilket betyder att subwoofern är på.

När du stänger av systemet eller ljudet, tänds den röda indikatorlampan omedelbart och visar att subwoofern inte används.

Subwoofers skyddsfunktioner


Om den aktiva högtalarenheten blir överhettad, sänker subwoofern omedelbart ljudnivån. Så fort läget har stabiliserats återställs ljudnivån sakta till normal nivå. Om subwoofern spelas konstant på mycket hög ljudnivå, stängs ljudet till slut av helt.

Om subwoofern stänger av ljudet lyser indikatorlampan med orange färg.

Så här sätter du på ljudet igen:

- > Koppla bort subwoofern från elnätet.
- > Låt den aktiva högtalarenheten svalna.
- > Anslut subwoofern till elnätet igen.

Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om problemet kvarstår.

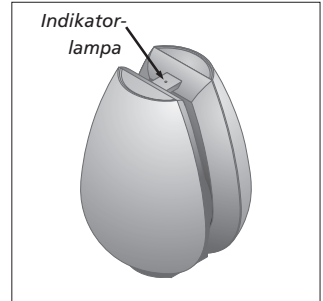

Rengöring av subwoofern

Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. Om du behöver ta bort fläckar eller smuts, använd en mjuk och fuktig trasa och en vattenlösning med mild rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av subwoofern!

OBS! Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador.


Ställa in subwoofern

Vi rekommenderar att du följer dessa steg vid installationen:



- Koppla bort systemet från elnätet.
- Placera subwoofern enligt anvisningarna i *”Anpassa subwoofern till installationen”* (sid. 8). Mer information om hur du ansluter subwoofern till valfria tillbehör finns i handboken som medföljer tillbehöret.
- Ställ in omkopplarna på rätt inställningar. Proceduren beskrivs i *”Anpassa subwoofern till installationen”* (sid. 8–9).
- Anslut högtalarsystemet enligt beskrivningen i *”Ansluta högtalarsystemet”* (sid. 6–7).
- Anslut hela systemet till elnätet igen.

Viktigt!

- Se till att subwoofern placeras och ansluts enligt anvisningarna i den här handboken. Använd endast stativ eller väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen, för att förhindra skador!
- Subwoofern kan endast stängas av helt genom att den kopplas bort från vägguttaget.
- Blockera inte mellanrummet mellan högtalarenheterna.
- Subwoofern är endast utformad för inomhusbruk i torra bostadsutrymmen, och för temperaturer från 10–40 °C.
- Kom ihåg att samtliga högtalare i en installation måste anslutas till ett eluttag och att de är konstruerade för att vara permanent anslutna till elnätet, eftersom det gör att högtalarna kan aktiveras automatiskt.
- Försök inte att öppna subwoofern. Överlåt sådana åtgärder åt kvalificerad servicepersonal!

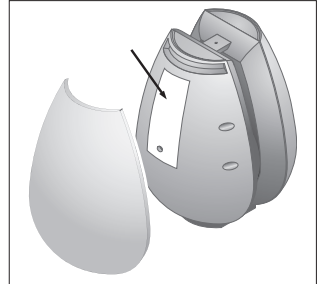

Placering av produktidentifieringsetiketten. Låt endast kvalificerad personal ta bort höljet, eftersom subwoofern kan skadas under proceduren.

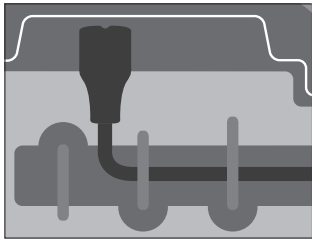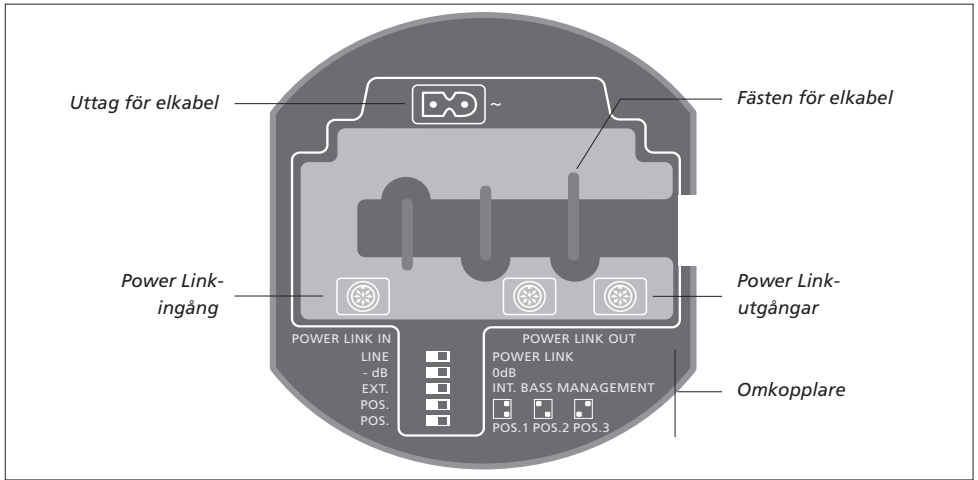

Av säkerhetsskäl **måste** elkabeln fästas bakom kabelfästet.

Elkabel: Den medföljande elkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Om du behöver byta kontakten eller skadar elkabeln, måste du köpa en ny kabel från din Bang & Olufsen-återförsäljare!

Ansluta högtalarsystemet

Anslut subwoofern till systemet med hjälp av en Bang & Olufsen Power Link-kabel.

Du kommer åt subwoofers uttagspanel från undersidan, se sid. 5.

Specifik information om övriga högtalare och enheter som ingår i ditt Bang & Olufsen-system finns i handböckerna som medföljer dessa produkter.

Högtalaranslutningar

På följande två sidor visas exempel på två olika installationer.

Surroundsystem:

Systemet har ett särskilt subwoofer-uttag, och samtliga högtalare är direktanslutna till ditt Bang & Olufsen-system.

- > Anslut den ena änden av kabeln till uttaget märkt POWER LINK IN på subwoofern, och den andra änden till subwoofer-uttaget på ditt Bang & Olufsen-system.
- > Anslut övriga högtalare till högtalaruttagen på Bang & Olufsen-systemet.
- > Välj EXT. BASS MANAGEMENT, se sid. 9.





Stereosystem:

De vänstra och högra högtalarna är anslutna till subwoofern, och subwoofern är ansluten till ditt Bang & Olufsen-system.

- > Anslut den ena änden av kabeln till uttaget märkt POWER LINK IN på subwoofern, och den andra änden till något av högtalaruttagen på Bang & Olufsen-systemet.
- > Anslut övriga högtalare till uttagen som är märkta POWER LINK OUT på subwoofern.
- > Välj INT. BASS MANAGEMENT, se sid. 9.

Anslutning till elnätet

Anslut den medföljande elkabeln till uttaget märkt ~.

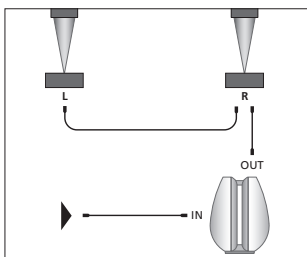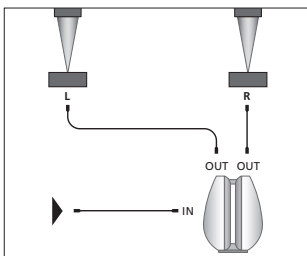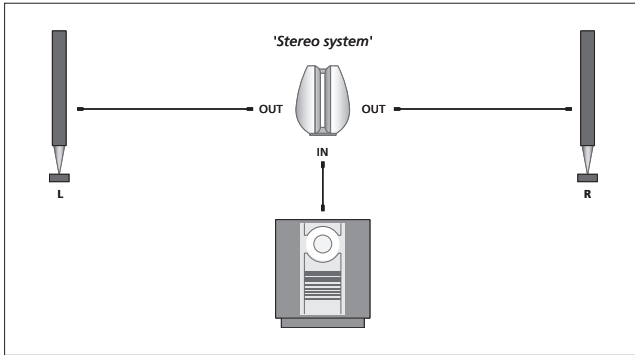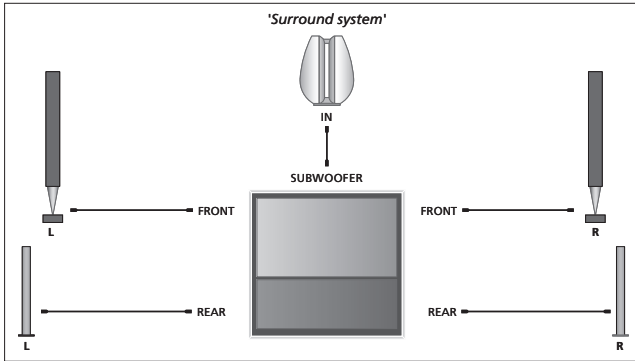

Dirigera signalerna från högtalare till högtalare: Om du vill undvika kabeldragningar från båda de främre högtalarna till subwoofern, kan du välja att dra signalkabeln från högtalare till högtalare.

Anpassa subwoofern till installationen

Subwoofern är flexibel och enkel att placera. Tack vare dess relativt begränsade storlek kan den integreras smidigt i de flesta hemmiljöer, och placeras nästan var som helst i rummet.

För att uppnå ett så naturligt ljud som möjligt bör subwoofern placeras på golvet i den främre halvan av rummet, baserat på din bästa lyssnarposition.

Ställa in omkopplaren för POWER LINK och LINE

Använd den här omkopplaren för att ställa in systemet.

... För ett Bang & Olufsen-system:

Använd en Bang & Olufsens Power Link-kabel för att ansluta subwoofern till ditt system. Ställ in omkopplaren på POWER LINK.

... För ett system från en annan tillverkare:


Använd en specialkabel med en vanlig tele/minijack-kontakt i ena änden och en DIN-kontakt i den andra (tillval, finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare). Ställ in omkopplaren på LINE.

Ställa in -dB/0dB-omkopplaren

Använd -dB/0dB-omkopplaren för att anpassa ljudet från subwoofern till känslighetsnivåerna hos de olika BeoLab-högtalarna som du har anslutit.


Ställ endast in omkopplaren på -dB när subwoofern används med BeoLab 4 PC.

För alla andra högtalare ska omkopplaren ställas in på 0dB.

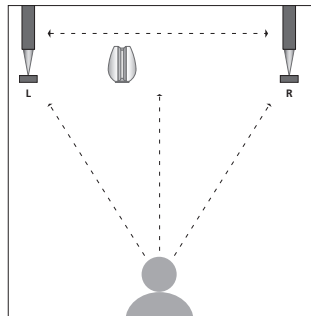

Den idealiska placeringen av subwoofern är ungefär på samma avstånd från din bästa lyssnarposition som de främre högtalarna, d.v.s. den vänstra, (center-) och högra högtalaren.

Om det går bör du välja en placering mellan de två främre högtalarna.

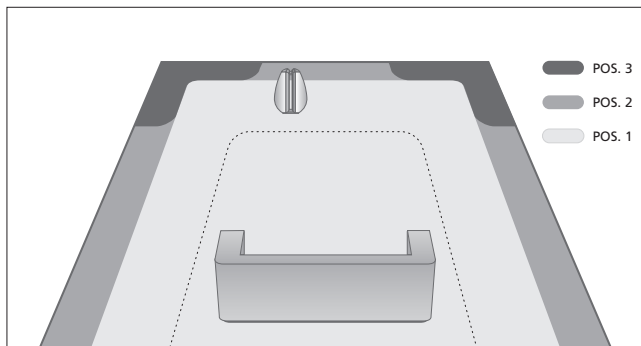

Placera aldrig subwoofern bakom din lyssnarposition. Vi rekommenderar att du undviker att placera någon av högtalarna i området innanför den tunna, prickade linjen.

Ställa in omkopplaren för EXT. och INT. BASS MANAGEMENT

Beroende på hur installationen ser ut måste du göra vissa basinställningar.

- Ställ in omkopplaren på "EXT. BASS MANAGEMENT" om subwoofern är ansluten till ett subwoofer-uttag på en produkt och inga högtalare har anslutits till subwoofern.
- Ställ in omkopplaren på "INT. BASS MANAGEMENT" om övriga högtalare har anslutits direkt till subwoofern.

Ställa in POS.-omkopplaren


Använd positionsomkopplaren för att filtrera bort den naturliga förändring av basljudet som uppstår om subwoofern placeras exempelvis i ett hörn, jämfört med en mer fristående placering.

POS.-omkopplarens inställning baseras på antalet ytor som finns i närheten av subwoofern (inom cirka 50 cm).

POS.-omkopplaren har tre inställningar:

- POS.1: Använd den här inställningen om subwoofern är placerad nära en yta (fristående i ett rum eller på en vägg). Illustreras med ljusgrå områden på bilden.
- POS.2: Använd den här inställningen om subwoofern är placerad nära två ytor (placerad på golvet nära en vägg). Illustreras med mellangrå områden på bilden.
- POS.3: Använd den här inställningen om subwoofern är placerad nära tre ytor (i ett hörn). Illustreras med mörkgrå områden på bilden.

Positionerna som beskrivs är endast vägledande. Du kan ställa in POS.-omkopplaren på vilken som helst av de tre positionerna, beroende på dina ljudpreferenser.

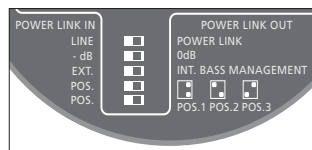

Ställ in POS.-omkopplaren beroende på hur installationen ser ut.

När du använder BeoLab 4 tillsammans med subwoofern.

Använd helst en Power Link-kabel och ställ in POWER LINK-omkopplaren på LEFT eller RIGHT. Om du använder en minijack-kabel ska du alltid ställa in LINE IN-omkopplaren på LINE. Använd inte PC-inställningen. Ställ in omkopplaren på subwoofern på 0dB.

Obs! Använd endast inställningen -dB på subwoofern om du har anslutit en BeoLab 4 PC.

**Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
– Miljöskydd**



Elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier försedda med den här symbolen får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier måste samlas in och slängas separat. Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter och batterier via de insamlingsssystem som finns i ditt land skyddar du miljön och människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska

produkter, batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land.

Om en produkt är för liten för att förses med symbolen, visas den i handboken eller på förpackningen.



Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG och 2006/95/EG.

Alla Bang & Olufsen-produkter uppfyller aktuell miljölagstiftning i hela världen.

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

