

BeoLab 12

BeoLab 12-2

BeoLab 12-3

BANG & OLUFSEN

A műszaki jellemzők, a funkciók
és ezáltal a kezelés módosításának
joga fenntartva.

Miután beállította a következő oldalakon leírtak szerint a hangszórókat, csatlakoztassa az egész rendszert a táphálózathoz. Amikor készenléti módban van, a jelzőfény nem világít. A hangszórókat úgy terveztük, hogy amikor éppen nem használják őket, akkor készenléti módban legyenek.

A hangszórókban helyet kapott az 'Acoustic Lens Technology' rendszer, amely jobb egyensúlyt teremt a közvetlenül a hangszórókból érkező magas frekvenciájú hangok és a szoba által visszavert hangok között. A rendszer helyes hangszín egyensúlyt biztosít a hangszóró előtti egész területen.

Be- és kikapcsolás – jelzőfény

Amikor bekapcsolja Bang & Olufsen rendszerét, egyidejűleg a hangszórók is bekapcsolnak. A készenléti jelzőfény zöldre vált, jelezve, hogy a hangszórók be vannak kapcsolva. Kis idő múlva a jelzőfény elhalványul.

Amikor kikapcsolja a rendszert, megjelenik a vörös jelzőfény, jelezve, hogy a hangszórók használaton kívül vannak.


A hangszóró védelme

Ha az aktív hangszóró túlmelegszik, a hangszórón azonnal csökken a hangerő. A helyzet stabilizálódása után, a hangerő lassan visszatér a normál szintre.

Ha a jelzőfény folyamatosan sárgán világít, akkor vegye le a hangot, vagy hagyja lehűlni a hangszórót.

Ha a hangszórók hibát érzékelnek, egy narancsszínű jelzőfény fog villogni, amíg a hangszórókat nem választják le a hálózati táplálásról.

Ha a probléma nem szűnik meg, akkor lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen képviselővel.

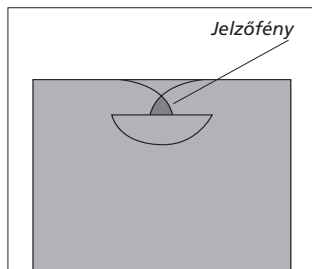

A hangszórók tisztítása

A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről. Ha szükséges, a foltokat vagy szennyeződések puha, nedves ruhával távolítsa el, és használjon vizet és enyhe tisztítószert, például mosogatószer.

Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a hangszórók egyik részének tisztításához sem!

MEGJEGYZÉS! A nagy hangerőn történő tartós használat halláskárosodáshoz vezethet!


A hangszórók beállítása

Javasoljuk az alábbi eljárás alkalmazását:

- Válassza le a rendszert a táphálózatról.
- Helyezze el a hangszórókat az útmutatásoknak megfelelően a 'Csatlakozások és beállítások' című részben leírtak szerint, lásd a 6. oldalt. A külön rendelhető tartozékokról és a hangszórók rögzítéséről a tartozékokhoz adott útmutató nyújt felvilágosítást.
- A kapcsolókat állítsa a megfelelő állásba. Ezt a 'Csatlakozások és beállítások' című részben ismertetjük, lásd az 5–6. oldalt).
- A hangszórórendszer csatlakoztatása.
- Csatlakoztassa ismét az egész rendszert a táphálózathoz.

Vigyázat!

- Ügyeljen arra, hogy a hangszórók az útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően legyenek elhelyezve és csatlakoztatva. A sérülések megelőzése érdekében, csak Bang & Olufsen által elfogadott állványt és falikart használjon!
- A hangszórók teljes kikapcsolása csak akkor történik meg, ha hálózati csatlakozóikat kihúzza a táphálózathoz.
- Óvja a berendezést a csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzenek a berendezésre.
- Szabadon égő lángot, például égő gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.
- A hangszórók beltéri száraz, otthoni környezetben, 10-40 °C hőmérséklet-tartományban történő használatra készültek.
- Ne feledje, hogy egy elrendezésben minden hangszórót csatlakoztatni kell a hálózati aljzathoz, és azt, hogy ezeket úgy tervezték, hogy folyamatosan csatlakoztatva legyenek a hálózathoz, mivel ez teszi lehetővé automatikus bekapcsolásukat.
- Ne próbálja meg felnyitni a hangszórót. A javítást bízva szakemberre!
- A készülékhez adott tápkábel és csatlakozó dugó speciálisan ehhez a termékhez készült. Ha kicseréli a csatlakozó dugót, vagy megsérül a tápkábel, akkor újat kell vásárolnia a Bang & Olufsen termékek forgalmazójánál!

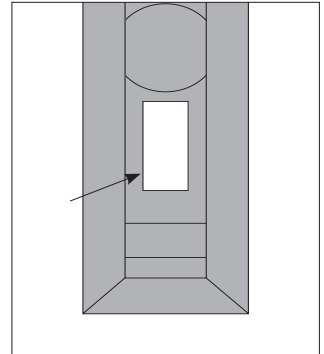


A termékazonosító címke a hangszóró hátsó részén található.

A hangszórók a Bang & Olufsen audió, videó és csatlakoztatott (link) rendszereivel használhatók. Ezek nem csak Bang & Olufsen, hanem más rendszerekben is használhatók.

A hangszórókat fali elhelyezésre tervezték. A legtermészetesebb hanghatás akkor érhető el, ha a beállítást a jelen oldalakon ismertetett módon végzi el.

Az aljzatpanelhez a hangszóró hátoldalán férhet hozzá.

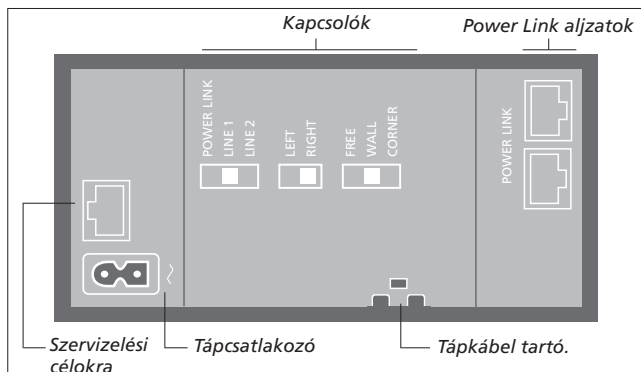

POWER LINK és LINE 1-2 kapcsoló

Csatlakoztatás egy Bang & Olufsen rendszerhez:

A hangszórókat kétféleképpen csatlakoztathatja a Bang & Olufsen rendszerhez:

- 1) Egy Power Link kábelt vezet a Bang & Olufsen rendszerből közvetlenül az egyes hangszórókra. A két aljzat közül bármelyiket használhatja.
- 2) Egy Power Link kábelt vezet a Bang & Olufsen rendszerből az első hangszóróra, majd egy másik Power Link kábelt vezet a következő hangszóróra.

Válassza az ön elrendezésének leginkább megfelelő lehetőséget. Állítsa a kapcsolót POWER LINK állásba.

Csatlakoztatás egy nem-Bang & Olufsen rendszerhez:

Használjon egy olyan különleges kábelt, amelynek egyik végén egy normál sztereó mini jack dugó van, a másik végén pedig egy RJ45 PL dugó (külön rendelhető tartozék*¹).



Biztonsági okokból rögzíteni kell a tápkábelt a tápkábel tartó mögött.

Állítsa a kapcsolót LINE 1 vagy LINE 2-re:



- Alapértelmezés szerint használja a LINE 1-et.
- Használja a LINE 2-t, ha a hangszórója nem kapcsol ki, vagy túl erős a hangerő. A hangerő csökkenni fog. A hangszórókat azonos vonali (line) beállítással kell használni.

LEFT/RIGHT helyzetkapcsoló

Ez a kapcsoló határozza meg, hogy a hangszóró a bal vagy a jobb hangcsatornát sugározza-e egy Bang & Olufsen rendszerben.

Állítsa be a kapcsolót LEFT vagy RIGHT pozícióba külön-külön, amikor a hangszórót a POWER LINK jelzésű aljzatok valamelyikéhez csatlakoztatja.

¹*A kiegészítőt a Bang & Olufsen képviselőjétől szerezheti be.

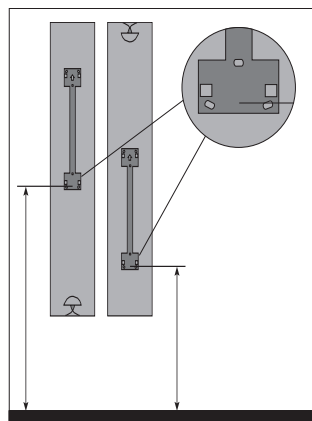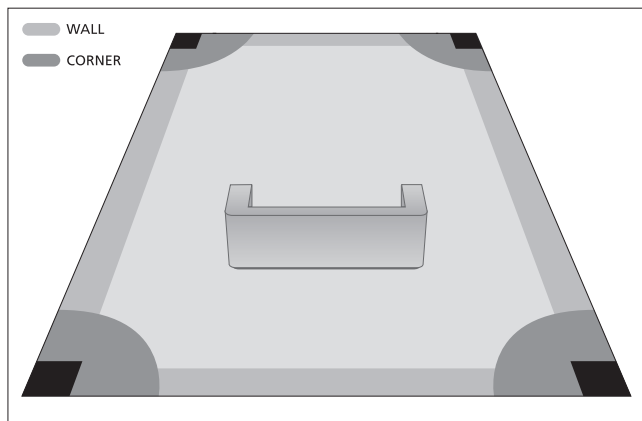

A pozíciókapcsoló

A pozíciókapcsolónak három állása van, és az aljzatpanelen van elhelyezve. A kapcsoló célja annak biztosítása, hogy a mély hang szintje megfeleljen a hangszóró elhelyezésének. A helyes kapcsolóállás attól függ, hogy a hangszóró milyen messze helyezkedik el a szoba falaitól és sarkaitól.

A távolságokat útmutatóként adjuk meg, a felhasználó természetesen a neki legmegfelelőbb pozíciót állíthatja be a három lehetőségéből.

• WALL

Akkor használja ezt a beállítást, ha a hangszóró 65 cm-nél (25") távolabbra van elhelyezve egy saroktól. Az illusztráción ezt a falak mentél látható sötét színű terület jelöli.

• CORNER

Akkor használja ezt a beállítást, ha a hangszóró sarokban van elhelyezve. Az illusztráción ezt sötétszürke területek jelölik.

Nem javasoljuk azonban, hogy a hangszórót a sarokhoz 20 cm-nél (8") közelebb helyezze el. Az illusztráción ezt fekete területek jelölik.

• FREE

Nem használandó.

Elhelyezés: Ha a hangszórókat a padlóhoz képest 78 cm-nél (31") magasabban helyezi el, akkor azok úgy legyenek felszerelve, hogy az akusztikus lencsék lefelé nézzenek, a lehető legjobb hangélmény érdekében. Ebben az esetben javasoljuk, hogy az alábbiak szerint helyezze el a falikart:

- **BeoLab 12-2:** 59–165 cm (23"–65") a padló fölött.
- **BeoLab 12-3:** 87–192 cm (34"–75,5") a padló fölött.

Ha a hangszórók a falra vannak szerelve és az akusztikus lencsék felfelé néznek, akkor javasoljuk, hogy a falikart az alábbiak szerint helyezze el.

- **BeoLab 12-2:** 19–114 cm (7,5"–45") a padló fölött.
- **BeoLab 12-3:** 20–78 cm (8"–31") a padló fölött.

A távolságot a padló és a falikar alsó furatai között kell mérni.

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése (WEEE) –

Környezetvédelem



Az ilyen jellel megjelölt elektromos és elektronikus hulladékokat, alkatrészeket és elemeket vagy

akkumulátorokat nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé helyezni; mindenfajta elektromos és elektronikus készüléket és alkatrészt külön összegyűjtve kell

ártalmatlanítani. Azzal, hogy az országában működő hulladékgyűjtő rendszert használja az elektromos és elektronikus készülékek és elemek ártalmatlanítására, óvja a környezetet, az emberek egészségét, és hozzájárul a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználásához.

Az elektromos és elektronikus készülékek, elemek és hulladékok összegyűjtésével megelőzhető az elektromos és elektronikus termékekben és készülékekben

található veszélyes anyagokkal való környezetszennyezés lehetősége.

A Bang & Olufsen képviselője készséggel ad tanácsot az országában előírt hulladék-ártalmatlanítási eljárásról.

Ha egy termék mérete túl kicsi ahhoz, hogy ellátható legyen ezzel a jellel, akkor ezt jelezzük a használati útmutatóban, a garancialevélen, illetve a csomagoláson.



A Bang & Olufsen ezúton nyilvánítja ki, hogy megfelel a 2009/125/EK ErP irányelv, a 2004/108/EK EMC irányelv és a 2006/95/EK LVD irányelv alapvető és más, vonatkozó követelményeinek.

Minden Bang & Olufsen termék megfelel a világszerte vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

