

BeoLab 12

BeoLab 12-1

BANG & OLUFSEN

FIGYELMEZTETÉS! Óvja a berendezést a csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzenek a berendezésre.

A készülék teljes kikapcsolása csak akkor történik meg, ha kihúzza a csatlakozót a hálózati aljzatból. A táphálózat aljzatai legyenek mindig hozzáférhetőek.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.

Miután beállította a következő oldalakon leírtak szerint a hangszórókat, csatlakoztassa az egész rendszert a táphálózathoz. Amikor készenléti módban van, a jelzőfény nem világít. A hangszórókat úgy terveztük, hogy amikor éppen nem használják őket, akkor készenléti módban legyenek.

Be- és kikapcsolás – jelzőfény

Amikor bekapcsolja Bang & Olufsen rendszerét, egyidejűleg a hangszórók is bekapcsolnak. A készenléti jelzőfény zöldre vált, jelezve, hogy a hangszórók be vannak kapcsolva. Kis idő múlva a jelzőfény elhalványul.

Amikor kikapcsolja a rendszert, akkor rövid időre megjelenik a vörös jelzőfény, jelezve, hogy a hangsugárzók használaton kívül vannak.


A hangszóró védelme

Ha az aktív hangszóró túlmelegszik, a hangszórón azonnal csökken a hangerő. A helyzet stabilizálódása után, a hangerő lassan visszatér a normál szintre.

Ha a jelzőfény folyamatosan sárgán világít, akkor vegye le a hangot, vagy hagyja lehűlni a hangszórót.

Ha a hangszórók hibát érzékelnek, egy narancsszínű jelzőfény fog villogni, amíg a hangszórókat nem választják le a hálózati táplálásról.

Ha a probléma nem szűnik meg, akkor lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen képviselővel.

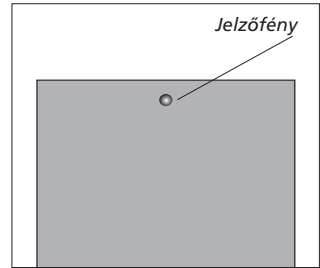

A hangszórók tisztítása

A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről. Ha szükséges, a foltokat vagy szennyeződések puha, nedves ruhával távolítsa el, és használjon vizet és enyhe tisztítószer, például mosogatószert.

A hangszórók szövetei tisztíthatók porszívóra csatlakoztatott puha kefével, a porszívót a leggyengébb szívási fokozatra állítva.

Soha ne használjon alkoholt vagy más oldószert a hangszórók egyik részének tisztításához sem!

MEGJEGYZÉS! A nagy hangerőn történő tartós használat halláskárosodáshoz vezethet!


A hangszórók beállítása

Javasoljuk az alábbi eljárás alkalmazását:

- Válassza le a rendszert a táphálózatról.
- Helyezze el a hangszórókat az útmutatásoknak megfelelően a 'Csatlakozások és beállítások' című részben leírtak szerint, lásd a 6. oldalt. A külön rendelhető tartozékokról és a hangszórók rögzítéséről a tartozékokhoz adott útmutató nyújt felvilágosítást.
- A kapcsolókat állítsa a megfelelő állásba. Ezt a 'Csatlakozások és beállítások' című részben ismertetjük, lásd az 5–6. oldalt.
- A hangszórórendszer csatlakoztatása.
- Csatlakoztassa ismét az egész rendszert a táphálózathoz.

Vigyázat!

- Ügyeljen arra, hogy a hangszórók az útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően legyenek elhelyezve és csatlakoztatva. A sérülések megelőzése érdekében, csak Bang & Olufsen által elfogadott állványt és falikart használjon!
- A hangszórók teljes kikapcsolása csak akkor történik meg, ha hálózati csatlakozóikat kihúzza a táphálózatból.
- Óvja a berendezést a csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzenek a berendezésre.
- Szabadon égő lángot, például égő gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.
- A hangszórók beltéri száraz, otthoni környezetben, 10-40 °C hőmérséklet-tartományban történő használatra készültek.
- Ne feledje, hogy egy elrendezésben minden hangszórót csatlakoztatni kell a hálózati aljzathoz, és azt, hogy ezeket úgy tervezték, hogy folyamatosan csatlakoztatva legyenek a hálózathoz, mivel ez teszi lehetővé automatikus bekapcsolásukat.
- Ne próbálja meg felnyitni a hangszórót. A javítást bízva szakemberre!
- A készülékhez adott tápkábel és csatlakozó dugó speciálisan ehhez a termékhez készült. Ha kicseréli a csatlakozó dugót, vagy megsérül a tápkábel, akkor újat kell vásárolnia a Bang & Olufsen termékek forgalmazójánál!

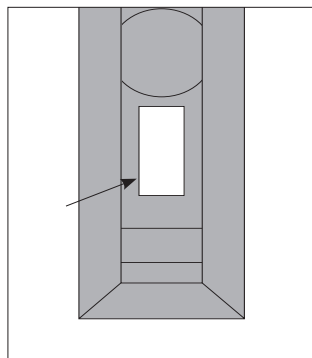


A termékazonosító címke a hangszóró hátsó részén található.

A hangszórók a Bang & Olufsen audió, videó és csatlakoztatott (link) rendszereivel használhatók. Ezek nem csak Bang & Olufsen, hanem más rendszerekben is használhatók.

A hangszórókat fali elhelyezésre tervezték. A legtermészetesebb hanghatás akkor érhető el, ha a beállítást a jelen oldalon ismertetett módon végzi el.

Az aljzatpanelhez a hangszóró hátoldalán férhet hozzá.

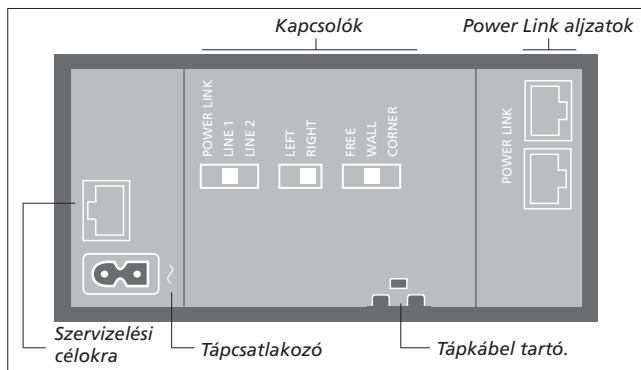

POWER LINK és LINE 1–2 kapcsoló

Csatlakoztatás egy Bang & Olufsen rendszerhez:

A hangszórókat kétféleképpen csatlakoztathatja a Bang & Olufsen rendszerhez:

- 1) Egy Power Link kábelt vezet a Bang & Olufsen rendszerből közvetlenül az egyes hangszórókra. A két aljzat közül bármelyiket használhatja.
- 2) Egy Power Link kábelt vezet a Bang & Olufsen rendszerből az első hangszóróra, majd egy másik Power Link kábelt vezet a következő hangszóróra.

Válassza az ön elrendezésének leginkább megfelelő lehetőséget. Állítsa a kapcsolót POWER LINK állásba.

Csatlakoztatás egy nem-Bang & Olufsen rendszerhez:

Használjon egy olyan különleges kábelt, amelynek egyik végén egy normál sztereó mini jack dugó van, a másik végén pedig egy RJ45 PL dugó (külön rendelhető tartozék*¹).



Biztonsági okokból rögzíteni kell a tápkábelt a tápkábel tartó mögött.

Állítsa a kapcsolót LINE 1 vagy LINE 2-re:



- Alapértelmezés szerint használja a LINE 1-et.
- Használja a LINE 2-t, ha a hangszórója nem kapcsol ki, vagy túl erős a hangerő. A hangerő csökkenni fog. A hangszórókat azonos vonali (line) beállítással kell használni.

LEFT/RIGHT helyzetkapcsoló

Ez a kapcsoló határozza meg, hogy a hangszóró a bal vagy a jobb hangcsatornát sugározza-e egy Bang & Olufsen rendszerben.

Állítsa be a kapcsolót LEFT vagy RIGHT pozícióba külön-külön, amikor a hangszórót a POWER LINK jelzésű aljzatok valamelyikéhez csatlakoztatja.

¹*A kiegészítőket a Bang & Olufsen képviselőjétől szerezheti be.

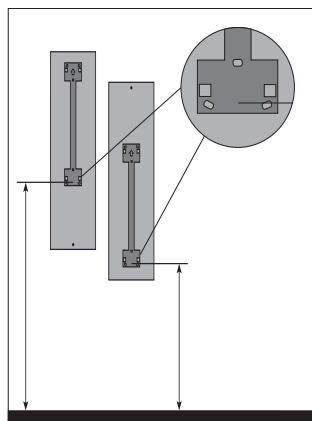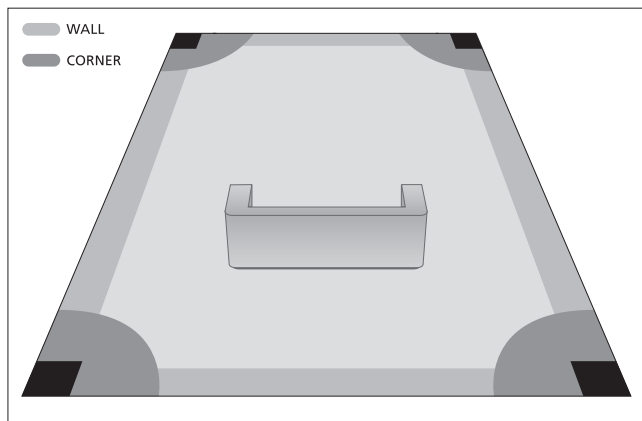

A pozíciókapcsoló

A pozíciókapcsolónak három állása van, és az aljzatpanelen van elhelyezve. A kapcsoló célja annak biztosítása, hogy a mély hang szintje megfeleljen a hangszóró elhelyezésének. A helyes kapcsolóállás attól függ, hogy a hangszóró milyen messze helyezkedik el a szoba falaitól és sarkaitól.

A távolságokat útmutatóként adjuk meg, a felhasználó természetesen a neki legmegfelelőbb pozíciót állíthatja be a három lehetőségéből.

• WALL

Akkor használja ezt a beállítást, ha a hangszóró 65 cm-nél (25") távolabbra van elhelyezve egy saroktól. Az illusztráción ezt a falak mentél látható sötét színű terület jelöli.

• CORNER

Akkor használja ezt a beállítást, ha a hangszóró sarokban van elhelyezve. Az illusztráción ezt sötétszürke területek jelölik.

Nem javasoljuk azonban, hogy a hangszórót a sarokhoz 20 cm-nél (8") közelebb helyezze el. Az illusztráción ezt fekete területek jelölik.

• FREE

Nem használandó.

Elhelyezés: Ha a hangszórókat a padlóhoz képest 78 cm-nél (31") magasabban helyezi el, akkor azok úgy legyenek felszerelve, hogy a jelzőfény lefelé nézzen, a lehető legjobb hangélmény érdekében. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy a falikart a padló szintje fölött 59-165 cm (23"-65") közötti magasságban helyezze el.

Ha a hangszórók a falra vannak szerelve és a jelzőfény felfelé néz, akkor javasoljuk, hogy a falikart a padló szintje fölött 19-114 cm-re (7,5"-45") legyen elhelyezve.

A távolságot a padló és a falikar alsó furatai között kell mérni.

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése (WEEE) –

Környezetvédelem



Az ilyen jellel megjelölt elektromos és elektronikus hulladékokat, alkatrészeket és elemeket vagy

akkumulátorokat nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé helyezni; mindenfajta elektromos és elektronikus készüléket és alkatrészt külön összegyűjtve kell

ártalmatlanítani. Azzal, hogy az országában működő hulladékgyűjtő rendszert használja az elektromos és elektronikus készülékek és elemek ártalmatlanítására, óvja a környezetet, az emberek egészségét, és hozzájárul a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználásához.

Az elektromos és elektronikus készülékek, elemek és hulladékok összegyűjtésével megelőzhető az elektromos és elektronikus termékekben és készülékekben

található veszélyes anyagokkal való környezetszennyezés lehetősége.

A Bang & Olufsen képviselője készséggel ad tanácsot az országában előírt hulladék-ártalmatlanítási eljárásról.



A Bang & Olufsen ezúton nyilváníti ki, hogy megfelel a 2009/125/EK ErP irányelv, a 2004/108/EK EMC irányelv és a 2006/95/EK LVD irányelv alapvető és más, vonatkozó követelményeinek.

Minden Bang & Olufsen termék megfelel a világszerte vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

