

BeoLab 3500

Vejledning



ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret.

Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være nemt tilgængelig.



Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret 'farlig spænding' bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød.



Symbolet et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

Præsentation af BeoLab 3500, 4

Dette kapitel giver dig overblik over, hvordan du bruger kilderne i dit musik- eller videosystem i hovedrummet og lytter til dem på BeoLab 3500 i et andet rum.

Nærbetjening, 6

Find ud af, hvordan du tænder for Timer-afspilningsfunktionen og "lytter med" på en kilde, der afspilles på hovedrumssystemet.

Brug af en Beo4 fjernbetjening, 8

Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen til at få adgang til hovedrums-kilder i et linkrum, foretager lydindstillinger og programmerer en Wake-up Timer.

Oplysninger i displayet, 14

Få mere at vide om displayoplysningerne og om, hvordan du foretager indstillinger for displayet. Dette kapitel indeholder også en oversigt over de forskellige oplysninger, der vises i displayet på BeoLab 3500.

Montering af BeoLab 3500, 16


Oplysninger om montering, tilslutninger og hvordan du gør BeoLab 3500 klar til brug. Dette afsnit indeholder også oplysninger om rengøring.

Præsentation af BeoLab 3500

BeoLab 3500 giver dit hovedsystem fra Bang & Olufsen en ekstra dimension. Du kan afspille alle kilder på musik- eller videosystemet i hovedrummet og lytte til dem – via din BeoLink installation – i det rum, hvor BeoLab 3500 er placeret.

BeoLab 3500 kan både betjenes lokalt og med Beo4 fjernbetjeningen. Beo4 giver dig dog det fulde udbytte af linksystemet.

Med Beo4 kan du betjene afspilningsfunktioner på dit hovedrumssystem og få BeoLab 3500 til at vække dig om morgenen.

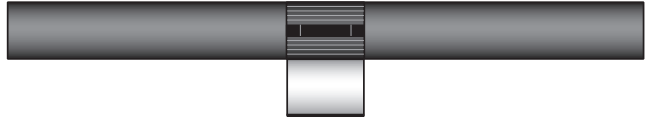


Nærbetjening ...

- Tænd radioen i dit hovedrumssystem eller lyt med på en kilde, der bliver afspillet.
- Medtag BeoLab 3500 i en Timer-afspilning, der er programmeret på hovedrumssystemet. Funktionen Timer-afspilning tænder systemet på et bestemt tidspunkt med en bestemt kilde og programmeres på hovedrumssystemet.

Brug af Beo4 ...

- Tænd for den kilde i hovedrumssystemet, du har lyst til at høre via BeoLab 3500.
- Betjen alle de daglige afspilningsfunktioner for den kilde, der afspilles via BeoLab 3500.
- Juster lyden på BeoLab 3500.
- Programmér en Wake-up Timer på BeoLab 3500.

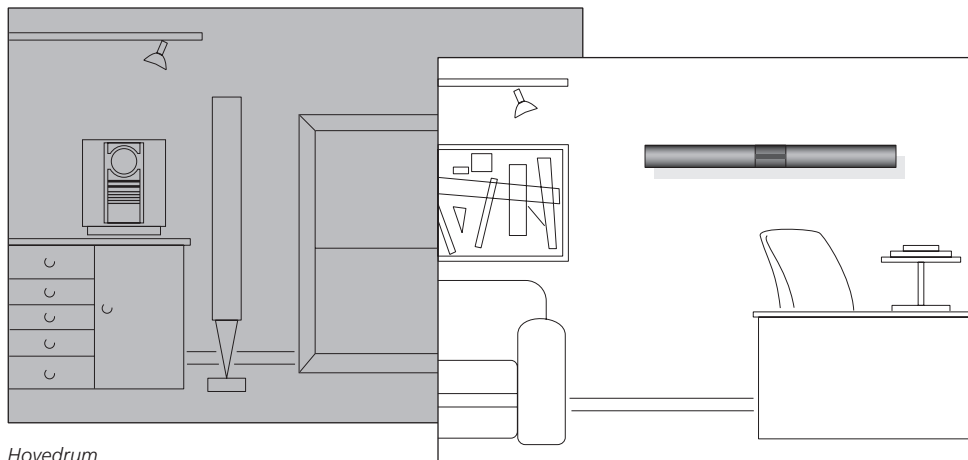

Hovedrum

Linkrum

Hovedrummet er det rum, hvor musik- og/eller videosystemet med de forskellige kilder er placeret (hovedsystemet).

Linkrummet er det rum, hvor BeoLab 3500 er placeret. Fra dette rum kan du betjene og lytte til kilderne i hovedsystemet.

Der findes to forskellige systemer til fordeling af BeoLink:

- Et kabelbaseret Master Link (ML) system.
- Et trådløst system, der bygger på BeoLink Wireless 1.

BeoLab 3500 kan bruges i begge systemer.

Se "Montering af BeoLab 3500" (side 16–22) i denne vejledning for at få oplysninger om installation.


Bemærk: Selvom BeoLab 3500 har et Power Link stik, kan højttaleren ikke bruges som en almindelig Power Link højttaler i et musik- eller videosystem!

Nærbetjening

Du kan bruge nærbetjeningspanelet til at inkludere eller udelade BeoLab 3500 i en Timer-afspilning, du har programmeret på musik- eller videosystemet i hovedrummet.

Du kan også lytte med på en kilde, der bliver afspillet på hovedrumssystemet.

Funktionen Timer-afspilning findes ikke i alle Bang & Olufsen systemer. Se den vejledning, der følger med hovedsystemet.

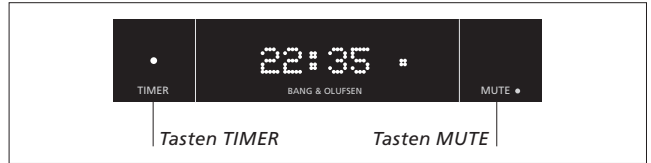

BeoLab 3500 display og nærbetjeningspanel. Hvis BeoLab 3500 er inkluderet i en Timer-afspilning, er det angivet med en lille rød lampe i tasten TIMER til venstre på displayet.

Lyt med og fjern lyden

Tasten **MUTE •** på linkhøjttaleren gør det muligt for dig at lytte med på en kilde, der bliver afspillet på hovedsystemet.

Når du tænder for BeoLab 3500 på denne måde, får du kun lyd i BeoLab 3500. Højttalerne, der hører til hovedsystemet, bliver ikke tilkoblet.

- Hvis der ikke bliver afspillet en kilde, når du rører ved **MUTE •**, tænder BeoLab 3500 radioen i hovedsystemet.
- Rør let ved **MUTE •** igen for at slukke for BeoLab 3500 (en rød stand-by indikatorlampe vises i displayet). Hvis du holder fingeren på tasten i to sekunder, slukker BeoLab 3500 og hovedsystemet samtidig.

Betjening af Timer-afspilning

Hvis du har programmeret hovedsystemet til automatisk afspilning (Timer-afspilning), kan BeoLab 3500 også inkluderes. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Timer-afspilning på nærbetjeningspanelet.

- > Rør ved tasten **TIMER** for at få vist den aktuelle Timer-indstilling for BeoLab 3500 i displayet.
- > Mens den aktuelle indstilling vises, skal du røre ved **TIMER** igen for at skifte fra funktionen **TIMER** (Timer-afspilning) til **NO TIMER** (ingen Timer-afspilning) eller omvendt.

Fjernbetjening af Timer-afspilning

Når BeoLab 3500 er i stand-by, kan du bruge Beo4 til at inkludere eller udelade BeoLab 3500 i en Timer-afspilning.

- > Tryk på **LIST** flere gange, indtil **SHIFT** vises i displayet.
- > Tryk på **0** for at skifte mellem **TIMER ON** og **NO TIMER**.

*For at få vist **SHIFT** på Beo4 skal du først føje den til Beo4's liste over funktioner. Se kapitlet "Tilpasning af Beo4" i den vejledning, der følger med Beo4.*

Oplysninger i displayet på BeoLab 3500

TIMER ON

Displayet viser, at BeoLab 3500 er inkluderet i en Timer-afspilning.

NO TIMER

Displayet viser, at BeoLab 3500 er udeladt i en Timer-afspilning – højttaleren starter ikke automatisk op, som programmeret på dit hovedsystem.

Brug af en Beo4 fjernbetjening

Med Beo4 fjernbetjeningen kan du tænde for den kilde, du ønsker at lytte til på hoveddrummets musik- eller videosystem og betjene den pågældende kildes funktioner, præcis som når du betjener hovedsystemet direkte.

Med Beo4 kan du lave en separat Wake-up Timer på BeoLab 3500 og justere indstillingerne for linkhøjttaleren.

De funktioner, der nævnes på disse sider, er kun tilgængelige via BeoLab 3500, hvis den pågældende kilde findes i dit Bang & Olufsen system, og kilden understøtter funktionen.

Sådan tænder du for en musikkilde ...


- > Tryk på **RADIO** for at lytte til et radioprogram.
- > Tryk på **CD** for at lytte til en CD.
- > Tryk på **A MEM (A TAPE)** for at lytte til en musikoptagelse.

Sådan tænder du for en videokilde ...

- > Tryk på **TV** for at lytte til fjernsynet.
- > Tryk på **DTV (SAT)** for at lytte til digitalt fjernsyn.
- > Tryk på **V MEM (V TAPE)** for at lytte til en videooptagelse.
- > Tryk på **DVD** for at lytte til en DVD.

Sådan tænder du for ekstra kilder ...

- > Tryk på **LIST** for at få vist ekstra kilder som f.eks. **N.MUSIC** (musik, der er gemt på en PC), og tryk derefter på **GO** for at tænde en kilde.



Beo4 fjernbetjeningen fås som ekstraudstyr hos din Bang & Olufsen forhandler.

Eksempler på kildefunktioner ...

- Tryk på taltasterne for at indtaste det kanal-, musik- eller disknummer, du vil høre.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at gå trinvist gennem kanaler, optagelser eller musiknumre.
- Tryk på ◀ eller ▶ for at søge gennem en CD i en CD-afspiller med plads til én disk, eller gå trinvist gennem CD'er i en multi-CD-afspiller.
- Tryk på den gule knap for at søge fremad på en CD i en multi-CD-afspiller.
- Tryk på den grønne knap for at søge tilbage på en CD i en multi-CD-afspiller.
- Tryk på **STOP** for standse afspilningen midlertidigt. Tryk igen for at stoppe afspilningen helt.
- Tryk på **GO** for at genoptage afspilningen.
- Tryk på ● for at slukke linkhøjtaleren. Tryk på tasten, og hold den nede for også at slukke dit Bang & Olufsen system.

Se den vejledning, der følger med hovedsystemet, for at få yderligere oplysninger om kildefunktioner.

Ekstra funktioner med Beo4 ...

Fjern lyden ... Hvis du trykker midt på lydstyrkeknappen, mens BeoLab 3500 er i stand-by, svarer det til at røre ved **MUTE** ● direkte på BeoLab 3500 (se side 13).

Afspilning ... Hvis du vil igangsætte afspilningen på en ekstra videobåndoptager eller DVD-afspiller i hovedsystemet, skal du trykke på **LIST** for at få vist DVD2* (V.TAPE2) og derefter trykke på **GO**.

BeoLab 3500 og hovedsystemet i ét rum ...

Hvis BeoLab 3500 er sat op i samme rum som hovedsystemet, og du trykker på en kildeknap, f.eks. **RADIO**, **CD** eller **TV**, gengives lyden via højtalerne i hovedsystemet.

Men hvis du hellere vil have lyden gengivet via BeoLab 3500, skal du trykke på **LIST** for at få vist **LINK***. Tryk derefter på en kildeknap, f.eks. **RADIO**, **CD** eller **TV**.

BeoLab 3500 skal være programmeret til Option 4 som forklaret i afsnittet "Klar til brug ..." (side 22).

*BEMÆRK! For at få vist disse funktioner, skal du først føje dem til Beo4's liste over funktioner. Se kapitlet "Tilpasning af Beo4" i den vejledning, der følger med Beo4.

Juster lyden med Beo4

Med Beo4 fjernbetjeningen kan du justere lyden fra BeoLab 3500.

Alle lyd niveauer nulstilles til deres oprindelige værdier, når du slukker BeoLab 3500, med mindre du gemmer dem permanent.

Alle de aktuelle lyd niveauer, også lyd styrkeniveau, bliver gemt samtidig.

Lyden i BeoLab 3500 justeres uafhængigt af musik- eller videosystemet i hovedrummet.

Sådan justerer du lyd styrken eller fjerner lyden ...

- > Tryk på \wedge eller \vee for at skrue op eller ned for lyd styrken.
- > Tryk i midten af knappen $\wedge\vee$ for at fjerne lyden, og tryk på \wedge eller \vee for at få lyden tilbage.

Sådan justerer du højttalerbalancen ...

- > Tryk på LIST flere gange, indtil SPEAKER* vises i displayet.
- > Tryk på \ll eller \gg for at justere balancen mellem venstre og højre.

Sådan justerer du bas, diskant eller loudness ...

- > Tryk på LIST flere gange, indtil A.SETUP* (eller V.SETUP* for en videokilde) vises i displayet.
- > Tryk på GO for at få adgang til at justere de relevante indstillinger.
- > Tryk på LIST flere gange, indtil BASS, TREBLE eller LOUDNESS vises i displayet.
- > Tryk på \blacktriangle eller \blacktriangledown for at justere indstillingen.
- > Tryk på GO for at vælge indstillingen.

Sådan gemmer du lydindstillinger permanent – programmér et nyt lyd niveau, højttaleren starter på ...

- > Tryk på LIST flere gange, indtil S.STORE* vises i displayet.
- > Tryk på GO for at gemme indstillingerne permanent.

*BEMÆRK! For at få vist disse funktioner, skal du først føje dem til Beo4's liste over funktioner. Se kapitlet "*Tilpasning af Beo4*" i den vejledning, der følger med Beo4.

Oplysninger i displayet

VOL 36

Det aktuelle lydstyrkeniveau.
Lydstyrken kan justeres med to trin ad gangen inden for intervallet 00 til 72.

BALANCE

Den aktuelle indstilling for balance – her neutral. Balancen kan justeres inden for et interval på 7 til hver side.

BASS 0

Den aktuelle indstilling for bas – her neutral. Bassen kan justeres inden for et interval på -7 til +7.

TREBLE 0

Den aktuelle indstilling for diskant – her neutral. Diskanten kan justeres inden for et interval på -7 til +7.

LOUDNESS

Displayet viser den aktuelle indstilling for loudness – lyser konstant for "til", blinker skiftevis "LOUDNESS" og "OFF" for "fra".

Programmering af Wake-up Timer

En Wake-up Timer er en engangs-Timer, der bliver slettet, når den er udført. Du kan også selv slette en Wake-up Timer.

Vælg tidspunkt og kilde, f.eks. CD, for din Wake-up Timer. Hvis ikke du angiver andet, starter Wake-up Timeren på den radiostation, der blev spillet sidst.

For at få BeoLab 3500 til f.eks. at vække dig hver morgen skal du programmere musik- eller videosystemet i hovedrummet til Timer-afspilning. Få yderligere oplysninger i den vejledning, der følger med hovedsystemet samt side 7 i denne vejledning.

Sådan programmerer du en Wake-up Timer ...

- > Tryk på **MENU** på Beo4.
- > Tryk på knappen for den kilde, du ønsker at bruge, f.eks. **RADIO** eller **CD**. Hvis du vælger **CD** som kilde, skal du sikre dig, at der er sat en CD i musiksystemet.
- > Du kan om nødvendigt bruge taltasterne til at indtaste et programnummer og trykke på **GO**.
- > Brug taltasterne til at indtaste det tidspunkt, du vil vækkes på.
- > Hvis du ændrer mening, skal du trykke på **EXIT** for at annullere Wake-up Timeren. Ellers ...
- > ... tryk på **GO** for at gemme Wake-up Timeren.

Når du først har indstillet en Wake-up Timer, foreslår BeoLab 3500 automatisk tidspunktet for den sidst indstillede Wake-up Timer i displayet ved indstilling af en ny Timer.

Sådan sletter du en Wake-up Timer ...

- > Tryk på **MENU** for at se din Wake-up Timer.
- > Tryk på **STOP** for at slette Timeren.
- > Tryk på **GO** for at bekræfte.

Oplysninger i displayet

ON ----

BeoLab 3500 er klar til, at du kan indtaste et tidspunkt for din Wake-up Timer.

STORED

Du har nu gemt din Wake-up Timer.

DELETED

Du har nu slettet din Wake-up Timer.

ILLEGAL

Det tidspunkt, du har indtastet, er ikke korrekt. Indtast et andet tidspunkt.

Wake-up Timer og Timer-afspilning

En Wake-up Timer, du programmerer på BeoLab 3500, kan tilsidesætte en Timer-afspilning, du har programmeret på hovedrumssystemet.

For eksempel: Hvis Timer-afspilningen er indstillet til at begynde klokken syv om morgenen, og du indstiller Wake-up Timeren til klokken ni om morgenen, bliver Timer-afspilningen tilsidesat.

Hvis du derimod indstiller Wake-up Timeren til at begynde klokken fem om morgenen, og Timer-afspilningen er indstillet til at begynde klokken syv, bliver begge Timere udført.

Oplysninger i displayet

Det røde display på BeoLab 3500 bliver automatisk justeret i henhold til det omgivende lys i rummet. Det gør det nemt at læse teksten i displayet under alle lysforhold.

Displayet kan sættes op til at give dig oplysninger om den kilde, du lytter til. Hvis hovedsystemet har en urfunktion, kan BeoLab 3500 programmeres til at vise klokkeslæt.

Displayindstillinger

NO CLOCK

Ingen tidsangivelse i displayet – i stand-by viser displayet kun det røde stand-by-lys. Når BeoLab 3500 er i brug, viser displayet den aktuelle kilde. Vælg denne mulighed, hvis hovedsystemet ikke understøtter urfunktionen.

CLOCK 1 •

I stand-by viser displayet tidspunktet og det røde stand-by-lys. Når BeoLab 3500 er i brug, viser displayet den aktuelle kilde.

CLOCK 2 •

I stand-by viser displayet tidspunktet og det røde stand-by-lys. Tidsangivelsen bliver ved med at være tændt, når BeoLab 3500 er i brug, men når du betjener BeoLab 3500 (enten ved nær- eller fjernbetjening), viser displayet kortvarigt betjeningsstatus. Dette er fabriksindstillingen.

Sådan vælger du displayindstillinger ...

- > Rør ved tasten **TIMER**, og rør samtidig kortvarigt ved tasten **MUTE •**. Displayet viser først kodeordet for den aktuelle indstilling.
- > Rør ved **MUTE •** igen, så ændres kodeordet i displayet.
- > Bliv ved med at røre ved **MUTE •**, indtil kodeordet for den ønskede indstilling bliver vist.
- > Slip begge taster.

Hvis du vælger enten CLOCK 1 eller CLOCK 2 i en Wireless 1 opsætning, skal du efterfølgende indstille tidspunktet på hovedsystemet for at sikre, at urdisplayet bliver opdateret.

Yderligere statusdisplays

A.MEM 1

Du lytter til musiknummer 1 i musikoptageren.

A.MEM < >

De to pile, der peger til venstre og højre (< >), angiver, at kilden er stoppet. Pilene vises også med V.MEM og CD.

A.MEM <<

Dobbelt-pilen, der peger til venstre (<<), angiver, at optagelsen er ved at blive spolet tilbage. Pilene vises også med V.MEM og CD.

A.MEM >>

Dobbelt-pilen, der peger til højre (>>), angiver, at optagelsen er ved at blive spolet frem. Pilene vises også med V.MEM og CD.

CD 12

Du lytter til musiknummer 12 på en CD i en CD-afspiller med plads til én CD.

CD3 4

Du lytter til disk nummer 3 og musiknummer 4 på en CD i en multi-CD-afspiller.

DTV 12

Du lytter til dit digitale fjernsyns kanal nummer 12.

DVD 1

Du lytter til kapitel 1 på en DVD.

DVD2 1

Du lytter til kapitel 1 på DVD2.

LOAD

Hvis der ikke er en disk i din CD- eller DVD-afspiller, musik- eller videobåndoptager, når du trykker på kildeknappen, minder displayet dig om at sætte en i, idet teksten LOAD blinker tre gange.

N.MUSIC

Du lytter til N.MUSIC – Bang & Olufsens betegnelse for musik gemt på en PC – på BeoLink PC2/ BeoPort.

N.RADIO

Du lytter til N.RADIO – Bang & Olufsens betegnelse for Internet-radiokanaler – på BeoLink PC2/ BeoPort.

RADIO 3

Du lytter til radioens kanal nummer 3.

RECORD

RECORD blinker tre gange i displayet for at oplyse dig om, at en optagelse er i gang. For ikke at ødelægge optagelsen skifter systemet automatisk til den kilde, der er ved at blive optaget i stedet, og du hører lyden på linkhøjtaleren.

TV 3

Du lytter til fjernsynets kanal nummer 3.

V.MEM 1


Du lytter til optagelse nummer 1 på din videobåndoptager.

Montering af BeoLab 3500

På de følgende sider får du forklaret, hvordan du skal montere BeoLab 3500 i et kabelbaseret Master Link system eller i et trådløst Master Link system.

Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde:


- Afbryd strømmen til hele systemet.
- Før et Master Link kabel fra hovedsystemet til linkrummet (eller installer BeoLink Wireless 1, som forklaret i den vejledning, der følger med Wireless 1).
- Tilslut BeoLab 3500 som beskrevet i *"Kabeltilslutninger"* (side 20–21).
- Slut atter strøm til hele systemet, og programmer BeoLab 3500 til den korrekte Option. Dette forklares i *"Klar til brug ..."* (side 22).

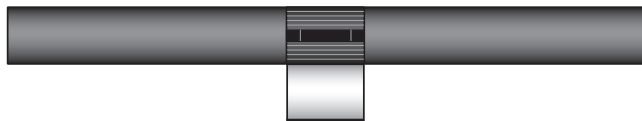

BeoLab 3500 skal placeres vandret på væggen eller fastgjort til bordstanden (fås som ekstraudstyr). Tilslut kablerne, før du fastgør BeoLab 3500 på væg- eller bordstanden.

Forholdsregler


- Sørg for, at BeoLab 3500 placeres og tilsluttes i overensstemmelse instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade!
- Der kan kun slukkes helt for strømmen til BeoLab 3500 ved at koble højttaleren fra stikkontakten.
- Forsøg aldrig at åbne BeoLab 3500. Alle reparationer skal foretages af uddannede serviceteknikere!
- BeoLab 3500 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på 10–40° C.
- Anbring ikke BeoLab 3500 i direkte sollys, under kunstig belysning (f.eks. en spot) eller nær genstande, som frembringer elektrisk støj (f.eks. lysdæmpere), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed.
- For at opnå den bedste lyd kvalitet må BeoLab 3500 ikke placeres, så den er lukket inde, f.eks. i en lille reol. Sørg for, at der er mindst 20 cm fri plads til siderne, og placer aldrig genstande direkte foran BeoLab 3500.

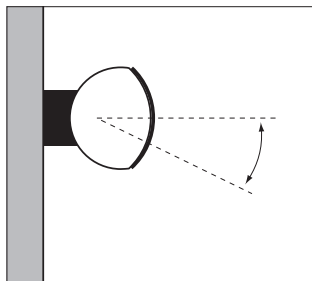

Vægbeslag: Et vægbeslag, der bruges til at fastgøre BeoLab 3500 til en væg, er inkluderet i pakken. Det anbefales at placere BeoLab 3500 i en passende højde over gulvet for at gøre det nemmere at nærbetjene højttaleren og bruge statusdisplayet.

BeoLab 3500 kan placeres i forskellige højder og vippes, så lyden peger i retning af lyttepositionen (hvis BeoLab 3500 f.eks. er monteret højt på en væg, kan den vippes nedad).

På side 18–19 forklares det, hvordan BeoLab 3500 placeres på en væg.

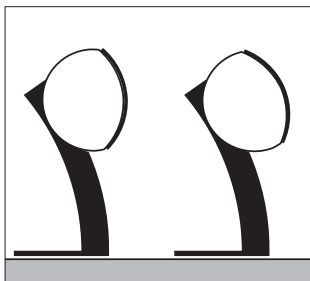




Bordstand: Som alternativ til vægbeslaget kan du bruge standen (fås som ekstraudstyr), som giver mulighed for endnu mere fleksibel placering af BeoLab 3500.


Standen er udstyret med to sæt huller, så højttaleren kan placeres i forskellige højder. Når man bruger det nederste sæt huller, vipper BeoLab 3500 opad. Bruger man det øverste sæt huller, vipper BeoLab 3500 nedad.

På side 19 forklares det, hvordan BeoLab 3500 placeres på bordstanden.

Fastgør BeoLab 3500 til en massiv væg:

- Markér og bor hullerne i væggen. Brug beslaget som skabelon.
- Fastgør vægbeslaget til væggen. Brug skruer og murankre i den korrekte størrelse og af den rigtige type. Tænk på væggens konstruktion og stand. Brug tre skruer og murankre med en minimumsbelastningsgrad på hver 13 kg. Juster beslaget, før du tilspænder skruerne (A).
- Fjern det grå plastdæksel (B) fra vægbeslaget, og tilslut kablerne.
- Hæng BeoLab 3500 op på beslaget ved at sætte de to plasttapper i hullerne øverst på vægbeslaget.
- Fastgør BeoLab 3500 til beslaget med de to skruer (C), og sæt det grå plastdæksel på igen (B).

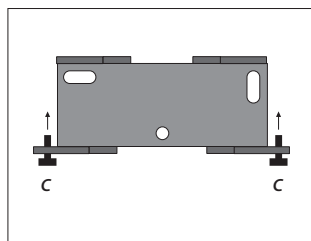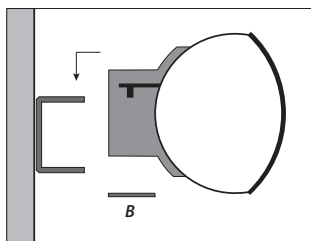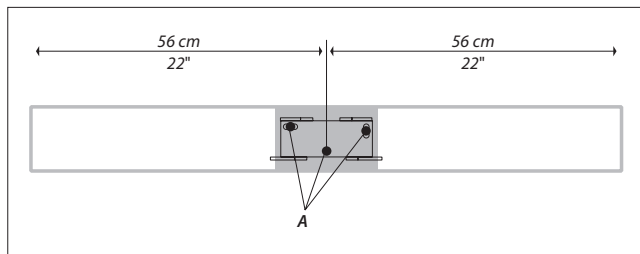


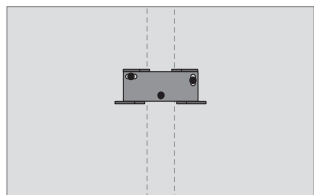

Monter beslaget på en let skillevæg:


Lette skillevægge er ofte konstrueret af gipspaneler – kendt som tørmure eller vægplader – som er fastgjort til lodrette stolper. Gips er ikke stærkt nok til at bære vægten af BeoLab 3500!

Hvis du vil hænge BeoLab 3500 på en gipsvæg ved hjælp af standardvægbeslaget, skal du bruge en rundhovedet sekskantskrue (Ø 4,5 mm), som trænger gennem gipsen og skrues mindst 25 mm ind i en lodret stolpe. Desuden skal du bruge to ekstra skruer, der er beregnet til gipsvægge.

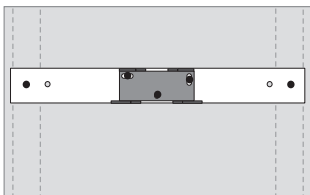

Hvis du vil placere BeoLab 3500 mellem to stolper, skal du fastgøre den ekstra vægplade til en lodret stolpe i hver ende. Brug den rigtige type skruer. Fastgør derefter standardvægbeslaget til pladen med de tre leverede skruer.

Dimensionerne på den ekstra vægplade er tilpasset specielt til brug i USA.

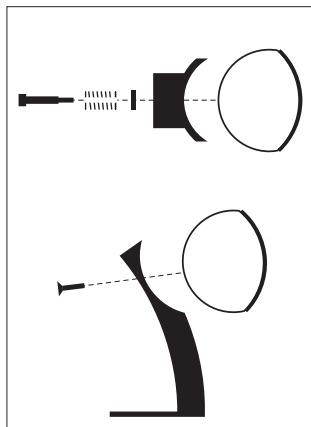

Fastgør BeoLab 3500 til en bordstand:

Løsn de fjederbelastede skruer bag på BeoLab 3500 for at fjerne det grå plastvægbeslag.

Fastgør BeoLab 3500 til standen med de to små skruer, der leveres med standen.


... I et kabelbaseret Master Link system

Følg instruktionerne på denne side, hvis du vil slutte BeoLab 3500 til hovedrummet med et Master Link kabel.

I linkrummet: Slut Master Link kablet (fladt multistik) til Master Link stikket på BeoLab 3500, og før kablet til ML samledåsen.


I hovedrummet: Slut Master Link kablet (fladt multistik) til Master Link stikket på hovedsystemet, og før derefter kablet til ML samledåsen.

Inde i samledåsen skal du forbinde kablerne som beskrevet i den vejledning, der følger med dåsen. Denne vejledning beskriver dåsens mange muligheder, samt hvordan du forbinder kablerne.

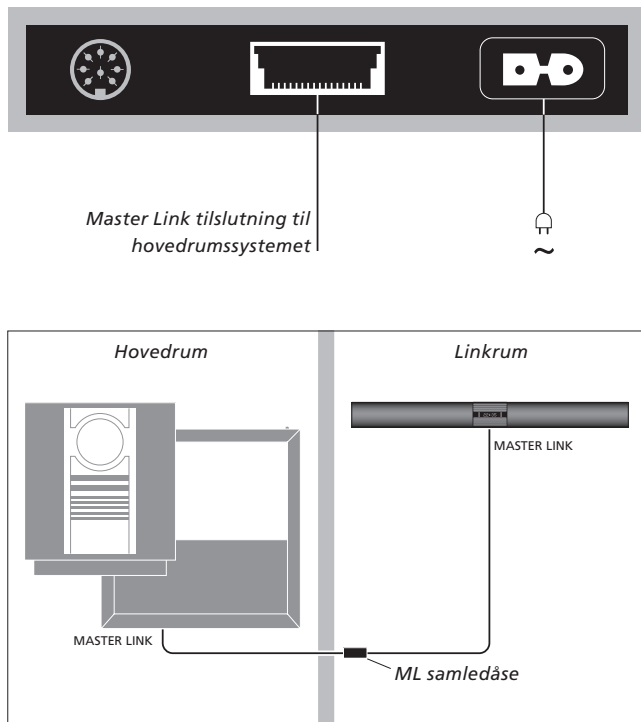

Til sidst skal du slutte strøm til BeoLab 3500 og tænde for hovedsystemet.


Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilbehør, kabler, kabelskjulere osv.

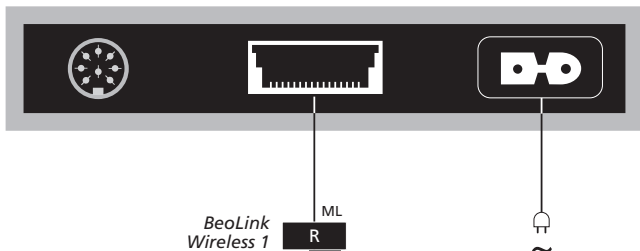

... I et trådløst Master Link system

Følg instruktionerne på denne side, hvis du ønsker at tilslutte BeoLab 3500 til hovedrummet i et BeoLink Wireless 1 system.

I hovedrummet: Tilslut den Wireless 1 enhed, du har defineret som sender, i Master Link stikket på hovedsystemet.

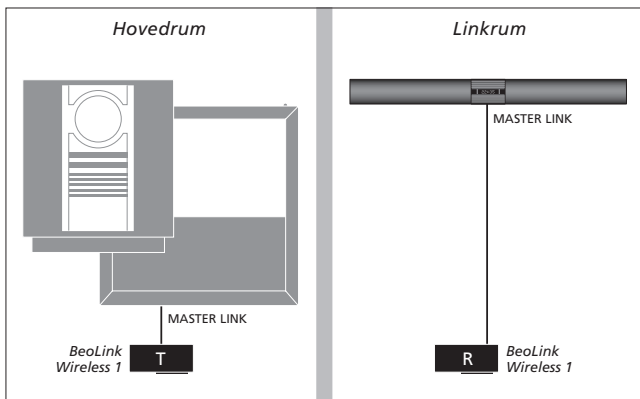

I linkrummet: Tilslut den Wireless 1 enhed, du har defineret som modtager, i Master Link stikket på BeoLab 3500, og tilslut Wireless 1 til strøm.




Se vejledningen, der fulgte med Wireless 1, for oplysninger om opsætning af BeoLink Wireless 1 enheder.



Se "Oplysninger i displayet" (side 14–15) i denne vejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om displayet.

Når opsætningen af BeoLab 3500 er gennemført, skal du slutte strøm til systemet. Tænd derefter for hovedsystemet.

Første gang, du tænder for systemet, tændes den røde stand-by-indikatorlampe, og efter et stykke tid vises uret i displayet. Hvis dit hovedsystem ikke indeholder urfunktionen, vises der kun følgende i displayet :

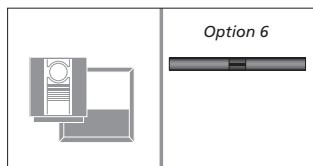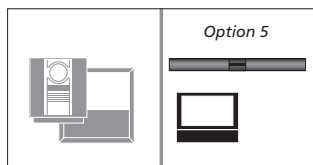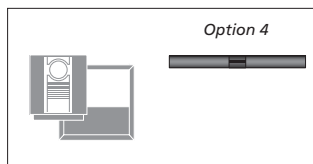

Programmering af Options

BeoLab 3500 kan programmeres til følgende Options:

Option 0: Bruges, hvis du vil deaktivere fjernbetjening.

Option 4: Bruges, hvis du installerer BeoLab 3500 i samme rum som hovedsystemet (f.eks. i et stort L-formet rum med to separate lyttestationer).


Option 5: Bruges, hvis du sætter et Bang & Olufsen TV op i samme rum som BeoLab 3500.

Option 6: Bruges i en opsætning, hvor hovedsystemet er placeret i ét rum, og BeoLab 3500 i et andet – som beskrevet i denne vejledning (dette er fabriksindstillingen).

Brug Beo4 fjernbetjeningen til at programmere den korrekte Option. Hele systemet skal være i stand-by.

- > Hold knappen • nede, og tryk på LIST.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i Beo4's display. Tryk derefter på GO.
- > Tryk på LIST flere gange, indtil L.OPT vises i Beo4's display. Indtast derefter det relevante nummer (0, 4, 5 eller 6).

Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af BeoLab 3500.

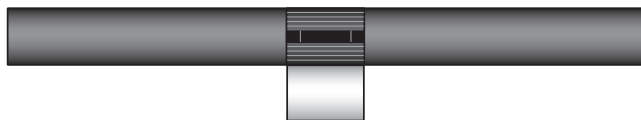

Støv fjernes fra metaloverflader med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes om nødvendigt med en hårdt opvredet, frugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel.

Den midterste del af BeoLab 3500 (display og knapper) er dækket af en særlig "selvhelende" beskyttende lak. Det betyder, at mindre ridser "heler" af sig selv. *Brug altid kun en tør klud, når du rengør denne del.*

Frontstoffet kan støvsuges med et blødt børstemundstykke med støvsugeren indstillet på laveste sugekraft.



Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse

Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Formålet med direktivet er at forebygge affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genbrug og andre former for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere.

WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf.

Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat.

Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

CE Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel!

Kun til det amerikanske marked!

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer.

Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med nærværende vejledning, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt:

- Skift antennens retning eller placering.
- Forøg afstanden mellem det interfererende udstyr og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et anderledes kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Kun til det canadiske marked:

Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav til de canadiske regler om interferensskabende udstyr.

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved brug. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

