

Guida

Dopo aver configurato il diffusore nel modo descritto nelle pagine successive, collegare l'intero impianto alla rete di alimentazione.

Protezione del diffusore

Il diffusore è dotato di un sistema di protezione termica che lo protegge in caso di surriscaldamento. Se si verifica un problema oppure il diffusore si surriscalda, il diffusore passa automaticamente in modalità stand-by.

Per ripristinare l'audio:

- > Scollegare il diffusore dalla rete di alimentazione.
- > Lasciar trascorrere il tempo necessario per il ripristino o il raffreddamento dell'impianto (dai 3 ai 5 minuti circa).
- > Ricollegare il diffusore alla rete di alimentazione.

Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Pulizia del diffusore

Pulire le superfici impolverate con un panno morbido e asciutto. Se necessario, rimuovere la polvere persistente o eventuali macchie di grasso con un panno morbido, ben strizzato e che non lasci residui, precedentemente inumidito in una soluzione di acqua e poche gocce di detergente delicato, come un detersivo per stoviglie.

Per pulire la griglia anteriore del diffusore, utilizzare un aspirapolvere dotato di una spazzola morbida e impostato sul livello più basso.

Non utilizzare in nessun caso alcol o altri solventi per pulire un qualsiasi componente del diffusore.

Accensione e spegnimento

Non appena l'impianto Bang & Olufsen viene acceso, anche il diffusore si accende e, se l'impianto viene spento, anche il diffusore si spegne.

Configurazione del diffusore

Si consiglia di seguire la procedura descritta di seguito:

- Scollegare l'impianto Bang & Olufsen dalla rete di alimentazione.
- Posizionare il diffusore nel modo descritto nelle linee guida riportate in questa pagina.
- Utilizzare gli accessori forniti per fissare il diffusore sul supporto BeoVision oppure sulla staffa a parete, come spiegato nella pagina successiva.
- Collegare il diffusore nel modo descritto nella sezione *"Collegamenti dei cavi"* (pagg. 6–7).
- Portare l'interruttore POSITION sull'impostazione corretta. Ciò è spiegato nella sezione *"Adattamento del diffusore al proprio ambiente"* (pagg. 8–9).
- Ricollegare l'impianto alla rete di alimentazione.


Precauzioni

- Verificare che il diffusore sia posizionato e collegato nel modo indicato nelle istruzioni fornite nella presente Guida.
- Il diffusore deve essere fissato alla staffa fornita e su un supporto Bang & Olufsen o staffa a parete adatta.
- Non provare ad aprire il diffusore. Operazioni di questo tipo devono essere eseguite solo da personale di assistenza qualificato.
- Il diffusore è stato creato per solo utilizzo in ambienti domestici privi di umidità e a una temperatura compresa tra 10 e 40° C.
- Per non bloccare l'emissione del suono dalle porte bass reflex posteriori e le unità dei bassi che si trovano sul fondo del diffusore, lasciare almeno 6 cm di spazio libero dietro e sotto il diffusore.
- Posizionare sempre il diffusore in posizione orizzontale.
- Non posare alcun tipo di oggetto sul diffusore.

Montaggio della griglia anteriore del diffusore


Non fissare la griglia anteriore capovolta (la parte che va in alto è indicata sul retro con ↑UP):

- > Posizionare la griglia sulla parte anteriore del diffusore, spostata all'incirca di 10 mm verso sinistra.
- > Spingere la griglia verso destra. Verificare che tutti i cinque "punti di fissaggio" si inseriscano nelle relative staffe sul diffusore.

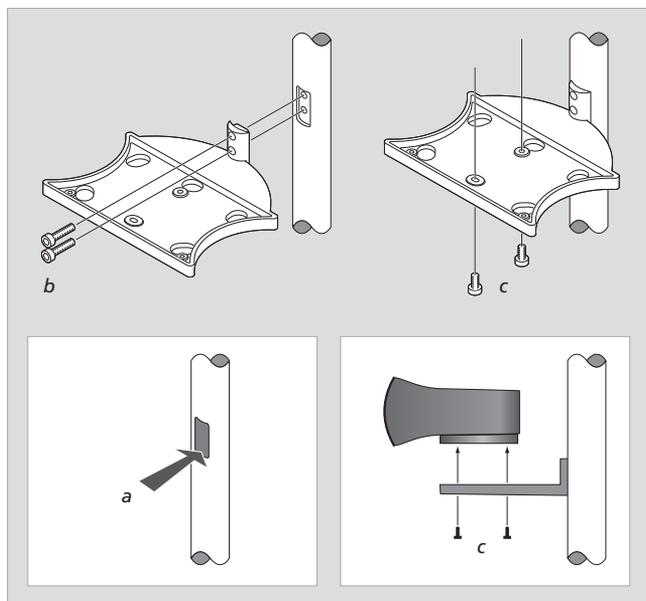

In questa pagina è mostrato in che modo fissare il diffusore a un supporto BeoVision 7* o staffa a parete. Per utilizzare il diffusore con un altro impianto Bang & Olufsen, vedere la guida fornita con l'impianto.

- a** Rimuovere il piccolo coperchio sul supporto (non vi è alcun coperchio sulle staffe a parete). Per farlo, premere il coperchio come mostrato.
- b** Fissare la staffa al supporto o staffa a parete. Utilizzare le due viti più lunghe (M5 x 25 mm).
- c** Fissare il diffusore alla staffa. Utilizzare le due viti più corte (M5 x 8 mm). Non serrare completamente le viti prima di aver eseguito le regolazioni indicate di seguito (d).

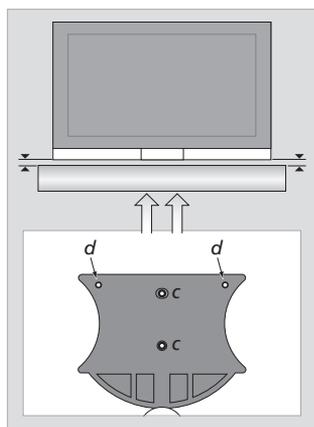


Regolazioni: per prima cosa, assicurarsi che il televisore sia in posizione piana sullo stand o sulla staffa a parete. Quindi, utilizzare le due viti (d) per regolare il diffusore in modo che si trovi parallelo al lato inferiore del televisore. Allineare quindi la parte anteriore del diffusore al televisore e serrare le due viti (c).

* NOTA: BeoVision 7 e i relativi accessori non sono disponibili in tutti i mercati.

Collegamenti dei cavi

Il diffusore è stato creato principalmente per essere utilizzato in una configurazione con BeoVision 7*. Tuttavia, può essere utilizzato anche con altri impianti Bang & Olufsen.

Se utilizzato in una configurazione che non include BeoVision 7, sono necessari un cavo dell'alimentazione e un cavo Power Link. Questi cavi sono disponibili come accessori opzionali presso i rivenditori Bang & Olufsen.

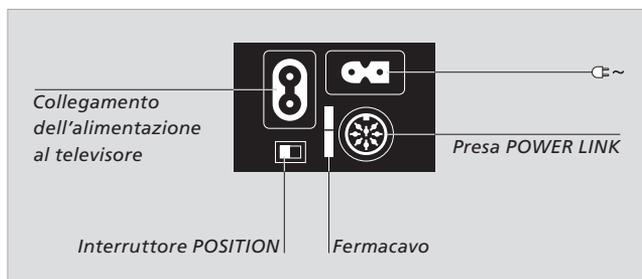

Il pannello prese si trova sul lato posteriore del diffusore.

Collegamento alla rete di alimentazione

Il diffusore presenta due prese per l'alimentazione.

La presa contrassegnata con ~ è per l'ingresso dell'alimentazione (collegamento dall'uscita a parete) e l'altra è un'uscita di alimentazione al televisore.

Nota: il cavo dell'alimentazione dalla presa a parete deve essere fissato al fermacavo sul diffusore, come mostrato nella pagina successiva.

Interruttore POSITION


Questo interruttore presenta due impostazioni: **F** (posizione libera) e **W** (posizione a parete).

La modalità di utilizzo delle due impostazioni è descritta nella sezione "Adattamento del diffusore al proprio ambiente" (pagg. 8–9).

Presa POWER LINK


Utilizzare questa presa per collegare il diffusore a una delle prese Power Link sull'impianto Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina successiva.

* NOTA: BeoVision 7 e i relativi accessori non sono disponibili in tutti i mercati.

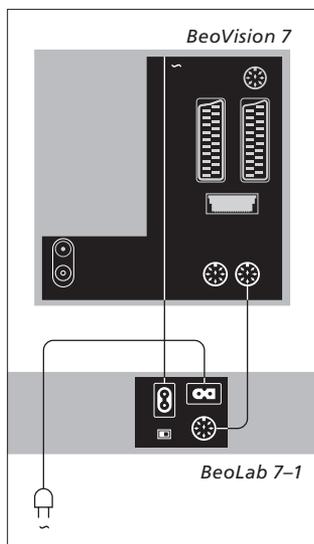

I due cavi dell'alimentazione e il cavo Power Link sono forniti con BeoVision 7.

Cavo Power Link: non utilizzare un cavo del tipo più vecchio. Ciò potrebbe causare rumori e ridurre la qualità dell'audio. Un cavo del nuovo tipo è riconoscibile dal simbolo di un triangolo posto sulla spina.

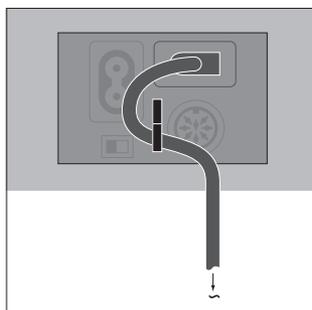


Fermacavo: per motivi di sicurezza, è necessario fissare il cavo dell'alimentazione dall'uscita a parete al diffusore. Per farlo, portare il cavo dietro il fermacavo.

Collegamento a BeoVision 7...

Collegare il diffusore a una delle prese Power Link che si trovano sul pannello prese sinistro di BeoVision 7.

Per ulteriori informazioni sui pannelli prese di BeoVision 7, vedere le guide fornite con il prodotto.

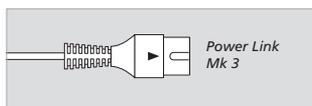

Collegamento ad altri impianti Bang & Olufsen...

Utilizzare un cavo Power Link del tipo corretto per collegare il diffusore a una presa Power Link sull'impianto Bang & Olufsen.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida fornita con l'impianto.

In genere, se un diffusore è posizionato in un angolo o vicino a una parete, il livello dei toni bassi è più alto rispetto al livello dei toni bassi di un diffusore collocato in una posizione più libera.

Per evitare l'aumento eccessivo del livello dei toni bassi, utilizzare l'interruttore POSITION per garantire che il livello dei toni bassi sia adatto alla posizione del diffusore. L'impostazione corretta dell'interruttore dipende dalla distanza tra il diffusore e le pareti e gli angoli dell'ambiente di utilizzo.

Interruttore POSITION

L'interruttore POSITION dispone di due impostazioni, F e W:


- F (posizione libera)

Utilizzare questa impostazione se la griglia anteriore del diffusore si trova a più di 50 cm dalla parete posteriore, ad esempio sul supporto da pavimento, sul supporto motorizzato da tavolo oppure sul supporto da tavolo.


- W (posizione a parete)

Utilizzare questa impostazione se la griglia anteriore del diffusore si trova a meno di 50 cm dalla parete posteriore.

Utilizzare sempre questa impostazione se il diffusore si trova su una qualsiasi delle staffe a parete oppure sui supporti indicati sopra, vicino alla parete posteriore.

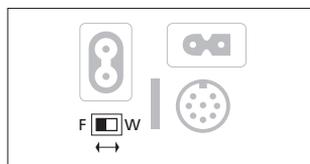


L'interruttore POSITION si trova sul pannello prese.

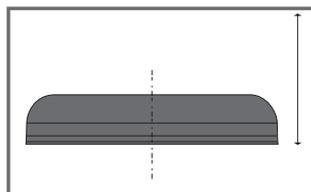

Come misurare la distanza...

La misurazione della distanza avviene nel modo qui indicato. Vista del diffusore dall'alto.

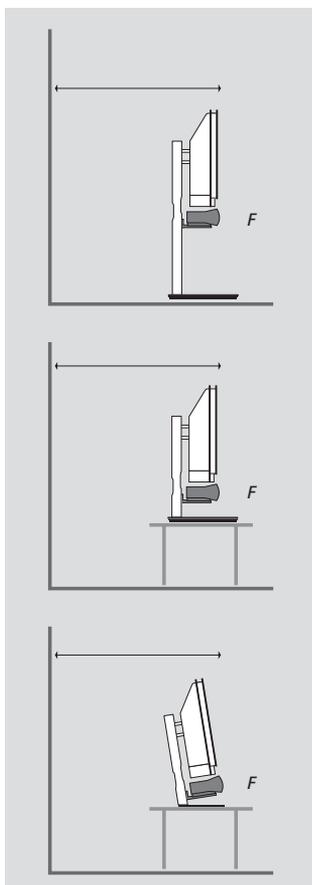


Esempi di configurazione

I tre esempi riportati a sinistra mostrano tutti il diffusore posizionato a più di 50 cm dalla parete posteriore. In questo caso, l'interruttore POSITION deve essere impostato su **F**.

I quattro esempi riportati a destra mostrano tutti il diffusore posizionato a meno di 50 cm dalla parete posteriore. In questo caso, l'interruttore POSITION deve essere impostato su **W**.

Se il diffusore è posizionato su un supporto motorizzato da tavolo o su un supporto da tavolo e si desidera posizionarlo sul pavimento, è necessario impostare l'interruttore POSITION su **W**.

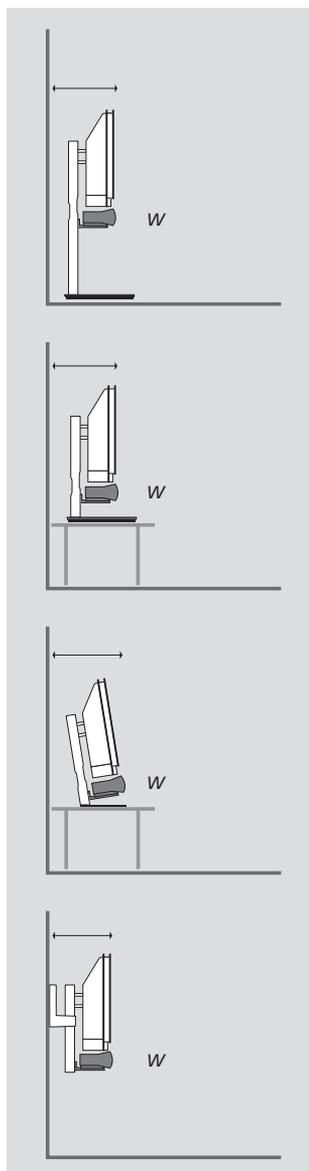

NOTA! BeoVision 7 e gli accessori mostrati nell'esempio non sono disponibili in tutti i mercati.

 Il presente prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dalle direttive UE 89/336 e 73/23.

Per accedere alle etichette di approvazione, rimuovere la griglia anteriore del diffusore.

Per farlo, procedere come descritto di seguito:

- > Spingere leggermente entrambe le estremità della griglia anteriore con i pollici.
- > Contemporaneamente, spostare la griglia anteriore verso sinistra (circa 10 mm). La griglia anteriore può quindi essere rimossa.

Nota: quando la griglia anteriore viene rimessa a posto, verificare che tutti i cinque "punti di fissaggio" si inseriscano nelle relative staffe sul diffusore. Non provare a montare la griglia anteriore nel verso opposto a quello corretto (la parte che va in alto è indicata sul retro con ↑UP).

Le specifiche tecniche, le funzioni e l'uso delle stesse sono soggette a modifica senza preavviso!

