

ガイド

以下のページの説明に従ってスピーカーを設置してから、システムの電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

スピーカーの保護

スピーカーには、加熱や焼損を防ぐ、サーマルプロテクションが付いています。異常が発生したり、スピーカーユニットが過熱され始めると、システムによってスピーカーは自動的にスタンバイ状態に切り替えられます。

スピーカーをリセットするには:

- > スピーカーの電源プラグを電源コンセントから外します。
- > 過熱したシステムを冷まします (3-5 分)。
- > スピーカーの電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

上記の手順を行っても問題が解決しない場合は、Bang & Olufsen 販売店にご連絡ください。

スピーカーのお手入れ

スピーカー表面の汚れは、柔らかい布で乾拭きしてください。油汚れや汚れが取れない場合は、台所用の中性洗剤などを数滴入れたぬるま湯に、柔らかい布を浸して、しっかり絞ってから拭き取ってください。

スピーカーのフロントグリルのほこりや塵は、掃除機に柔らかいブラシノズルを付けて、吸引力を最低にして吸い取ってください。

スピーカーのお手入れには、アルコールやその他の溶剤は絶対に使用しないでください!

電源の入切

Bang & Olufsen システム製品の電源を入れると、スピーカーの電源が同時に入ります。システムの電源を切ると、スピーカーの電源も切れます。

ご注意! 大音量で長時間聴くのは避けてください。聴覚障害の原因となります。

スピーカーの設置

以下の手順に従ってください


- Bang & Olufsen システム製品の電源プラグを電源コンセントから外します。
- このページの説明に従って、スピーカーを設置します。
- 付属のアクセサリーを使用して、スピーカーを BeoVision スタンドに取り付けます。壁掛けブラケットを使用する場合は、次ページの説明をご覧ください。
- 「ケーブル接続」(6-7 ページ参照)の説明に従って、スピーカーを接続します。
- スピーカーの POSITION スイッチを正しく設定します。この設定については、「スピーカーを室内に適応させる」(8-9 ページ参照)に説明があります。
- システムの電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

注意

- スピーカーの設置および接続は、必ず本書の説明に従ってください。
- スピーカーには付属のブラケットを使用して、Bang & Olufsen 製のスタンドまたは壁掛けブラケットに取り付けてください。
- スピーカーは分解しないでください。スピーカー内の点検や修理は、サービス技術者にお問い合わせください!
- スピーカーは、必ず湿気を避けた室内環境で、室温 10-40°C (50-105°F) の範囲内で使用してください。
- 後部バスリフレックスポートおよび下部バスユニットからの音漏れを防ぐために、スピーカーの背後および床との間に 6 センチ (2½ インチ) 以上のスペースを空けてください。
- スピーカーは、必ず水平に配置してください。
- スピーカーの上に物を置かないでください。


スピーカーのフロントグリルを取り付けるには

- フロントグリルを上下かさまに
取り付けないでください (後部の
マーク ↑UP で確認してください)。
- > グリルは、スピーカーの正面に取り付けます。10 ミリ (½ インチ) ほど左にずらして取り付けてください。
 - > グリルを押しながら右にずらします (5 つの「取り付け点」をスピーカーのそれぞれのブラケットにかみ合わせてください)。

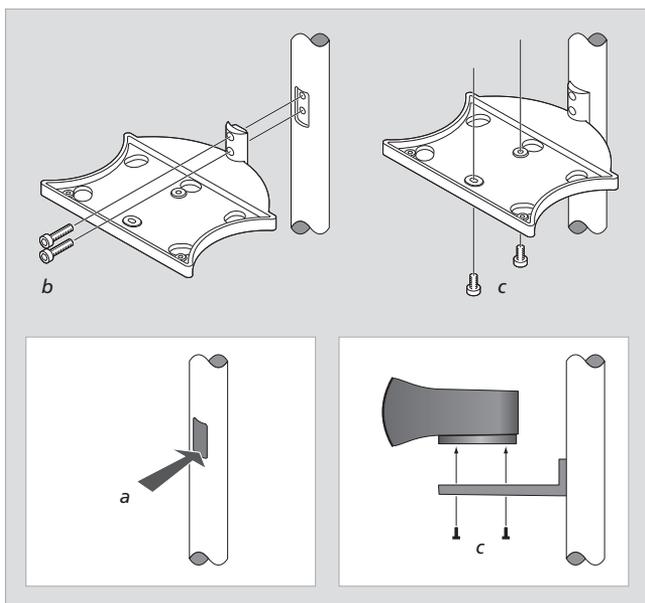

このページには、スピーカーを BeoVision 7* スタンドまたは壁掛けブラケットに取り付ける方法を示しています。スピーカーを Bang & Olufsen 製の別システムに使用する場合、システムに付属のガイドを参照してください。

- a スタンドのカバーを外します (壁掛けブラケットにはカバーは付いていません)。カバーは、図のように押して外します。
- b ブラケットをスタンドまたは壁掛けブラケットに取り付けます。付属の長いネジ 2 本を使用します (M5 × 25 ミリ)。
- c スピーカーをブラケットに取り付けます。付属の短いネジ 2 本を使用します (M5 × 8 ミリ)。なお、以下の (d) に示す調整を行うまで、ネジは完全に締め付けしないでください。

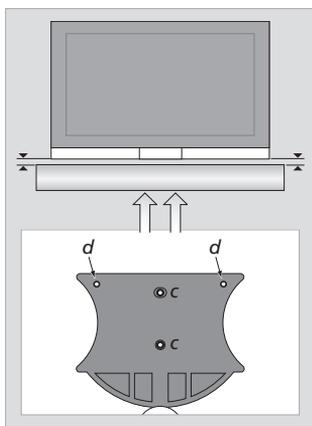


調整: 先ず、テレビの位置がスタンドまたは壁掛けブラケットと水平になっていることを確認します。次に、2 本のネジ (d) を使用して、スピーカーとテレビの底面が平行になるように調整します。スピーカーの正面とテレビを位置合わせして、2 本のネジ (c) で締め付けます。

*ご注意! 地域によっては、BeoVision 7 および付属アクセサリーをご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。

ケーブル接続

このスピーカーは、BeoVision 7* 用にデザイン設計されています。一方、Bang & Olufsen 製のその他のシステムにも使用できます。

BeoVision 7 以外のシステムに使用する場合は、電源コードおよび Power Link ケーブルが必要です。必要なケーブル類は、オプションのアクセサリですので、Bang & Olufsen 販売店でご購入ください。

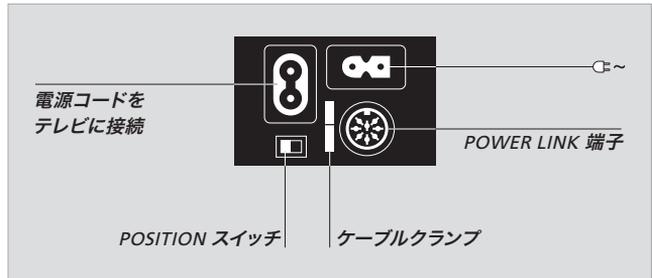

端子は、スピーカーの背面にあります。

電源コンセントへの接続

スピーカーには、電源コネクタが 2 個付いています。

~ のマークが付いた電源コネクタには、電源コードを接続します (電源コンセント接続用)。もう片方のコネクタには、テレビの電源プラグを接続します。

注意：電源コンセントに差し込む電源コードは、次ページに示すように、スピーカーのケーブルクランプに固定してください。

POSITION スイッチ


このスイッチには、2 種類の設定があります：F (フリースタANDING) および W (壁掛け)。

この設定については、「スピーカーを室内に適応させる」(8-9 ページ参照) に説明があります。

POWER LINK 端子


この端子は、スピーカーを Bang & Olufsen システムの Power Link 端子に接続するのに使用します。次ページを参照してください。

*ご注意! 地域によっては、BeoVision 7 および付属アクセサリをご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。

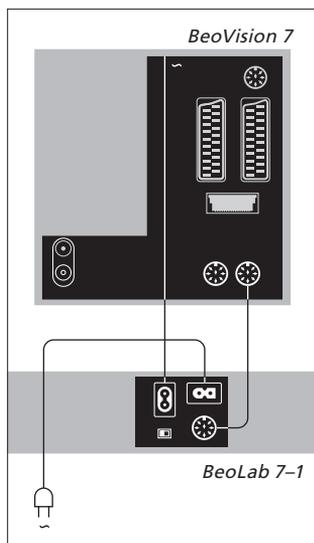


BeoVision 7 には、2本の電源コードと Power Link ケーブルが付属されています。

Power Link ケーブル：旧タイプのケーブルは使用しないでください。ノイズの原因となり、最適な音質を確保できません！新タイプのケーブルは、プラグ部分に三角の印が付いています。

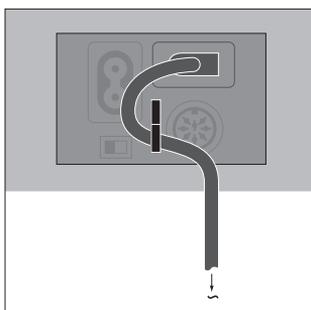

ケーブルクランプ：安全上の理由により、スピーカーの電源プラグはしっかりと差し込んでください。必ず電源コードをケーブルクランプの裏側に引き込んで固定してください。

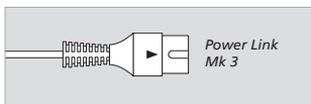

BeoVision 7 への接続...

スピーカーは、BeoVision 7 背面の左側にある Power Link 端子のひとつに接続します。

BeoVision 7 背面の端子の詳細については、製品に付属のガイドを参照してください。

Bang & Olufsen 製の別システムへの接続...

スピーカーと Bang & Olufsen システムの接続に Power Link 端子を使用する際は、Power Link ケーブルのタイプが適切であることを確かめてください。

詳細については、システムに付属のガイドを参照してください。

スピーカーを室内に適応させる

スピーカーを部屋のコーナーまたは壁に近づけて置くと、スタンドに取り付けたり壁に掛ける場合に比べて、低音レベルが増幅されます。

POSITION スイッチを使用すると、低音が過剰にならず、スピーカーの置き場所に適したレベルに調節されます。スイッチの設定は、スピーカーと壁または部屋のコーナー間の距離によって異なります。

POSITION スイッチ

POSITION スイッチには、F および W の 2 種類の設定があります。


• F (フリースタンド)

スピーカーのフロントグリルが背後の壁から 50 センチ (20 インチ) 以上離れている場合、この設定を選びます。例えば、スピーカーをフロアスタンド、電動式テーブルスタンド、テーブルスタンドに取り付けている場合、F に設定します。


• W (壁掛け)

スピーカーのフロントグリルと背後の壁の距離が 50 センチ (20 インチ) 以内の場合、W に設定します。

スピーカーに壁掛けブラケットを使用している場合、またスタンドに取り付けている場合でも、背後の壁に接近している場合は、この設定を選びます。

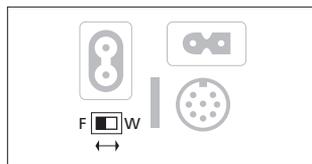

POSITION スイッチは、スピーカーの背面にあります。

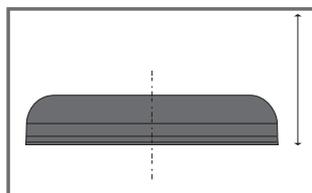



スピーカーとの距離の測り方... スピーカーと壁の距離を測る際は、この図を参考にしてください。スピーカーを上から見た図です。

設置例

左に示す3つの例は、いずれもスピーカーが背後の壁から 50 センチ (20 インチ) 以上離れている場合を示しています。この場合、POSITION スイッチは、F に設定します。

右に示す 4 つの例は、いずれもスピーカーと背後の壁の距離が 50 センチ (20 インチ) 以内の場合を示しています。この場合、POSITION スイッチは、W に設定します。

スピーカーを電動式テーブルスタンドまたはテーブルスタンドに取り付けて床に置いている場合、POSITION スイッチは W に設定します。

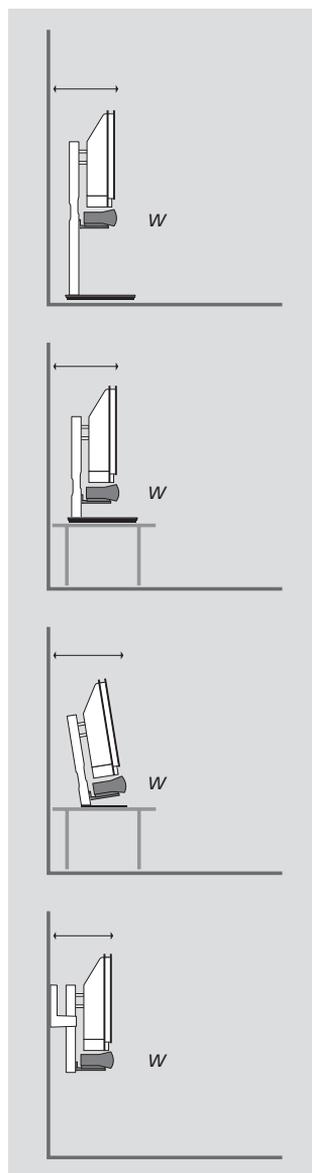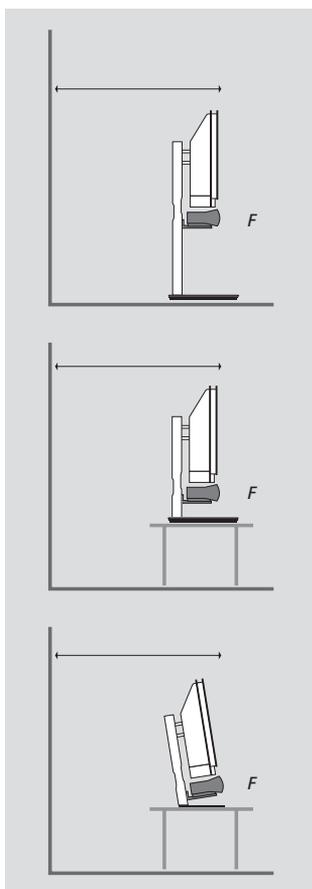

ご注意! 地域によっては、例示している BeoVision 7 および付属アクセサリをご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。

CE 本装置は、EEU 規定 89/336
および 73/23 に適合して
います。

**承認ラベルを見るには、スピーカー
のフロントグリルを外します。**

- > フロントグリルの両端を親指で少
し内側に押します。
- > フロントグリルを押しながら、左
側にずらします (~ 10 ミリ)。これ
でフロントグリルを取り外せます。

注意：フロントグリルを取り付けて
元に戻す際は、5 つの「取り付け点」
をスピーカーのそれぞれのブラケッ
トにかみ合わせてください。フロント
グリルを上下さかさまに取り付けな
いください (後部のマーク ↑UP
で確認してください)。

技術仕様、機能、使用方法は、事前
の予告なく変更する場合がございます。
ので、あらかじめご了承ください。

