

Opaskirja

Varoituksia

- Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti.
- Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.
- Kaiutin on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, kuivassa kotitalousympäristössä, jossa lämpötila on 10–40°C.
- Jotta ääni pääsisi tulemaan esteettömästi kaiuttimen takana olevista bassorefleksiporteista ja alla olevista bassoelementeistä, jätä kaiuttimen taakse ja alle vähintään 6 cm vapaata tilaa.
- Aseta kaiutin aina vaakasuoraan asentoon. Älä aseta esineitä kaiuttimen päälle.
- *Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla saattaa vaurioittaa kuuloaistia.*

Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon.

Kaiuttimen suojaus

Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä, joka suojaaa ylikuumentumisen aiheuttamilta vaurioilta. Virheen sattuessa tai kaiutinelementtien ylikuumentessa järjestelmä kytkee kaiuttimen automaattisesti valmiustilaan.

Äänen palauttaminen:

- > Irrota kaiutin sähköverkosta.
- > Anna järjestelmän nollautua tai jäähtyä (noin 3–5 minuuttia).
- > Kytke kaiutin takaisin sähköverkkoon.

Jos ongelma ei korjaudu, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään.

Kaiuttimen puhdistus

Pyyhi pölyt kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika nukkaamattomalla, kuivaksi puristetulla liinalla, joka on ensin kasteltu mietoon pesuaineliuokseen, jossa on esimerkiksi astianpesuainetta.

Kaiuttimen eturilä voidaan puhdistaa pölynimurilla, jossa on pehmeä harjasuulake. Käytä alhaisinta imutehoa.

Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia kaiuttimen minkään osien puhdistukseen.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kaiuttimen virta kytkeytyy, kun Bang & Olufsen -järjestelmään kytetään virta, ja kaiuttimen virta katkeaa, kun järjestelmän virta katkaistaan.




Varoitus: *Käsittele kaiuttimen eturilää erittäin varovasti. Takuu ei kata kolhuja ja naarmuja!*


Suosittellemme seuraavaa menettelyä:

- Irrota Bang & Olufsen -järjestelmä sähköverkosta.
- Asenna kaiutin Bang & Olufsen -jalustaan tai seinätelineeseen seuraavalla sivulla kuvatulla tavalla.
- Kytke kaiutin luvun "Kaapelikytkennät" ohjeiden mukaan (sivut 6–7).
- Aseta POSITION-kytkin oikeaan asentoon. Tämä selitetään luvussa "Kaiuttimen sovittaminen huoneeseen" (sivut 8–9).
- Kytke koko järjestelmä takaisin sähköverkkoon.

Jotta kaiuttimen eturitiä ei kolhiintuisi tai naarmuuntuisi, kaiutin kannattaa nostaa pitämällä kiinni alaosan kahdesta bassoelementistä. Älä tue kaiutinta pitämällä kiinni eturitiästä!

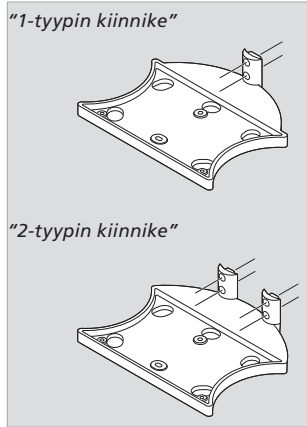

BeoLab 7 -kiinnikkeet: Kaiutin on kiinnitettävä jompaankumpaan näistä kiinnikkeistä ja asennettava sopivaan Bang & Olufsen -jalustaan tai seinätelineeseen.


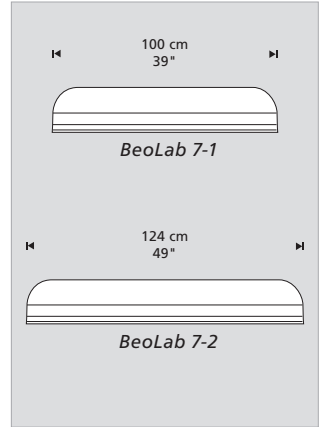


BeoLab 7-1: Käytä aina "1-tyyppin kiinnikettä".

BeoLab 7-2: Käytä "2-tyyppin kiinnikettä", kun kaiutin asennetaan johonkin kaksipylväiseen Bang & Olufsen -jalustaan. Käytä kuitenkin "1-tyyppin kiinnikettä", jos kaiutin asennetaan seinätelineeseen (esim. BeoVision 4:n alle).

Kuvassa näytetään, miten kaiutin asennetaan "1-tyypin kiinnikkeellä" Bang & Olufsenin yksipylväiseen jalustaan tai seinätelineeseen. Kaiutin asennetaan Bang & Olufsenin kaksipylväiseen jalustaan samalla tavalla "2-tyypin kiinnikkeen" avulla.

- a** Irrota jalustan pieni suojus (jos on). Paina suojusta kuvassa näytetyllä tavalla, niin se irtoaa.
- b** Kiinnitä kiinnike jalustaan tai seinätelineeseen. Käytä kahta pisintä ruuvia (M5 × 25 mm) – neljää, jos kyseessä on "2-tyypin kiinnike".
- c** Kiinnitä kaiutin kiinnikkeeseen. Käytä kahta lyhintä ruuvia (M5 × 8 mm). Älä kuitenkaan kiristä ruuveja kokonaan, ennen kuin olet tehnyt alla kuvatut säädöt (**d**).

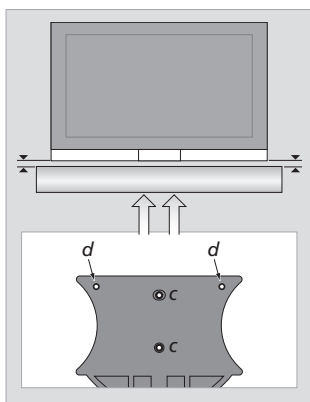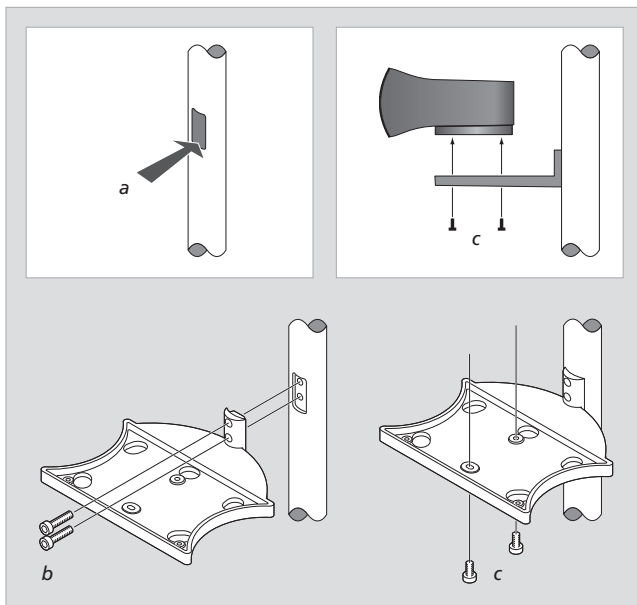


Säädöt: Varmista ensin, että televisio on vaakatasossa jalustallaan tai seinätelineessä! Säädä sitten kaiutin kahdella ruuvilla (**d**) siten, että se on yhdensuuntainen television alareunan kanssa. Kohdista kaiuttimen etuosa television kanssa ja kiristä kaksi ruuvia (**c**).

HUOMAA! BeoVision 7 ja sen lisävarusteet eivät ole saatavana kaikilla markkinoilla.

Kaapelikytkennät

Kaiutin on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi BeoVision 7:n* kanssa. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös muiden Bang & Olufsen -järjestelmien kanssa – esimerkiksi BeoVision 4 -kokoönpanossa.

Jos sitä käytetään kokoönpanossa, jossa *ei ole* BeoVision 7:ää, tarvitaan lisäksi verkkojohto ja Power Link -kaapeli. Nämä kaapelit ovat lisävarusteita, joita on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

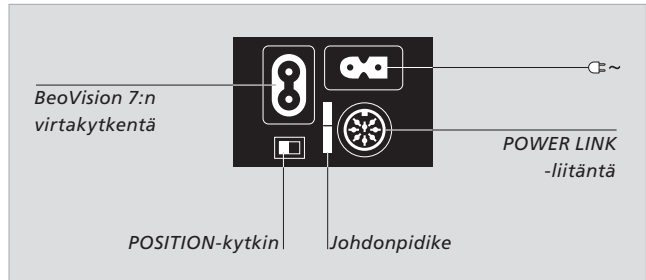

Liitäntäpaneeli sijaitsee kaiuttimen takana.

Kytkenä sähköverkkoon

Kaiuttimessa on kaksi sähköverkkoliitäntää.

Verkkovirta kytketään seinäpistorasiasta liitäntään ~. Toinen liitäntä on verkkovirran syöttöön BeoVision 7:ään (tätä liitäntää ei ole Yhdysvaltain markkinoille tarkoitetuissa kaiuttimissa).

Huomaa: Seinäpistorasiasta tuleva verkkojohto on kiinnitettävä kaiuttimessa olevaan johdonpidikkeeseen (katso seuraavalla sivulla oleva kuva).

POSITION-kytkin

Tässä kytkimessä on kaksi asentoa: **F** (avoin tila) ja **W** (seinä).

Käytettävä asento selitetään luvussa "*Kaiuttimen sovittaminen huoneeseen*" (sivut 8–9).

POWER LINK -liitäntä


Kaiutin kytketään tästä liitännästä yhteen Bang & Olufsen -järjestelmän Power Link -liitännöistä – katso seuraava sivu.

*HUOMAA! BeoVision 7 ja sen lisävarusteet eivät ole saatavana kaikilla markkinoilla.


Kytkeminen BeoVision 7:ään ...

Kytke kaiutin yhteen BeoVision 7:n vasemman liitäntäpaneelin Power Link -liitäntöistä.

Lisätietoja BeoVision 7:n liitäntäpaneeleista on sen mukana toimitetuissa opaskirjoissa.

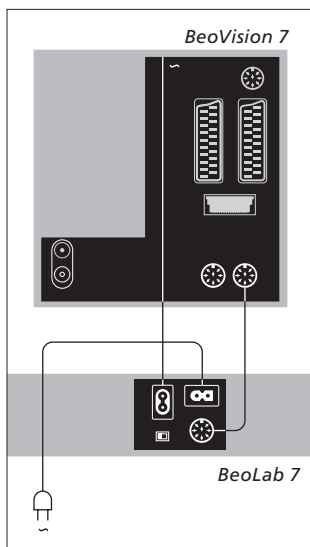

Kaksi verkkojohtoa ja Power Link -kaapeli toimitetaan BeoVision 7:n mukana.

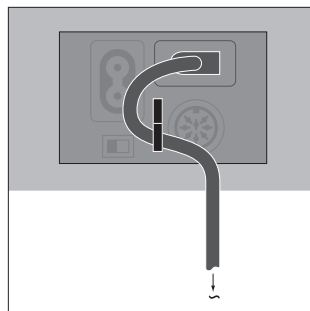


Johdonpidike: Turvallisuussyistä seinäpistorasiasta tulevan verkkojohdon kiinnitys täytyy varmistaa. Varmista kiinnitys vetämällä johto johdonpidikkeen taakse.

Kytkeminen toisiin Bang & Olufsen -järjestelmiin ...

Kytke kaiutin Bang & Olufsen -järjestelmän Power Link -liitäntään oikean tyyppisellä Power Link -kaapelilla.

Katso lisätietoja Bang & Olufsen -järjestelmän mukana toimitetusta opaskirjasta.



Power Link -kaapeli: Älä käytä vanhanmallista kaapelia, sillä ne aiheuttavat kohinaa ja siten estävät parhaan mahdollisen äänentoiston. Uudentyyppisten kaapelien pistokkeessa on kolmiomerkki.

Kaiuttimen sovittaminen huoneeseen

Kun kaiutin sijoitetaan nurkkaan tai lähelle seinää, bassotoisto korostuu verrattuna avoimempaan tilaan sijoitettuun kaiuttimeen.

Jotta bassotoisto ei korostuisi liikaa, valitse oikea POSITION-kytkimen asento kaiuttimen sijoituspaikan mukaan. Kytkimen asento valitaan sen mukaan, kuinka kaukana kaiutin on huoneen seinistä ja nurkista.

POSITION-kytkin

- **F** (avoin tila)


Valitse tämä asetus, jos kaiuttimen eturitilä on yli 50 cm:n etäisyydellä takaseinästä, esimerkiksi jollain lattiajalustalla tai pöytäelineellä.


- **W** (seinä)

Valitse tämä asetus, jos kaiuttimen eturitilä on alle 50 cm:n etäisyydellä takaseinästä.


Käytä tätä asetusta aina, kun kaiutin on sijoitettu johonkin seinätelineeseen, mutta myös silloin, jos se on sijoitettu jalustoille lähelle takaseinää.

Jos kaiutin on asennettu pöytäelineelle, joka on sijoitettu lattialle, POSITION-kytkin on asetettava asentoon **W**.

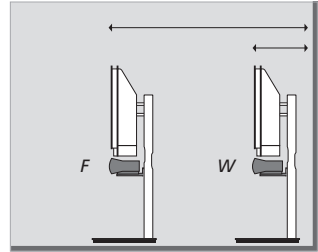

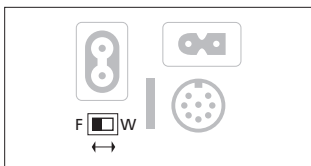

POSITION-kytkin on kaiuttimen
liitäntäpaneelissa.

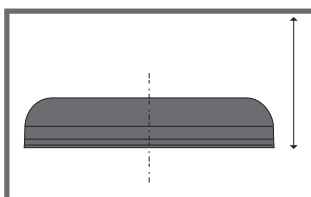


Mittaaminen ... *Etäisyys mitataan
kuten tässä kuvassa (kaiutin
ylhäältä nähtynä).*

Irrota kaiuttimen eturitiä, jos haluat nähdä hyväksymistarrat:

Työnnä eturitiää vasemmalle (~ 10 mm). Eturitiä voidaan nyt irrottaa.

Huomaa: Kun asennat eturitiän takaisin, varmista, että kaikki viisi kiinnityskohtaa kiinnittyvät kaiuttimen kiinnittimiin. Älä yritä asentaa eturitiää ylösalaisin (merkitty taakse merkinnällä ↑UP).

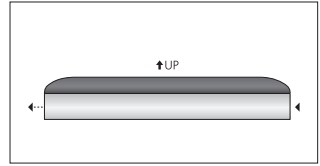

Varoitus: Käsittele kaiuttimen eturitiää erittäin varovasti. Takuu ei kata kolhuja ja naarmuja!

CE Tämä tuote täyttää ETY-
direktiivien 89/336 ja
73/23 määräykset.

*Oikeus teknisten tietojen,
ominaisuuksien ja niiden
käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakoilmoitusta pidetään.*

