

BeoLab 7-6

Οδηγός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή.

Για να αποσυνδέσετε πλήρως αυτή τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή θα παραμείνει σε άμεση κατάσταση λειτουργίας.



Το εικονίδιο του κεραυνού με αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" εντός του περιβλήματος του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



Το εικονίδιο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος.

Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα.

Προστασία του ηχείου

Το ηχείο διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας που αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς λόγω υπερθέρμανσης. Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα – ή οι μονάδες του ηχείου υπερθερμανθούν – το σύστημα θέτει αυτόματα το ηχείο σε κατάσταση αναμονής.

Για να αποκαταστήσετε τον ήχο:

- > Αποσυνδέστε το ηχείο από την πρίζα.
- > Αφήστε το σύστημα να επανέλθει ή να κρυώσει (περίπου 3–5 λεπτά).
- > Συνδέστε ξανά το ηχείο στην πρίζα.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Για να καθαρίσετε το ηχείο

Καθαρίστε τις σκονισμένες επιφάνειες με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τους λεκέδες ή τις δύσκολες βρωμιές με ένα πολύ καλά στυμμένο πανί χωρίς χνούδι, βουτηγμένο σε διάλυμα νερού που περιέχει μόνο λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.

Μπορείτε να καθαρίσετε το μπροστινό κάλυμμα του ηχείου χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα με απαλό βουρτσάκι στο ρύγχος και ρυθμισμένη στην ελάχιστη ένταση.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Για να το ενεργοποιήσετε και να το απενεργοποιήσετε

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα σας της Bang & Olufsen, το ηχείο ενεργοποιείται και αυτό ταυτόχρονα, και όταν απενεργοποιείτε και πάλι το σύστημα, το ηχείο μεταβαίνει και αυτό σε κατάσταση αναμονής.



Προσοχή: *Να χειρίζεστε το μπροστινό κάλυμμα του ηχείου με μεγάλη προσοχή. Χτυπήματα και γρατσουνιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση!*


Εγκατάσταση του ηχείου

Συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία:

- Αποσυνδέστε το σύστημα Bang & Olufsen από την πρίζα.
- Στερεώστε το ηχείο όπως εξηγείται στην επόμενη σελίδα.
- Συνδέστε το ηχείο και ρυθμίστε το διακόπτη θέσης όπως εξηγείται στην ενότητα 'Συνδέσεις καλωδίων' (σελ. 6-7).
- Συνδέστε και πάλι ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα.

Σημεία προσοχής!

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Για την αποφυγή τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο βάσεις και προσαρτήματα τοίχου εγκεκριμένα από την Bang & Olufsen!
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς το ηχείο μόνο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα τοίχου.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις!
- Το ηχείο έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση, σε ξηρά οικιακά περιβάλλοντα μόνο και σε ένα πεδίο θερμοκρασιών 10-40° C.
- Τοποθετείτε πάντα το ηχείο σε οριζόντια θέση και μην τοποθετείτε τυχόν αντικείμενα πάνω του.
- Για να μην εμποδίζεται ο ήχος που προέρχεται από τις πίσω θύρες μπάσων bass reflex και τις μονάδες των μπάσων στο κάτω μέρος, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 6 cm πίσω και κάτω από το ηχείο.
- Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή!


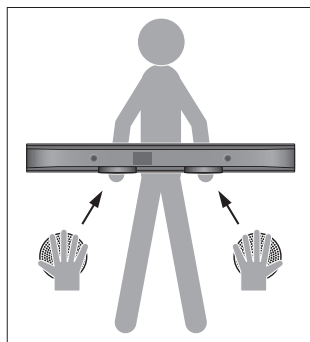


Χειρισμός του ηχείου: Για να μην χτυπήσετε ή γρατσουνίσετε το μπροστινό κάλυμμα του ηχείου, συνιστούμε να σηκώνετε το ηχείο κρατώντας τις δύο μονάδες των μπάσων στο κάτω μέρος. Μην κρατάτε το ηχείο από το μπροστινό κάλυμμά του!

Για να στερεώσετε το ηχείο

Εδώ εξηγείται πώς να στερεώσετε το ηχείο σε μία βάση της Bang & Olufsen.

- a** Αφαιρέστε τα δύο μικρά καλύμματα (εάν υπάρχουν) από τη βάση. Πιέστε κάθε κάλυμμα όπως απεικονίζεται και τα καλύμματα θα χαλαρώσουν.
- b** Στερεώστε το στήριγμα στη βάση. Χρησιμοποιήστε τις τέσσερις μακρύτερες βίδες (M5 × 25 mm).
- c** Στερεώστε το ηχείο στο στήριγμα. Χρησιμοποιήστε τις δύο κοντές βίδες (M5 × 8 mm). Ωστόσο, μην σφίξετε εντελώς τις βίδες πριν πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω (**d**).

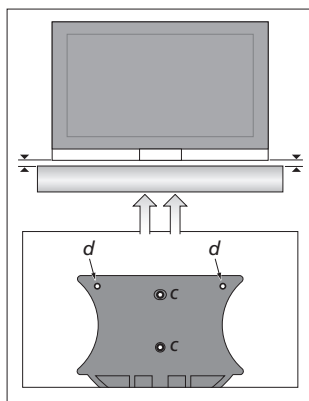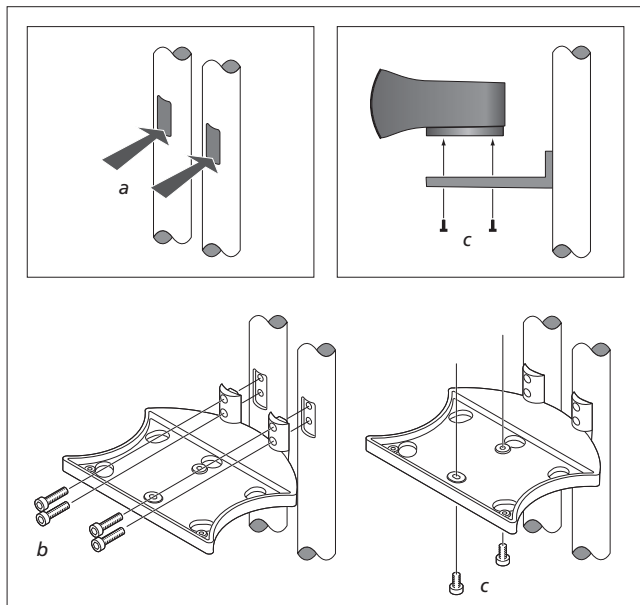



Ρυθμίσεις: Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι εντελώς οριζόντια πάνω στη βάση της! Μετά, χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες (**d**) για να ρυθμίσετε το ηχείο έτσι ώστε να είναι παράλληλο με την κάτω άκρη της τηλεόρασης. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη του ηχείου με την τηλεόραση και σφίξτε τις δύο βίδες (**c**).

Συνδέσεις καλωδίων

Σε αυτό τον Οδηγό εξηγείται η εγκατάσταση του ηχείου σε μία διάταξη με την BeoVision 7. Εάν χρησιμοποιηθεί σε διάταξη που δεν περιλαμβάνει την BeoVision 7, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο ρεύματος και ένα καλώδιο Power Link. Αυτά τα καλώδια διατίθενται ως προαιρετικά αξεσουάρ από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Ο πίνακας υποδοχών βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηχείου. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποδοχές του συστήματος Bang & Olufsen που διαθέτετε, ανατρέξτε στους Οδηγούς που συνοδεύουν το σύστημα.


Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση, αποσυνδέστε το σύστημα Bang & Olufsen από το ρεύμα!

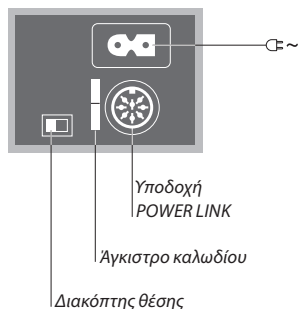

Υποδοχή POWER LINK:

Χρησιμοποιήστε αυτή την υποδοχή για να συνδέσετε το ηχείο σε μία από τις υποδοχές Power Link στο σύστημα Bang & Olufsen.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιήσετε καλώδιο Power Link παλαιότερου τύπου, καθώς θα προκληθεί θόρυβος με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου! Ο νέος τύπος διατίθεται ένα τριγωνικό σχήμα στο βύσμα.

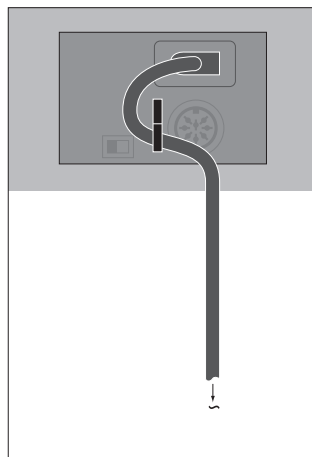

Άγκιστρο καλωδίου: Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα του τοίχου πρέπει να στερεωθεί στο ηχείο. Για να γίνει αυτό, τοποθετήστε το καλώδιο πίσω από το άγκιστρο.

Καλώδιο ρεύματος: Τα καλώδια ρεύματος και το φως που παρέχονται είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν. Εάν αλλάξετε το φως ή καταστρέψετε το καλώδιο του ρεύματος με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να αγοράσετε ένα άλλο από το κατάστημα της Bang & Olufsen!

Ο διακόπτης θέσης

Όταν ένα ηχείο τοποθετείται σε μια γωνία ή κοντά σε τοίχο, η στάθμη των μπάσων ενισχύεται σε σύγκριση με τη στάθμη των μπάσων ενός ηχείου τοποθετημένου σε πιο ελεύθερη θέση.

Για να αφαιρέσετε την υπερβολική ενίσχυση μπάσων, ρυθμίστε το διακόπτη θέσης για να εξασφαλίσετε ότι η στάθμη των μπάσων ταιριάζει με την τοποθέτηση του ηχείου. Η θέση του διακόπτη που πρέπει να επιλέξετε εξαρτάται από την απόσταση του ηχείου από τους τοίχους και τις γωνίες του δωματίου.

Ο διακόπτης διαθέτει δύο θέσεις:



F – Ελεύθερη θέση

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν το ηχείο έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε το μπροστινό κάλυμμα να απέχει περισσότερο από 50 cm από τον πίσω τοίχο.

W – Θέση σε τοίχο

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν το ηχείο έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε το μπροστινό κάλυμμα να απέχει λιγότερο από 50 cm από τον πίσω τοίχο.

Εάν το ηχείο έχει τοποθετηθεί σε χαμηλή βάση – και έχετε αποφασίσει να το τοποθετήσετε στο δάπεδο – θα πρέπει να θέσετε τον διακόπτη θέσης στο **W**.

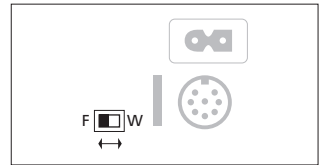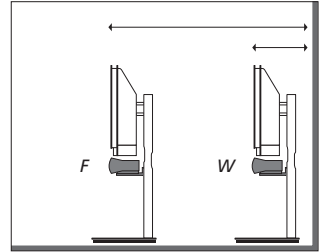


Ο διακόπτης θέσης βρίσκεται στον πίνακα υποδοχών του ηχείου.

Για τη δική σας πληροφόρηση ...

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ετικέτες έγκρισης, αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα του ηχείου

Σπρώξτε το μπροστινό κάλυμμα προς τα αριστερά (~ 10 mm). Τώρα, μπορείτε να αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα.

Σημείωση: Όταν επανατοποθετείτε το μπροστινό κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι και τα πέντε 'σημεία σύνδεσης' συνδέονται με τα αντίστοιχα στηρίγματα πάνω στο ηχείο. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε το μπροστινό κάλυμμα ανάποδα (η σωστή όρθια θέση εμφανίζεται στο πίσω μέρος με το σύμβολο ↑UP).

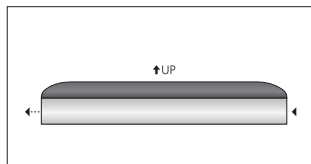

Προσοχή: Να χειρίζεστε το μπροστινό κάλυμμα του ηχείου με μεγάλη προσοχή. Χτυπήματα και γρατσοειδείς δεν καλύπτονται από την εγγύηση!

CE Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/108/EC και 2006/95/EC.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση!

Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic Equipment ή WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι μπαταρίες που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά.

Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπαταρίες χρησιμοποιώντας τα συστήματα συλλογής που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, προστατεύετε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλετε στη λογική χρήση των φυσικών πόρων. Η συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού, μπαταριών και απορριμμάτων προστατεύει από τον κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς. Το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen θα σας συμβουλευσει σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη χώρα σας.

Εάν ένα προϊόν είναι πολύ μικρό για να φέρει αυτό το σύμβολο, το σύμβολο θα εμφανίζεται στις οδηγίες χρήσης, στο πιστοποιητικό εγγύησης ή στη συσκευασία.

Όλα τα προϊόντα της Bang & Olufsen συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία σε όλο τον κόσμο

Μόνο για την αγορά των ΗΠΑ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν τεθεί για ψηφιακές συσκευές τάξης Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.

Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνотική ενέργεια και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν από την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να επιλύσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Για βοήθεια, συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης.

Μόνο για την αγορά του Καναδά!

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή τάξης πληροί όλες τις απαιτήσεις των Κανονισμών Σχετικά με Εξοπλισμούς που Προκαλούν Παρεμβολές του Καναδά.

