


# BeoLab 7-6

Průručka

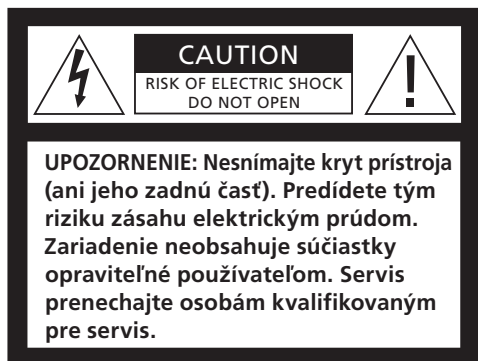

**VÝSTRAHA:** Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Predídete tým riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, naplnené tekutinami, ako napr. vázy.

Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené zariadenie zostane pripravené na prevádzku.



Blesk so šípku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na prítomnosť neizolovaných elektrických častí pod krytom prístroja, ktorých napätie môže byť dostatočne silné na vznik nebezpečenstva zásahu osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na obzvlášť dôležité informácie o ovládacích prvkoch alebo informácie týkajúce sa údržby prístroja.

Po rozmiestnení a zapojení reproduktora podľa informácií uvedených na nasledujúcich stranách zapojte celý systém do elektrickej siete.

### Ochrana reproduktorov

Reproduktor je vybavený systémom tepelnej ochrany, ktorý zabraňuje poškodeniu z dôvodu prehriatia. Ak sa vyskytne nejaká chyba - alebo sa reproduktorové jednotky prehrejú - systém automaticky prepne reproduktor do pohotovostného režimu.

### Obnovenie reprodukcie:

- > Odpojte reproduktor od sieťového napájania.
- > Počkajte, kým sa prevedie reštart alebo ochladenie systému (približne 3–5 minút).
- > Znova pripojte reproduktor k zdroju napájania.

*Pokiaľ by problém pretrvával, kontaktujte vášho predajcu Bang & Olufsen.*

### Čistenie reproduktora

Na čistenie zaprášených povrchov používajte suchú, mäkkú handričku. Mastné škvrny alebo usadené nečistoty odstráňte jemnou látkou, ktorá nezanecháva vlákna, namočenou a dôkladne vyžmýkanou, v roztoku vody s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho prostriedku, napríklad na umývanie riadu.

Prednú mriežku reproduktora môžete čistiť vysávačom nastaveným na najnižší výkon s hubicou v podobe kefy.

*Na čistenie akýchkoľvek častí reproduktora nikdy nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá!*

### Zapínanie a vypínanie

Pri zapnutí systému Bang & Olufsen sa zároveň zapne aj reproduktor a keď systém znova vypnete, reproduktor sa takisto prepne do pohotovostného režimu.



**Upozornenie:** *S prednou mriežkou reproduktora zaobchádzajte opatrne. Zářezy a škrabance nie sú pokryté zárukou!*


## Inštalácia reproduktora

### *Odporúčame vám dodržať nasledujúci postup:*

- Odpojte systém Bang & Olufsen od zdroja napájania.
- Pripevnite reproduktor podľa vysvetlenia na nasledujúcej stránke.
- Zapojte reproduktor a nastavte polohový prepínač podľa vysvetlenia v časti „*Pripojenia káblov*“ (str. 6–7).
- Celý systém znova zapojte do elektrickej siete.

### **Upozornenia!**

- Uistite sa, že reproduktor je umiestnený a pripojený v súlade s inštrukciami v tejto príručke. Používajte výhradne odporúčané stojany a nástenné konzoly značky Bang & Olufsen! Predídete tak možnému zraneniu!
- Reproduktor môžete úplne vypnúť iba vtedy, ak ho odpojíte od napájacej siete.
- Nepokúšajte sa otvoriť reproduktor. Takéto operácie zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom!
- Reproduktor je navrhnutý výhradne pre vnútorné použitie v suchom, domácom prostredí v teplotnom rozmedzí 10–40 °C.
- Reproduktor vždy umiestňujte do horizontálnej polohy a nekladte naň žiadne predmety.
- Aby ste neblokovali zvuk vychádzajúci zo zadných basreflexových otvorov a basové jednotky v spodnej časti, nechajte za a pod reproduktorom voľný priestor minimálne 6 cm.
- *Dlhodobé počúvanie reprodukovanejho zvuku pri vysokých úrovniach hlasitosti môže mať za následok poškodenie sluchu!*

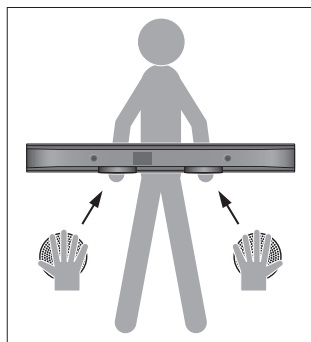

### **Zaobchádzanie s reproduktorom:**

*Aby ste neohli a nepoškriabali prednú mriežku reproduktora, odporúčame zdvíhať reproduktor držaním za dve basové jednotky v spodnej časti. Nepodopierajte reproduktor držaním za prednú mriežku reproduktora!*

## Upevnenie reproduktora

V tejto časti je vysvetlené upevnenie reproduktora na stojan Bang & Olufsen.



**a** Odoberte dva malé kryty (ak sa tam nachádzajú) na stojane. Zatlačením každého krytu podľa obrázka sa tieto kryty uvoľnia.

**b** Pripevnite držiak na stojan.

Použite štyri najdlhšie skrutky (M5 × 25 mm).

**c** Pripevnite reproduktor na držiak.

Použite dve krátke skrutky (M5 × 8 mm). Skrutky však nedotahujte úplne, kým nevykonáte nižšie uvedené úpravy (d).

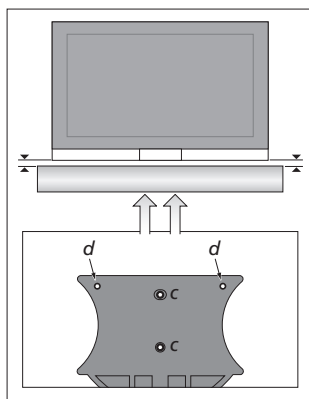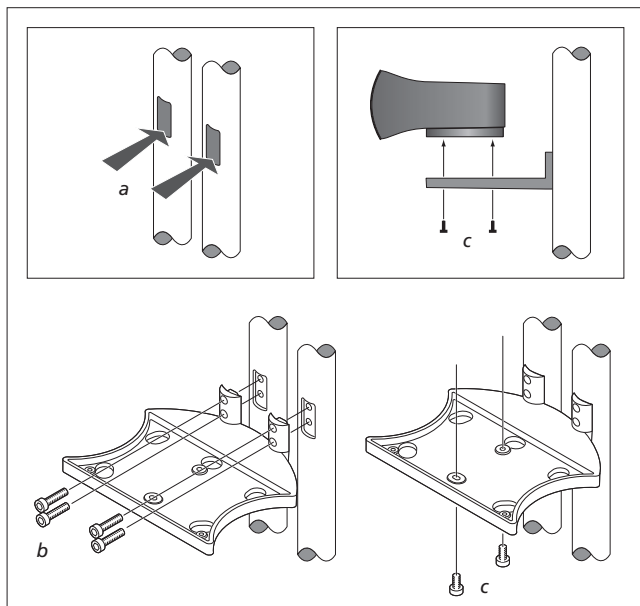



**Úpravy:** Najprv sa uistite, že televízor je na svojom stojane vo vodorovnej polohe! Následne pomocou dvoch skrutiek (d) upravte reproduktor tak, aby bol umiestnený vodorovne so spodným okrajom televízora. Zarovnajte prednú stranu reproduktora s televízorom a dotiahnite dve skrutky (c).

## Pripojenia káblov

V tejto príručke je vysvetlené nastavenie reproduktora pri konfigurácii s BeoVision 7. V prípade použitia pri konfigurácii *bez* BeoVision 7 budete potrebovať sieťový kábel a kábel Power Link. Tieto káble sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo u vášho predajcu Bang & Olufsen.


Panel so zásuvkami je umiestnený na zadnej časti reproduktora. Informácie o zásuvkách na systéme Bang & Olufsen nájdete v príručkách priložených k systému.

*Pred uskutočnením akýchkoľvek zapojení odpojte váš systém Bang & Olufsen od sieťového napájania!*

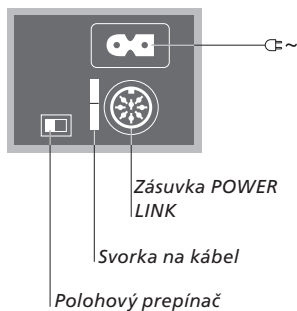

**Zásuvka POWER LINK:** Táto zásuvka sa používa na pripojenie reproduktora k jednej zo zásuviek Power Link na systéme Bang & Olufsen.

*Poznámka: Nepoužívajte káble Power Link staršieho typu, pretože to spôsobí šum a preto kvalita zvuku nebude optimálna! Nový typ má na zástrčke trojuholníkovú značku.*

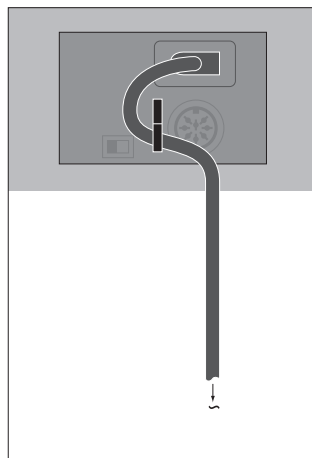

**Svorka na kábel:** Z bezpečnostných dôvodov musí byť sieťový kábel vedený zo zásuvky pripevnený k reproduktoru. Dosiahnete to tak, že kábel zatiahnete za svorku.

**Sieťový kábel:** Priložený sieťový kábel a zástrčka sú zvlášť navrhnuté pre tento produkt. Pokiaľ zmeníte zástrčku, alebo poškodíte sieťový kábel, musíte si od svojho predajcu Bang & Olufsen zakúpiť nový!

### Polohový prepínač

Keď je reproduktor umiestnený v rohu miestnosti alebo blízko pri stene, úroveň basov je zosilnená v porovnaní s úrovňou basov reproduktora, umiestneného na voľnejšom priestranstve.

Aby sa znížilo toto prílišné zosilnenie basov, použijete polohový prepínač, aby ste zaistili, že úroveň basov zodpovedá umiestneniu reproduktora. Vhodné nastavenie spínača závisí na vzdialenosti reproduktora od stien a rohov miestnosti.

*Prepínač má dve polohy:*



#### **F** – Poloha voľne v priestore

Toto nastavenie použijete, ak je reproduktor umiestnený tak, že predná mriežka sa nachádza viac než 50 cm od zadnej steny.

#### **W** – Poloha pri stene

Toto nastavenie použijete, ak je reproduktor umiestnený tak, že predná mriežka sa nachádza menej než 50 cm od zadnej steny.

Ak je reproduktor pripravený na nízkom stojane – a vy ste sa rozhodli pre jeho umiestnenie na podlahu – mali by ste prepnúť polohový prepínač do pozície **W**.

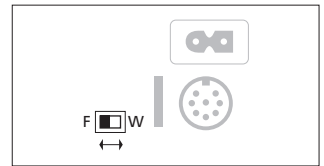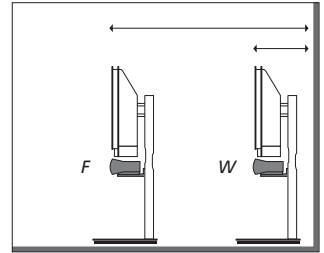


*Polohový prepínač je umiestnený na zásuvkovom paneli reproduktora.*

**Ak chcete získať prístup k nálepkám so schválením, odstráňte prednú mriežku reproduktora.**

Zatlačte prednú mriežku doľava (~ 10 mm). Predná mriežka sa teraz dá odobrať.

*Poznámka: Pri opätovnom nasadzovaní prednej mriežky dbajte na to, aby všetkých päť „spojovacích hrotov“ zaklaplo do príslušných držiakov na reproduktore. Nepokúšajte sa pripevniť prednú mriežku hornou stranou nadol (označenou symbolom ↑UP na zadnej strane).*

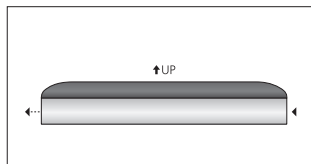

**Upozornenie:** S prednou mriežkou reproduktora zaobchádzajte opatrne. Zárezy a škrabance nie sú pokryté zárukou!

**CE** Tento výrobok je v zhode s opatreniami smernice 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia môžu byť bez upozornenia zmenené!



**Odpad z elektrických  
a elektronických zariadení  
(WEEE) – ochrana životného  
prostredia**



Odpad z elektrických a elektronických zariadení, súčiastok a batérií označených týmto symbolom nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu je potrebné realizovať oddelene.

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií prostredníctvom určených zberných systémov prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií

sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať. Váš predajca Bang & Olufsen vám poradí so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.

*Ak je výrobok príliš malý na to, aby bol označený týmto symbolom, symbol sa objaví v užívateľskej príručke, v záručnom liste alebo na obale.*

Všetky produkty Bang & Olufsen vyhovujú platnej legislatíve o ochrane životného prostredia na celom svete.

### *Len pre zákazníkov z USA!*

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce požiadavkám na digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel Americkej federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC). Tieto obmedzenia sú navrhnuté pre poskytnutie rozumnej ochrany proti škodlivej interferencii v obytnej inštalácii.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je inštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť interferenciu korigovať jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Ak potrebujete pomoc, opýtajte sa predajcu alebo skúseného rádio-televízneho technika.

### *Len pre zákazníkov z Kanady!*

Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie spôsobujúce interferenciu.



