

# BeoLab 8000

Guía




Una vez montadas las cajas acústicas, están listas para la conexión al Beomaster o Beovision y a la red eléctrica. (Véase las instrucciones sobre el montaje en la hoja de instrucción incluida).

### **Emplazamiento**

La BeoLab 8000 ocupa muy poco espacio en el suelo. Efectivamente, se puede colocar en cualquier lugar donde sea más conveniente para la disposición de su habitación y para su posición de escucha preferida.

*El BeoLab 8000 se ha diseñado para su uso en lugares secos solamente.*



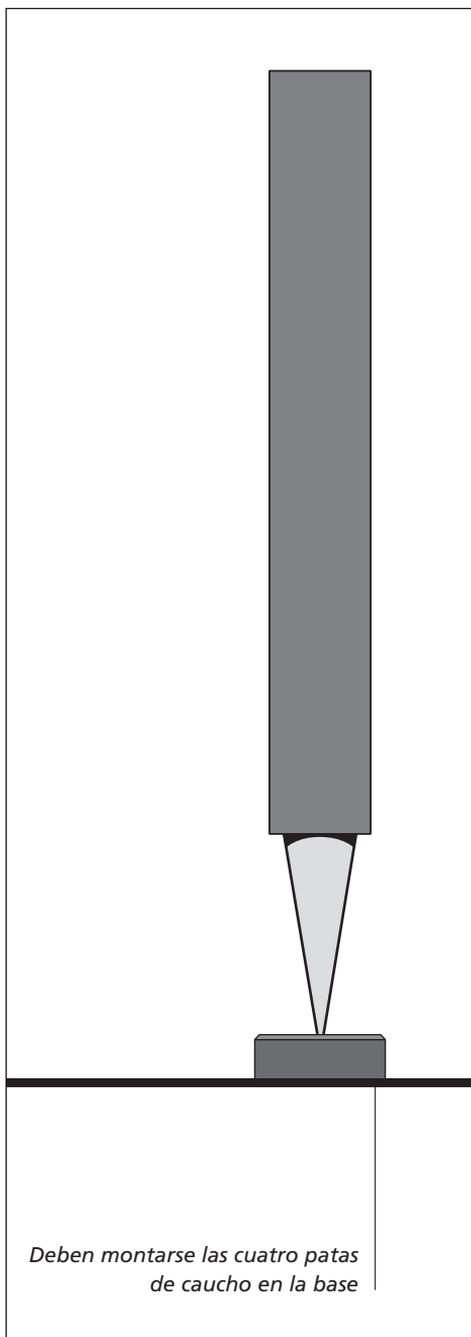


Haga la interconexión entre la caja acústica y el Beomaster o Beovision usando el cable Power Link de 8 pines incluido. introduzca un extremo en el enchufe Power Link en la caja acústica y el otro extremo en cualquiera de los dos enchufes Power Link en el Beomaster o Beovision.

Una vez conectadas las cajas acústicas al Beomaster o Beovision, hay que poner el conmutador bajo el enchufe Power Link en la caja acústica en L o R: L para la caja acústica izquierda, R para la caja acústica derecha.

Finalmente, hay que conectar la cajas acústicas a la red eléctrica usando el cable de alimentación incluido. *Para evitar que el cable de alimentación sea desconectado, le recomendamos que fije el cable a la tapa negra usando el sujetacables incluido (A).*




El enchufe phono bajo el conmutador debe usarse en lugar del enchufe Power Link si la caja acústica ha de ser conectada a un producto que no sea de Bang & Olufsen. En tal caso, hay que poner el conmutador en LINE.

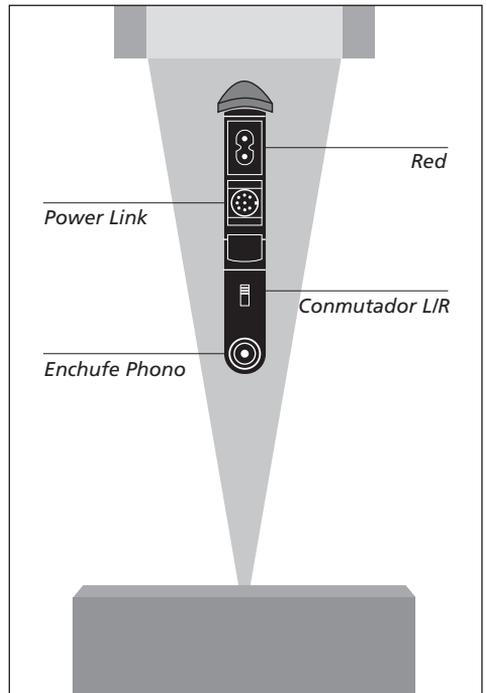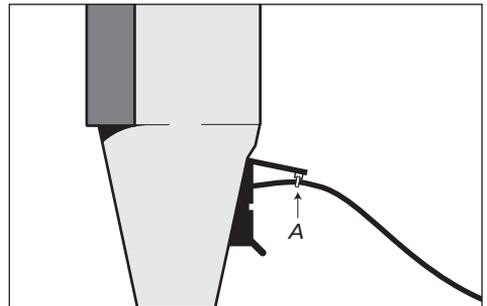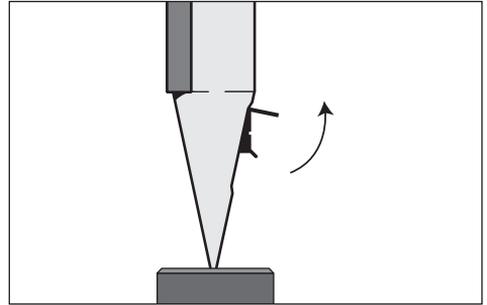

*Observe: El número de tipo de la caja acústica BeoLab 8000 est indicado en el rótulo que se encuentra en el lado interior de la cubierta del panel de enchufes.*

El tubo de goma suministrado con la BeoLab es una cubierta de cable diseñada especialmente para la caja acústica BeoLab 8000. Utilice la herramienta incluida para "cerrar" el cubrecables una vez colocados tanto el cable de alimentación como el cable Power Link en su interior.

Puede conectar más de un par (de hecho, hasta diez pares) de cajas acústicas BeoLab 8000 a su Beomaster o Beovision.

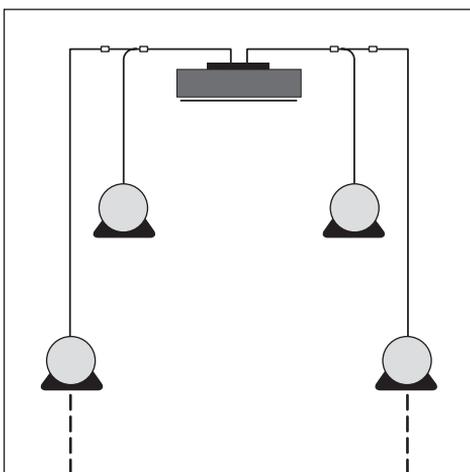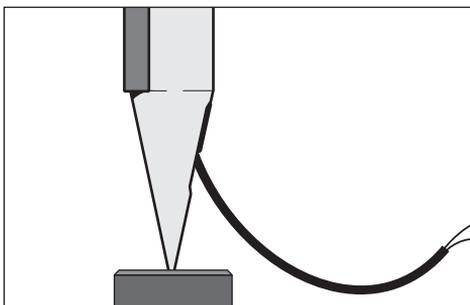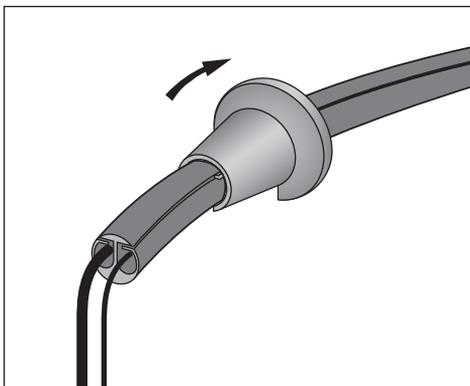

*El adaptador especial, pieza núm. 6270706, se puede usar para la conexión de pares adicionales de cajas acústicas BeoLab 8000 a su sistema Bang & Olufsen. El adaptador se suministra como accesorio opcional por su distribuidor Bang & Olufsen.*


En el momento de conectarse la caja acústica a la red eléctrica, un pequeño piloto rojo aparece justo encima del cono, detrás de la tela, indicando que la caja acústica está en el modo stand-by.

Cuando enciende su sistema de audio o sistema de vídeo Bang & Olufsen, las cajas acústicas BeoLab 8000 encienden simultáneamente.

El piloto rojo de stand-by se vuelve verde, indicando que está encendida la caja acústica.

Cuando apaga su sistema o cuando silencia el sonido, el piloto rojo aparece inmediatamente, indicando que están apagadas las cajas acústicas.

Si las cajas acústicas BeoLab 8000 están conectadas a un sistema que no sea de Bang & Olufsen, v<sub>1</sub>a los enchufes phono, encienden al recibir una señal del sistema. Apagan pocos minutos después de haber desaparecido la señal.

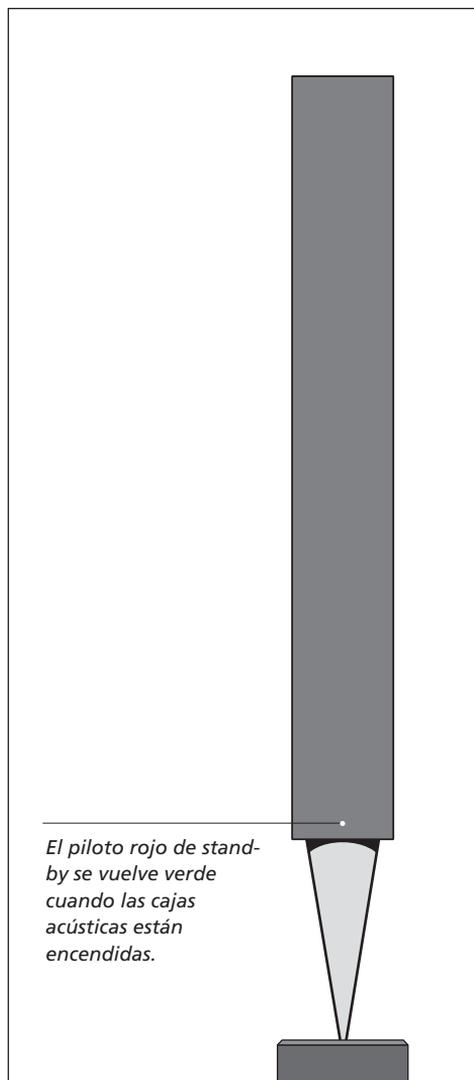

**Mantenimiento**

Limpie las cajas acústicas BeoLab 8000 usando un trapo blando libre de pelusa, humedecido en una solución de agua tibia con unas gotas de un detergente suave, por ejemplo para fregar.

Le recomendamos que quite cualquier polvo en la base negra usando un trapo cepillo, antes de limpiarla con un esponja.

*Observe: Nunca use alcohol ni otros solventes para limpiar las cajas acústicas BeoLab 8000.*



*Este producto cumple las disposiciones establecidas en las directivas CEE 89/336 y 73/23.*

Sujeto a cambios sin previo aviso!

3506276 0509

Printed in Denmark by Bogtrykkgården a-s, Struer