


# BeoLab 8002

الدليل

BANG & OLUFSEN



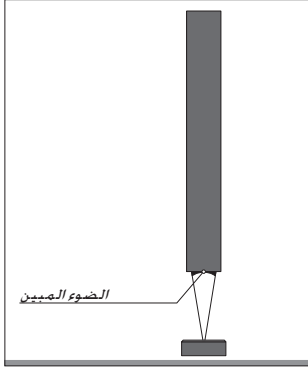

إذا كانت السماعات موصلة بنظام ليس Bang & Olufsen، فإنها تعمل عندما تستقبل إشارة من النظام (ارجع إلى ص 6). وتنغلق السماعات بعد دقائق قليلة من اختفاء الإشارة.

#### حماية السماعة

السماعات مزودة بنظام حماية حراري يمنع السخونة المفرطة. وفي حالة حدوث خطأ - أو إذا سخنت وحدات السماعات بإفراط - فإن النظام يحول السماعات إلى نمط الاستعداد تلقائيًا، ويتحول الضوء المبين إلى اللون البرتقالي.

بعدما تنتهي من إعداد السماعات حسب الشرح في الصفحات التالية، وصل النظام بالكامل بمصدر التيار الكهربائي. يضيء المبين باللون الأحمر ليدل على أن السماعات في نمط الاستعداد. جاهزة للاستخدام. والسماعات مصممة لتربطها في نمط الاستعداد هذا عند عدم استخدامها.

#### التشغيل والغلق - الضوء المبين

عندما تشغل نظامك Bang & Olufsen، فإن السماعات تعمل بالتزامن معه. وعندها يتحول الضوء المبين الأحمر إلى اللون الأخضر، ليدل على أن السماعات تعمل.

#### تنظيف السماعة

امسح الأتربة عن الأسطح باستخدام قطعة قماش جافة ناعمة. وعند الضرورة، أزل البقع أو الأوساخ بقطعة قماش ناعمة ندية ومحلول من الماء ومنظف لطيف، مثل صابون الصحون السائل.


لا تستخدم أبدًا الكحول أو المذيبات الأخرى لتنظيف أي جزء من السماعات!

#### لاستعادة الحالة:

- < أفضل السماعات من مصدر التيار الكهربائي.
- < اترك النظام لدقائق ليعيد إعداد نفسه (3-5 دقائق تقريبًا).
- < وصل السماعات بمصدر التيار الكهربائي مرة ثانية.

عندما توقف تشغيل النظام، أو تكتم الصوت، فإن الضوء المبين الأحمر يظهر فورًا، ليدل على أن السماعات غير مستخدمة.

إننا استمرت المشكلة، اتصل ببنائنا تجزئة Bang & Olufsen.

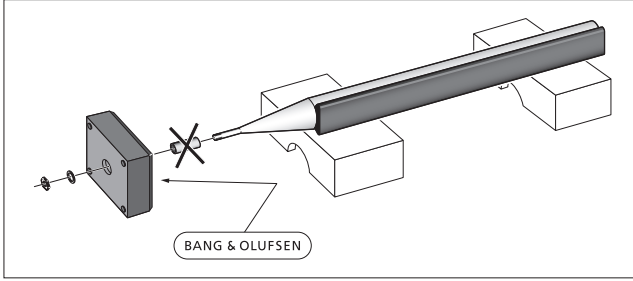

- نحن ننصح بأن تتبع الإجراءات التالي:
- أفضل النظام من مصدر التيار الكهربائي.
  - ضع السماعات في إعدادك.
  - اضبط المفاتيح على الضبط الصحيح. وهذه الخطوة موضحة في تهيئة السماعات لإعدادك (ص 6).
  - وصل نظام السماعة.
  - وصل النظام بالكامل بمصدر التيار الكهربائي مرة ثانية.

إذا ركبت السماعة على رف جدار، لا يمكنك تجميع القاعدة بالسماعة.


#### العمود والقاعدة

أسهل طريقة لتجميع القاعدة مع عمود السماعة تكون بوضع السماعة على قطعتي فلين التغليف - كما في الشكل.

انزع الأسطوانة البلاستيكية الصغيرة من الطرف المولب للسماعة، وادفع القاعدة على الطرف المولب لتركيبها به. ثبت القاعدة بالعمود بواسطة الفلكة والصمولة. احكم ربط الصمولة بحرص.

#### تنبيهات


- تأكد من وضع السماعات وتوصيلها وفقاً للتعليمات في هذا الدليل. لتجنب التعرض للإصابة، استخدم الحوامل وأرفف الجدار المعتمدة من Bang & Olufsen فقط!
- يمكن غلق السماعات تماماً فقط بفصلها من مقبس الجدار.
- السماعات مصممة للاستخدام في الأماكن المغلقة في البيئات الجافة والمحلية فقط، وفي نطاق درجة حرارة 10 - 40 مئوية (50 - 105 فهرنهايت).
- تذكر أن جميع السماعات في الإعداد يجب أن توصل بمصدر التيار الكهربائي، وأنها مصممة لتكون موصلة بمصدر التيار الكهربائي طوال الوقت، حيث أن ذلك يمكن غلقها تلقائياً.
- لا تحاول فتح السماعة من الداخل. ودع مثل هذه العمليات لأفراد الخدمة المؤهلين!

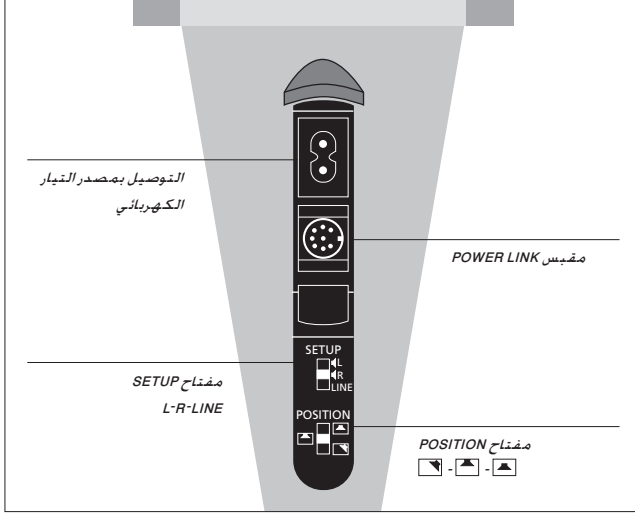


يمكن استخدام السماعات مع أنظمة الصوت والصورة ووصلة Bang & Olufsen. كما يمكن استخدامهم مع أنظمة ليست Bang & Olufsen. للحصول على معلومات محددة عن مقابس التوصيل بنظامك، ارجع إلى الدليل المصاحب للنظام.

سلك مصدر التيار الكهربائي: سلك مصدر التيار الكهربائي والقابس المصاحبان مصممان خصيصًا للمنتج. وإذا غيرت القابس أو أتلفت سلك مصدر التيار الكهربائي، يجب عليك شراء سلك مصدر تيار كهربائي آخر من بائع تجزئة Bang & Olufsen!

ضع غطاء الكابل حول الكابلات كما بالشكل في ص 8.

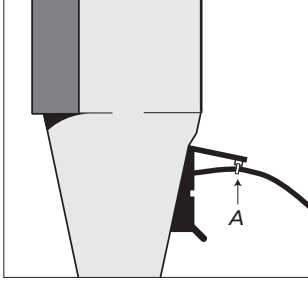

لأغراض السلامة يجب عليك تثبيت سلك مصدر التيار الكهربائي بالغطاء الأسود مستخدمًا رابط الكابل (A) المرفق.

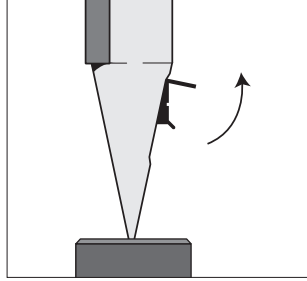

اسحب الغطاء الصغير ثم ارفعه للوصول إلى لوحة المقابس.

## تهيئة السماعات لإعدادك

يمكن وضع السماعات في أي مكان تقريبًا في غرفتك. ومع ذلك، يتحقق الحصول على الصوت الأكثر طبيعية إذا كانت معدة حسب الشرح في هذا القسم.



### مفتاح POSITION

عند وضع السماعة في ركن أو بالقرب من جدار، يتم تعزيز مستوى الجهير مقارنة بمستوى الجهير من سماعة موجودة في موضع حر أكثر.

للتخلص من تعزيز الجهير الزائد هذا، اضبط مفتاح POSITION لضمان أن مستوى الجهير يناسب مكان وضع السماعة. ويعتمد الضبط المناسب للمفتاح على المسافة من السماعة إلى جدران وأركان الغرفة. استخدم الإرشادات المذكورة في الصفحة التالية، عندما تقرر أي من ضبطات مفتاح POSITION الثلاثة تختاره – بكل سماعة.

مناطق وضع السماعات، الموضحة في الصفحة التالية، هي مجرد إرشادات – ويمكنك بالتأكيد ضبط المفتاح على أي ضبط تفضله من الضبطات الثلاثة.



### مفتاح SETUP

هذا المفتاح له ثلاثة ضبطات: RIGHT و LEFT و LINE. اضبط المفتاح على LEFT أو RIGHT عندما توصل السماعات في نظام Bang & Olufsen. اضبط المفتاح على LINE عندما توصل السماعات في نظام ليس Bang & Olufsen.



...إلى نظام Bang & Olufsen:

استخدم كابلات Power Link من Bang & Olufsen لتوصيل السماعات بالنظام. اضبط مفتاح SETUP على LEFT و RIGHT (قناة الصوت اليسرى واليمينية) بالترتيب.

...إلى نظام ليس Bang & Olufsen:

استخدم مهايئًا خاصًا مع قابس سماعات/RCA عادي في طرف وقابس DIN في الطرف الآخر. اعتمادًا على إعدادك، يمكنك أيضًا توصيل مهايئ بقوابس سماعات/RCA أو قابس مصغر (ملحقات اختيارية متاحة من بائع تجزئة Bang & Olufsen). اضبط مفتاح SETUP على LINE.

مناطق وضع السماعات: تتوافق الضبطات الثلاثة (حر، جدار، وركن) مع مناطق وضع السماعات المحددة بظلال رمادية مختلفة.

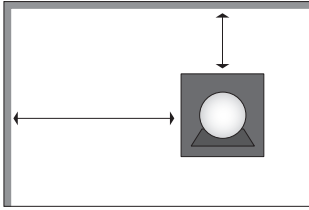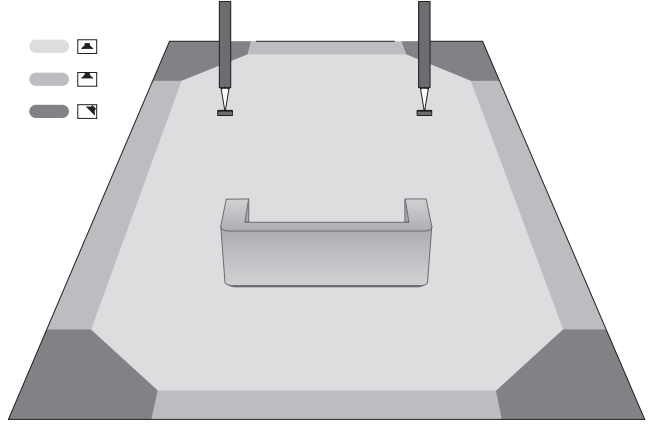

كيف تقيس المسافة؟ المسافات المشار إليها مقياسة كما هو موضح هنا (السماعة ينظر إليها من أعلى).

جدار

استخدم هذا الضبط إذا كانت السماعة موضوعة على مسافة تقل عن 15 سم (6 بوصة) من الجدار، ولا تقترب من أحد أركان الغرفة أكثر من 50 سم (20 بوصة) - موضح بالمناطق الرمادية على طول الجدران في الرسم التوضيحي.

إذا كانت السماعة مركبة على رف جدار، استخدم هذا الضبط.


ركن

استخدم هذا الضبط إذا كانت السماعة موضوعة في ركن غرفة - موضح بمناطق اللون الرمادي الداكن في الشكل التوضيحي.


مفتاح POSITION له ثلاث ضبطات: حر، جدار و ركن.

حر

استخدم هذا الضبط إذا كانت السماعة موضوعة على مسافة تزيد عن 15 سم (6 بوصة) من الجدار، ولا تقترب من أحد أركان الغرفة أكثر من 50 سم (20 بوصة) - موضح بمنطقة اللون الرمادي الفاتح الكبيرة في الرسم التوضيحي.

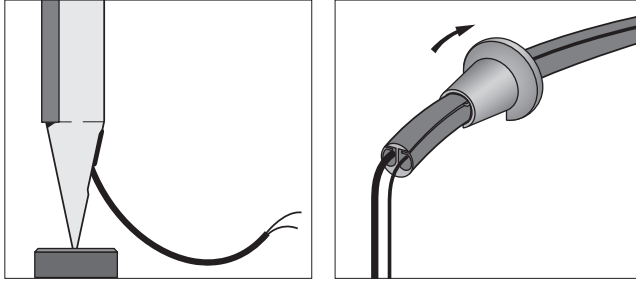

غطاء الكابيل: الأنبوب المطاطي المرقق مع السماعات هو غطاء كابل مصمم خصيصًا للسماعات. استخدم الأداة المرफقة "لقفل" غطاء الكابل عندما تضع سلك التيار الكهربائي وكابل Power Link كليهما داخله.

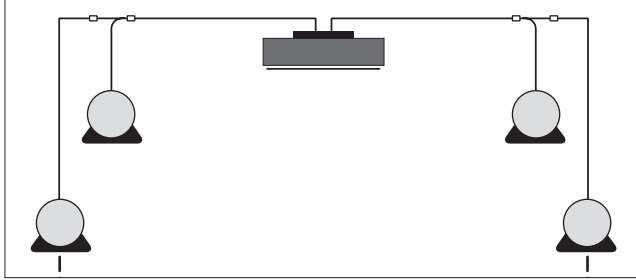

المهايئ الخاص، رقم القطعة 6270706، يمكن استخدامه لتوصيل أزواج إضافية من السماعات إلى نظام Bang & Olufsen. والمهايئ متوفر كملحق اختياري من بائع تجزئة Bang & Olufsen.



سيساعدك بائع تجرئة Bang & Olufsen وينصحك بالطريقة الصحيحة للتخلص من مثل تلك النفايات في بلدك. إذا كان المنتج صغيراً جداً لوضع الشكل عليه، فإنه سيظهر في دليل المستخدم أو شهادة الضمان أو على علبته.

لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات التي تحمل الشكل هذا مع النفايات المنزلية، بل يجب جمع جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات والتخلص منها على حدة. عند التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات باتباع أنظمة الجمع المتاحة في بلدك، فإنك بذلك تحمي البيئة وصحة الإنسان وتسهم في الاستخدام المتدبر والعقلاني للموارد الطبيعية. كما أن جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات ونفاياتها يمنع التلوث المحتمل للطبيعة بالمواد الخطرة التي قد تكون موجودة في المنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) - الحماية البيئية



هذا المنتج مطابق لاشتراطات التوجيهين 2004/108/EC و 2006/95/EC.

المواصفات التقنية والخصائص والاستخدام المرتبط بها عرضة للتغيير دون إشعار!

تلتزم جميع منتجات Bang & Olufsen بقانون البيئة المطبق في جميع أنحاء العالم.







