

BeoLab 8002

Livro de consulta

BANG & OLUFSEN

Quando terminar a instalação das colunas conforme descrito nas páginas seguintes, ligue todo o sistema à alimentação eléctrica. A luz indicadora fica vermelha indicando que as colunas se encontram em standby e operacionais. As colunas foram concebidas para serem deixadas em modo standby quando não estiverem a ser utilizadas.

Ligar e desligar – indicador

Quando liga o seu sistema Bang & Olufsen, as colunas ligam-se em simultâneo. O indicador vermelho de standby muda para verde, a indicar que as colunas estão ligadas.

Quando desliga o sistema ou silencia o som, a luz indicadora vermelha aparece de imediato, a indicar que as colunas não estão em uso.

Se as colunas estiverem ligadas a um sistema não Bang & Olufsen, ligam-se ao receber um sinal do sistema (consultar a p. 6). Desligam-se alguns minutos após o sinal desaparecer.


Protecção da coluna

As colunas estão equipadas com um sistema de protecção térmica que impede a ocorrência de sobreaquecimento. Se ocorrer um erro – ou se as unidades das colunas sobreaquecerem – o sistema muda automaticamente as colunas para o modo standby e a luz indicadora fica cor-de-laranja.

Para repor a situação:

- > Desligue as colunas da corrente eléctrica.
- > Aguarde até que o sistema reinicie (aproximadamente 3 a 5 minutos).
- > Volte a ligar as colunas à corrente eléctrica.

Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

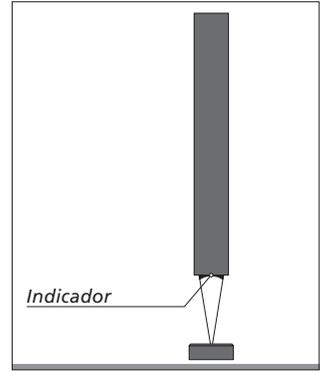

Limpar as colunas

Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Se necessário, remova manchas ou sujidade com um pano suave e húmido e uma solução de água e um detergente suave, como detergente para a louça.

Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer parte das colunas!


NOTA! A audição prolongada a elevados níveis de volume poderá provocar danos na audição.

Instalar a coluna

Recomendamos que siga este procedimento:

- Desligue o sistema da corrente eléctrica.
- Coloque as colunas na configuração.
- Coloque os interruptores nas posições correctas. Isto é explicado em "Adaptar as colunas à sua configuração" (p. 6).
- Ligue o sistema de colunas.
- Ligue novamente o sistema todo à corrente eléctrica.

Se montar a coluna num suporte de parede, não poderá montar a base da coluna.

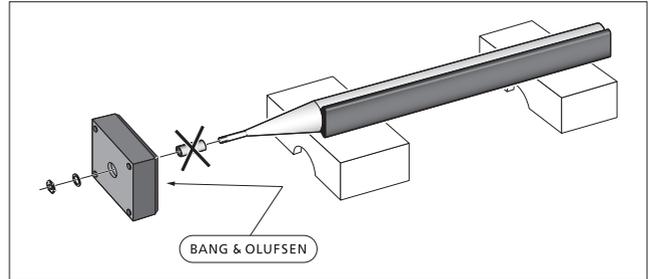

Precauções

- Certifique-se de que as colunas são instaladas e ligadas de acordo com as instruções neste Livro de consulta. Para evitar lesões, utilize apenas os diversos suportes aprovados pela Bang & Olufsen!
- As colunas só se desligarão completamente depois de serem desligadas da tomada de parede.
- As colunas foram concebidas para serem utilizadas apenas no interior, em ambientes domésticos secos, e para serem utilizadas dentro de uma gama de temperaturas entre 10 e 40 °C (50 e 105 °F).
- Recorde-se que todas as colunas da configuração têm de ser ligadas a tomadas eléctricas, e que foram concebidas para estarem sempre ligadas à corrente eléctrica, para permitir que se liguem automaticamente.
- Não tente abrir a coluna. Entregue este tipo de operações a pessoal de assistência qualificado!

Coluna e base


É mais fácil montar a base e a coluna se a coluna for colocada nos dois blocos de embalagem em espuma – tal como indicado.

Remova o pequeno cilindro plástico da extremidade rosca da coluna e insira essa mesma extremidade na base. Prenda a base à coluna através da porca e da anilha. Aperte a porca com cuidado.


NOTA! O número de tipo da coluna aparece na etiqueta colocada no interior da tampa do painel de terminais.

As colunas podem ser utilizadas com sistemas de áudio, vídeo e ligação Bang & Olufsen. Também podem ser usadas com sistemas que não sejam da marca Bang & Olufsen. Para obter informações específicas acerca dos terminais do seu sistema, consulte o Guia fornecido com o sistema.


Cabo de ligação à rede eléctrica: O cabo e a ficha de ligação à rede eléctrica fornecidos foram especialmente concebidos para o produto. Se alterar a ficha ou danificar o cabo de ligação à rede eléctrica deve adquirir um novo junto do seu revendedor Bang & Olufsen!

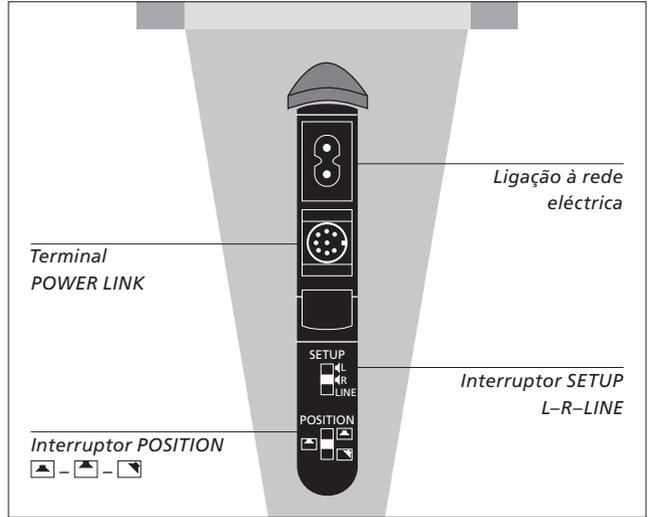

Coloque a cobertura de cabos em volta dos cabos tal como indicado na página 8.

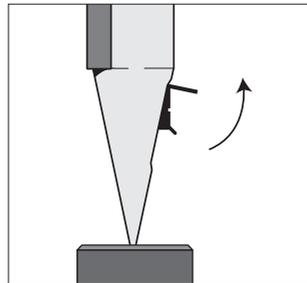

Puxe a pequena tampa e depois levante-a para ter acesso ao painel de terminais.

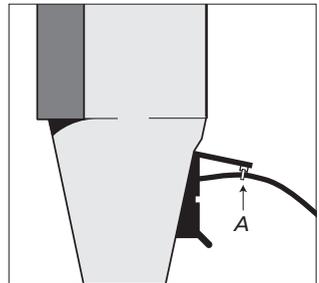

Por razões de segurança, deve apertar o cabo da rede eléctrica à tampa preta utilizando para isso a braçadeira de cabos fornecida (A).

É possível colocar as colunas em quase qualquer lugar da sala. No entanto, o som mais natural é obtido se forem colocadas tal como explicado nesta secção.



Interruptor SETUP

Este interruptor tem três posições: LEFT, RIGHT e LINE. Coloque o interruptor em LEFT ou RIGHT ao ligar as colunas a um sistema Bang & Olufsen. Coloque o interruptor em LINE ao ligar as colunas a um sistema não Bang & Olufsen.

... Para um sistema Bang & Olufsen:

Utilize cabos Power Link da Bang & Olufsen para ligar as colunas ao seu sistema. Coloque o interruptor SETUP em LEFT e RIGHT (canais de som esquerdo e direito, respectivamente).

... Para um sistema não Bang & Olufsen:

Utilize um adaptador especial com um terminal fono/RCA normal numa extremidade e um terminal DIN na outra. Consoante a sua configuração, poderá também ter de ligar um adaptador com fono/RCA e fichas mini jack (acessórios opcionais, disponíveis no seu revendedor Bang & Olufsen). Coloque o interruptor SETUP em LINE.




Interruptor POSITION

Quando uma coluna é colocada num canto ou próxima de uma parede, o nível de graves aumenta comparativamente com o nível de graves de uma coluna colocada numa posição com mais espaço à sua volta.

Para eliminar este aumento de graves excessivo, coloque o interruptor POSITION de forma a assegurar que o nível de graves é adequado à localização da coluna. A colocação adequada do interruptor depende da distância da coluna às paredes e cantos da divisão. Para decidir qual das três posições do interruptor POSITION deve seleccionar para cada coluna, use as directrizes presentes na página seguinte.

As zonas de posicionamento apresentadas na página seguinte são meras linhas de orientação, pelo que poderá, naturalmente, colocar o interruptor em qualquer uma das três posições à sua escolha.

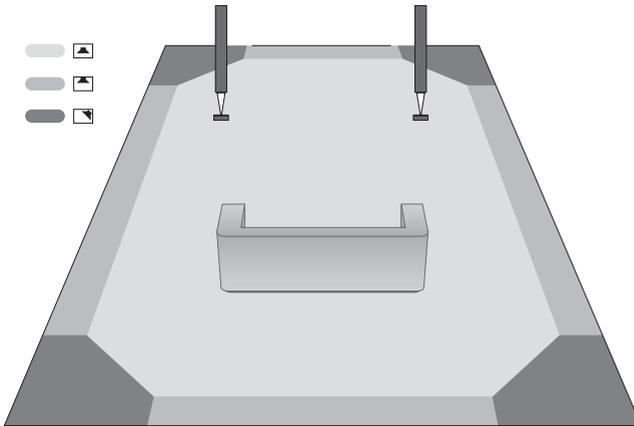

Zonas de posicionamento:

As três posições (livre, parede e canto) correspondem às diferentes zonas de posicionamento assinaladas em diferentes tons de cinzento.

O interruptor POSITION tem três definições: livre, parede e canto.

livre

Utilize esta posição se a coluna estiver colocada a mais de 15 cm da parede e não se encontrar a menos de 50 cm de um canto, representado pela grande área cinzenta clara na ilustração.


parede

Utilize esta posição se a coluna estiver colocada a menos de 15 cm da parede e não se encontrar a menos de 50 cm de um canto, representado pelas áreas cinzentas ao longo das paredes na ilustração.

Se a coluna estiver montada num suporte de parede, use esta posição.



canto

Utilize esta posição se a coluna estiver colocada num canto – representada pelas áreas cinzentas escuras na ilustração.

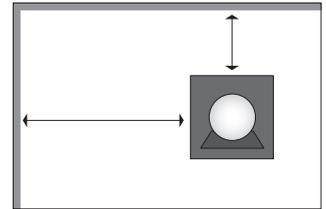

Como medir? As distâncias referidas são medidas como aqui indicado (a coluna vista de cima).

Cobertura de cabos: O tubo de borracha fornecido com as colunas é uma cobertura de cabos especialmente concebida para as colunas. Use a ferramenta fornecida para "fechar" a cobertura de cabos depois de no seu interior ter colocado o cabo da rede eléctrica e o cabo Power Link.

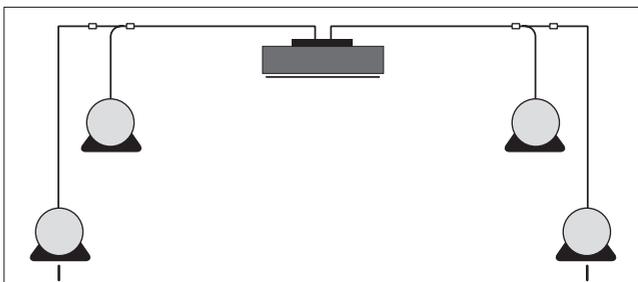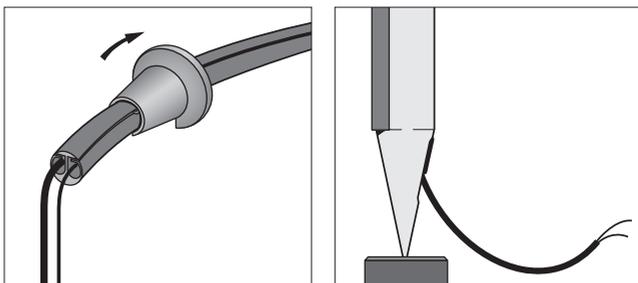

O adaptador especial, ref. 6270706, pode ser usado para ligar pares adicionais de colunas ao seu sistema Bang & Olufsen. O adaptador está disponível como acessório opcional no seu revendedor Bang & Olufsen.

Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)

– Protecção ambiental



Os equipamentos e peças eléctricos e electrónicos e baterias marcados com este símbolo não podem ser eliminados com o lixo doméstico normal; todos os equipamentos e peças eléctricos e electrónicos e baterias têm que ser recolhidos e eliminados separadamente.

Sempre que elimina equipamento eléctrico e electrónico e baterias utilizando os sistemas de recolha disponíveis no seu país está a proteger o ambiente, a saúde humana e a contribuir para uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. A recolha de

equipamento e resíduos eléctricos e electrónicos e de baterias impede a potencial contaminação da natureza por substâncias nocivas que possam estar presentes nos produtos e equipamentos eléctricos e electrónicos.

O seu revendedor Bang & Olufsen pode aconselhá-lo sobre a forma correcta de eliminação no seu país. Se um produto for demasiado pequeno para possuir o símbolo em questão, este aparecerá no Manual do utilizador, no Certificado de garantia ou na embalagem.



Este produto encontra-se em conformidade com as disposições das Directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE.

As especificações técnicas, as funcionalidades e a sua utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio!

Todos os produtos Bang & Olufsen cumprem a legislação ambiental em vigor por todo o mundo.

