

Bedieningshandleiding

De volgende index met paginaverwijzingen heeft betrekking op de inhoudsopgave van het afzonderlijke referentiehandboek:

- De BeoCenter 1 installeren, *4*
- De tv-kabels aansluiten, *5*
- Een videorecorder aansluiten, *6*
- Een decoder aansluiten, *7*
- Een set-top box aansluiten, *8*
- Aansluitpaneel aan de achterkant, *9*
- Audiosysteem met BeoCenter 1, *10*
- Geluid en beeld doorgeven via BeoLink, *12*
- De BeoCenter 1 installeren in een secundaire ruimte, *14*

- De BeoCenter 1 instellen voor het eerste gebruik, *16*
- Extra apparatuur aanmelden, *18*
- Geprogrammeerde tv-zenders bewerken, *20*
- Zenders opnieuw afstemmen of toevoegen, *26*

- Instellingen voor de stand van de tv, *28*
- De menutaal kiezen, *29*
- Geluidsinstellingen aanpassen, *30*
- Beeldinstellingen aanpassen, *32*
- Tijd en datum instellen, *33*

- DVD – Persoonlijke instellingen, *34*
- DVD – Access Control, *36*

- De BeoCenter 1 automatisch in- en uitschakelen, *40*

- Het pincodesysteem, *42*

- Onderhoud van de BeoCenter 1, *44*
- Bedienings- en aansluitpaneel, *45*

- Als u over een BeoCord V 8000-videorecorder beschikt..., *46*
- Als u over een Set-top Box Controller beschikt..., *50*

- Ter informatie..., *54*

Informatie over het gebruik van de BeoCenter 1

- 4* De Beo4-afstandsbediening gebruiken
- 5* De menu's
- 5* De display onder het scherm

Televisiekijken

- 6* Door de geprogrammeerde zenders bladeren
- 6* Een lijst van alle zenders bekijken
- 7* Het beeldformaat aanpassen
- 7* De BeoCenter 1 naar links of naar rechts draaien

Het geluid aanpassen

- 8* Het geluidsniveau aanpassen of uitschakelen
- 8* Het geluidstype of de taal wijzigen
- 9* De balans van de luidsprekers instellen en een luidsprekercombinatie kiezen

Teletekstinformatie opzoeken

- 10* Bladeren in teletekst
- 11* MEMO-pagina's maken of verwijderen
- 11* MEMO-pagina's gebruiken

Zendergroepen gebruiken

- 12* Zenders in een groep selecteren
- 12* Groepen maken
- 13* Zenders verplaatsen binnen een groep

De dvd-speler gebruiken

- 14* Schijven laden en afspelen
- 15* Een audio-cd afspelen...
- 15* Een dvd-schijf afspelen...
- 15* Het dvd-schijfmenu

De werkbalk op het scherm

- 16* De werkbalk
- 17* De symbolen op de werkbalk
- 18* De werkbalk gebruiken

De radio gebruiken























- 20* Naar geprogrammeerde zenders luisteren
- 20* Een lijst van alle zenders bekijken


Informatie over het gebruik van de BeoCenter 1

De Beo4-afstandsbediening

Bekijk de basisprincipes van de Beo4-afstandsbediening en probeer ze eens uit. De functies van de toetsen worden hieronder uitgelegd.

Raadpleeg de handleiding van de Beo4 voor informatie over het zichtbaar maken van extra functies in de Beo4-display.

Overschakelen naar tv-zenders	TV		Op de display van de Beo4 ziet u welke bron u hebt gekozen, of, als u op de toets LIST drukt, welke extra functies beschikbaar zijn
Een aangesloten bron en de BeoCenter 1 inschakelen om bijvoorbeeld set-top box-zenders (STB) of videobanden te bekijken	SAT V TAPE		
Met de cijfertoetsen kunt u zenders, teletekstpagina's, dvd-hoofdstukken en -titels en cd-tracks selecteren	0 – 9		
Informatie in schermmenu's invoeren. Druk op << of >> terwijl bijvoorbeeld de televisie aanstaat om een zendergroep te selecteren	◀ ▶		
Druk hierop om een ondertiteltaal* te selecteren			
Druk hierop om een andere audiotaal* te selecteren			
Druk op GO om een menu te openen of instellingen op te slaan, druk op deze toets totdat een zenderlijst verschijnt of een dvd-schijfmenu	GO		
Door zenders, menu-items of dvd-hoofdstukken bladeren	▲ ▼		
Extra functies zichtbaar maken in de display van de Beo4, zoals FORMAT	LIST		
			
			
			
			Druk hierop om teletekst te openen
			Druk hierop om het dvd-schijfmenu te openen
			Druk hierop om de werkbalk voor de dvd-speler op het scherm te openen
			Het geluidsniveau aanpassen. Druk in het midden om het geluid uit te schakelen
			Schermmenu's verlaten
			De BeoCenter 1 standby zetten
			
			




BANG & OLUFSEN

*OPMERKING! U kunt niet op alle dvd's kiezen tussen meerdere talen voor de ondertiteling en het geluid.


De menu's

De menu's op het scherm van de BeoCenter 1 bieden u toegang tot een aantal verschillende opties. Wanneer u het menusysteem opent, verschijnt als eerste het menu SETUP.

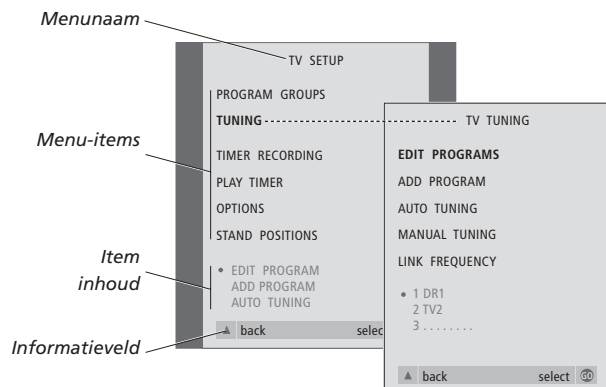

Het displayvenster onder het scherm

Als u een bron (zoals TV) of een functie (zoals teletekst) kiest, verandert de inhoud van de display in overeenstemming met uw keuze.

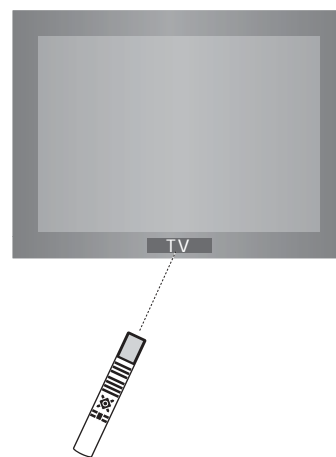

- TV** Druk hierop om de televisie aan te zetten
- MENU** Druk hierop om het menu TV SETUP te openen
- ▲ Druk hierop om door de verschillende menu-items te bladeren
- ▼
- ◀ ▶ Druk hierop om verschillende instellingen weer te geven
- GO** Druk hierop om een menu te openen of een instelling op te slaan
- EXIT** Druk hierop om het menusysteem te verlaten

Televisiekijken

U kunt een op de BeoCenter 1 ingestelde tv-zender op vier manieren opzoeken...

- Door alle geprogrammeerde zenders te doorlopen;
- Door met de cijfertoetsen het nummer van de gewenste zender in te toetsen;
- Door een lijst met alle geprogrammeerde zenders te openen;
- Door een zendergroep te kiezen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk *Zendergroepen gebruiken*.

Terwijl u televisiekijkt, kunt u het beeldformaat aanpassen en de BeoCenter 1 naar links of rechts draaien.

Door geprogrammeerde zenders bladeren

Als u televisie wilt kijken, drukt u op de Beo4-afstandsbediening op TV. De televisie schakelt automatisch naar de laatst bekeken zender.

TV	Druk hierop om de BeoCenter 1 aan te zetten
▲ ▼	Druk op ▲ of ▼ om omhoog of omlaag te bladeren door de beschikbare tv-zenders
0 – 9	Voer het nummer van de gewenste tv-zender in
SAT	Druk op elk gewenst moment op een andere brontoets, bijvoorbeeld SAT, om naar set-top box-zenders over te schakelen

Druk op 0 om tussen de huidige zender en de eerder bekeken zenders te wisselen.

Een lijst van alle zenders bekijken

Kies een bron, bijvoorbeeld TV, druk op de Beo4-afstandsbediening op GO en houd deze toets ingedrukt om een complete lijst van de beschikbare tv-zenders te openen. U kunt ook een zenderlijst voor zendergroepen openen.

TV BBC	Druk hierop om de televisie aan te zetten
GO	Druk hierop en houd deze toets ingedrukt om de lijst met tv-zenders te openen
▲ ▼	Druk hierop om omhoog of omlaag door de beschikbare zenders te bladeren
GO	Druk hierop om de gekozen zender af te beelden of...
0 – 9	voer het cijfer in van de zender die u wilt bekijken


De zenderlijst voor een specifieke groep openen...

TV BBC	Druk hierop om de televisie aan te zetten
◀ ▶ MY GROUP	Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ om door de groepen te bladeren
GO	Druk hierop om de gekozen groep te openen
GO	Druk hierop totdat een zenderlijst voor deze groep verschijnt
◀ ▶	Druk op ◀ of ▶ om de zenderlijsten voor alle overige groepen te bekijken


OPMERKING! Raadpleeg het afzonderlijke referentiehandboek voor informatie over het afstemmen van tv-zenders. Set-top box-zenders zijn alleen beschikbaar als de BeoCenter 1 is voorzien van een ingebouwde set-top box-controller en u een set-top box hebt aangesloten.

Het beeldformaat aanpassen

Het gekozen beeldformaat wordt op het scherm gewijzigd in breedbeeld (16:9) of standaardbeeld (4:3). Het beeldformaat dat u kiest, wordt niet opgeslagen. Wanneer u naar een andere zender overschakelt of de BeoCenter 1 uitzet, wordt het standaardbeeldformaat 4:3 weer hersteld.

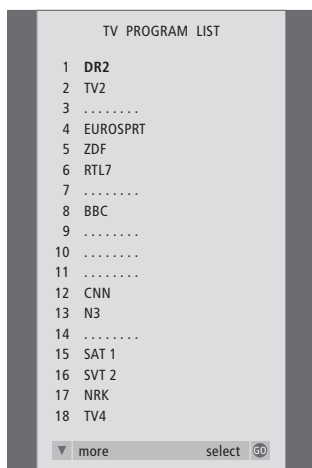

Nu verschijnt de lijst met tv-zenders op het scherm. Deze lijst geeft u een overzicht van alle beschikbare tv-zenders.

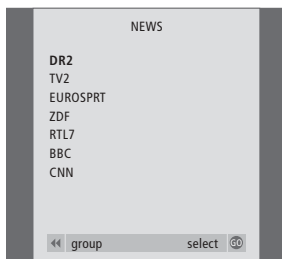

Lijst met groepen... De tv-zenders die voor een groep zijn gekozen, verschijnen ook in de zenderlijsten van alle geprogrammeerde tv-zenders.

LIST
FORMAT Druk herhaaldelijk hierop tot op de Beo4-display FORMAT verschijnt

1 – 2 Druk op 1 of 2 om een beeldformaat te kiezen: FORMAT 1 voor 4:3-beeld of FORMAT 2 voor een 16:9-beeld

De BeoCenter 1 naar links of naar rechts draaien

Als de BeoCenter 1 is voorzien van een op afstand bedienbare gemotoriseerde voet kunt u de BeoCenter 1 naar links of naar rechts draaien via de Beo4. U kunt de BeoCenter 1 ook met de hand draaien.

LIST
STAND Druk herhaaldelijk hierop tot op de Beo4-display STAND verschijnt

◀ ▶ Druk hierop om de BeoCenter 1 naar links of naar rechts te draaien of...

1 – 9 gebruik de cijfertoetsen om een vooraf ingestelde positie te kiezen. Met de toets 1 kiest u de positie geheel links en met de toets 9 kiest u de positie geheel rechts

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van de stand van de BeoCenter 1 het hoofdstuk Instellingen voor de stand van de tv in het afzonderlijke referentiehandboek.

OPMERKING! Als de Beo4 in de stand RADIO staat, kunt u STAND niet oproepen op de Beo4-display.

Het geluid aanpassen

U kunt op de BeoCenter 1 het geluid op verschillende manieren aanpassen.

U kunt altijd het volume aanpassen of het geluid volledig uitschakelen.



Als zenders over verschillende geluidstypen of talen beschikken, kunt u deze kiezen.

Als er luidsprekers op de BeoCenter 1 zijn aangesloten, kunt u de door u gewenste luidsprekercombinatie kiezen.

Wanneer u de BeoCenter 1 of een daarmee verbonden bron inschakelt, kunnen de luidsprekers, indien u deze hebt aangesloten, in- of uitgeschakeld worden, afhankelijk van het type geluid dat bij de gebruikte bron hoort.

Volume aanpassen en geluid uitschakelen

Terwijl u televisiekijkt, kunt u op elk gewenst moment het volume aanpassen of het geluid helemaal uitschakelen.

  VOL 26	Druk op  of  om het geluid harder of zachter te zetten
  MUTE	Druk in het midden van de toetsen  en  om het geluid uit te schakelen
 	Druk nogmaals op  of  om het geluid weer aan te zetten

Geluidstype of taal wijzigen

Als er verschillende geluidstypen of talen beschikbaar zijn, kunt u uw favoriete geluidstype opslaan bij het afstemmen van tv-zenders. U kunt echter ook tussen geluidstypen of talen kiezen terwijl u een programma bekijkt.

LIST SOUND	Druk herhaaldelijk hierop tot op de Beo4-display SOUND* verschijnt
GO MONO	Druk hierop om het huidige geluidstype op het scherm te zien
GO STEREO	Druk een aantal keren hierop om naar een ander geluidstype of een andere taal (in een meertalige uitzending) te schakelen
EXIT	Druk hierop om de functie SOUND te sluiten

*Als u op de Beo4-display SOUND wilt kunnen openen, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de Beo4.

De balans van de luidsprekers instellen en een luidsprekercombinatie kiezen


Als u luidsprekers aansluit op de BeoCenter 1, kunt u op elk gewenst moment de balans van de luidsprekers aanpassen en een luidsprekercombinatie kiezen.

LIST SPEAKER	Druk herhaaldelijk hierop tot op de Beo4-display SPEAKER verschijnt
◀ ▶	Druk hierop om de balans tussen de linker- en rechterluidspreker aan te passen
1 – 3	Druk hierop om een luidsprekercombinatie te selecteren
EXIT	Druk hierop om de functie SPEAKER te sluiten

Luidsprekercombinaties

- SPEAKER 1**
Geluid alleen via de tv-luidsprekers. Geschikt voor programma's met dialoog, bijvoorbeeld het journaal.
- SPEAKER 2**
Stereogeluid via de twee externe luidsprekers voor. De BeoLab 2-subwoofer is actief. Voor muziek-cd's.
- SPEAKER 3**
De televisieluidsprekers, de externe luidsprekers voor en de BeoLab 2-subwoofer zijn actief. Voor tv-programma's in stereo.

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van luidsprekercombinaties het hoofdstuk *Geluidsinstellingen aanpassen* in het afzonderlijke referentiehandboek.

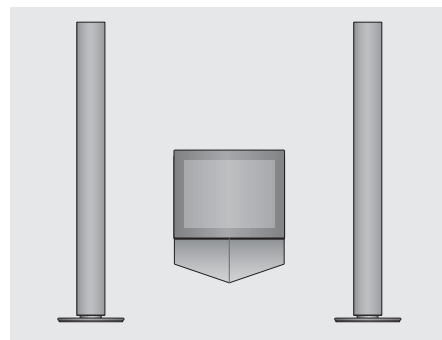

OPMERKING! Raadpleeg het hoofdstuk *Aansluitpaneel aan de achterkant* in het afzonderlijke referentiehandboek voor meer informatie over het aansluiten van luidsprekers op de BeoCenter 1 en de handleiding van de surround-soundmodule voor informatie over surround sound.

Teletekstinformatie opzoeken

Teletekst bevat veel praktische, maar ook leuke informatie. Met de BeoCenter 1 kunt u hier snel over beschikken.


Met behulp van de pijltoetsen op de Beo4, de menubalk boven aan het scherm en de gemarkeerde cursor komt u snel bij de gewenste pagina. Eenmaal op de pagina kunt u het bladeren van subpagina's stopzetten om ze in uw eigen tempo te lezen.

De BeoCenter 1 onthoudt uw favoriete pagina's, brengt u terug naar de vorige pagina, maakt verborgen berichten zichtbaar en helpt u over te schakelen naar de teletekstdiensten van andere kanalen.

Via de functie SETUP kunt u maximaal negen favoriete MEMO-pagina's instellen voor elke beschikbare teletekstdienst. Als u een pagina met teletekstondertitels opslaat als MEMO-pagina 9, verschijnen de ondertitels automatisch wanneer deze zender wordt aangezet.

Bladeren in teletekst

U bladert door teletekstpagina's door gebruik te maken van de menubalk boven aan de teletekstpagina.

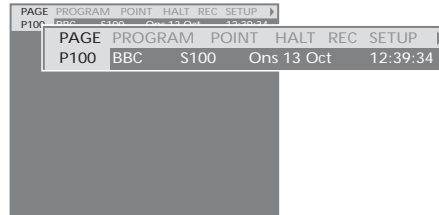

Druk op TEXT om toegang te krijgen tot teletekst en druk op EXIT om teletekst te verlaten.

Als u op EXIT drukt en teletekst verlaat voordat een pagina is gevonden, verschijnt TEXT in de display zodra de pagina beschikbaar is. Druk op GO om de pagina te bekijken. Een dergelijke mededeling verschijnt echter niet als u bijvoorbeeld een andere zender kiest of teletekst verlaat door een nieuwe bron te kiezen, zoals V.TAPE.

Naar een andere pagina gaan...

- > Voer het cijfer in van de pagina die u wilt bekijken of...
- > druk op ◀ om de gemarkeerde cursor te verplaatsen naar PAGE.
- > Druk op ▲ of ▼ om door de pagina's te bladeren en houd de toets ingedrukt om sneller te bladeren.
- > Druk op GO om naar de indexpagina's te gaan (100, 200, 300, etc.).

Zichtbare paginaverwijzingen gebruiken...

- > Druk op ► om de cursor op de balk te verplaatsen naar POINT.
- > Druk op GO of ▼ om de cursor op de pagina te zetten.
- > Verplaats de cursor met behulp van de pijltoetsen naar een paginaverwijzing en druk op GO.

Teruggaan naar de vorige pagina...

- > Als u met POINT naar een andere pagina gaat, verandert POINT op de menubalk in RETURN.
- > Druk op GO terwijl u op de nieuwe pagina bent om terug te gaan naar de vorige pagina.


Met RETURN gaat u slechts één pagina terug. Gebruik de functie PAGE of MEMO om terug te gaan naar eerder bekeken pagina's.

Naar een andere teletekstdienst gaan...

- > Druk op ► om de gemarkeerde cursor te verplaatsen naar PROGRAM.
- Als u MEMO-pagina's hebt gemaakt, wordt MEMO gemarkeerd wanneer u teletekst inschakelt. Druk op ▲ of ▼ terwijl MEMO is gemarkeerd om PROGRAM te zoeken.
- > Druk op GO om een lijst met zenders te openen.
- > Druk op ▲ of ▼ om een gewenste zender te zoeken.
- > Druk op GO om naar een andere teletekstdienst te gaan.

MEMO-pagina's maken of verwijderen

U kunt veelgebruikte teletekstpagina's opslaan als MEMO-pagina's, zodat u ze makkelijker kunt oproepen als u een teletekstdienst bekijkt. U kunt negen favoriete MEMO-pagina's opslaan.

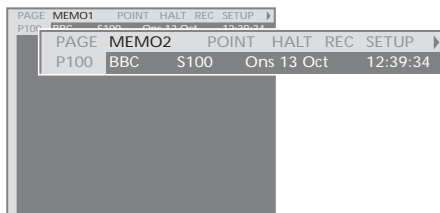

Bladeren van subpagina's stoppen...

- > Druk op STOP om niet langer door subpagina's te bladeren of...
- > verplaats de cursor naar HALT en druk op GO. HALT wordt vervangen door een reeks van vier cijfers.
- > Gebruik ▼ en ▲ of voer het paginanummer in om naar de subpagina te gaan die u wilt zien.
- > Druk op GO om het bladeren van pagina's weer te starten.

Verborgen berichten en dergelijke zichtbaar maken...

- > Verplaats de cursor op de balk naar ►.
- > Druk op GO om SETUP te wijzingen in REVEAL.
- > Druk nogmaals op GO om verborgen tekst op de huidige pagina zichtbaar te maken.

Een MEMO-pagina maken...

- > Zoek een pagina op die u vaak bekijkt.
- > Druk op ◀ of ▶ om de cursor op de menubalk naar SETUP te verplaatsen en druk op GO. De negen beschikbare MEMO-plaatsen worden weergegeven op nummer. De eerste is gemarkeerd.
- > Druk op GO om de huidige pagina op te slaan. De cursor gaat naar de volgende beschikbare MEMO-plaats.
- > Gebruik de cijfertoetsen op de Beo4 om de volgende teletekstpagina te selecteren die u wilt opslaan.
- > Herhaal de procedure voor elke pagina die u wilt opslaan.
- > Druk op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar BACK en druk op GO om het instellen van MEMO-pagina's te beëindigen.

Als wilt dat automatisch ondertitels verschijnen wanneer u op een bepaalde zender afstemt, kunt u de teletekstondertitels als MEMO-pagina 9 opslaan.

Een MEMO-pagina verwijderen...

- > Druk op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar SETUP en druk op GO.
- > Verplaats de cursor naar de MEMO-pagina die u wilt verwijderen en druk op de gele toets.
- > Druk nogmaals op de gele toets om het verwijderen te bevestigen.

MEMO-pagina's gebruiken

Als u favoriete MEMO-pagina's hebt gemaakt, kunt u rechtstreeks van de ene MEMO-pagina naar de andere gaan.

MEMO-pagina's bekijken...

- > Druk op TEXT om teletekst te openen.
- > Druk op ▲ of ▼ om door de MEMO-pagina's te bladeren.
- > Druk op EXIT om teletekst te verlaten.

Zendergroepen gebruiken

Als u over een groot aantal zenders beschikt, kunt u groepen gebruiken om op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot uw favoriete tv-, satelliet- en radiozenders. U hoeft nu niet meer door zenders te bladeren die u niet gebruikt.

U kunt groepen noemen naar de mensen die ernaar kijken, bijvoorbeeld 'Pa' en 'Sonja', of naar soorten zenders, zoals 'Nieuws' en 'Sport'.

Nadat u een bepaalde groep hebt gemaakt en gekozen, bladert u alleen door de tv- of set-top box-zenders* die bij die groep horen. Ga naar een andere groep om de hierin opgenomen zenders te bekijken of ga bijvoorbeeld naar TV om alle geprogrammeerde tv-zenders te bekijken.

Zenders uit een groep kiezen


U krijgt toegang tot uw groepen door een groep te openen. Druk op de pijltoetsen om de gewenste groep te kiezen en blader vervolgens door de zenders in die groep.

TV	Druk hierop om de televisie aan te zetten
◀ ▶ MY GROUP	Blader naar links of naar rechts door de verschillende groepen
GO NEWS	Als u de gewenste groep hebt gevonden, drukt u op GO om deze groep te kiezen
▲ ▼ 0 - 9 TV 2 BBC	Blader omhoog of omlaag door de zenders in de desbetreffende groep of gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren van de zender die u wilt bekijken
◀ ▶ SPORT GO	Blader naar links of naar rechts om naar een andere groep te gaan en druk op GO om de groep te openen

Druk op GO en houd deze toets ingedrukt als u in een groep bent om de lijst met zenders van die groep te zien.

Groepen maken

U kunt in de BeoCenter 1 acht verschillende zendergroepen samenstellen, die per gebruiker of zendertype gegroepeerd zijn. Elke groep kan maximaal 18 zenders bevatten. U kunt 'kopieën' van een zender opslaan in verschillende groepen.

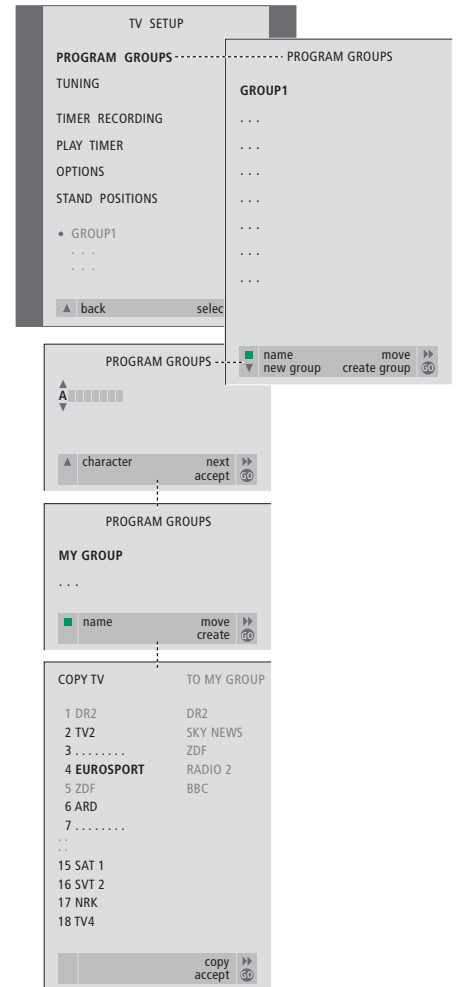


*OPMERKING! U kunt alleen set-top box-zenders ontvangen als de BeoCenter 1 is voorzien van een ingebouwde Set-top Box Controller en een set-top box op de BeoCenter 1 is aangesloten.

Zenders verplaatsen binnen een groep

U kunt de volgorde van zenders in een groep wijzigen en programma's uit een groep verwijderen.

- > Druk op TV om de tv aan te zetten of op RADIO om de radio aan te zetten.
- > Druk op MENU om het menu TV SETUP te openen. PROGRAM GROUPS is al gemarkeerd.
- > Druk op GO om het menu PROGRAM GROUPS te openen.
- > Druk op ▼ om de cursor naar een lege groep te verplaatsen en druk op de groene toets om een nieuwe groep een naam te geven.
- > Druk op ▲ of ▼ om tekens te kiezen en op ◀ of ▶ om naar het volgende of vorige tekenveld te gaan.
- > Druk op GO om de naam op te slaan en druk nogmaals op GO om zenders te kunnen kopiëren naar de nieuwe groep.
- > Druk op ▲ of ▼ om een zender te zoeken om naar de nieuwe groep te kopiëren.
- > Druk op ▶ om een tv-zender naar uw groep te kopiëren.
- > Druk op GO om uw groep op te slaan.
- > Druk op ▲ om terug te gaan via vorige menu's of op EXIT om de schermmenu's direct te verlaten.

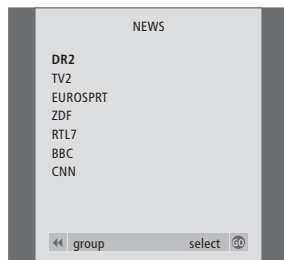

- > Druk op TV om de tv aan te zetten of op RADIO om de radio aan te zetten.
- > Druk op MENU om het menu TV SETUP te openen. PROGRAM GROUPS is al gemarkeerd.
- > Druk op GO om het menu PROGRAM GROUPS te openen.
- > Druk op ▼ om een groep te markeren en druk op GO om deze te selecteren.
- > Druk op ▼ om de zender te markeren die u wilt verplaatsen of verwijderen.
- > Druk op ▶ om de zender uit de lijst te verwijderen en druk op ▲ of ▼ om deze naar een nieuwe positie te verplaatsen.
- > Druk op ◀ om de zender terug in de lijst te plaatsen of druk op de gele toets om de zender te verwijderen. Wanneer u een zender uit de lijst verwijdert, worden de resterende zenders kleiner weergegeven.
- > Als de zender van plaats is verwisseld met een andere zender, verplaatst u deze zender naar een nieuwe positie.
- > Wanneer u klaar bent met het verplaatsen of verwijderen van zenders in een groep, drukt u op GO om de groep op te slaan.

U kunt in een groep geen set-top box-zenders combineren met tv- en radiozenders. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van groepen met set-top box-zenders het hoofdstuk *Als u over een Set-top Box Controller beschikt* in het afzonderlijke referentiehandboek.

De dvd-speler gebruiken



Met de BeoCenter 1 kunt u dvd-schijven, video-cd's en audio-cd's afspelen.

U laadt deze schijven via de LOAD-balk onder het televisiescherm en u bedient de afspeelfuncties zoals spoelen, ander hoofdstuk kiezen, dvd-schijfmenu openen, afspelen pauzeren en vertraagd afspelen via de Beo4-afstandsbediening.

Bij het afspelen van een audio-cd is het scherm van de BeoCenter 1 leeg.

Dvd laden en afspelen

U laadt een schijf in de dvd-speler via de LOAD-balk op het bedieningspaneel van de BeoCenter 1, net onder het televisiescherm.

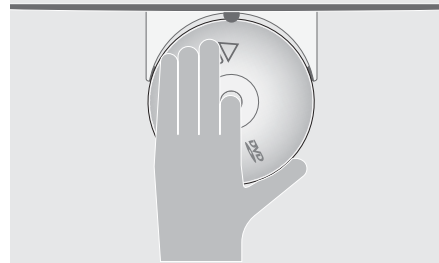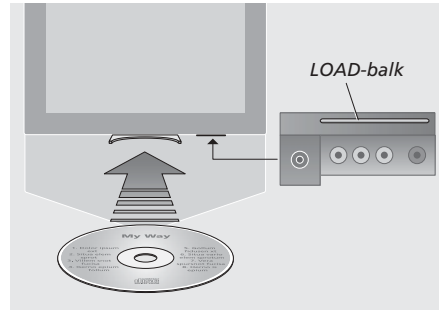

Plaats een schijf zodanig in de lade dat de zijkanten van de schijf rusten op de zijsteunen van de lade en de voorkant rust onder de voorste steun van de lader.

Een schijf laden en beginnen met afspelen...

- > Druk op LOAD op het bedieningspaneel. De lade schuift naar buiten en op het displayvenster verschijnt de aanwijzing om een schijf te plaatsen.
- > Plaats een schijf in de lade zoals links wordt beschreven.
- > Druk op LOAD en houd deze toets ingedrukt. De lade sluit, de dvd-speler wordt ingeschakeld en het afspelen begint automatisch.*
Om een dvd te laden terwijl u tv kijkt of naar de radio luistert, bijvoorbeeld om de dvd op een later tijdstip af te spelen, drukt u eenmaal op LOAD zonder de balk ingedrukt te houden. De lade wordt teruggetrokken.

Als u na een onderbreking het afspelen van een geladen schijf opnieuw start, wordt u gevraagd of het afspelen moet worden hervat op het punt van onderbreking. In een venster in de linkerbovenhoek van het scherm staat RESUME. Druk op GO om het afspelen te hervatten. Als u niet op GO drukt terwijl de display wordt weergegeven, begint het afspelen automatisch vanaf het begin van de schijf.



*OPMERKING! Als de dvd-speler het formaat van een geladen schijf niet herkent, wordt de schijf uitgeworpen en verschijnt DVD LOAD in de display. Dit kan het gevolg zijn van gebreken van de schijf, zoals stof, vuil, vingerafdrukken of krassen. Raadpleeg het hoofdstuk *Onderhoud van de BeoCenter 1* in het afzonderlijke referentiehandboek voor meer informatie over het omgaan met dvd-schijven.

Een audio-cd afspelen...

Met de Beo4-afstandsbediening kunt u het afspelen volledig stoppen, bladeren tussen tracks of met verschillende snelheden voor- of achteruit door een schijf spoelen.

Een andere track kiezen op een audio-cd...

  Druk op  of  om naar de volgende of vorige track te gaan

  Druk herhaaldelijk op deze toets om naar een andere track op de cd te gaan

1 - 9 Voer op de Beo4 het tracknummer in om rechtstreeks naar deze track te gaan

Het afspelen van een audio-cd pauzeren of stoppen...





DVD Druk op de toets DVD op de Beo4 om het afspelen van een cd te starten

STOP Druk hierop om het afspelen te onderbreken

STOP Druk hierop om het afspelen volledig te stoppen, of...

GO druk hierop om het afspelen te hervatten. Als het afspelen volledig is gestopt, drukt u hierop om het afspelen weer van voren af aan te beginnen

Snel of langzaam door een audio-cd spoelen...


  Druk op  of  om tijdens het afspelen vooruit of achteruit te spoelen

GO Druk hierop om het afspelen te hervatten

Een dvd-schijf afspelen...

U kunt het afspelen starten of stoppen, bladeren tussen hoofdstukken of achteruit of vooruit spoelen zonder het dvd-schermmenu te openen.

Bladeren tussen hoofdstukken op een dvd-schijf...


GO Druk op GO en vervolgens op  of  om naar het volgende of vorige hoofdstuk te gaan

GO Druk op GO en vervolgens herhaaldelijk op  of  om naar een ander hoofdstuk op de schijf te gaan

1 - 9 Voer het hoofdstuknummer in op de Beo4 om rechtstreeks naar dit hoofdstuk te gaan

Het afspelen van een dvd-schijf pauzeren of stoppen...





DVD Druk op de toets DVD op de Beo4 om het afspelen van een dvd-schijf te starten



 Druk hierop om het afspelen te onderbreken

STOP Druk hierop om het afspelen volledig te stoppen, of...

GO druk hierop om het afspelen te hervatten. Als het afspelen volledig is gestopt, drukt u hierop om het afspelen weer van voren af aan te beginnen

Snel of langzaam door een dvd-schijf spoelen...

  Druk op  of  om tijdens het afspelen vooruit of achteruit te spoelen


  Druk nogmaals hierop om de snelheid te wijzigen


GO Druk hierop om het afspelen te hervatten

Het dvd-schijfmenu

Dvd-schijven kunnen bepaalde functies bevatten, zoals keuze van individuele scènes of hoofdstukken, ondertiteltaal, etc., die beschikbaar zijn via een schijfmenu.

Terwijl DVD is gekozen...

 Druk op de gele toets om het dvd-schijfmenu te openen

 Gebruik de pijltoetsen om van de ene functie naar de andere te gaan op de schijf

GO Druk tweemaal op GO om uw keuze in te voeren

Sommige dvd's bieden speciale functies die tijdelijk beschikbaar zijn tijdens het afspelen, zoals extra filmscènes. Deze functies zijn soms voorzien van een visuele aanwijzing die aangeeft wanneer ze beschikbaar zijn. Druk in zulke gevallen tweemaal snel achter elkaar op GO om een keuze te maken.

OPMERKING! De BeoCenter 1 kan mogelijk schijven met andere bestandsindelingen afspelen. Als een dergelijke schijf wordt geladen, gebruikt u het schermmenu alsof een dvd-schijf is geladen.

De werkbalk op het scherm


De belangrijkste functies van de dvd-speler zijn toegankelijk via een werkbalk boven aan het scherm.

Via de werkbalk op het scherm hebt u snel toegang tot extra dvd-functies. Zoom in op een gepauzeerd schermbeeld, speel vertraagd af of start het afspelen vanaf een bepaald moment in de verstreken speelduur.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de verschillende functies en hoe u deze kunt gebruiken.

De werkbalk

Blader door de verschillende symbolen op de werkbalk en bekijk de opties voor elke functie. De huidige instellingen staan onder de werkbalksymbolen.

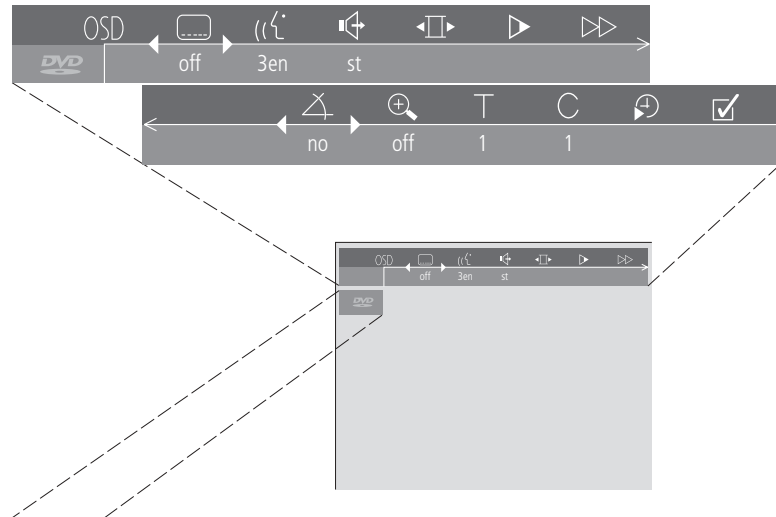

Het feedbackvenster aan de linkerkant van de werkbalk geeft informatie over de huidige status van bepaalde functies.



Het Feedback-venster

Alternatieve camerahoek in gebruik. Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde dvd-schijven.



Ouderlijk toezicht (Parental Control) actief. Raadpleeg voor meer informatie over ouderlijk toezicht het gedeelte *Access Control* op pagina 36 van het Referentiehandboek.



Kinderveilig (Child safe). De schijf is gecontroleerd op aanstootgevende beelden en is geschikt bevonden voor kinderen.



Het afspelen van een schijf wordt hervat op het punt waarop het afspelen eerder werd onderbroken.



Ongeldige actie. Geeft aan dat de desbetreffende functie op dit moment niet kan worden geactiveerd.

De werkbalk gebruiken tijdens het afspelen...

- > Druk op de blauwe toets om de werkbalk te openen.
- > Druk op ◀◀ of ▶▶ om van de ene functie naar de andere te gaan.
- > Druk op ▲ of ▼ om de instellingen voor een bepaalde functie te bekijken.
- > Gebruik de cijfertoetsen om bijvoorbeeld specifieke hoofdstukken te selecteren.
- > Druk op EXIT om de werkbalk van het scherm te verwijderen.
- > Druk op GO om het afspelen te hervatten.

De symbolen op de werkbalk

Hieronder volgt een lijst met alle symbolen op de werkbalk en een uitleg van de functies die aan elk symbool zijn gekoppeld. De Beo4-sneltoetsen worden ook aangegeven.

Persoonlijke instellingen

Via het menu User Preferences kunt u instellingen voor beeld, geluid, taal en de functie Parental Control wijzigen. Raadpleeg het hoofdstuk *Instellingen voor beeld, geluid en taal wijzigen* voor meer informatie over het menu voor persoonlijke instellingen.

Ondertiteltaal*

Vaak zijn op dvd-schijven ondertitels beschikbaar in verschillende talen. U kunt kiezen uit de ondertiteltalen die beschikbaar zijn op uw dvd-schijf. Met de groene toets op de Beo4 kunt u tijdens het afspelen direct een andere ondertiteltaal kiezen.

Afspeeltaal*

De dialoog in een dvd-film kan in verschillende talen zijn ingesproken, die allemaal op de schijf zijn opgeslagen. U kunt kiezen uit de talen die beschikbaar zijn op uw dvd-schijf. Met de rode toets op de Beo4 kunt u tijdens het afspelen direct een andere taal kiezen.

Geluidstype

U kunt kiezen uit de verschillende geluidstypes die beschikbaar zijn op uw dvd-schijf.

Pauzeren

Hiermee kunt u het afspelen stoppen bij een bepaald beeld en de vorige of volgende beelden weergeven.

Vertraagd afspelen

Hiermee vertraagt u het afspelen tot een gekozen snelheid.

Versneld afspelen

Hiermee versnelt u het afspelen tot een gekozen snelheid.

Camerahoek*

Op sommige dvd-schijven is het mogelijk om een andere camerahoek te kiezen.

Zoom

Hiermee kunt u inzoomen op een gedeelte van het beeld, de gewenste vergroting kiezen en heen en weer bewegen.

Titelnummer

U kunt kiezen tussen de titels die beschikbaar zijn op uw dvd-schijf.

Hoofdstuknummer

Elk hoofdstuk van een dvd-film bevat één scène, vergelijkbaar met de afzonderlijke tracks op een audio-cd.

Zoeken op tijd

Hiermee start u het afspelen vanaf een bepaald punt in de verstrekte speeltijd van de schijf.

Selectie van favoriete tracks (fts)*


Hiermee kunt u favoriete titels, hoofdstukken of tracks op een bepaalde dvd-schijf selecteren en deze opslaan in het geheugen van de speler. Wanneer u deze functie activeert, ziet of hoort u bij het afspelen van de dvd-schijf alleen de geselecteerde titels, hoofdstukken of tracks.

*OPMERKING! Als een functie niet actief is voor uw dvd-speler, of als de schijf een bepaalde optie niet bevat, worden het functiesymbool en de huidige instelling lichter gekleurd weergegeven en is het niet mogelijk de functie te kiezen.


De werkbalkfuncties gebruiken

Druk op de blauwe toets om de werkbalk te openen. Zodra de werkbalk beschikbaar is, raadpleegt u de onderstaande instructies. Alle functies die beschikbaar zijn op de werkbalk worden daarin besproken.


De taal voor ondertitels wijzigen...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ of ▲ om door de ondertiteltalen te bladeren die beschikbaar zijn op de dvd-schijf. Het afspelen gaat gewoon door en de taal van de ondertitels wordt aangepast terwijl u door de talen bladert.


De taal voor gesproken tekst wijzigen...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ of ▲ om door de talen voor gesproken tekst te bladeren die beschikbaar zijn op de dvd-schijf. Het afspelen gaat gewoon door en de taal van de gesproken tekst wordt aangepast terwijl u door de talen bladert.


Het geluidstype wijzigen...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ of ▲ om door de beschikbare geluidstypes te bladeren. Het afspelen gaat gewoon door en het geluidstype wordt aangepast terwijl u door de opties bladert.


Afzonderlijke beelden bekijken...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ om een bepaald beeld vast te zetten.
- > Druk op ◀ of ▶ om naar vorige of volgende beelden te gaan.
- > Druk op GO om de werkbalk te verwijderen.
- > Druk op GO om het afspelen te hervatten.


Een film vertraagd afspelen...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ om het afspelen te onderbreken.
- > Druk nu op ◀ of ▶ om vertraagd achteruit of vooruit te spoelen. Als u ◀ of ▶ langer ingedrukt houdt, neemt de afspeelsnelheid dienovereenkomstig af of toe. Als u de cursor weer in het midden zet, wordt de film met de normale snelheid afgespeeld.
- > Druk op EXIT om de werkbalk te verwijderen.
- > Druk op GO om het afspelen te hervatten.

Vooruit of achteruit spoelen...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ om het afspelen te onderbreken.
- > Druk nu op ◀ of ▶ om achteruit of vooruit te spoelen. Als u ◀ of ▶ langer ingedrukt houdt, neemt de snelheid dienovereenkomstig af of toe. Als u de cursor weer in het midden zet, wordt de film met de normale snelheid afgespeeld.
- > Druk op EXIT om de werkbalk te verwijderen.
- > Druk op GO om het afspelen te hervatten.

De camerahoek wijzigen...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ of ▲ om door de camerahoeken te bladeren die beschikbaar zijn op de dvd-schijf. Het afspelen gaat gewoon verder en de camerahoek wordt aangepast terwijl u door de opties bladert.

Inzoomen op een deel van het beeld...

- > Druk op ► om de cursor naar het symbool  te verplaatsen.
- > Druk op ▼ of ▲ om de gewenste vergroting te kiezen.
- > Druk tweemaal op GO om uw keuze in te voeren en heen en weer te kunnen bewegen.
- > Druk op ◀ of ▶ om naar het deel van het beeld te gaan dat u in detail wilt bekijken.
- > Druk tweemaal op GO om het geselecteerde deel af te spelen.
- > Druk op de blauwe toets op de Beo4 om de werkbalk opnieuw weer te geven.
- > Druk op ▲ of ▼ om de zoomfunctie op Off te zetten.
- > Druk op GO om het afspelen te hervatten.

Een andere titel op de dvd-schijf kiezen...

- > Druk op **▶▶** om de cursor naar het symbool **T** te verplaatsen.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de titels te bladeren die beschikbaar zijn op de dvd-schijf. Het afspelen begint automatisch, of...
- > gebruik de cijfertoetsen **0 – 9** om het nummer van de gewenste titel in te voeren. Het afspelen begint automatisch.

Een ander hoofdstuk of een andere track kiezen...

- > Druk op **▶▶** om de cursor naar het symbool **C** te verplaatsen.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de hoofdstukken of tracks te bladeren die beschikbaar zijn op de dvd-schijf. Het afspelen begint automatisch, of...
- > gebruik de cijfertoetsen **0 – 9** om het nummer van het gewenste hoofdstuk of de gewenste track in te voeren. Het afspelen begint automatisch.

Naar een bepaald tijdstip op de dvd-schijf gaan...

- > Druk op **▶▶** om de cursor naar het symbool **⌚** te verplaatsen.
- > Druk op **▼** om een tijd in te voeren in het numerieke veld. Als u bijvoorbeeld het afspelen wilt beginnen op één uur vanaf het begin van de film, gebruikt u de cijfertoetsen om in het numerieke veld **1:00:00** in te voeren.
- > Druk tweemaal op **GO** om naar het gewenste tijdstip te gaan.

Favoriete titels of hoofdstukken selecteren (fts) voor afspelen...

- > Druk op **▶▶** om de cursor naar het symbool **✓** te verplaatsen.
- > Druk op **▼** om een keuze te maken. Het afspelen wordt gestopt en het hiernaast afgebeelde menu verschijnt.
- > Druk op **◀◀** of **▶▶** om **On** te selecteren.
- > Druk op **▼** om **titles** te selecteren.
- > Druk op **◀◀** of **▶▶** om het gewenste titelnummer te selecteren.
- > Druk tweemaal op **GO** om de gehele titel op te slaan, of...
- > druk op **▼** terwijl de cursor op het geselecteerde titelnummer staat om naar het eerst beschikbare hoofdstuknummer te gaan.
- > Druk op **◀◀** of **▶▶** om door de hoofdstukken te bladeren en druk tweemaal op **GO** om de selectie op te slaan. De gekozen titel, hoofdstukken of tracks worden weergegeven naast het veld **program**.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verwijderen en druk op **GO** om het afspelen van uw favoriete tracks te starten.

De gehele dvd-schijf afspelen en de functie "Favourite Track Selection" uitschakelen...

- > Druk op **▶▶** om de cursor naar het symbool **✓** te verplaatsen.
- > Druk op **▼** om het menu **fts** weer te geven.
- > Druk op **◀◀** of **▶▶** om **Off** te selecteren.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verwijderen en druk op **GO** om het afspelen te hervatten.



Een favoriete track verwijderen...

- > Druk op **▶▶** om de cursor naar het symbool **✓** te verplaatsen.
- > Druk op **▼** om het menu **fts** weer te geven.
- > Druk op **▼** om **program** te selecteren.
- > Druk op **◀◀** of **▶▶** om naar de selectie te gaan die u wilt verwijderen.
- > Druk tweemaal op **GO** om de selectie te verwijderen.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verwijderen en druk op **GO** om het afspelen te hervatten.

Alle favoriete tracks verwijderen...

- > Druk op **▶▶** om de cursor naar het symbool **✓** te verplaatsen.
- > Druk op **▼** om het menu **fts** weer te geven.
- > Druk op **▼** om **Clear all** te selecteren.
- > Druk tweemaal op **GO** om alle selecties te verwijderen.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verwijderen en druk op **GO** om het afspelen te hervatten.

OPMERKING! Wanneer het geheugen van de BeoCenter 1 vol is, wordt de oudste favoriete track in het menu *Favourite Track Selection (fts)* vervangen door een nieuwe favoriete track.

De radio gebruiken

De beschikbare radiozenders worden automatisch geprogrammeerd als de BeoCenter 1 voor de eerste keer wordt geïnstalleerd.

Als de zenders eenmaal zijn geprogrammeerd, kunt u de radio aanzetten en door de geprogrammeerde zenders bladeren, het nummer invoeren van de gewenste zender of de volledige lijst op het scherm oproepen en daar de gewenste zender kiezen.

Als u zendergroepen hebt gemaakt, kunt u ook zenderlijsten oproepen voor uw groepen.

Naar geprogrammeerde zenders luisteren

Om de ingebouwde radio te activeren kiest u RADIO als bron. De laatste zender waarnaar u hebt geluisterd, wordt automatisch ingeschakeld.

RADIO	Druk hierop om de radio aan te zetten. De laatste zender waarnaar u hebt geluisterd, wordt automatisch ingeschakeld
P 3	
▲ ▼	Druk hierop om omhoog of omlaag door de beschikbare geprogrammeerde zenders te bladeren, of...
0 – 9	voer het cijfer in van de zender die u wilt beluisteren
GO	Druk hierop om de naam of het nummer van de huidige zender te zien
TV	Druk op elk gewenst moment op een andere brontoets, bijvoorbeeld TV om naar tv-programma's te schakelen

Druk op 0 om tussen de huidige zender en de eerder beluisterde radiozenders te wisselen.

Een lijst van alle zenders bekijken


Kies RADIO als bron en open een zenderlijst voor een compleet overzicht van de beschikbare radiozenders.

RADIO	Druk hierop om de radio aan te zetten
P 3	
GO	Druk hierop en houd deze toets ingedrukt om de lijst met radiozenders te openen
▲ ▼	Druk hierop om omhoog of omlaag door de beschikbare zenders te bladeren
GO	Druk hierop om de gekozen zender af te beelden of...
0 – 9	voer het cijfer in van de zender die u wilt beluisteren


De zenderlijst voor een specifieke groep openen...

RADIO	Druk hierop om de radio aan te zetten
P 3	
◀ ▶	Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ om door de groepen te bladeren
MY GROUP	
GO	Druk hierop om de gekozen groep te openen
GO	Druk hierop totdat een zenderlijst voor deze groep verschijnt
◀ ▶	Druk op ◀ of ▶ om de zenderlijsten voor alle overige groepen te bekijken

OPMERKING! Raadpleeg het hoofdstuk *Zenders opnieuw vastleggen of nieuwe zenders toevoegen* in het afzonderlijke referentiehandoek voor meer informatie over het afstemmen van extra zenders.

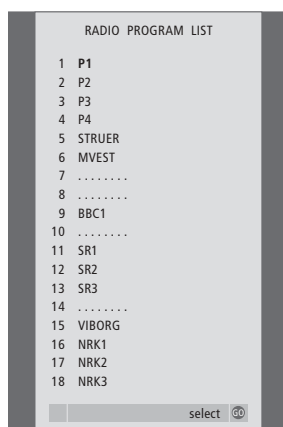

Nu verschijnt de lijst met radiozenders op het scherm. Deze lijst geeft u een overzicht van alle beschikbare radiozenders.

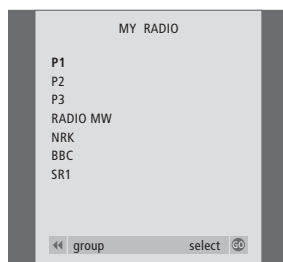

Lijst met groepen... De radiozenders die voor een groep zijn gekozen, verschijnen ook in de zenderlijsten van alle geprogrammeerde radiozenders.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

