

# Livro de consulta



A informação que se segue é um índice do conteúdo do Manual de consulta separado com a referência das páginas:

- Como configurar o BeoCenter 1, *4*
- Ligar os cabos do televisor, *5*
- Ligar um videogravador, *6*
- Ligar um descodificador, *7*
- Ligar um controlador de descodificadores, *8*
- Painel de terminais na parte de trás do televisor, *9*
- Sistema áudio com o BeoCenter 1, *10*
- Distribuir o som e as imagens com o BeoLink, *12*
- Configurar o BeoCenter 1 numa divisão de ligação, *14*
- Configurar o BeoCenter 1 pela primeira vez, *16*
- Registar equipamento suplementar, *18*
- Editar programas sintonizados, *20*
- Ressintonizar ou adicionar programas, *26*
- Regulação das posições do televisor, *28*
- Escolher a língua dos menus, *29*
- Ajustar as definições de som, *30*
- Ajustar as definições de imagem, *32*
- Acertar a hora e a data, *33*
- DVD – Preferências Pessoais, *34*
- DVD – Controlo de Acesso, *36*
- Ligar e desligar o BeoCenter 1 automaticamente, *40*
- O sistema do código PIN, *42*
- Como tratar do BeoCenter 1, *44*
- Painel de operação e de terminais directamente no aparelho, *45*
- Se tiver instalado um videogravador BeoCord V 8000..., *46*
- Se tiver um Set-top Box Controller..., *50*
- Para sua informação..., *54*

## Chave para a utilização do BeoCenter 1

- 4* Utilizar o comando à distância Beo4
- 5* Utilizar os menus
- 5* Utilizar o visor por baixo do ecrã

## Ver televisão

- 6* Percorrer programas sintonizados
- 6* Ver a lista de todos os programas
- 7* Ajustar o formato da imagem
- 7* Rodar o BeoCenter 1 para a esquerda ou para a direita

## Ajustar o som

- 8* Regular ou retirar completamente o som
- 8* Mudar o tipo de som ou a língua
- 9* Ajustar o balanço das colunas e escolher a combinação de colunas

## Procurar informações no Teletexto

- 10* Navegar no Teletexto
- 11* Criar ou apagar páginas MEMO
- 11* Utilizar páginas MEMO

## Utilizar Grupos de programas

- 12* Seleccionar programas num Grupo
- 12* Criar Grupos
- 13* Mover programas dentro de um Grupo

## Utilizar o leitor de DVD

- 14* Carregar e reproduzir discos
- 15* Quando reproduzir um CD de áudio...
- 15* Quando reproduzir um DVD...
- 15* O menu do disco DVD

## A barra de ferramentas no ecrã

- 16* A barra de ferramentas
- 17* Os símbolos da barra de ferramentas
- 18* Como utilizar a barra de ferramentas

## Utilizar o rádio

- 20* Ouvir programas sintonizados
- 20* Ver a lista de todos os programas

# Chave para a utilização do BeoCenter 1

## Utilizar o comando à distância Beo4

Observe os princípios básicos do comando à distância Beo4 e experimente-os. Cada um dos botões está explicado abaixo.

Consulte o Livro de consulta do Beo4 para obter informações sobre como adicionar funções suplementares às indicadas no visor do Beo4.


Mudar para os programas de televisão	TV		O visor do Beo4 apresenta a fonte que seleccionou ou as funções adicionais disponíveis quando se prime o botão LIST
Activar uma fonte ligada e o BeoCenter 1 para, por exemplo, ver programas do controlador de descodificadores (STB) ou cassetes de vídeo	SAT V TAPE	 	<b>FORMAT</b>
Utilizar as teclas numéricas para seleccionar os programas, as páginas do Teletexto, os capítulos e títulos do DVD e as faixas do CD	0 – 9		<b>RADIO</b> Premir RADIO para ligar o rádio
Introduzir informações nos menus no ecrã. Premir ◀ ou ▶ enquanto, por exemplo, o televisor está ligado para seleccionar um Grupo de programas que criou	◀ ▶		<b>DVD</b> Ligar o DVD e reproduzir um disco inserido
Premir para seleccionar uma língua para as legendas*			<b>MENU</b> Premir MENU para chamar o menu principal SETUP. Se tiver seleccionado STB como fonte, se premir MENU chama o menu Set-top Box Controller. Premir MENU uma segunda vez para o menu principal SETUP
Premir para seleccionar outra língua para o áudio*			<b>TEXT</b> Premir para chamar o Teletexto
Premir GO para chamar um menu ou para memorizar definições, premir e manter premido para chamar as listas de programas ou o menu de um disco DVD	GO		
Percorrer programas, itens de menu ou capítulos do DVD	▲ ▼		
Revelar funções adicionais no visor do Beo4 como, por exemplo FORMAT	LIST		^ v Ajustar o volume – premir a parte central para retirar completamente o som
			<b>EXIT</b> Sair dos menus no ecrã
			• Põe em o BeoCenter 1 em modo standby

BANG & OLUFSEN

\*NOTA! Só alguns discos é que possuem línguas alternativas para as legendas e para o áudio.


## Utilizar os menus

Os menus no ecrã do BeoCenter 1 dão-lhe acesso a uma série de opções diferentes. Quando entra no sistema de menus, o primeiro menu disponível é o menu SETUP.

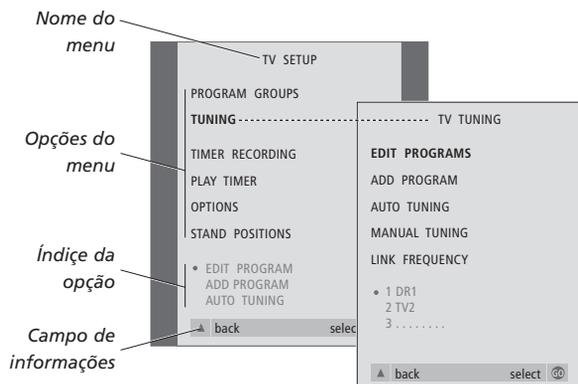

## O visor por baixo do ecrã

Quando escolher uma fonte como, por exemplo, TV, ou uma função, como Teletexto, o visor muda à medida que vai fazendo as suas seleções.

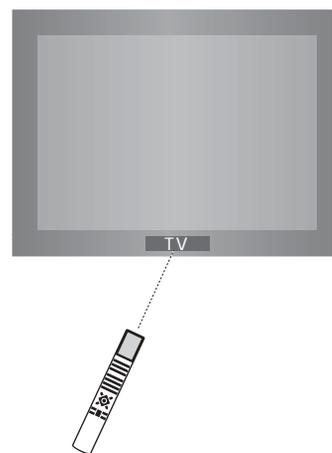

<b>TV</b>	Prima para ligar o televisor
<b>MENU</b>	Prima para chamar o menu TV SETUP
▲	Prima para se mover entre as diferentes opções de menu
▼	
◀ ▶	Prima para revelar definições diferentes
<b>GO</b>	Prima para chamar um menu ou para memorizar uma definição que tenha realizado
<b>EXIT</b>	Prima para sair do sistema de menus

## Ver televisão

Pode encontrar um programa de televisão que esteja sintonizado no BeoCenter 1 de quatro maneiras...

- Percorrendo todos os programas sintonizados;
- Utilizando as teclas numéricas para introduzir o número do programa que pretende;
- Chamando uma lista de todos os programas sintonizados;
- Selecionando um Grupo de programas. Consulte o capítulo *Utilizar Grupos de programas* para obter mais informações.

Enquanto vê televisão também pode ajustar o formato da imagem e rodar o BeoCenter 1 para a esquerda ou para a direita.

### Percorrer programas sintonizados

Para começar a ver televisão, prima TV no comando à distância Beo4. O televisor muda automaticamente para o último programa que viu.

<b>TV</b>	Prima para ligar o BeoCenter 1
<b>▲</b> <b>▼</b>	Prima <b>▲</b> ou <b>▼</b> para percorrer os programas de televisão disponíveis
<b>0 – 9</b>	Digite o número do programa de televisão que pretende
<b>SAT</b>	Prima outro botão de fonte, por exemplo, SAT, para mudar para os programas do controlador de descodificadores

*Ao premir 0 pode comutar entre o programa de televisão actual e programas anteriores.*

### Ver a lista de todos os programas

Escolha uma fonte, por exemplo TV, e prima e mantenha premido GO no comando à distância Beo4 para chamar uma lista completa dos programas de televisão disponíveis. Pode ainda chamar uma lista de programas dos Grupos de programas.

<b>TV</b> BBC	Prima para ligar o televisor
<b>GO</b>	Prima e mantenha premido para chamar a lista de programas de TV
<b>▲</b> <b>▼</b>	Percorra no sentido ascendente ou descendente os programas disponíveis
<b>GO</b>	Prima para chamar o programa escolhido ou...
<b>0 – 9</b>	digite o número do programa que pretende ver

### Chame a lista de programas de um Grupo específico...

<b>TV</b> BBC	Prima para ligar o televisor
<b>◀ ▶</b> MY GROUP	Prima <b>◀</b> ou <b>▶</b> repetidamente para percorrer os Grupos
<b>GO</b>	Prima para chamar o Grupo escolhido
<b>GO</b>	Prima e mantenha premido para chamar a lista de programas para este Grupo
<b>◀ ▶</b>	Prima <b>◀</b> ou <b>▶</b> para ver as listas de programas de todos os outros Grupos


NOTA! Consulte o Manual de consulta separado para obter mais informações sobre como sintonizar programas de televisão. Os programas do STB só estão disponíveis se o BeoCenter 1 estiver equipado com um Set-top Box Controller incorporado e se tiver um controlador de descodificadores ligado.

## Ajustar o formato da imagem

O formato da imagem que escolher é mudado no ecrã de acordo com a sua escolha, isto é, para imagem de ecrã panorâmico 16:9 ou para a imagem standard 4:3. O formato de imagem que escolher não fica memorizado. Quando muda para um programa diferente ou quando desliga o BeoCenter 1, o formato de imagem standard 4:3 é restaurado.



A lista de programas de televisão é agora chamada. Esta lista fornece-lhe uma apresentação geral de todos os programas de televisão disponíveis.

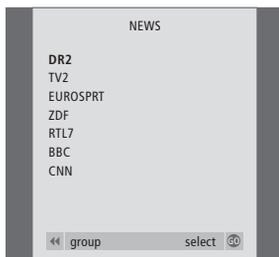

Lista de grupos... Os programas de televisão (TV) seleccionados para um Grupo aparecem igualmente nas listas de programas de todos os programas de televisão (TV) sintonizados.

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>LIST</b>   | Prima repetidamente até  |
| <b>FORMAT</b> | FORMAT aparecer no visor do Beo4   |
| <b>1 – 2</b>  | Prima 1 ou 2 para seleccionar um formato de imagem: FORMAT 1 para uma imagem em 4:3, ou FORMAT 2 para uma imagem em 16:9 |

## Rodar o BeoCenter 1 para a esquerda ou para a direita

Se o BeoCenter 1 estiver equipado com um suporte motorizado, pode rodar o televisor para a esquerda ou para a direita através do Beo4. Pode ainda rodar o BeoCenter 1 manualmente.

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>LIST</b>  | Prima repetidamente até STAND  |
| <b>STAND</b> | aparecer no visor do Beo4  |
| <b>◀ ▶</b>   | Prima para rodar o BeoCenter 1 para a esquerda ou para a direita ou  |
| <b>1 – 9</b> | utilize as teclas numéricas para escolher uma posição pré-definida; 1 representa a posição mais à esquerda e 9 representa a posição mais à direita |

Consulte o capítulo "Regulação das posições do televisor" no Manual de consulta separado para mais informações sobre como pré-definir posições de visualização para o BeoCenter 1.

NOTA! Quando o Beo4 está no modo de rádio, não é possível chamar STAND para o visor do Beo4.

## Ajustar o som

Estão disponíveis várias possibilidades de ajuste de som no BeoCenter 1.

Pode sempre ajustar o volume ou tirar completamente o som.

Se os programas forem transmitidos com tipos de som ou em línguas diferentes, pode escolher entre eles.

Se tiver colunas ligadas ao BeoCenter 1, pode escolher a combinação de colunas que preferir.

Quando liga o BeoCenter 1 ou uma das fontes ligadas a ele, as colunas que possam estar instaladas podem ser incluídas ou excluídas, dependendo do tipo de som que melhor se adequa à fonte que está a utilizar.

### Regular ou retirar completamente o som

Quando estiver a ver televisão pode regular o volume de som do televisor ou retirar completamente o som em qualquer altura.

  <b>VOL 26</b>	Prima  ou  para aumentar ou diminuir o volume de som
  <b>MUTE</b>	Prima a parte central do botão  e  para retirar completamente o som
 	Prima  ou  novamente para voltar a ouvir som

### Mudar o tipo de som ou a língua

Se estiverem disponíveis diversos tipos de som ou línguas, pode guardar o seu tipo de som preferido quando sintonizar os programas de televisão. No entanto, também é possível escolher entre tipos de som ou línguas quando está a ver um programa.

<b>LIST</b> <b>SOUND</b>	Prima repetidamente até aparecer SOUND* no visor do Beo4
<b>GO</b> <b>MONO</b>	Prima para ver no seu ecrã o tipo de som actual
<b>GO</b> <b>STEREO</b>	Prima repetidamente para mudar para outro tipo de som ou para outra língua num programa multilíngue
<b>EXIT</b>	Prima para sair da função SOUND

\*Para ver SOUND no Beo4, tem primeiro de adicionar a função à lista de funções do Beo4. Consulte o Livro de consulta do Beo4 para obter mais informações.

## Ajustar o balanço das colunas e escolher a combinação de colunas

Se ligar colunas ao BeoCenter 1, pode ajustar o balanço das colunas e escolher uma combinação de colunas em qualquer altura.

<b>LIST</b>	Prima repetidamente até aparecer SPEAKER no visor do Beo4
<b>SPEAKER</b>	
<b>◀ ▶</b>	Prima para ajustar o balanço entre as colunas do lado esquerdo e as do lado direito
<b>1 – 3</b>	Prima para seleccionar uma combinação de colunas
<b>EXIT</b>	Prima para sair da função SPEAKER

### Combinações de colunas

#### SPEAKER 1


Som apenas nas colunas do televisor. Para programas com diálogos, por exemplo, programas noticiosos.

#### SPEAKER 2

Som estéreo nas duas colunas externas dianteiras. O subwoofer BeoLab 2 está activo. Para CDs de música.

#### SPEAKER 3

As colunas do televisor, as colunas dianteiras externas e o subwoofer BeoLab 2 estão activos. Para programas de televisão em estéreo.

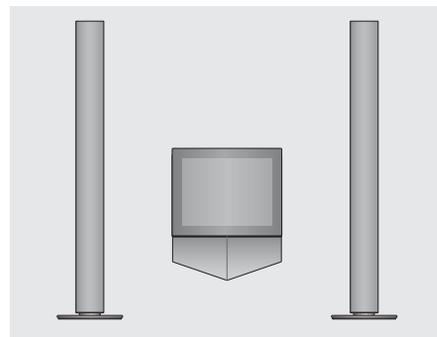

Consulte o capítulo *Ajustar as definições de som* no Manual de consulta separado para obter mais informações sobre como pré-definir a combinação das colunas.

NOTA! Consulte o capítulo *Painel de terminais na parte de trás do televisor* no Manual de consulta separado para obter mais informações sobre como ligar colunas ao BeoCenter 1 e o Livro de consulta fornecido com o módulo de som surround para obter informações sobre o som surround.

## Procurar informações no Teletexto

O Teletexto oferece-lhe uma grande variedade de informações. O BeoCenter 1 ajuda-o a encontrá-las rapidamente.


As teclas das setas no Beo4, a barra de menus na parte superior do ecrã e o cursor realçado ajudam-no a passar para a página que pretende ver num só passo. Assim que chegar a essa página, pode colocar a passagem de sub-páginas em pausa para as ler à sua velocidade.

O BeoCenter 1 lembra-se das suas páginas favoritas, ajuda-o a voltar à página anterior, revela mensagens escondidas ou ajuda-o a mudar para o serviço de Teletexto de outro programa.

Através da função SETUP, pode fazer até 9 páginas MEMO favoritas em cada serviço de Teletexto disponível. Se memorizar uma página com legendas do Teletexto como a página MEMO número 9, as legendas do Teletexto aparecerão automaticamente neste programa.

### Navegar no Teletexto

Navegue pelas páginas do Teletexto utilizando a barra de menus que se encontra na parte de cima da página do Teletexto.

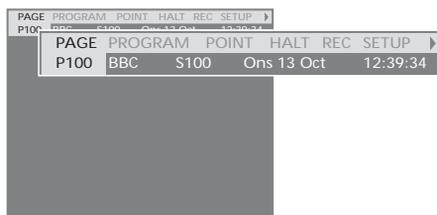

Prima TEXT para aceder ao Teletexto e EXIT para sair do Teletexto.

Se premir EXIT e sair do Teletexto antes de encontrar a página que procura, a indicação TEXT no ecrã avisa-o quando a página for encontrada. Prima GO para ver a página. Tenha em atenção que não aparecerá uma indicação deste tipo se, por exemplo, mudar de programa ou sair do Teletexto seleccionando uma fonte nova, como V.TAPE.

#### Para ir para uma página nova...

- > Digite o número da página que pretende ver ou...
- > prima ◀ para mover o cursor realçado para PAGE.
- > Prima ▲ ou ▼ para se deslocar entre as páginas e mantenha-os premidos para se deslocar mais depressa.
- > Prima GO para se deslocar para as páginas de índice (100, 200, 300, etc.).

#### Para mudar utilizando referências de páginas visíveis...

- > Prima ► para mover o cursor na barra para POINT.
- > Prima GO ou ▼ para colocar o cursor na página.
- > Mova o cursor com as teclas das setas para uma referência de página e prima GO.

#### Para voltar à página anterior...

- > Quando utilizar POINT para ir para outra página, POINT na barra de menus muda para RETURN.
- > Prima GO enquanto está na página nova para voltar à página anterior.


*RETURN só o faz voltar um passo para trás. Volte a outras páginas vistas anteriormente utilizando as funções PAGE ou MEMO.*

#### Para mudar para outro serviço de Teletexto...

- > Prima ► para mover o cursor realçado para PROGRAM.
- Se tiver criado páginas MEMO, MEMO estará realçado quando ligar o Teletexto. Prima ▲ ou ▼ enquanto MEMO está realçado para encontrar PROGRAM.
- > Prima GO para chamar uma lista de programas.
- > Prima ▲ ou ▼ para encontrar um programa que pretenda.
- > Prima GO para mudar para outro serviço de Teletexto.

## Criar ou apagar páginas MEMO

Pode guardar as páginas de Teletexto que vê com mais frequência como páginas MEMO. Deste modo, será mais fácil chamá-las quando vir um serviço de Teletexto. Pode guardar 9 páginas MEMO favoritas.

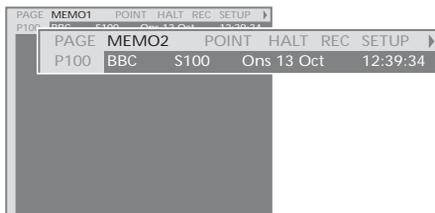

### *Para que as sub-páginas deixem de passar...*

- > Prima STOP para as sub-páginas deixarem de passar ou...
- > mova o cursor para HALT e prima GO. HALT será substituído por um conjunto de quatro dígitos.
- > Utilize ▼ e ▲ para ir para a sub-página que pretende ver ou digite o seu número.
- > Prima GO para reiniciar a passagem das páginas.

### *Para revelar mensagens escondidas e coisas do género...*

- > Mova o cursor na barra para ►.
- > Prima GO para mudar SETUP para REVEAL.
- > Prima GO novamente para revelar o texto escondido na página actual.

### *Para criar uma página MEMO...*

- > Encontre uma página que vê com frequência.
- > Prima ◀ ou ▶ para mover o cursor ao longo da barra de menus para SETUP e prima GO. As 9 entradas MEMO disponíveis são apresentadas por número. O primeiro fica realçado.
- > Prima GO para memorizar a página actual. O cursor move-se para a entrada MEMO disponível seguinte.
- > Utilize as teclas numéricas do Beo4 para seleccionar a página seguinte no teletexto que pretende memorizar.
- > Repita o procedimento para cada página que pretende memorizar.
- > Para sair da configuração MEMO, prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor até BACK e prima GO.

*Se quiser que as legendas disponíveis no Teletexto apareçam automaticamente para um programa em particular, memorize a página de legendas do Teletexto como página MEMO 9.*

### *Para apagar uma página MEMO...*

- > Prima ◀ ou ▶ para mover o cursor para SETUP e prima GO.
- > Mova o cursor para a página MEMO que pretende apagar e prima o botão amarelo.
- > Prima o botão amarelo novamente para confirmar.

## Utilizar páginas MEMO

Se tiver elaborado páginas MEMO favoritas, pode saltar directamente entre as mesmas.

### *Para ver páginas MEMO...*

- > Prima TEXT para chamar o Teletexto.
- > Prima ▲ ou ▼ para se deslocar entre as páginas MEMO.
- > Prima EXIT para sair do Teletexto.

## Utilizar Grupos de programas

Se tiver memorizado uma série de programas e quiser chegar rapidamente aos seus programas favoritos sem ter que estar sempre a percorrer a lista, junte-os num Grupo. Já não precisa de percorrer os programas que não vê.

Dê aos grupos o nome das pessoas que os vêem – “Pai” ou “Maria” – ou de acordo com os tipos de programas incluídos, como “Notícias” ou “Desporto”.

Depois de criar e seleccionar um Grupo específico só passará pelos programas de TV ou STB\* que pertencem a esse Grupo em particular. Mude para um Grupo diferente para ver um grupo de programas diferente ou mude de GROUPS para TV para ver todos os programas de televisão sintonizados.

### Seleccionar programas num Grupo


Pode obter acesso aos seus Grupos activando o modo Grupos. Prima as teclas das setas para seleccionar o Grupo que procura e, em seguida, percorra os programas neste Grupo.

<b>TV</b>	Prima para ligar o televisor
◀ ▶ <b>MY GROUP</b>	Desloque-se para a esquerda ou para a direita pelos diferentes Grupos
<b>GO</b> <b>NEWS</b>	Assim que encontrar o Grupo que pretende prima GO para seleccionar o Grupo
▲ ▼ <b>0 – 9</b>	Percorra os programas desse Grupo específico para cima ou para baixo ou utilize as teclas numéricas para digitar o número do programa que pretende ver
◀ ▶ <b>SPORT</b> <b>GO</b>	Desloque-se para a esquerda ou para a direita para mudar para outro Grupo – e prima GO para chamá-lo

*Prima GO e mantenha-o premido no modo de Grupos para ver uma lista de programas do Grupo actual.*

### Criar Grupos

É possível criar 8 Grupos de programas diferentes no BeoCenter 1, organizados por utilizador ou por tipo de programa. Cada Grupo pode conter até 18 programas. Pode memorizar ‘cópias’ do mesmo programa em Grupos diferentes.

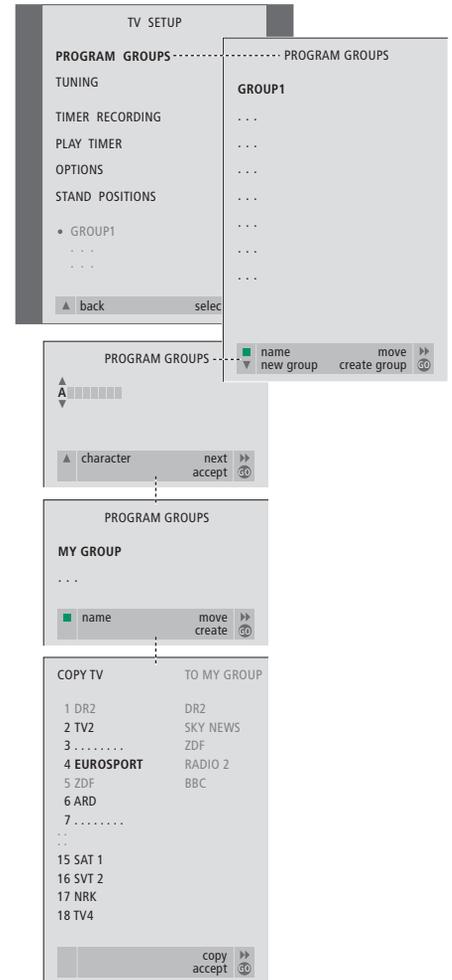


\*NOTA! Para poder receber programas do controlador de descodificadores (STB), o BeoCenter 1 deve estar equipado com um Set-top Box Controller incorporado e deve ter um controlador de descodificadores ligado.

## Mover programas dentro de um grupo

Pode reorganizar a ordem pela qual os programas aparecem dentro de um Grupo e apagar programas num Grupo.

- > Prima TV para ligar a televisão ou RADIO para ligar o rádio.
- > Prima MENU para chamar o menu TV SETUP. PROGRAM GROUPS já está realçado.
- > Prima GO para chamar o menu PROGRAM GROUPS.
- > Prima ▼ para mover o cursor para um Grupo vazio e prima o botão verde para poder dar o nome a um novo Grupo.
- > Prima ▲ ou ▼ para os caracteres e ◀ ou ▶ para ir para o espaço de carácter seguinte ou anterior.
- > Prima GO para memorizar o nome e prima GO novamente para poder copiar programas para o novo Grupo.
- > Prima ▲ ou ▼ para encontrar um programa que quer copiar para o novo Grupo.
- > Prima ▶ para copiar um programa de televisão para o seu Grupo.
- > Prima GO para memorizar o Grupo.
- > Prima ▲ para percorrer os menus anteriores ou prima EXIT para sair directamente dos menus no ecrã.

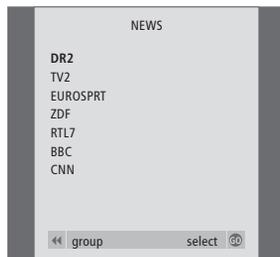

- > Prima TV para ligar a televisão ou RADIO para ligar o rádio.
- > Prima MENU para chamar o menu TV SETUP. PROGRAM GROUPS já está realçado.
- > Prima GO para chamar o menu PROGRAM GROUPS.
- > Prima ▼ para realçar um Grupo e prima GO para o seleccionar.
- > Prima ▼ para realçar o programa que pretende mover ou apagar.
- > Prima ▶ para retirar o programa da lista e prima ▲ ou ▼ para o mover para a nova posição.
- > Prima ◀ para que o programa volte a figurar na lista ou prima o botão amarelo para o apagar. Quando se apaga um programa a lista dos restantes programas fica mais pequena.
- > Se o programa mudar de lugar com outro, mova este programa para uma nova posição.
- > Quando acabar de mover ou apagar programas num grupo, prima GO para o guardar.

Os programas do controlador de descodificadores não podem ser combinados com os programas de televisão e de rádio no mesmo Grupo. Para obter mais informações sobre como fazer Grupos de programas STB, consulte o capítulo no Manual de consulta separado entitulado *Se tiver um Set-top Box Controller*.

## Utilizar o leitor de DVD



O BeoCenter 1 permite-lhe reproduzir DVDs, ver CDs de vídeo e ouvir CDs de áudio.

Para carregar os discos utiliza-se a barra LOAD por baixo do ecrã do televisor e as funções de reprodução, como o avanço rápido, a mudança de capítulos, a abertura do menu do disco de DVD, a colocação da reprodução em pausa e a câmara lenta são realizadas através do comando à distância Beo4.

Quando se reproduz um CD de áudio, o ecrã do BeoCenter 1 está em branco.

### Carregar e reproduzir DVDs

Carrega-se um disco no leitor de DVD através da barra LOAD no painel de operação directamente no BeoCenter 1, logo abaixo do ecrã do televisor.

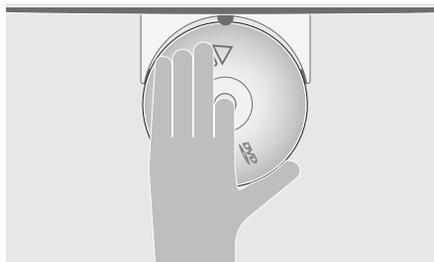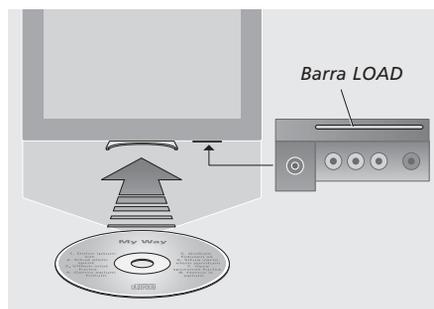

*Coloque um disco no alimentador de forma a que as extremidades laterais do disco fiquem por cima das almofadas laterais do alimentador enquanto a extremidade dianteira fica por baixo da almofada dianteira do alimentador.*

#### *Para carregar um disco e começar a reprodução...*

- > Prima LOAD no painel de operação directamente no aparelho. O alimentador desliza para fora e a janela do visor pede-lhe para carregar um disco.
- > Coloque um disco no alimentador, como descrito à esquerda.
- > Prima LOAD e mantenha-o premido. O alimentador recolhe, o DVD é activado e a reprodução começa automaticamente.\*  
*Para carregar um DVD enquanto vê televisão ou ouve o rádio para, por exemplo, reproduzir o DVD noutra altura, prima LOAD uma vez sem manter premida a barra. O alimentador recolhe.*

Se reiniciar a reprodução de um disco carregado após uma interrupção, o BeoCenter 1 dá-lhe a indicação de que vai retomar a reprodução no ponto da interrupção. Uma janela no canto superior esquerdo do ecrã apresentará a mensagem RESUME. Prima GO para retomar a reprodução. A reprodução começa automaticamente desde o início do disco se não premir GO enquanto a janela está apresentada.

\*NOTA! Se o leitor de DVD não conseguir reconhecer o formato de um disco carregado, o disco é ejectado e a mensagem DVD LOAD é apresentada na janela do visor. Isto pode dever-se a avarias no disco como poeira, sujidade, dedadas ou riscos. Consulte o capítulo *Como tratar do BeoCenter 1* no Manual de consulta separado para obter mais informações sobre como tratar os DVDs.

## Quando reproduzir um CD de áudio...

Pode iniciar ou parar a reprodução completamente, saltar entre faixas ou avançar rapidamente para a frente e para trás a velocidades diferentes num disco através do comando à distância Beo4.

### Para alterar as faixas num CD de áudio...

  Prima  ou  para passar para a faixa seguinte ou anterior

DVD - 3

  Prima repetidamente para saltar para outra faixa no CD

DVD - 5

1 - 9 Introduza o número da faixa no Beo4 para avançar directamente para esta faixa

### Para fazer pausa ou parar a reprodução de um CD de áudio...

**DVD** Prima o botão DVD no Beo4 para iniciar a reprodução de um CD

**STOP** Prima para fazer pausa na reprodução

**STOP** Prima para parar completamente a reprodução, ou...

**GO** prima para retomar a reprodução. Se a reprodução foi completamente parada, prima para reiniciar a reprodução a partir do princípio

### Para avançar ou retroceder rapidamente num CD...

  Prima  ou  para avançar e retroceder durante a reprodução

**GO** Prima para retomar a reprodução

## Quando reproduzir um DVD...

Pode iniciar ou parar a reprodução, percorrer os capítulos ou avançar rapidamente para a frente e para trás sem chamar a barra de ferramentas do DVD para o ecrã.

### Para mudar de capítulo num DVD...

**GO** Prima GO e depois  ou  para mudar para o capítulo seguinte ou anterior

DVD - 1 3

**GO** Prima GO e depois  ou  repetidamente para saltar para outro capítulo no disco

DVD - 1 5

1 - 9 Introduza o número do capítulo no Beo4 para ir directamente para esse capítulo

### Para fazer pausa ou parar a reprodução de um DVD...

**DVD** Prima o botão DVD no comando Beo4 para iniciar a reprodução de um DVD

 Prima para fazer pausa na reprodução

**STOP** Prima para parar completamente a reprodução, ou...

**GO** prima para retomar a reprodução. Se a reprodução foi completamente parada, prima para reiniciar a reprodução a partir do princípio

### Para avançar ou retroceder rapidamente num DVD...

  Prima  ou  para avançar e retroceder durante a reprodução

  Prima novamente para mudar a velocidade

**GO** Prima para retomar a reprodução

## O menu do disco DVD

Os DVDs podem conter funções específicas, como a selecção de cenas ou capítulos específicos, a língua das legendas, etc. que se encontram disponíveis no menu de um disco.

### Enquanto o DVD está seleccionado...

 Prima o botão amarelo para apresentar o menu do disco

    Utilize as teclas das setas para se mover entre funções no disco

**GO** Prima GO duas vezes para introduzir a sua escolha

*Alguns DVDs tem funções especiais que estão temporariamente disponíveis durante a reprodução como, por exemplo, sequências de filmes adicionais. Estas funções podem estar acompanhadas de uma indicação visual para que fique a saber quando é que estão disponíveis. Nestas situações, prima GO duas vezes numa sucessão rápida para fazer uma selecção.*

NOTA! O BeoCenter 1 pode conseguir reproduzir discos com outros formatos de ficheiro. Se for inserido um disco desse tipo, opere o menu no ecrã como se de um DVD se tratasse.

## A barra de ferramentas no ecrã


As principais funções do leitor de DVD estão acessíveis através da barra de ferramentas colocada no topo do ecrã.

A barra de ferramentas no ecrã dá-lhe acesso rápido a funções adicionais do DVD. Aumente, com o zoom, uma imagem parada no ecrã no modo de pausa, reproduza em câmara lenta ou inicie a reprodução a partir de um momento específico no tempo decorrido.

Para descobrir mais sobre as funções individuais e como utilizá-las, consulte as páginas seguintes.

### A barra de ferramentas

Desloque-se entre os símbolos da barra de ferramentas e veja as opções para cada função. As definições em vigor encontram-se sob os símbolos da barra de ferramentas.

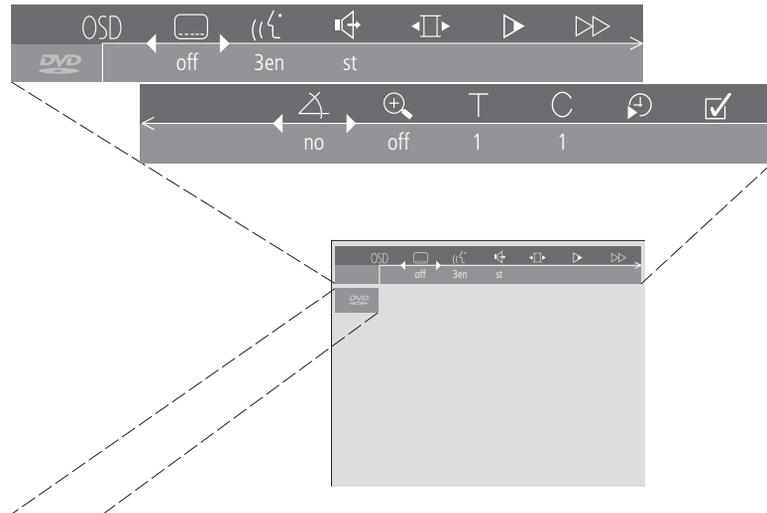

A janela de Feedback no extremo esquerdo da barra de ferramentas informa-o sobre o estado actual de determinadas funções.



#### A janela de Feedback

Permite alternar o ângulo da câmara que está a ser utilizado. Trata-se de uma característica do disco que só está disponível em alguns DVDs.



Controlo dos Pais activo. Consulte *Controlo de Acesso* na página 36 para mais informações sobre o Controlo do Pais.



À prova de crianças. O disco foi verificado quanto à existência de cenas chocantes e foi considerado adequado para crianças.



A reprodução de um disco é retomada na parte em que foi interrompida anteriormente.



A acção não é válida. Indica que a função em questão não pode ser activada nesta altura.

#### Para utilizar a barra de ferramentas durante a reprodução...

- > Prima o botão azul para fazer aparecer a barra de ferramentas no ecrã.
- > Prima ◀◀ ou ▶▶ para se deslocar de uma função para a outra.
- > Prima ▲ ou ▼ para ver as opções de definições para uma determinada função.
- > Utilize as teclas numéricas para seleccionar, por exemplo, capítulos específicos.
- > Prima EXIT para retirar a barra de ferramentas do ecrã.
- > Prima GO para retomar a reprodução.

## Os símbolos da barra de ferramentas

Em baixo está uma lista de todos os símbolos na barra de ferramentas e uma explicação das funções que cada símbolo activa. Estão também indicados os atalhos no Beo4.

<p> <b>Configurações preferenciais do utilizador</b> Pode mudar as definições da imagem, do som, da língua e da função Controlo dos Pais através deste menu. Consulte o capítulo, <i>Como mudar as definições de imagem, som ou língua</i>, para mais informações sobre o menu User Preferences.</p>	<p> <b>Modo de som</b> Pode escolher entre os diferentes modos de som disponíveis no seu disco.</p>	<p> <b>Número do título</b> Pode escolher entre os títulos disponíveis no seu disco.</p>
<p> <b>Língua das legendas*</b> É frequente os DVDs terem legendas disponíveis em línguas diferentes. Pode escolher entre as línguas das legendas disponíveis no seu DVD. Para alterar as legendas directamente durante a reprodução, prima o botão verde no Beo4.</p>	<p> <b>Pausa</b> Faz uma pausa na reprodução de uma imagem específica, permitindo-lhe deslocar-se para a imagem anterior ou para as seguintes.</p>	<p> <b>Número do capítulo</b> Num filme em DVD cada capítulo consiste numa cena, muito à semelhança das faixas individuais num CD de áudio.</p>
<p> <b>Língua da reprodução*</b> O diálogo num filme em DVD pode ser dobrado para várias línguas diferentes, todas elas guardadas no disco. Pode escolher entre as línguas disponíveis no seu disco específico. Para alterar a língua da reprodução directamente durante a reprodução, prima o botão vermelho no Beo4.</p>	<p> <b>Câmara lenta</b> Permite-lhe abrandar a reprodução até uma velocidade escolhida.</p>	<p> <b>Busca de ponto no tempo</b> Permite-lhe iniciar a reprodução a partir de um ponto no tempo decorrido no disco.</p>
	<p> <b>Câmara rápida</b> Permite-lhe aumentar a velocidade de reprodução até um nível escolhido.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Seleção da faixa favorita (fts)*</b> Permite-lhe identificar os seus títulos, capítulos ou faixas preferidos num determinado disco e guardá-los na memória do leitor. Quando a função está activada, só verá ou ouvirá os títulos, capítulos ou faixas seleccionados neste disco quando é reproduzido.</p>
	<p> <b>Ângulo da câmara*</b> Em alguns DVDs é possível mudar para um ângulo de câmara diferente.</p>	
	<p> <b>Zoom</b> Permite-lhe aumentar com o zoom uma secção da imagem, escolher a ampliação ou recuar e aproximar a incidência da imagem.</p>	

\*NOTA! Se uma determinada função estiver inactiva na configuração do seu leitor, ou se o disco não possuir uma determinada opção o símbolo da função e a definição actual não serão realçados, e não será possível aceder à função.

## Como utilizar as funções da barra de ferramentas

Primeiro chame a barra de ferramentas premindo o botão azul. Logo que a barra de ferramentas esteja disponível, consulte as instruções em baixo. Estas orientá-lo-ão através de todas as funções disponíveis na barra de ferramentas.

### Para alterar a língua das legendas...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  ou  para percorrer as línguas das legendas disponíveis no seu disco. A reprodução continua e as legendas mudam à medida que se desloca entre as opções.

### Para alterar a língua áudio...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  ou  para percorrer as línguas de áudio disponíveis no seu disco. A reprodução continua e a língua do áudio muda à medida que se desloca entre as opções.

### Para alterar o modo de som...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  ou  para percorrer os modos de som disponíveis. A reprodução continua e o som altera-se à medida que se desloca entre as opções.

### Para se deslocar entre imagens individuais...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  para parar a imagem numa imagem específica.
- > Prima  ou  para percorrer as imagens anteriores ou seguintes.
- > Prima GO para remover a barra de ferramentas.
- > Prima GO para retomar a reprodução.

### Para ver o filme em câmara lenta...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  para parar a imagem.
- > Agora prima  ou  para avançar ou retroceder lentamente. À medida que prime  ou  a velocidade muda de forma correspondente. Se voltar a colocar o cursor na posição do meio, a reprodução continua à velocidade normal.
- > Prima EXIT para remover a barra de ferramentas.
- > Prima GO para retomar a reprodução.

### Para avançar ou recuar...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  para parar a imagem.
- > Agora prima  ou  para avançar ou retroceder rapidamente. À medida que prime  ou  a velocidade muda de forma correspondente. Se voltar a colocar o cursor na posição do meio, a reprodução continua à velocidade normal.
- > Prima EXIT para remover a barra de ferramentas.
- > Prima GO para retomar a reprodução.

### Para alterar o ângulo da câmara...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  ou  para percorrer os diferentes ângulos de câmara disponíveis no disco. A reprodução continua, e o ângulo da câmara altera-se à medida que se desloca entre as opções.

### Para ampliar uma secção da imagem...

- > Prima  para mover o cursor para o símbolo .
- > Prima  ou  para escolher a ampliação que pretende.
- > Prima GO duas vezes para introduzir a sua escolha e para conseguir obter vistas panorâmicas na imagem.
- > Prima    ou  para se deslocar para a secção da imagem que pretende.
- > Prima GO duas vezes para ver a reprodução da secção seleccionada.
- > Prima o botão azul para fazer aparecer a barra de ferramentas novamente.
- > Prima  ou  para configurar a função do zoom para *Off*.
- > Prima GO para retomar a reprodução.

#### Para mudar para um título diferente no disco...

- > Prima **▶▶** para mover o cursor para o símbolo **T**.
- > Prima **▲** ou **▼** para percorrer os títulos disponíveis no seu disco. A reprodução começa automaticamente, ou
- > utilize as teclas numéricas 0 – 9 para introduzir o número do título que pretende. A reprodução começa automaticamente.

#### Para mudar para um capítulo ou faixa diferente...

- > Prima **▶▶** para mover o cursor para o símbolo **C**.
- > Prima **▲** ou **▼** para percorrer os capítulos ou faixas disponíveis no seu disco. A reprodução começa automaticamente, ou
- > utilize as teclas numéricas 0 – 9 para introduzir o número do capítulo ou a faixa que pretende. A reprodução começa automaticamente.

#### Para se deslocar para um ponto específico no disco...


- > Prima **▶▶** para mover o cursor para o símbolo **⌚**.
- > Prima **▼** para conseguir introduzir uma hora no campo numérico. Se, por exemplo, desejar iniciar a reprodução 1 hora depois do filme ter começado introduza 1:00:00 no campo numérico com as teclas numéricas.
- > Prima GO duas vezes para ir para esse ponto.

#### Para seleccionar apenas os títulos ou capítulos preferidos (fts) para serem reproduzidos...

- > Prima **▶▶** para mover o cursor para o símbolo **☑**.
- > Prima **▼** para conseguir fazer a sua selecção. A reprodução pára e o menu ilustrado no lado direito aparece.
- > Prima **◀◀** ou **▶▶** para seleccionar *On*.
- > Prima **▼** para seleccionar *titles*.
- > Prima **◀◀** ou **▶▶** para seleccionar o número do título que pretende.
- > Prima GO duas vezes se desejar memorizar todo o título ou...
- > prima **▼** quando o cursor se encontrar sobre o número do título seleccionado para se deslocar para o primeiro número de capítulo disponível.
- > Prima **◀◀** ou **▶▶** para se deslocar entre os capítulos e prima GO duas vezes para guardar a sua selecção. O título, capítulos ou faixas que escolher serão indicados além do campo de *programa*.
- > Prima EXIT para remover o menu e prima GO para iniciar a reprodução da sua selecção de faixas favoritas.

#### Para reproduzir todo o DVD e desactivar a função de "Seleção de faixas favoritas (fts)"...

- > Prima **▶▶** para mover o cursor para o símbolo **☑**.
- > Prima **▼** para chamar o menu *fts*.
- > Prima **◀◀** ou **▶▶** para seleccionar *Off*.
- > Prima EXIT para remover o menu e prima GO para retomar a reprodução.

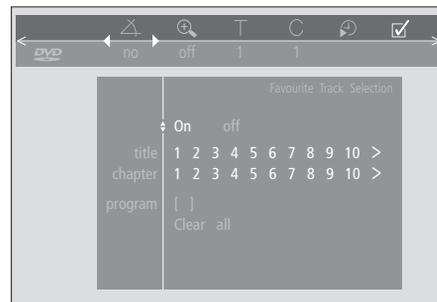

#### Para apagar a "Seleção de faixas favoritas"...

- > Prima **▶▶** para mover o cursor para o símbolo **☑**.
- > Prima **▼** para chamar o menu *fts*.
- > Prima **▼** para ir para *program*.
- > Prima **◀◀** ou **▶▶** para ir para a selecção que pretende apagar.
- > Prima GO duas vezes para apagar a selecção.
- > Prima EXIT para remover o menu e prima GO para retomar a reprodução.

#### Para apagar todas as "Seleções de faixas favoritas"...

- > Prima **▶▶** para mover o cursor para o símbolo **☑**.
- > Prima **▼** para chamar o menu *fts*.
- > Prima **▼** para ir para *Clear all*.
- > Prima GO duas vezes para apagar todas as seleções.
- > Prima EXIT para remover o menu e prima GO para retomar a reprodução.

## Utilizar o rádio

O BeoCenter 1 sintoniza automaticamente as estações de rádio disponíveis quando é instalado pela primeira vez.

Quando os programas estão sintonizados pode activar o rádio e percorrer os programas sintonizados, introduzir o número do programa que pretende ou pode chamar para o ecrã a lista completa e encontrar aí o programa que pretende.

Se tiver criado Grupos de programas pode ainda chamar as listas de programas dos seus Grupos.

### Ouvir programas sintonizados

Para activar o rádio incorporado, escolha RADIO como fonte. O programa que estava a ouvir da última vez liga-se automaticamente.

<b>RADIO</b>	Prima para ligar o rádio. O programa que estava a ouvir da última vez liga-se automaticamente
<b>P 3</b>	
▲	Percorra no sentido ascendente os programas sintonizados disponíveis ou...
▼	
<b>0 – 9</b>	digite o número do programa que pretende ouvir
<b>GO</b>	Prima para ver o nome ou o número do programa actual
<b>TV</b>	Prima outro botão de fonte, por exemplo, TV para ligar os programas de televisão

*Ao premir 0 pode mudar entre o programa de rádio actual e programas anteriores.*

### Ver a lista de todos os programas


Escolha RADIO como fonte e chame uma lista de programas para obter uma visão geral dos programas de rádio disponíveis.

<b>RADIO</b>	Prima para ligar o rádio
<b>P 3</b>	
<b>GO</b>	Prima e mantenha premido para chamar a lista de programas de rádio
▲	Percorra no sentido ascendente os programas disponíveis
▼	
<b>GO</b>	Prima para chamar o programa escolhido ou
<b>0 – 9</b>	digite o número do programa que pretende ouvir


### Chame a lista de programas de um Grupo específico...

<b>RADIO</b>	Prima para ligar o rádio
<b>P 3</b>	
◀ ▶	Prima ◀ ou ▶ repetidamente para percorrer os Grupos
<b>MY GROUP</b>	
<b>GO</b>	Prima para chamar o Grupo escolhido
<b>GO</b>	Prima e mantenha premido para chamar a lista de programas para este Grupo
◀ ▶	Prima ◀ ou ▶ para ver as listas de programas de todos os outros Grupos

NOTA! Consulte o capítulo entitulado *Ressintonizar ou adicionar programas* no Manual de consulta separado para obter mais informações sobre como sintonizar programas adicionais.

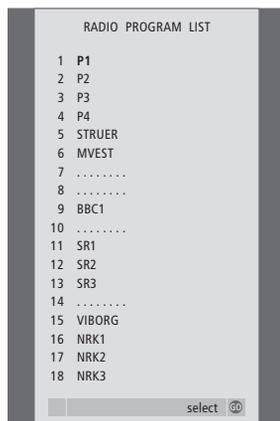

*A lista de programas de rádio é agora chamada. Esta lista fornece-lhe uma apresentação geral de todos os programas de rádio disponíveis.*

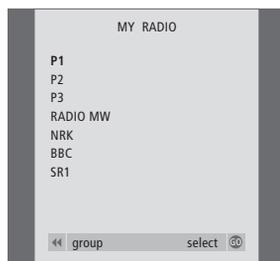

*Lista de grupos... Os programas de rádio seleccionados para um Grupo aparecem igualmente nas listas de programas de todos os programas de rádio sintonizados.*

As especificações técnicas, as funcionalidades e a sua utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio!



