

La Guida e il Manuale d'uso

Questa Guida contiene informazioni sulle funzioni di base del prodotto Bang & Olufsen acquistato. Nel Manuale d'uso sono incluse informazioni sulle operazioni più avanzate, sul collegamento e la messa in funzione di apparecchi esterni, e viene inoltre fornita una descrizione dei menu visualizzati.

Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare i prodotti. Tuttavia, tutte le informazioni necessarie all'installazione e alla configurazione sono incluse nel Manuale d'uso, una guida utile se si decide di spostare i prodotti o di espandere l'impianto in un secondo momento.

Indice...

Il Manuale d'uso presenta inoltre un indice che si riferisce alla presente Guida e al Manuale d'uso. Questo può essere utile per trovare un argomento specifico che si desidera approfondire.

Spiegazione dei simboli utilizzati nella Guida e nel Manuale d'uso

Pulsanti del telecomando Beo4

TV
LIST

Esempio di messaggio visualizzato sul display del telecomando Beo4

FORMAT

Esempio di messaggio visualizzato sullo schermo del televisore

VOL 26

Descrizione del televisore Bang & Olufsen e di Beo4

Informazioni su come utilizzare il telecomando Beo4 e richiamare i menu sullo schermo.

Visione di programmi televisivi, 6

Informazioni su come utilizzare le funzioni di base del televisore per la visione di programmi.

Regolazione del formato dell'audio e delle immagini, 8

Informazioni su come regolare il volume e modificare la modalità audio.
Informazioni su come modificare il formato dell'immagine.

Televideo, 10

Informazioni su come utilizzare le funzioni di televideo del televisore, ad esempio le pagine MEMO.

Utilizzo dei gruppi, 12

Informazioni su come utilizzare la funzione Groups del televisore e creare gruppi di programmi.

Uso della radio, 14

Informazioni su come utilizzare la radio incorporata.

Il sistema con codice PIN, 16

Informazioni su come utilizzare il sistema con codice PIN del televisore.

Manutenzione, 18

Informazioni su come pulire il televisore e sostituire le batterie del telecomando Beo4.

Descrizione del televisore e di Beo4

Il telecomando Beo4 consente di accedere a tutte le funzioni disponibili, visualizzando sul display di Beo4 o del televisore quando una funzione è in uso.

- Consente di accendere il televisore
- Consente di accendere il modulo DVB, se il televisore ne è dotato, oppure consente di accendere un set-top box collegato
- Consente di selezionare i canali o le pagine del televideo. Consente di immettere dei dati nei menu visualizzati
- Consente di immettere delle informazioni nei menu visualizzati. Premere ◀◀ o ▶▶ mentre il televisore o la radio sono accesi per selezionare un gruppo di canali o emittenti creato
- Consente di accettare e memorizzare istruzioni o impostazioni. Premere e tenere premuto per richiamare un elenco di canali o emittenti
- Consente di scorrere avanti e indietro i canali o le emittenti o le voci dei menu
- Consente di visualizzare delle funzioni aggiuntive sul display di Beo4, ad esempio FORMAT

TV

DTV

0 – 9

◀◀ ▶▶

GO

▲ ▼

LIST



TV

FORMAT

RADIO

MENU

TEXT

^

v

EXIT

•

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di dispositivi collegati, vedere le guide fornite con ciascun dispositivo. Per informazioni su come aggiungere delle funzioni supplementari a quelle visualizzate sul display di Beo4, vedere il capitolo "Personalizzazione di Beo4" nel Manuale d'uso.

Sul display di Beo4 viene visualizzato il dispositivo selezionato oppure le funzioni supplementari disponibili quando si preme il pulsante LIST

Consente di accendere la radio, se il televisore è dotato di modulo opzionale FM o FM/DAB

Consente di richiamare il menu principale

Consente di attivare il televideo


Consente di regolare il volume: premere il pulsante nella parte centrale per disattivare l'audio

Consente di uscire dai menu visualizzati

Consente di portare il televisore in modalità standby

Informazioni e menu visualizzati

Le informazioni sul dispositivo selezionato sono visualizzate sul display. I menu visualizzati consentono di regolare le impostazioni.

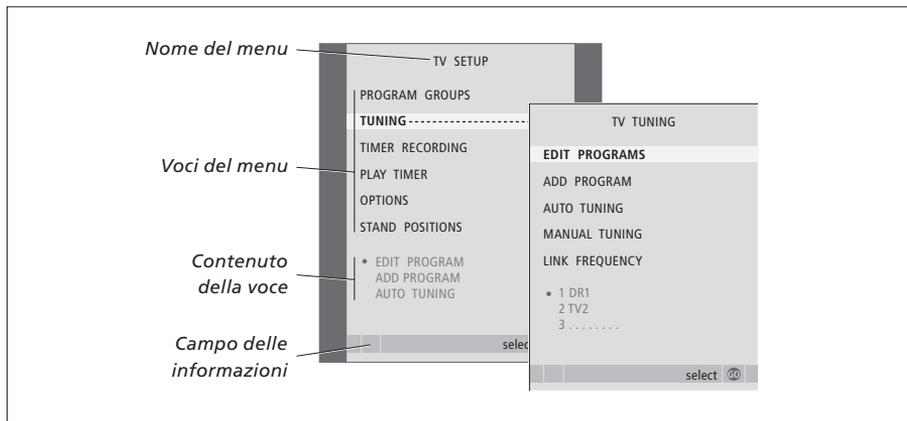

Esempi di menu visualizzati. Quando si evidenziano le voci di menu, il contenuto di ogni voce viene visualizzato in grigio sotto le voci.

Per utilizzare i menu a schermo ...

Premere per accendere il televisore

TV

Premere per richiamare il menu TV SETUP

MENU

Premere per spostarsi tra le diverse voci di un menu



Premere per visualizzare le diverse impostazioni



Premere per richiamare un menu o per memorizzare un'impostazione eseguita


GO

Premere per scorrere all'indietro i menu precedenti

STOP

Premere per uscire da tutti i menu

EXIT

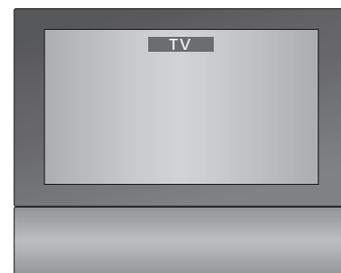

Visione di programmi televisivi

Questo capitolo descrive l'uso quotidiano del televisore: come accendere il televisore, selezionare un programma e spegnere il televisore.

Descrive inoltre due funzioni che facilitano e rendono più piacevole guardare il televisore:

- L'elenco TV offre una panoramica di tutti i canali disponibili, con la possibilità di visualizzare un elenco di canali inseriti in un gruppo;
- Se il televisore è dotato di uno stand motorizzato opzionale, è possibile orientare il televisore.

Per ulteriori informazioni sui gruppi, vedere il capitolo "Uso dei gruppi", pagina 12.

Selezione di un programma TV

Quando si accende il televisore, sullo schermo viene visualizzato l'ultimo programma visto.

Premere per accendere il televisore **TV**

Premere un numero di programma per andare direttamente a quel programma **0 – 9**

Premere per cambiare i programmi uno alla volta **▲**
▼

Premere per mettere il televisore in modalità standby **•**

Premere 0 per passare dal programma TV attuale a quello precedente e viceversa.

Visualizzazione di un elenco TV

Tutti i programmi TV sono inclusi in un elenco che può essere richiamato sullo schermo. Nell'elenco sono inclusi i numeri e i nomi corrispondenti ai programmi e possono esservi fino a **99** programmi. Inoltre è possibile richiamare un elenco di programmi per i gruppi di programmi.

Premere per accendere il televisore **TV**

Premere e tenere premuto per richiamare sullo schermo un elenco di canali TV **GO**

Premere **◀◻▶** per scorrere le pagine dell'elenco delle emittenti **◀ ▶**

Per selezionare un programma, immetterne il numero oppure ... **0 – 9**

... Premere fino a evidenziare il programma desiderato **▲**
▼

Premere per attivare l'emittente prescelta oppure ... **GO**

... Premere per uscire dal menu **EXIT**

Richiamare l'elenco delle emittenti per un gruppo specifico ...

Premere per accendere il televisore **TV**

Premere **◀◻▶** più volte per scorrere i gruppi **◀ ▶**

Premere per richiamare il gruppo desiderato **GO**


Premere e tenere premuto per richiamare l'elenco di canali per questo gruppo **GO**

Premere **◀◻▶** per visualizzare gli elenchi delle emittenti per gli altri gruppi **◀ ▶**

NOTA! Se lo schermo si surriscalda, l'immagine viene visualizzata con delle macchie nere, che scompaiono non appena il televisore torna alla temperatura normale.



Viene quindi visualizzato l'elenco dei canali del televisore. Offre una panoramica di tutti i programmi TV disponibili.

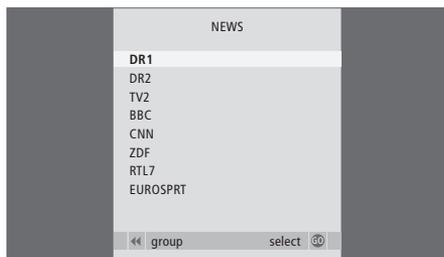

Elenco dei gruppi ... Le emittenti selezionate per un gruppo vengono inoltre visualizzate negli elenchi di tutte le emittenti sintonizzate.

Orientamento del televisore

Se si dispone di uno stand motorizzato, è possibile orientare il televisore utilizzando il telecomando Beo4.

Premere più volte fino a visualizzare STAND sul telecomando Beo4

LIST

STAND


Premere per orientare il televisore verso sinistra o verso destra oppure ...

◀ ▶

... Usare i tasti numerici per selezionare una posizione preimpostata; 1 rappresenta la posizione all'estrema sinistra, 9 rappresenta la posizione all'estrema destra

1 – 9

Per ulteriori informazioni su come programmare le posizioni per la visione del televisore, vedere il capitolo "Impostazione delle posizioni del televisore", pagina 28 del Manuale d'uso.

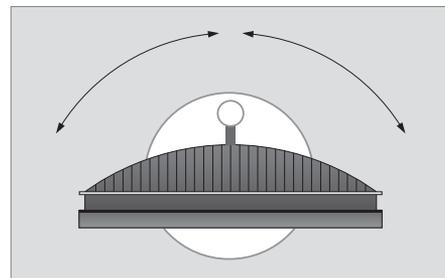

Il televisore su uno stand motorizzato o su una staffa da parete può inoltre essere inclinato verso l'alto e verso il basso, ma solo manualmente.

Regolazione del formato dell'audio e delle immagini

Il televisore dispone di numerose opzioni per la regolazione dell'audio.

In qualsiasi momento è possibile regolare il volume o disattivare completamente l'audio.

Se i programmi vengono trasmessi con tipi di audio o lingue diversi, è possibile scegliere il tipo di audio o la lingua desiderata.

Se i diffusori sono collegati direttamente al televisore, è possibile modificare il bilanciamento tra diffusori e selezionare una configurazione di diffusori.

Durante la visione di un programma, è possibile regolare il formato dell'immagine.

Regolazione o disattivazione dell'audio

È possibile regolare o disattivare l'audio in qualsiasi momento.

Premere una delle due estremità del pulsante per aumentare o diminuire il volume ^ v

Premere il pulsante nella parte centrale per disattivare l'audio ^ v

Premere una delle due estremità del pulsante per ripristinare l'audio ^ v

L'ascolto prolungato ad alto volume danneggia l'udito!

Tipo di audio o lingua

Durante la visione del televisore, è possibile scegliere un tipo di audio tra quelli disponibili.

Premere più volte fino a visualizzare SOUND* sul telecomando Beo4 **LIST**
SOUND

Premere per visualizzare il tipo di audio attualmente selezionato **GO**

Premere GO più volte per passare a un altro tipo di audio o a un'altra lingua in un programma multilingue **GO**

Premere per uscire dalla funzione SOUND **EXIT**

È possibile memorizzare il tipo di audio preferito durante la sintonizzazione dei canali TV. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Modifica dei programmi sintonizzati", pagina 20 del Manuale d'uso.

*NOTA! Per visualizzare la funzione SOUND sul telecomando Beo4, è necessario che questa venga dapprima aggiunta all'elenco delle funzioni di Beo4. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Personalizzazione di Beo4", pagina 66 del Manuale d'uso.

Bilanciamento o combinazione dei diffusori

Quando si collegano i diffusori al televisore, è possibile regolarne il bilanciamento e modificarne la combinazione in qualsiasi momento.

Premere più volte fino a visualizzare SPEAKER sul telecomando Beo4

LIST

SPEAKER

Premere per regolare il bilanciamento tra i diffusori sinistro e destro

◀ ▶

Premere per selezionare una configurazione dei diffusori

1 – 5

Premere per rimuovere SPEAKER dal display di Beo4 e tornare al dispositivo che si stava utilizzando

EXIT

Combinazioni dei diffusori

SPEAKER 1 ... Audio dai soli diffusori del televisore.

SPEAKER 2 ... Audio stereo nei due diffusori anteriori.

SPEAKER 3... Diffusori del televisore e diffusori anteriori attivi.

Formato immagine

Quando il formato viene selezionato personalmente, la selezione automatica del formato viene disattivata fino a quando non si passa a un altro canale o si cambia dispositivo.

Premere più volte fino a visualizzare FORMAT su Beo4

LIST

FORMAT

Premere per ottimizzare l'immagine oppure ...

GO

... Premere il numero corrispondente al formato dell'immagine desiderato

1 – 3

Se si sceglie Format 1 ...

◀ ▶

Premere ◀ o ▶ per selezionare le varianti del formato

Se si sceglie Format 1 o*

Format 2 ...

Premere ▲ o ▼ per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso

▲

▼

Premere per uscire dalla funzione FORMAT

EXIT

**Non è possibile spostare le immagini in formato 4:3 verso l'alto e verso il basso.*

Formati immagine disponibili

FORMAT 1 ... Per il formato TV standard. Sono disponibili tre varianti, ovvero vista 4:3, 15:9 e panoramica (per l'immagine più ampia possibile).

FORMAT 2 ... Per il formato letter-box. Se si seleziona FORMAT 2, l'immagine viene automaticamente regolata in senso verticale. Ciò consente di visualizzare i nomi dei programmi o i sottotitoli, se disponibili.

FORMAT 3 ... Per le immagini 16:9 a tutto schermo widescreen. FORMAT 3 viene solitamente selezionato automaticamente. In caso contrario, è possibile selezionarlo manualmente.

Se si seleziona un programma e l'emittente offre un servizio di televideo, il televisore dà accesso alle relative pagine di televideo e alle eventuali sottopagine collegate.

I tasti direzionali di Beo4 e la barra dei menu visualizzata nella parte superiore dello schermo consentono di passare alla pagina desiderata. Una volta raggiunta, è possibile mettere in pausa lo scorrimento delle sottopagine per leggerle comodamente.

Nel televisore è possibile memorizzare le pagine preferite e visualizzare dei messaggi nascosti oppure passare al servizio di televideo offerto da un altro canale. Per visualizzare per prime le pagine preferite del televideo quando questo viene attivato, memorizzarle come pagine MEMO.

Funzioni di base del televideo

È possibile spostarsi tra le pagine del televideo avvalendosi della barra dei menu visualizzata nella parte superiore della pagina del televideo.


- > Premere **TEXT** per accedere al televideo e **EXIT** per uscire dal servizio.

Per passare a una nuova pagina ...

- > Immettere il numero della pagina desiderata oppure ...
- > ... Premere **◀** per spostare il cursore evidenziato su PAGE.
- > Premere **▲** o **▼** per scorrere le pagine e tenere premuto per uno scorrimento più rapido.
- > Premere **GO** consente di passare alle pagine indice (100, 200, 300, ...).

Per passare a un altro servizio di televideo ...

- > Premere **▶** per spostare il cursore evidenziato su PROGRAM.
- Se sono state create delle pagine MEMO, MEMO risulta selezionato all'accensione del televideo. Per visualizzare PROGRAM, premere **▲** o **▼** quando MEMO è evidenziato.
- > Premere **GO** per richiamare un elenco di programmi.
- > Premere **▲** o **▼** per trovare un programma desiderato.
- > Premere **GO** per passare a un altro servizio di televideo.

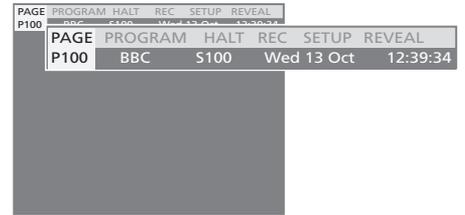

Per interrompere lo scorrimento delle sottopagine ...

- > Premere **STOP** per arrestare lo scorrimento delle sottopagine oppure ...
- > ... Spostare il cursore su HALT, quindi premere **GO**. HALT viene sostituito da una serie di quattro cifre.
- > Utilizzare **▼** e **▲** per andare alla sottopagina da visualizzare oppure ...
- > ... Immetterne il numero corrispondente con i tasti numerici del telecomando Beo4.
- > Premere **GO** per riavviare lo scorrimento delle pagine.

Per visualizzare i messaggi nascosti e simili ...

- > Premere **▶** per spostare il cursore evidenziato su REVEAL.
- > Premere **GO** per visualizzare il testo nascosto sulla pagina corrente.

NOTA! Se due televisori sono collegati con un cavo BeoLink, le pagine MEMO memorizzate non vengono condivise dai due televisori. È necessario che le pagine MEMO vengano memorizzate manualmente su ciascun televisore collegato.

Memorizzazione delle pagine preferite del televideo

Sono disponibili nove pagine MEMO per il servizio di televideo di ciascun canale.

Per creare una pagina MEMO ...

- > Richiamare una pagina che viene consultata spesso.
- > Premere ◀◀ o ▶▶ per spostare il cursore lungo la barra dei menu su SETUP, quindi premere GO. Le 9 caselle MEMO disponibili vengono visualizzate in ordine numerico. La prima casella è selezionata.
- > Premere GO per memorizzare la pagina corrente. Il cursore si sposta sulla successiva casella MEMO disponibile.
- > Utilizzare i tasti numerici di Beo4 per selezionare la successiva pagina di televideo da memorizzare.
- > Ripetere la procedura per ogni pagina da memorizzare.
- > Per uscire dalla memorizzazione delle pagine MEMO, premere ◀◀ o ▶▶ per portare il cursore su BACK, quindi premere GO.
- > Premere EXIT per uscire dal televideo.

Uso quotidiano delle pagine MEMO

È possibile aver bisogno di accedere velocemente alle pagine MEMO del televideo, ad esempio se si è in procinto di andare al lavoro e se si desidera ottenere informazioni sul traffico offerte dal servizio.

Per visualizzare le pagine MEMO ...


- > Premere TEXT per richiamare il televideo.
- > Premere ▲ o ▼ per spostarsi tra le pagine MEMO.
- > Premere EXIT per uscire dal televideo.

Per eliminare una pagina MEMO ...

- > Premere ◀◀ o ▶▶ per spostare il cursore su SETUP, quindi premere GO.
- > Spostare il cursore sulla pagina MEMO da eliminare, quindi premere il pulsante giallo.
- > Premere di nuovo il pulsante giallo per confermare.

Per visualizzare i sottotitoli del televideo ...

Per visualizzare automaticamente i sottotitoli del televideo disponibili per un particolare canale, memorizzare la pagina dei sottotitoli del televideo come pagina MEMO numero 9.

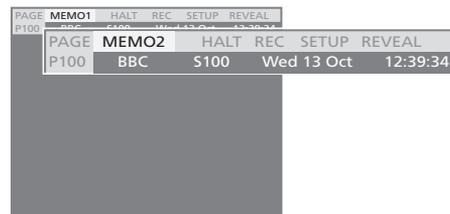

Utilizzo dei gruppi

Se sono stati memorizzati molti canali TV ed emittenti radio* e si desidera accedere rapidamente ai canali e alle emittenti preferiti senza dover scorrere l'elenco ogni volta, è preferibile organizzarli in un gruppo. In questo modo non è più necessario scorrere i programmi che non vengono utilizzati.

È possibile denominare i gruppi in base al nome delle persone che li utilizzano, ad esempio "Papà" o "Maria", oppure al tipo di programmi che includono, ad esempio "Notizie" o "Sport".

Dopo aver creato e selezionato un particolare gruppo, è possibile scorrere i canali TV e le emittenti radio che appartengono esclusivamente a quel gruppo. Passare a un gruppo diverso per guardare un'altro gruppo di programmi oppure passare dall'opzione GROUPS a TV per visualizzare tutti i programmi TV sintonizzati.

Quando si passa da un canale TV a un'emittente radio in un gruppo, lo schermo si spegne e viene visualizzata l'emittente radio scelta.

Selezione dei programmi in un gruppo

Per accedere ai gruppi, attivare la relativa modalità. Premere i tasti direzionali per selezionare il gruppo desiderato, quindi scorrere i programmi inclusi nel gruppo.

Premere per accendere il televisore o ... **TV**

... Premere per accendere la radio **RADIO**

Consente di spostarsi a sinistra o a destra fino a visualizzare i gruppi **◀ ▶**

Dopo aver individuato il gruppo desiderato, premere GO per selezionarlo **GO**

Consente di scorrere verso l'alto o verso il basso i programmi inclusi in un gruppo **▲ ▼**

Usare i tasti numerici per immettere il numero del canale o dell'emittente che si desidera visualizzare **0 - 9**

Consente di spostarsi a sinistra o a destra per passare a un altro gruppo. Premere GO per richiamarlo **◀ ▶ GO**


Per richiamare un elenco di programmi per il gruppo corrente, premere e tenere premuto GO in modalità Groups. Per selezionare tutti i programmi TV disponibili, premere TV.

Creazione di gruppi

È possibile creare fino a otto gruppi diversi, ciascuno con un massimo di 18 programmi. Lo stesso programma può essere memorizzato in più gruppi.

- > Premere **TV** per accendere il televisore oppure **RADIO** per accendere la radio.
- > Premere **MENU** per richiamare il menu SETUP. Il menu PROGRAM GROUPS è già evidenziato.
- > Premere **GO** per richiamare il menu PROGRAM GROUPS.
- > Premere **▼** per spostare il cursore su un gruppo vuoto, quindi premere il pulsante verde per denominare un nuovo gruppo.
- > Premere **▲** o **▼** per selezionare i caratteri.
- > Premere **◀** o **▶** per spostarsi sullo spazio del carattere precedente o successivo.
- > Premere **GO** per memorizzare il nome, quindi premere **GO** una seconda volta per poter copiare un canale o emittente nel nuovo gruppo.
- > Premere **▲** o **▼** per trovare un programma da copiare nel nuovo gruppo.
- > Premere **▶▶** per copiare un programma TV nel nuovo gruppo.
- > Premere **GO** per memorizzare il gruppo dopo aver copiato i programmi.
- > Premere **STOP** per tornare ai menu precedenti oppure premere **EXIT** per uscire da tutti i menu.


*NOTA! La radio è disponibile solo se il televisore è dotato di modulo FM o FM/DAB opzionale

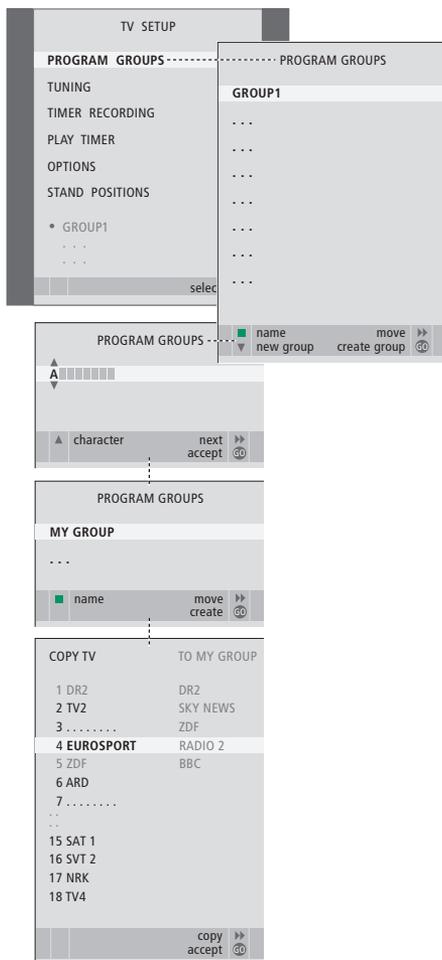

Spostamento di programmi in un gruppo

È possibile riorganizzare l'ordine di visualizzazione dei programmi all'interno di un gruppo oppure eliminare dei programmi da un gruppo.

- > Premere **TV** per accendere il televisore oppure **RADIO** per accendere la radio.
- > Premere **MENU** per richiamare il menu **SETUP**. Il menu **PROGRAM GROUPS** è già evidenziato.
- > Premere **GO** per richiamare il menu **PROGRAM GROUPS**.
- > Premere **▼** per evidenziare un gruppo, quindi premere **GO** per selezionarlo.
- > Premere **▼** per selezionare il programma da spostare o eliminare.
- > Premere **▶▶** per eliminare il canale o l'emittente dall'elenco, quindi premere **▲** o **▼** per spostarla nella nuova posizione.
- > Premere **◀◀** per ripristinare il canale o l'emittente nell'elenco oppure premere il pulsante giallo per eliminarla. Quando si elimina un programma dall'elenco, i programmi rimasti si contraggono.
- > Se un canale o un'emittente prende il posto di un altro canale o emittente, spostare quest'ultima in una nuova posizione.
- > Una volta terminato lo spostamento o l'eliminazione di programmi in un gruppo, premere **GO** per memorizzare il gruppo.
- > Premere **STOP** per tornare ai menu precedenti oppure premere **EXIT** per uscire da tutti i menu.

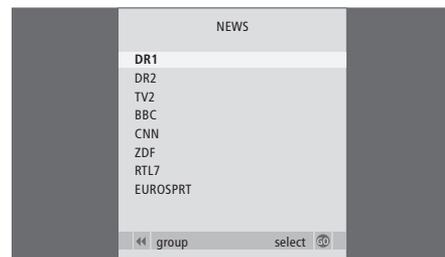

Uso della radio

Se il televisore è dotato di modulo FM opzionale, si sintonizza automaticamente sulle emittenti radio disponibili alla prima installazione.

Se il televisore è dotato di un modulo FM/DAB opzionale, anche le emittenti DAB vengono sintonizzate automaticamente alla prima configurazione.

Una volta sintonizzate le emittenti, è possibile attivare la radio e scorrere le emittenti sintonizzate, immettere il numero dell'emittente desiderata oppure richiamare l'elenco di emittenti ed effettuare da lì la selezione.

Se sono stati creati dei gruppi, è anche possibile richiamare un elenco di emittenti di tutti i gruppi creati.

Ascolto delle emittenti sintonizzate

Per attivare la radio incorporata, selezionare RADIO come dispositivo. Il dispositivo si sintonizza automaticamente sull'ultima emittente ascoltata.

Premere per accendere la radio. **RADIO**

Consente di scorrere verso l'alto o il basso le emittenti sintonizzate disponibili oppure ...

▲
▼

... Premere il numero dell'emittente che si desidera ascoltare **0 – 9**

Premere per visualizzare il nome o il numero dell'emittente corrente **GO**

Premere per passare dalle emittenti radio correnti a quelle precedenti e viceversa **0**

Premere il pulsante corrispondente a un altro dispositivo, ad esempio, TV, per passare ai canali televisivi **TV**

Visualizzazione di un elenco di tutte le emittenti

Scegliere RADIO come dispositivo e richiamare un elenco delle emittenti per avere un quadro completo delle emittenti disponibili.

Premere per accendere la radio **RADIO**

Premere e tenere premuto per richiamare sullo schermo un elenco di emittenti radio **GO**

Premere ◀◀ o ▶▶ per scorrere le pagine dell'elenco delle emittenti **◀◀ ▶▶**

Per selezionare un programma, immetterne il numero oppure ... **0 – 9**

... Premere fino a evidenziare il programma desiderato

▲
▼

Premere per attivare l'emittente prescelta oppure ... **GO**

... Premere per uscire dal menu **EXIT**

NOTA! Per ulteriori informazioni su come sintonizzare delle emittenti aggiuntive, vedere il capitolo "Risintonizzazione o aggiunta di programmi", pagina 26 del Manuale d'uso.

Richiamare l'elenco delle emittenti per un gruppo specifico ...


Premere per accendere la radio **RADIO**

Premere « o » più volte per scorrere i gruppi « »


Premere per richiamare il gruppo desiderato **GO**

Premere e tenere premuto per richiamare l'elenco di canali per questo gruppo **GO**


Premere « o » per visualizzare gli elenchi delle emittenti per gli altri gruppi « »

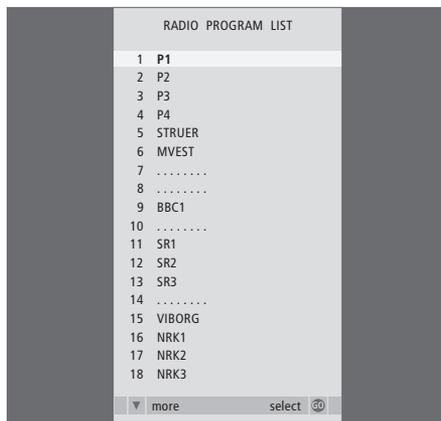

Viene visualizzato l'elenco delle emittenti radio, contenente una panoramica di tutte le emittenti disponibili. Nell'elenco vengono visualizzate le emittenti DAB sintonizzate insieme a quelle FM.

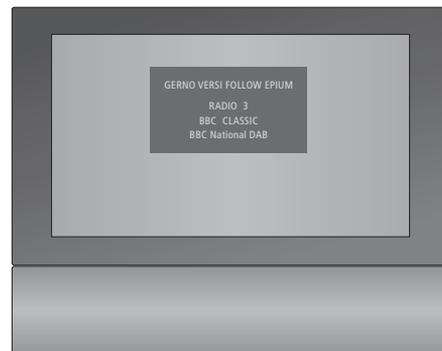

Durante la prima configurazione viene richiesto di scegliere l'impostazione di visualizzazione preferita. Questa scelta determina cosa viene visualizzato sullo schermo quando si ascolta la radio.

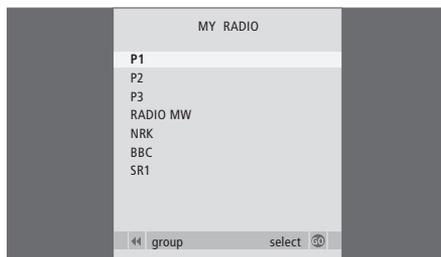

Elenco dei gruppi ... Le emittenti selezionate per un gruppo vengono inoltre visualizzate negli elenchi di tutte le emittenti sintonizzate.

Il sistema con codice PIN

Il sistema con codice PIN impedisce l'utilizzo del televisore a chi non conosce il codice PIN. È possibile scegliere se attivare o meno il sistema con codice PIN.

Se il sistema con codice PIN è attivato e il televisore viene scollegato dalla rete di alimentazione per 15–30 minuti, il sistema con codice PIN si inserisce.

Non appena il televisore viene ricollegato e acceso, si spegne automaticamente dopo quattro minuti. Il televisore torna a funzionare normalmente solo dopo l'inserimento del codice PIN.

Attivazione del sistema con codice PIN


Richiamare il menu TV SETUP sullo schermo, attivare il menu PINCODE, quindi scegliere le opzioni nei diversi sottomenu. È possibile disattivare il sistema con codice PIN cancellando il proprio codice PIN.

Per attivare il sistema con codice PIN ...


- > Premere **MENU** per richiamare il menu TV SETUP.
- > Premere **◀** due volte seguito da **STOP**. Viene visualizzato il menu PINCODE.
- > Utilizzare i tasti numerici o **▲**/**▼** sul telecomando Beo4 per immettere il codice di quattro cifre.
- Premere **◀** per tornare sui numeri da correggere e utilizzare **▲** o **▼** per modificarli.
- > Premere **GO** dopo aver immesso l'ultima cifra.
- > Immettere nuovamente il codice per confermarlo, quindi premere ancora **GO**. Se i due codici non corrispondono, i campi per l'inserimento delle cifre vengono azzerati ed è necessario immettere nuovamente il codice.

Per modificare o eliminare il codice PIN ...

- > Premere **MENU** per richiamare il menu TV SETUP.
- > Premere **◀** due volte seguito da **STOP**. Viene visualizzato il menu PINCODE.
- > Per eliminare il codice, premere **GO**. **DELETE PINCODE** viene evidenziato.
- > Per eliminare il codice, premere **GO**.
- > Per modificare il codice, premere **▼** per evidenziare l'opzione **NEW PINCODE**, quindi premere **GO**. Per immettere il nuovo codice, utilizzare i tasti numerici o **▲**/**▼**, quindi premere **GO**. Immettere nuovamente il nuovo codice per confermarlo.

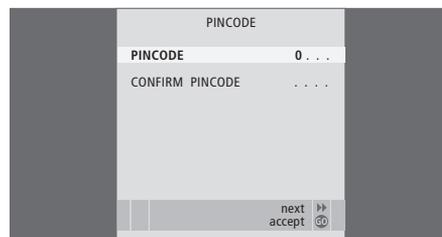

Se si preme inavvertitamente il pulsante sbagliato durante l'immissione di un codice, premere STOP. La voce viene eliminata e i campi per l'immissione azzerati.

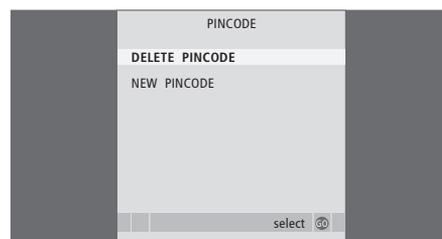

NOTA! Se il codice PIN viene modificato più di cinque volte in tre ore, il menu PINCODE diventa inaccessibile per tre ore, sempre che il sistema rimanga acceso in questo tempo. Spegner il sistema non fa altro che prolungare il tempo in cui il sistema risulta inaccessibile.

Utilizzo del codice PIN

Se il televisore è rimasto scollegato dalla rete di alimentazione per 15–30 minuti, all'accensione verrà richiesto il codice PIN.

Potrebbe non essere possibile accendere immediatamente il televisore. Pertanto, si consiglia di attendere all'incirca 30 secondi prima di riprovare.

IMPORTANTE! Se l'immissione di un codice PIN viene richiesta alla prima accensione del televisore, rivolgersi al rivenditore Bang & Olufsen.

Se il televisore è acceso ...

- > Immettere il codice con i tasti numerici oppure ▲▼.
- > Premere **GO** dopo avere immesso l'ultima cifra.
- > Il televisore si avvia di nuovo.



Se il codice viene immesso in modo errato per cinque volte, il televisore si spegne per tre ore, durante le quali non è possibile utilizzarlo.

Se si dimentica il codice PIN ...

- > Rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen per richiedere un codice master di cinque cifre.
- > Se viene richiesto di immettere il codice PIN, premere e tenere premuto ◀◀ per visualizzare il menu MASTERCODE.
- > L'immissione del codice con i tasti numerici ▲▼ seguito da **GO** consente di disattivare il codice PIN e di riattivare il televisore.

Per riutilizzare il sistema con codice PIN ...

- > Seguire la procedura specificata per l'attivazione del sistema con codice PIN.

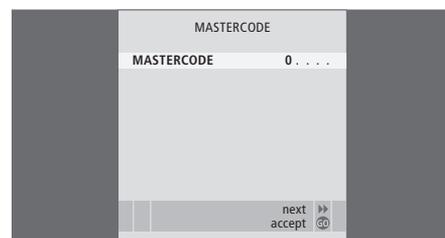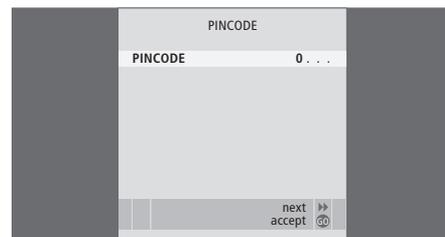

NOTA! Se si perde o si dimentica il codice, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen. Il rivenditore è in grado di fornire un codice master che disabiliti il codice PIN.

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia del televisore, sono responsabilità dell'utente. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di attenersi alle istruzioni riportate a destra.

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione ordinaria, rivolgersi al rivenditore Bang & Olufsen.

Pulizia

Non utilizzare mai alcol o altri solventi per pulire un qualsiasi componente del televisore, stand o staffa da parete!

Superfici del mobile

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie di unto o lo sporco persistente con un panno morbido, privo di peli e ben strizzato, inumidito con una soluzione di acqua e alcune gocce di detersivo delicato, come un detersivo liquido per i piatti.

I diffusori possono essere puliti con un aspirapolvere impostato sulla potenza minima.

Trattamento antiriflesso ...

Per pulire lo schermo del televisore, utilizzare un detersivo per vetri non aggressivo e privo di alcol. Per mantenere una prestazione ottimale dello schermo, accertarsi che su di esso non rimangano strisce o tracce di detersivo.

Beo4

Pulire il telecomando Beo4 con un panno morbido, privo di peli e ben strizzato.


Sostituzione delle batterie di Beo4

Quando sul display di Beo4 viene visualizzato il messaggio BATTERY, è necessario sostituire le batterie del telecomando.

Beo4 necessita di tre batterie. Si consiglia di utilizzare solo batterie alcaline da 1,5 volt (formato AAA). Sostituire le batterie nel modo illustrato in questa pagina. Tenere premuto il dito sulla sommità delle batterie finché il coperchio non viene riposizionato.

Una volta sostituite le batterie, attendere circa 10 secondi prima che sul display venga visualizzato TV. Il telecomando Beo4 è pronto per l'uso.

Non esporre le batterie a calore eccessivo, come luce del sole, fiamme o simile!

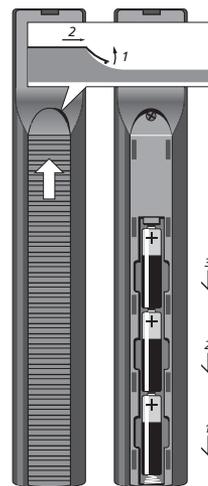

NOTA! Se il vetro dello schermo dovesse creparsi, scheggiarsi o danneggiarsi in qualche modo, sostituirlo immediatamente per evitare che provochi delle lesioni. Il vetro di ricambio può essere ordinato presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Informazioni per l'utente ...

Durante la fase di progettazione e sviluppo dei propri prodotti, Bang & Olufsen è particolarmente attenta alle esigenze degli utenti e cerca di creare dei dispositivi facili e comodi da usare.

Pertanto Bang & Olufsen è sempre lieta di conoscere le opinioni degli utenti sui propri prodotti e ogni commento, positivo o negativo, potrebbe essere utile a perfezionarli.
Grazie!

Scrivere a: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

oppure telefonare o inviare un fax a:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (telefono)
+45 97 85 39 11 (fax)

*oppure inviare un messaggio di posta elettronica
tramite il sito: www.bang-olufsen.com*

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificate senza preavviso.

