



## O Guia e o Manual de consulta

Este Guia contém informação sobre a utilização diária do seu produto Bang & Olufsen. O Manual de consulta contém informação sobre operações mais avançadas bem como sobre a ligação e operação de equipamento externo, fornecendo igualmente uma visão geral dos menus do ecrã.

Esperamos que o seu vendedor Bang & Olufsen entregue, instale e configure os seus produtos. Contudo, a informação necessária para instalá-los e configurá-los está incluída no Manual de consulta. Isto é útil se mover os seus produtos ou expandir o seu sistema numa data posterior.

## Índice...

O Manual de consulta contém igualmente um índice que se refere a este Guia e ao Manual de consulta. Pode ajudá-lo a encontrar o assunto específico sobre o qual deseja saber mais.

## Uma explicação dos símbolos no Guia e Manual de consulta

Botões no comando à distância Beo4 **TV**  
**LIST**

Exibição no comando à distância Beo4 **FORMAT**

Exibição no televisor **VOL 26**

**Apresentando o seu televisor Bang & Olufsen e Beo4, 4**

Descobrir como utilizar o comando à distância Beo4 e exibir os menus no ecrã.

**Ver televisão, 6**

Descobrir como operar as funções diárias do seu televisor.

**Definir o som e o formato de imagem, 8**

Como ajustar o volume e alterar o modo de som. Como alterar o formato de imagem.

**Teletexto, 10**

Como utilizar as funções de teletexto do seu televisor, por exemplo páginas MEMO.

**Utilizar Grupos, 12**

Como utilizar a função Grupos no seu televisor e criar grupos de canais favoritos.

**Utilizar o rádio, 14**

Como utilizar o rádio incorporado.

**O sistema de código PIN, 16**

Como utilizar o sistema de código PIN do seu televisor.

**Manutenção, 18**

Como limpar o seu televisor e mudar as pilhas do comando à distância Beo4.

## Apresentando o seu televisor e o Beo4

O comando à distância Beo4 dá-lhe acesso a todas as funções. Quando uma função está em utilização, é informado através de exibição no Beo4 ou no televisor.

Ligar o televisor	<b>TV</b>
Ligar o módulo DVB se o seu televisor estiver equipado com um ou ligar um controlador de descodificadores ligado	<b>DTV</b>
Seleccionar canais ou páginas de teletexto. Introduzir dados nos menus do ecrã	<b>0 – 9</b>
Introduzir informação nos menus do ecrã. Prima ◀◀ ou ▶▶ enquanto o televisor ou o rádio estiverem ligados para seleccionarem um Grupo de canais que tenha criado	<b>◀◀ ▶▶</b>
Aceitar e memorizar instruções ou definições. Prima continuamente para chamar uma lista de canais	<b>GO</b>
Move-se para cima ou para baixo através de canais ou itens de menu	<b>▲ ▼</b>
Revela funções adicionais no visor do Beo4, tal como FORMAT	<b>LIST</b>




Para obter informações sobre como operar equipamento ligado, consulte o Guia anexo. Para obter informações sobre como adicionar funções suplementares às apresentadas no visor do Beo4, consulte o capítulo "Personalizar Beo4" no Manual de consulta.

<b>TV</b>	O visor do Beo4 mostra a fonte que seleccionou ou funções suplementares disponíveis quando premir o botão LIST
<b>FORMAT</b>	
<b>RADIO</b>	Ligar o rádio, se o seu televisor estiver equipado com o módulo opcional FM ou FM/DAB
<b>MENU</b>	Chamar o menu principal
<b>TEXT</b>	Ligar o teletexto
<b>▲</b>	Ajustar o volume do som: prima no centro para silenciar o som
<b>▼</b>	
<b>EXIT</b>	Sair de todos os menus no ecrã
<b>●</b>	Colocar o televisor em stand-by

## Informações e menus exibidos

A informação sobre a fonte seleccionada é exibida no visor. Os menus no ecrã permitem-lhe ajustar definições.

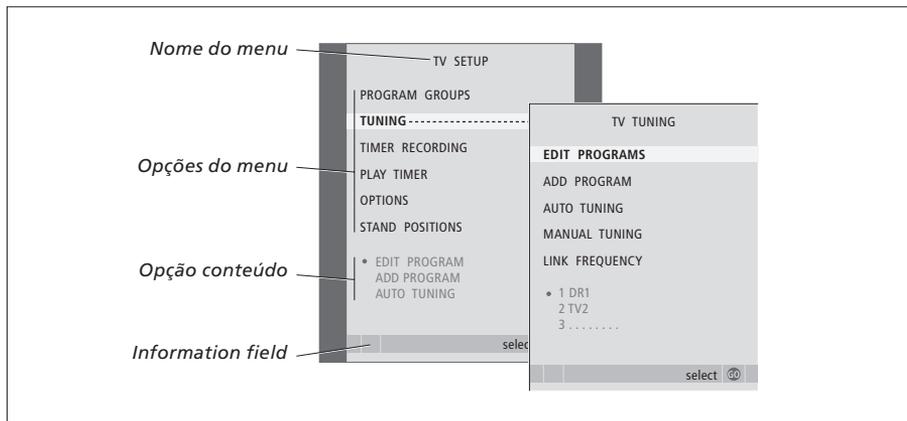

Exemplos de menus no ecrã. À medida que selecciona opções de menu, o conteúdo de cada opção aparece a cinzento por baixo das opções.

### Como utilizar menus no ecrã ...

Prima para ligar o televisor

**TV**

Prima para chamar o menu TV SETUP

**MENU**

Prima para se mover entre as diferentes opções de menu



Prima para revelar diferentes definições



Prima para chamar um menu ou memorizar uma definição que tenha efectuado

**GO**

Prima para voltar através de menus anteriores

**STOP**

Prima para sair de todos os menus

**EXIT**



Este capítulo descreve a utilização diária do seu televisor: como ligar o televisor, seleccionar um canal e desligar o televisor.

Além destas, descreve duas funções que fazem com que ver televisão seja mais fácil e mais agradável:

- A lista de canais de televisão dá-lhe uma visão geral de todos os canais, além de também poder ver uma lista de canais que tenha colocado num Grupo;
- Se o televisor estiver equipado com um suporte motorizado opcional, pode rodar o televisor.

Para obter mais informações sobre Grupos, consulte o capítulo “Utilizar Grupos” na página 12.

### Seleccionar um canal de televisão

Quando liga o televisor, é exibido no ecrã o último canal visto.

Prima para ligar o televisor	<b>TV</b>
Prima o número de um canal para ir directamente para esse canal	<b>0 – 9</b>
Prima para mudar de canal um a um	<b>▲</b> <b>▼</b>
Prima para colocar o televisor em modo stand-by	<b>•</b>

*Preindo 0 pode alternar entre o canal de televisão actual e o canal anterior.*

### Chamar uma lista de canais de televisão

Todos os seus canais de televisão aparecem numa lista que pode chamar para o ecrã. A lista contém números e nomes de canais e tem capacidade para até 99 canais de televisão. Pode ainda chamar uma lista de canais para Grupos de canais.

Prima para ligar o televisor	<b>TV</b>
Prima continuamente para chamar uma lista de canais de televisão para o ecrã	<b>GO</b>
Prima <b>◀◀</b> ou <b>▶▶</b> para percorrer as “páginas” na lista de canais	<b>◀◀ ▶▶</b>
Para seleccionar um canal, introduza o número do canal ou ...	<b>0 – 9</b>
... prima até o canal pretendido ficar realçado	<b>▲</b> <b>▼</b>
Prima para activar o canal escolhido ou ...	<b>GO</b>
... prima para sair do menu	<b>EXIT</b>


*Chamar a lista de canais para um Grupo específico ...*

Prima para ligar o televisor	<b>TV</b>
Prima <b>◀◀</b> ou <b>▶▶</b> repetidamente para percorrer os seus Grupos	<b>◀◀ ▶▶</b>
Prima para chamar o Grupo escolhido	<b>GO</b>
Prima continuamente para chamar a lista de canais deste Grupo	<b>GO</b>
Prima <b>◀◀</b> ou <b>▶▶</b> para ver as listas de canais dos outros Grupos	<b>◀◀ ▶▶</b>

NOTA! Se o ecrã sobreaquecer, poderão aparecer manchas pretas na imagem. Estas manchas desaparecem novamente assim que o televisor arrefecer até à temperatura normal.



A lista de canais da televisão é agora chamada. Esta lista proporciona-lhe uma visão geral de todos os canais de televisão disponíveis.

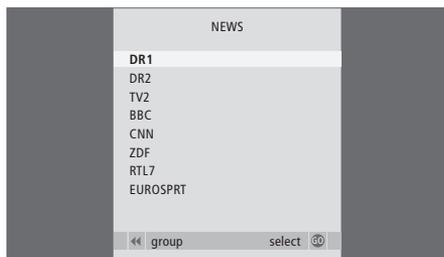

Lista de grupos... Os canais seleccionados para um Grupo aparecem também nas listas de canais de todos os canais sintonizados.

## Rodar o televisor

Se tiver um suporte motorizado, pode rodar o televisor utilizando o comando à distância Beo4.

Prima repetidamente até ser exibido STAND no Beo4

LIST

STAND


Prima para rodar o televisor para a esquerda ou para a direita ou ...

◀ ▶

... prima os botões numéricos para seleccionar uma posição predefinida; 1 representa a posição mais à esquerda e 9 representa a posição mais à direita

1 – 9

Para obter mais informações sobre como predefinir posições para ver televisão, consulte o capítulo "Definir posições para as quais o televisor deve rodar" na página 28 no Manual de consulta.

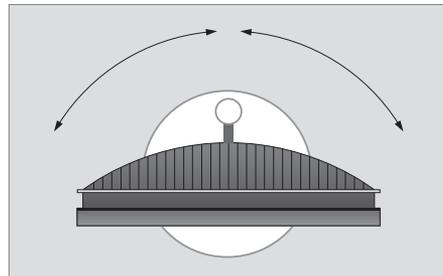

Também pode inclinar o televisor para cima e para baixo quando instalado sobre um suporte motorizado ou no suporte de parede, mas apenas poderá fazê-lo manualmente.

## Definir o som e o formato de imagem

Estão disponíveis várias possibilidades de definição de som no televisor.

Pode ajustar o volume ou silenciar completamente o som a qualquer momento.

Se os programas forem transmitidos com tipos de som ou em línguas diferentes, pode optar entre os tipos de som ou as línguas.

Se se encontrarem ligadas colunas ao televisor, pode ajustar o balanço das colunas e seleccionar uma combinação de colunas.

Enquanto vê televisão pode definir o formato da imagem.

### Ajustar o volume ou silenciar completamente o som

Pode ajustar ou silenciar completamente o som a qualquer momento.

Prima qualquer uma das extremidades do botão para aumentar ou diminuir o volume

Prima a parte central do botão para silenciar completamente o som

Prima qualquer uma das extremidades do botão para repor o som

*A escuta prolongada com elevados níveis de volume pode provocar danos na audição!*

### Mudar o tipo de som ou língua

Enquanto está a ver televisão, pode alternar entre os tipos de som que estão disponíveis.

Prima repetidamente até ser exibido SOUND\* no Beo4 **LIST**  
SOUND

Prima para chamar o tipo de som actualmente exibido no visor **GO**

Prima GO repetidamente para mudar para outro tipo de som ou para outra língua num programa com várias línguas **GO**

Prima para sair da função SOUND **EXIT**

*Pode memorizar o seu tipo de som preferido quando sintonizar os canais de televisão. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Editar canais sintonizados" na página 20 no Manual de consulta.*

\*NOTA! Para visualizar SOUND no Beo4, tem que adicionar primeiro a função à lista de funções do Beo4. Consulte o capítulo "Personalizar o Beo4" na página 66 no Manual de consulta.

## Balço ou combinaço das colunas

Se ligar colunas ao seu televisor, pode ajustar o balço das colunas e mudar a combinaço de colunas a qualquer momento.

Prima repetidamente até ser exibido SPEAKER no Beo4

**LIST**

**SPEAKER**

Prima para ajustar o balço entre as colunas do lado esquerdo e as do lado direito

◀ ▶

Prima para seleccionar uma combinaço de colunas

**1 – 5**

Prima para retirar SPEAKER do visor do Beo4 e para voltar para a fonte que estava a utilizar

**EXIT**

### Combinações de colunas

SPEAKER 1 ... Som apenas nas colunas do televisor.

SPEAKER 2 ... Som estéreo nas duas colunas dianteiras.

SPEAKER 3 ... As colunas do televisor e as colunas dianteiras estão activas.

## Formato de imagem

Quando o utilizador selecciona um formato, a selecço automática de formato é desactivada até mudar para um canal ou fonte diferente.

Prima repetidamente até ser exibido FORMAT no Beo4

**LIST**

**FORMAT**

Prima se pretende optimizar a imagem ou ...

**GO**

... prima o número do formato de imagem pretendido

**1 – 3**

*Se seleccionou FORMAT 1 ...*

Prima ◀ ou ▶ para seleccionar variações deste formato

◀ ▶

*Se seleccionou Format 1\* ou*

*Format 2 ...*

Prima ▲ ou ▼ para deslocar a imagem para cima e para baixo

▲

▼

Prima para sair da função FORMAT

**EXIT**

*\*Não é possível deslocar as imagens para cima e para baixo no formato 4:3*

### Formatos de imagem disponíveis

**FORMAT 1...** Para imagens de televiso padrão.

Estão disponíveis três variações: 4:3, 15:9 e Vista panorâmica (para a imagem maior).

**FORMAT 2 ...** Para imagens do tipo letter-box.

Quando selecciona FORMAT 2, a imagem é automaticamente ajustada na vertical. Desta forma é possível ver os nomes dos canais ou das legendas, caso apareçam na imagem emitida.

**FORMAT 3 ...** Para imagens genuínas do tipo ecrã panorâmico 16:9. Por norma o FORMAT 3 é seleccionado automaticamente. Se este não for o caso, pode seleccioná-lo manualmente.

\*NOTA! Para obter mais informações sobre como ligar colunas ao televisor, consulte o capítulo "Painel de tomadas" na página 40 no Manual de consulta.

Se seleccionar um canal cuja emissora ofereça um serviço de teletexto, o televisor dá-lhe acesso às páginas de teletexto e a quaisquer sub-páginas ligadas a essas páginas.

Os botões das setas no Beo4 e a barra de menus na parte superior do ecrã ajudam-no a deslocar-se para a página que pretende. Assim que chegar a essa página, pode colocar a passagem de sub-páginas em pausa para as ler ao seu próprio ritmo.

O televisor consegue lembrar-se das suas páginas preferidas, revelar mensagens ocultas ou ajudá-lo a mudar para o serviço de teletexto de outro canal. Para fazer com que as páginas de teletexto favoritas apareçam em primeiro lugar quando chamar o teletexto, guarde-as como páginas MEMO.

## Funções básicas do teletexto

Navegue através das páginas do teletexto utilizando a barra de menus que se encontra na parte superior da página do teletexto.


- > Prima **TEXT** para aceder ao teletexto e **EXIT** para sair do teletexto.

### *Para ir para uma página nova ...*

- > Introduza o número da página que pretende visualizar ou ...
- > ... prima **◀** para deslocar o cursor realçado para **PAGE**.
- > Prima **▲** ou **▼** para se deslocar entre páginas e mantenha-os premidos para se deslocar mais rapidamente.
- > Premindo **GO** desloca-se para as páginas do índice (100, 200, 300 ...).

### *Para ir para outro serviço de teletexto ...*

- > Prima **▶** para deslocar o cursor realçado para **PROGRAM**. Se tiverem sido criadas páginas **MEMO**, **MEMO** estará realçado quando ligar o teletexto. Prima **▲** ou **▼** enquanto **MEMO** se encontra realçado para encontrar **PROGRAM**.
- > Prima **GO** para chamar uma lista de canais.
- > Prima **▲** ou **▼** para encontrar um canal pretendido.
- > Prima **GO** para mudar para outro serviço de teletexto.

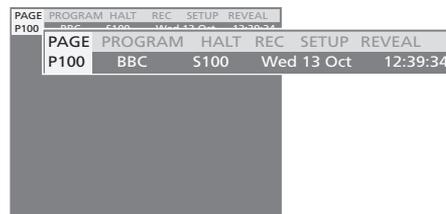

### *Para que as sub-páginas parem de passar ...*

- > Prima **STOP** para parar as sub-páginas, ou ...
- > ... mova o cursor para **HALT** e prima **GO**. **HALT** é substituído por um conjunto de quatro dígitos.
- > Utilize **▼** e **▲** para ir para a sub-página que pretende visualizar, ou ...
- > ... introduza o seu número utilizando os botões numéricos no Beo4.
- > Prima **GO** para reiniciar a passagem de páginas.

### *Para revelar mensagens ocultas e itens semelhantes ...*

- > Prima **▶** para deslocar o cursor realçado para **REVEAL**.
- > Prima **GO** para revelar texto oculto na página actual.

NOTA! Se o seu televisor estiver ligado a outro televisor através de um cabo BeoLink, as páginas **MEMO** guardadas não são partilhadas entre estes televisores. As páginas **MEMO** devem ser guardadas manualmente em cada um dos televisores ligados.

## Guardar páginas de teletexto favoritas

Encontram-se disponíveis nove páginas MEMO para cada serviço de teletexto de cada canal televisão.

### Para criar uma página MEMO ...

- > Chame uma página que vê com frequência.
- > Prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor ao longo da barra de menus até SETUP e prima GO. As 9 entradas MEMO disponíveis são apresentadas por número. A primeira encontra-se realçada.
- > Prima GO para memorizar a página actual. O cursor desloca-se para a próxima entrada MEMO disponível.
- > Utilize os botões numéricos do Beo4 para seleccionar a página de teletexto seguinte que pretende memorizar.
- > Repita o procedimento para cada página que pretende memorizar.
- > Para sair da configuração MEMO, prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor até BACK e prima GO.
- > Prima EXIT para sair do teletexto.

## Utilização diária de páginas MEMO

Pode querer aceder rapidamente às suas páginas MEMO do teletexto, por exemplo, se estiver de saída para o trabalho e pretender consultar a informação de trânsito num serviço de teletexto.

### Para visualizar páginas MEMO ...


- > Prima TEXT para chamar o teletexto.
- > Prima ▲ ou ▼ para se deslocar entre as páginas MEMO.
- > Prima EXIT para sair do teletexto.

### Para eliminar uma página MEMO ...

- > Prima ◀ ou ▶ para deslocar o cursor para SETUP e prima GO.
- > Desloque o cursor para a página MEMO que pretende eliminar e prima o botão amarelo.
- > Prima o botão amarelo novamente para confirmar.

### Para visualizar legendas do teletexto ...

Se pretender que as legendas de teletexto disponíveis apareçam automaticamente para um programa específico, memorize a página de legendas do teletexto como página MEMO 9.

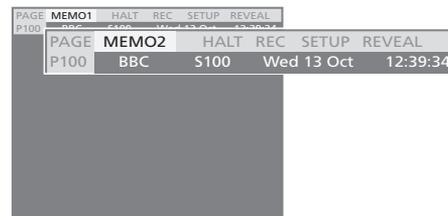

## Utilizar Grupos

Se tiver memorizado uma grande quantidade de canais de televisão e rádio\* e pretender aceder rapidamente aos seus favoritos sem ter que ir sempre através da lista, coloque-os num Grupo. Já não precisa de percorrer canais que não vê.

Dê aos Grupos o nome das pessoas que os vêem – “Pai” ou “Maria” – ou de acordo com os tipos de canais incluídos, como “Notícias” ou “Desporto”.

Depois de criar e seleccionar um Grupo específico só passará pelos canais de televisão e estações de rádio pertencentes a esse Grupo específico. Mude para um Grupo diferente para ver um grupo de canais/estações diferentes ou mude de GROUPS para TV para ver todos os canais de televisão sintonizados.

Quando muda de um canal de televisão para uma estação de rádio dentro de um grupo, o ecrã muda e exhibe a estação de rádio que escolheu.

### Seleccionar canais/estações num Grupo

Pode aceder aos seus Grupos activando o modo Grupos. Prima os botões das setas para seleccionar o Grupo que procura e, em seguida, percorra os canais/estações neste Grupo.

Prima para ligar o televisor ou ... **TV**

... prima para ligar o rádio **RADIO**

Desloque-se para a esquerda ou para a direita até os seus Grupos serem exibidos **◀ ▶**

Assim que encontrar o Grupo que pretende prima **GO** para o seleccionar

Percorra os canais/estações desse Grupo específico para cima ou para baixo **▲ ▼**

Utilize os botões numéricos para introduzir o número do canal que pretende ver **0 – 9**

Desloque-se para a esquerda ou para a direita para mudar para outro Grupo e prima **GO** para chamá-lo **◀ ▶ GO**

*Prima GO e mantenha-o premido no modo de Grupos para chamar uma lista de canais do Grupo actual. Para seleccionar todos os canais de televisão disponíveis, prima TV.*


### Criar Grupos

Pode criar um máximo de oito Grupos diferentes. Cada Grupo pode conter até 18 canais/estações. O mesmo canal/estação pode ser memorizado em mais do que um Grupo.

- > Prima **TV** para ligar o televisor ou **RADIO** para ligar o rádio.
- > Prima **MENU** para chamar o menu SETUP, PROGRAM GROUPS já se encontra realçado.
- > Prima **GO** para chamar o menu PROGRAM GROUPS.
- > Prima **▼** para deslocar o cursor para um Grupo vazio e prima o botão verde para poder atribuir um nome a um Grupo novo.
- > Prima **▲** ou **▼** para seleccionar caracteres.
- > Prima **◀** ou **▶** para ir para o espaço de carácter anterior ou seguinte.
- > Prima **GO** para memorizar o nome e prima **GO** novamente para poder copiar canais/estações para o novo Grupo.
- > Prima **▲** ou **▼** para encontrar um programa que pretende copiar para o novo Grupo.
- > Prima **▶▶** para copiar um canal de televisão para o seu Grupo.
- > Prima **GO** para memorizar o seu Grupo depois de terminar copiar os canais.
- > Prima **STOP** para voltar através dos menus anteriores ou prima **EXIT** para sair de todos os menus.


\*NOTA! O rádio apenas se encontra disponível, se o seu televisor estiver equipado com o módulo opcional FM ou FM/DAB.

## Mudar a ordem dos canais/estações dentro de um grupo

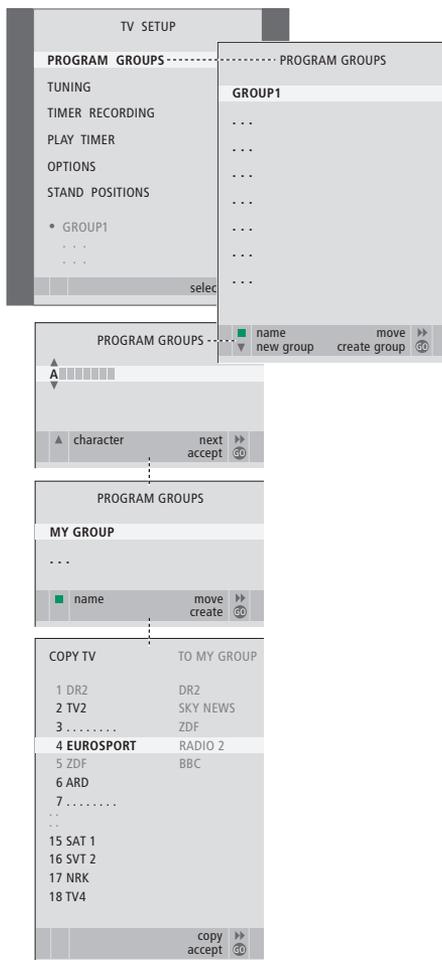

Pode reorganizar a ordem pela qual os canais/estações aparecem dentro de um Grupo e eliminar canais/estações num Grupo.

- > Prima **TV** para ligar o televisor ou **RADIO** para ligar o rádio.
- > Prima **MENU** para chamar o menu **SETUP**, **PROGRAM GROUPS** já se encontra realçado.
- > Prima **GO** para chamar o menu **PROGRAM GROUPS**.
- > Prima **▼** para realçar um Grupo e prima **GO** para seleccioná-lo.
- > Prima **▼** para realçar o canal/estação que pretende deslocar ou eliminar.
- > Prima **▶▶** para retirar o canal/estação da lista e prima **▲** ou **▼** para o colocar na nova posição.
- > Prima **◀◀** para voltar a colocar o canal/estação na lista ou prima a botão amarelo para o eliminar. Quando elimina um canal/estação da lista, os restantes canais/estações contraem.
- > Se o canal/estação trocou de lugar com outro, coloque este canal/estação numa nova posição.
- > Quando terminar mudar ou eliminar canais/estações num Grupo, prima **GO** para memorizar o Grupo.
- > Prima **STOP** para voltar através dos menus anteriores ou prima **EXIT** para sair de todos os menus.

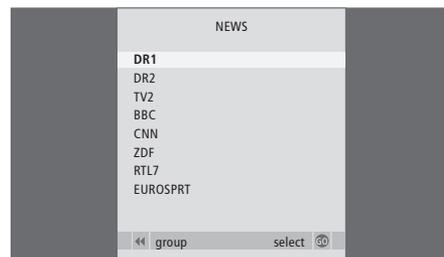

## Utilizar o rádio

Se o seu televisor estiver equipado com o módulo opcional FM, sintoniza automaticamente as estações de rádio disponíveis quando é instalado pela primeira vez.

Se o seu televisor estiver equipado com o módulo opcional FM/DAB, as estações em DAB são sintonizadas automaticamente durante a primeira configuração.

Depois de as estações estarem sintonizadas, pode activar o rádio e percorrer as estações sintonizadas, digitar o número da estação que pretende ou pode chamar toda a lista de estações para o ecrã e encontrar aí a estação que pretende.

Se tiver criado Grupos de estações, pode também chamar listas de estações para os seus Grupos.

### Ouvir estações sintonizadas

Para activar o rádio incorporado, seleccione RADIO como fonte. A estação que estava a ouvir da última vez liga-se automaticamente.

Prima para ligar o rádio. **RADIO**

Percorra no sentido ascendente ou descendente as estações sintonizadas disponíveis ou ... **▲**  
**▼**

... digite o número da estação que pretende ouvir **0 – 9**

Prima para ver o nome ou o número da estação actual **GO**

Prima para alternar entre a estação de rádio actual e a estação anterior **0**

Prima o botão de outra fonte, por exemplo, TV, para voltar aos canais de televisão **TV**

### Visualizar a lista de todas as estações

Escolha RADIO como fonte e chame uma lista de estações para obter uma visão geral das estações de rádio disponíveis.

Prima para ligar o rádio **RADIO**

Prima continuamente para chamar uma lista de estações de rádio para o ecrã **GO**

Prima **◀** ou **▶** para percorrer as “páginas” na lista de estações **◀ ▶**

Para seleccionar uma estação, introduza o número da estação ou ... **0 – 9**

... prima até a estação pretendida ficar realçada **▲**  
**▼**

Prima para ligar a estação seleccionada ou ... **GO**

... prima para sair do menu **EXIT**

NOTA! Para obter mais informações sobre como sintonizar mais estações, consulte o capítulo “*Voltar a sintonizar ou adicionar estações*” na página 26 no Manual de consulta.

**Chamar a lista de estações de um Grupo específico ...**

Prima para ligar o rádio

**RADIO**

Prima « ou » repetidamente para percorrer os seus Grupos

« »

Prima para chamar o Grupo escolhido


**GO**

Prima continuamente para chamar a lista de estações deste Grupo


**GO**

Prima « ou » para ver as listas de estações dos outros Grupos


« »

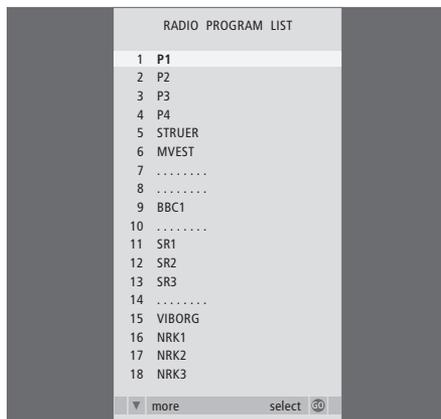

A lista de estações de rádio é agora chamada. Esta lista proporciona-lhe uma visão geral de todas estações de rádio disponíveis. As estações DAB sintonizadas aparecem juntamente com as estações FM na lista.

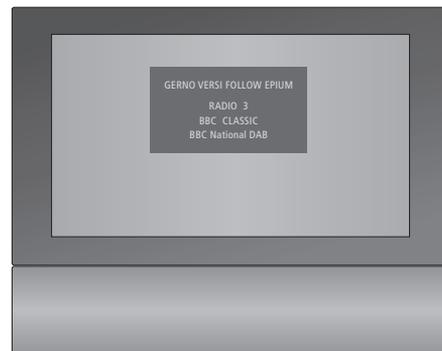

Durante a primeira configuração do televisor ser-lhe-á pedido que selecione a definição da imagem para o rádio. A sua selecção determina o que será exibido no ecrã quando ouve rádio.

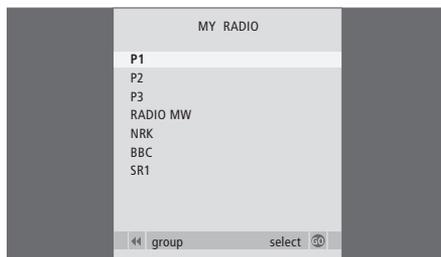

**Lista de Grupos...** As estações seleccionadas um Grupo também aparecem nas listas de estações de todas as estações sintonizadas.

## O sistema de código PIN

O sistema do código PIN pretende impedir a utilização normal do seu televisor por pessoas que não saibam o código PIN. É da sua opção se pretende ou não activar o sistema de código PIN.

Quando o sistema do código PIN está activado e o televisor tiver sido desligado da alimentação eléctrica durante 15 a 30 minutos, o sistema de código PIN activa-se.

Quando é novamente ligado, o televisor desliga-se automaticamente passados quatro minutos. Introduzir o código PIN repõe o televisor para o seu estado normal.

### Activar o sistema de código PIN


Chame o menu TV SETUP para o ecrã, active o menu PINCODE e seleccione a partir dos vários submenus. Se pretender desactivar o sistema do código PIN, pode fazê-lo eliminando o seu código PIN.

#### Para activar o sistema de código PIN ...


- > Prima **MENU** para chamar o menu TV SETUP.
- > Prima **◀◀** duas vezes, seguido de **STOP**. O menu PINCODE aparece no ecrã.
- > Utilize os botões numéricos ou **▲▼** no Beo4 para introduzir os quatro dígitos do seu código. Prima **◀◀** para voltar aos dígitos que pretende corrigir e utilize **▲** ou **▼** para os alterar.
- > Prima **GO** depois de encontrar o último dígito.
- > Volte a introduzir o código para o confirmar e prima **GO** novamente. Se os dois códigos não forem idênticos, os campos de entrada serão limpos e terá de introduzir novamente o código.

#### Para alterar ou eliminar o seu código PIN ...

- > Prima **MENU** para chamar o menu TV SETUP.
- > Prima **◀◀** duas vezes, seguido de **STOP**. O menu PINCODE aparece no ecrã.
- > Introduza o código PIN correcto e prima **GO**. DELETE PINCODE fica realçado.
- > Para eliminar o seu código, prima **GO**.
- > Para alterar o seu código, prima **▼** para realçar NEW PINCODE e prima **GO**. Introduza o código novo utilizando os botões numéricos ou **▲▼** e prima **GO**. Volte a introduzir o código novo para o confirmar.

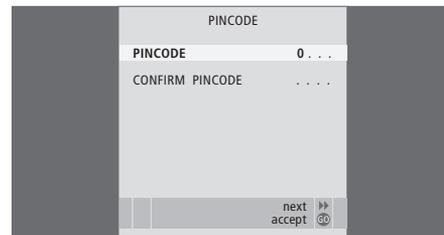

*Se inadvertidamente premir um botão errado enquanto introduz um código, prima STOP. A introdução é cancelada e os campos de introdução são limpos.*

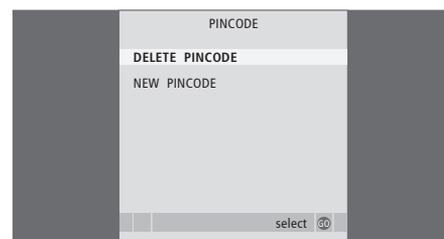

**NOTA!** Se alterar o código PIN mais de cinco vezes num espaço de três horas, o menu PINCODE ficará inacessível durante três horas, partindo do princípio que o sistema continua ligado durante este tempo. Desligar o sistema prolongará este período.

## Utilizar o seu código PIN

Se o seu televisor tiver estado desligado da alimentação eléctrica durante aproximadamente 15 a 30 minutos, o televisor pedir-lhe-á o código PIN quando o ligar. Poderá não conseguir ligar o televisor imediatamente, aguarde aproximadamente 30 segundos e tente novamente.

**IMPORTANTE!** Se lhe for solicitada a introdução de um código PIN da primeira vez que ligar o televisor, contacte o seu vendedor Bang & Olufsen.

### Quando o seu televisor é ligado ...

- > Introduza os dígitos do código utilizando os botões numéricos ou ▲▼.
- > Prima GO depois de ter introduzido o último dígito.
- > O televisor começa a funcionar novamente.



*Introduzir cinco vezes o PIN errado fará com que o televisor se desligue durante três horas durante as quais não será possível utilizá-lo.*

### Se se esqueceu do seu código PIN ...

- > Contacte um vendedor Bang & Olufsen para receber um código mestre de cinco dígitos.
- > Quando o televisor lhe pedir o seu código PIN, prima continuamente ◀ para chamar o menu MASTERCODE.
- > Introduzir os dígitos do código utilizando os botões numéricos ou ▲▼ e premir GO, irá desactivar o código PIN e reactivar o televisor.

### Para utilizar novamente o sistema de código PIN ...

- > Siga o procedimento para activar o sistema do código PIN.

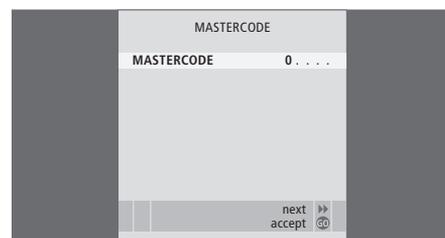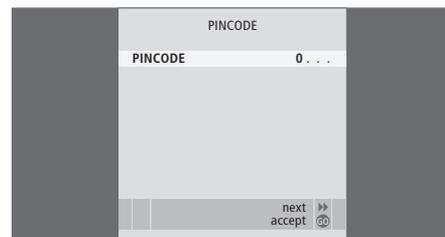

NOTA! Se perder ou esquecer o seu código, contacte o seu vendedor Bang & Olufsen. O seu vendedor pode fornecer-lhe um código mestre que irá desactivar o seu código PIN.

A manutenção regular como, por exemplo, a limpeza do televisor, é da responsabilidade do utilizador. Para obter os melhores resultados, siga as instruções indicadas à direita. Contacte um vendedor Bang & Olufsen para obter as recomendações de manutenção regular.

## Limpeza

*Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer parte do televisor, suporte de chão ou suporte de parede!*

### Superfícies do armário

Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Retire as manchas de gordura ou a sujidade mais persistente com um pano macio, que não deixe pêlos, bem torcido, impregnado numa solução de água com algumas gotas de detergente suave, (por exemplo, detergente da louça).

A cobertura das colunas pode ser limpa com um aspirador regulado para o nível mais baixo.

### Ecrã com revestimento anti-reflexo ...

Para limpar o ecrã, utilize um produto para limpeza de janelas suave (sem álcool). Para manter um desempenho ideal do ecrã, certifique-se de que não ficam vestígios do líquido de limpeza na superfície do mesmo.

### Beo4

Limpe o comando à distância Beo4 com um pano macio, que não deixe pêlos e bem torcido.


## Substituir as pilhas do Beo4

Quando BATTERY aparece no visor do Beo4, está na altura de substituir as pilhas do comando à distância.

O Beo4 precisa de três pilhas. Recomendamos que utilize apenas pilhas alcalinas (1,5 V tamanho AAA). Substitua as pilhas como indicado nesta página. Mantenha um dedo em cima das pilhas até a tampa ser recolocada.

Depois de substituir as pilhas, aguarde cerca de 10 segundos até TV aparecer no visor. O comando à distância Beo4 está então pronto a ser utilizado.

*Não deixe as pilhas expostas a calor excessivo como, por exemplo, raios solares, fogo ou algo semelhante!*

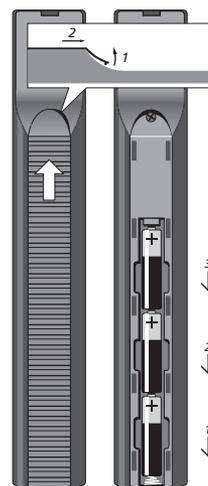

NOTA! Se o vidro do ecrã apresentar fissuras ou lascas ou qualquer outro tipo de danos, terá de ser substituído imediatamente pois, de contrário, poderá provocar ferimentos. Pode solicitar a substituição do vidro do ecrã através de um vendedor da Bang & Olufsen.

### **Para sua informação ...**

Durante os processos de concepção e desenvolvimento de um produto Bang & Olufsen, todas as suas necessidades como utilizador são pensadas e consideradas e enveredamos todos os esforços para que os nossos produtos sejam de utilização fácil e confortável.

Por isso, esperamos que nos dispense alguns minutos do seu tempo para nos falar das suas experiências com o seu produto Bang & Olufsen. Tudo o que considere ser importante, positivo ou negativo, pode ajudar-nos nos nossos esforços para melhorar ainda mais os nossos produtos.  
Obrigado!

*Escreva para:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*ou telefone/fax:* Bang & Olufsen  
Serviço de Clientes  
+45 96 84 45 25 (telefone)  
+45 97 85 39 11 (fax)

*ou via e-mail:* [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

