


BeoCenter AV5 on äänen- ja kuvantoistolaite, jossa on yhdysrakenteinen CD-soitin sekä radio.

BeoCenter AV5:n sekä kuvan- että äänenlaatu on ensiluokkainen. Kun laitteen kaiuttimet avautuvat, tulet yllättymään niiden rakenteesta – sekä äänenlaadusta.

BeoCenter AV5 antaa Sinulle mahdollisuuden myös siirtää ääntä ja kuvaa koko kotiisi.

Laitteen helpokäyttöisyys tulee hämmästyttämään Sinut. Voit ohjata sen kaikkia toimintoja katselu- ja kuuntelupaikastasi käsin Beo4-kauko-ohjaimen avulla.

Tämä opas kertoo, miten kaikki tapahtuu.

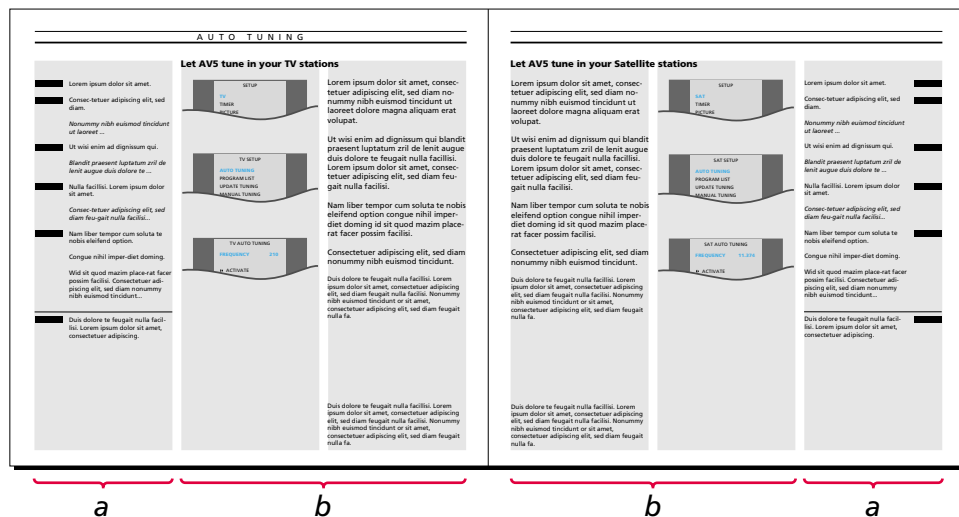

Ennen kuin aloitat

BeoCenter AV5:n mukana toimitetaan kaksi ohjekirjaa, käyttöohje sekä käyttöönotto-ohje.

Suosittellemme, että seuraat (tai Bang & Olufsen -kauppiasi seuraa) käyttöönotto-ohjetta laitteen käyttövalmisteluja tehdessäsi. Jos liität laitteeseesi ulkopuolisia lisälaitteita, kannattaa Sinun myös tutustua käyttöönotto-ohjeeseen.

Käyttöönotto-ohjeessa kuvataan käyttövalmistelujen lisäksi myös laitteen hoitoa sekä muita mahdollisesti toisinaan esiin tulevia kysymyksiä.

Käyttöohje puolestaan kuvaa, miten laitteen kanavaviritykset ja kaikki esisäädöt tehdään. Luonnollisesti käyttöohjeesta löydät myös vastaukset kaikkiin laitteen toimintoja, ohjelmanlähteitä sekä Beo4-kauko-ohjainta koskeviin kysymyksiin.

Oheinen piirros kuvaa tämän ohjekirjan rakennetta.

Jaksossa **a** kaikki laitteen toiminnot opastetaan askel askeleelta.

Jaksoon **a** on sijoitettu

- kaikki toiminnon suorittamiseen tarvittavat painikesarjat Beo4-ohjaimen painikkeistolta kuvattuna
- painikkeiden toimintaa kuvaavat lyhyet selosteet täydentävine teksteineen.

Palstateksti jaksossa **b** täydentää painikesarjojen kuvausta.

Jaksosta **b** löydät

- kuvauksen toiminnon ohjaamiseen tarvittavasta valikosta
- yksityiskohtaisemman kuvauksen toiminnosta ja sen Sinulle tarjoamista eduista.

4 Kauko-ohjauksen periaatteet

BeoCenter AV5:n ohjaaminen Beo4-ohjaimella, 4

Beo4-ohjaimen pääperiaatteet, 5

Kuvaruutuvalikkojen käyttö, 6

7 Pikaopas**9 Kanavien virittäminen ja esiasetustoinnot**

Automaattiviritys, 10

Kanavaluetteloiden käyttäminen, 14

Käsiviritys, 16

Kanavien päivitysviritys, 22

Katselusuuntien esiasettaminen, 23

Kellon aikaanasettaminen, 24

27 TV- ja satelliittikanavat sekä teksti-TV

Päivittäiset toiminnot, 28

Teksti-TV, 29

Kuvanahurin ajastimen tekstiohjelmointi, 35

37 CD-toiminnot

CD-äänilevy, 38

40 Radiotoiminnot

Päivittäiset toiminnot, 40

41 Ääni ja kuva**44 Ajastintoiminnot**

Ajastettu toisto sekä sulkeutuminen, 44

46 Kuvanahurin käyttäminen**48 BeoCenter AV5 ja BeoLink-järjestelmä****50 Lähikäyttö**


Lähikäyttöosan painikkeet, 50

Näyttötiedot, 51

Pikaliittimet, 52

53 Pikakatsaus kuvaruutuvalikoihin

BeoCenter AV5:n ohjaaminen Beo4-ohjaimella

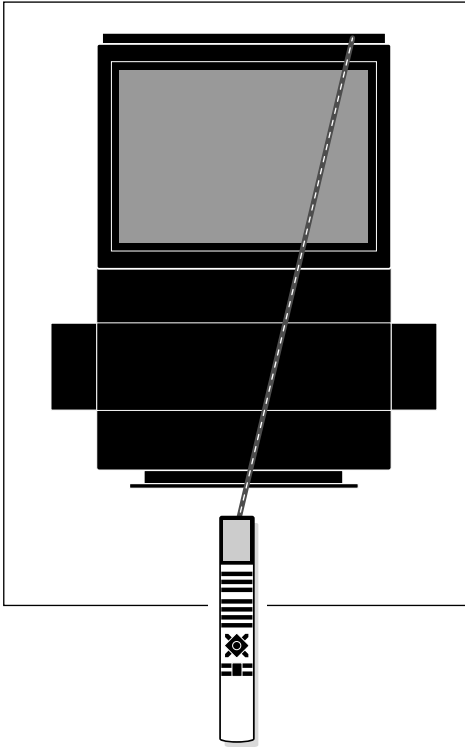

Beo4-kauko-ohjaimen lähettämät ohjauskäskyt vastaanotetaan BeoCenter AV5:n yläosassa sijaitsevan kauko-ohjausvastaanottimen avulla.

Ennen kuin ryhdyt käyttämään BeoCenter AV5:tä, kannattaa ehkä tutustua itse Beo4-ohjaimeen.

BeoCenter AV5 on suunniteltu käytettäväksi juuri Beo4-kauko-ohjaimella.

Suurinta osaa laitteen toiminnoista ohjataan Beo4-ohjaimella. Vaativampiin toimintoihin käytetään laitteen kuvaruutuvalikoita (katso sivuille 6-7).

Beo4-ohjain myös yhdistää sekä BeoCenter AV5 -laitteesi että myös muiden viimeisimpien Bang & Olufsen -tuotteiden ohjaamisen.

Huomaa: Joitakin laitteen toimintoja ohjataan sen takaosaan sijoitetun painikkeiston avulla. Lisää kerrotaan kappaleessa Lähikäyttö.

Hyödyllistä lisätietoa Beo4-ohjaimen painikkeista

Tässä oppaassa kuvataan Beo4-ohjaimen painikkeita seuraavasti:

- TV** Neliskulmaiset painikkeet ovat ohjelmanlähde-, numero- ja toimintopainikkeita, kuten teksti- ja valikkopainikkeet

- ▲** Tähtipainikkeen eri osia käytetään askellus-, valinta ja selailutoimintoihin

- GO** Pyöreällä GO-painikkeella käynnistetään toimintoja ja hyväksytään ehdotuksia

- :** Tähtipainikkeen värillisillä osilla ohjataan erikseen kuvattavia erikoistoimintoja

- LIST** LIST-painikkeen kaksikerroksisella kuvalla kuvataan askeltavaa toimintoa, jolla etsitään Beo4-ohjaimen näyttöön uusia toimintoja

- STAND** Beo4-ohjaimen näyttö ilmaisee joko ohjattavan ohjelmanlähteen tai LIST-painiketta askeltamalla etsityn uuden toiminnon.

Beo4-ohjaimen pääperiaatteet

Beo4-ohjain on jaettu viiteen alueeseen, joista kullakin on oma toimintansa.

Painikkeet on järjestetty siten, että BeoCenter AV5:n kaikkien toimintojen ohjaaminen on mahdollisimman selkeää ja yksinkertaista.

Beo4-ohjaimen näyttö vahvistaa parhaillaan ohjattavan toiminnon tai ohjelmanlähteen. Jos painat LIST-painiketta, voit ohjata laitteen erikoistointoja, jotka ilmaistään ohjaimen näytössä.*

*Huomaa: Jos jotkut toiminnot vaativat käskyn tai painikkeen, jota ei löydy LIST-valikosta, voit lisätä toiminnon Beo4:n muistiin ja muuttaa järjestystä, jossa erikoistoinnot ilmestyvät Beo4:n näytölle. Katso lisätietoja Beo4:n oman ohjekirjan kappaleesta, *Beo4-ohjaimen sovittaminen laitteistoon*.

Beo4-ohjaimen näyttö vahvistaa ohjattavan ohjelmanlähteen tai suoritettavan toiminnon. Näyttö myös avustaa lisätoiminnoissa.


Ohjelmanlähdepainikkeet laitteiden päälle kytkemiseen ja nauhoitukselle.

Numero-, teksti-TV- sekä valikkopainikkeet.

Tähtipainikkeen osia käytetään kelaus- ja valintatoimintoihin, askellukseen sekä ehdotusten hyväksymiseen ja tallentamiseen. Väripainikkeilla ohjataan erikseen kuvattavia erikoistointoja.

Voimakkuus-, LIST- ja pysäytyspainikkeet.

Huomaa: Lisää kauko-ohjaimesta kerrotaan sen omassa käyttöohjeessa.

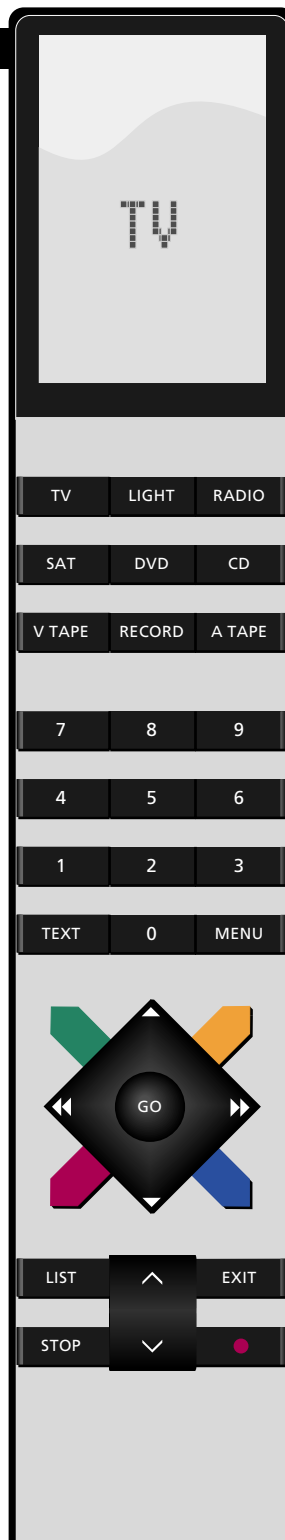

Kuvaruutuvalikkojen käyttö

TV Paina – TV käynnistyy

MENU Valitse pääasetusvalikko
Näet pääasetusvalikon

▼ Valitse haluamasi kohde

▲

GO Valitse valikko

Näet valikon

Saatat nyt joutua valitsemaan täytettäväkseen jonkin toisen valikon

Täyttövalikko

▶▶ Kelauspainikkeilla voit askeltaa vaihtoehtoja tai käynnistää esim. viritustoimintoja

◀◀

▼ Askelpainikkeilla voit siirtyä valikossa sarakkeesta toiseen

▲

Tarvittaessa voit käyttää numeropainikkeita numerotietojen syöttämiseen

0

...


9

Jotkut valikot – esimerkiksi kanavaluettelovalikot – toimivat hieman eri tavoin:

• Valitse toiminto vihreällä tai keltaisella painikkeella

:

GO Vahvista toimintojen tallennus GO-painikkeella

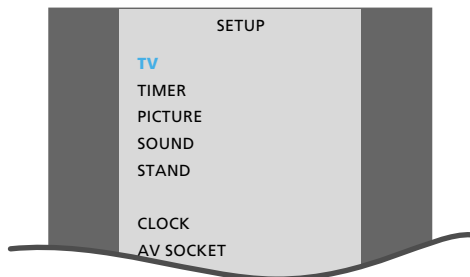

TV-tilan pääasetusvalikko

TV: Kanavaviritys- ja kanavaluettelovalikot

TIMER: Ajastinohjelmointi

PICTURE: Kuvasäädöt

SOUND: Äänisäädöt

STAND: Katselusuunnan valinta

CLOCK: Kellon aikaanasettaminen

AV SOCKET: Ulkopuolisten ohjelmanlähteiden määrittely

BeoCenter AV5:n valikkojärjestelmä opastaa Sinua laitteen vaativampia toimintoja ohjatessasi. Näitä ovat esimerkiksi viritys- ja säätötoiminnot.

Kaikkiin valikoihin pääset valitsemalla ensin päävalikon. Kullakin ohjelmanlähteellä – radiolla, televisiolla, satelliitivastaanotolla ja CD-toiminnoilla – on oma valikkonsa, jonka jokainen rivi vastaa toteutettavaa toimintoa.

Joissakin valikoissa joudut täyttämään puuttuvia tietoja; voit joutua esimerkiksi käyttämään numeropainikkeita tai askeltamaan tarjolla olevia vaihtoehtoja askelpainikkeilla. Näissä valikoissa myös niiden sisältö saattaa muuttua tekemiesi valintojen mukaisesti.



Esimerkki täyttövalikosta; tässä kellovalikko.



Päivittäiset toiminnot

BeoCenter AV5 tarjoaa käyttöösi sekä ääni- että kuvaohjelmanlähteitä. Voit katsella TV- tai satelliittikanavia*, toistaa CD-levyjä tai kuunnella radiota.

Kaikki ohjelmanlähteet käynnistyvät suoraan vastaavaa Beo4-ohjaimen painiketta painamalla.

Kun katselet tai kuuntelet jotakin ohjelmanlähdetä, voit valita suoraan numeropainikkeilla haluamasi kanavan tai kappaleen. Voit myös käyttää askelpainikkeita.

Vastaavasti voit myös muuttaa äänen-voimakkuutta sekä vaientaa kaiuttimet milloin tahansa.

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyttää, että laitteesi on varustettu vastaavalla asennussarjalla. Ota yhteys kauppiaseesi.

Käynnistäminen

Paina – TV käynnistyy

Paina – satelliittivastaanotto käynnistyy

Paina – radio käynnistyy

CD-käyttö

Avaa CD-luukku laitteen lähikäyttöpainikkeiston LOAD-painikkeella ja aseta levy paikoilleen

Paina – CD-toisto käynnistyy

Kelauspainikkeilla voit selaila levyä eteen- ja taaksepäin



STOP-painikkeella voit keskeyttää toiston tai selailun

Paina – toisto jatkuu

Kanavan tai kappaleen valinta

Haluamasi kappaleen tai kanavan voit valita suoraan numeropainikkeilla

Voit käyttää myös askelpainikkeita



Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina – voimakkuus kasvaa

Paina – voimakkuus laskee


Voimakkuuspainikkeen keskiosan painaminen vaientaa kaiuttimet, uusi painallus palauttaa äänen

Paina – koko laitteisto sulkeutuu


- 10 *Automaattiviritys*
 - TV-kanavien automaattiviritys*
 - Satelliittikanavien automaattiviritys*
 - Radiokanavien automaattiviritys*
- 14 *Kanavaluettelot*
 - Kanavaluetteloiden käyttäminen*
 - Kanavan nimeäminen*
 - Kanavan siirtäminen tai poistaminen*
- 16 *Käsiviritys*
 - TV-kanavien viritys*
 - Satelliittikanavien viritys*
 - Radiokanavien viritys*
- 22 *Kanavapäivitys*
 - Kanavien päivitysviritys*
- 23 *Jalusta*
 - Katselusuuntien esiasettaminen*
- 24 *Kello*
 - Kellon aikaanasettaminen*

TV-kanavien automaattiviritys


- TV** Paina – tästä alkaa TV-kanavien virittäminen
- MENU** Valitse päävalikko
- Näet television päävalikon, kohdistin on rivillä TV*
- GO** Paina – valitset TV-asetusvalikon
- Näet TV-asetusvalikon, kohdistin on rivillä AUTO TUNING*
- GO** Paina – valitset automaattiviritysvalikon
- ▶▶** Paina – automaattiviritys käynnistyy
- Haku pysähtyy STOP-painikkeella
- Kun automaattiviritys on läpikäyty, kuvaruutuun ilmestyy viritetyt kanavat sisältävä kanavaluettelo
-
- EXIT** Poistu valikoista

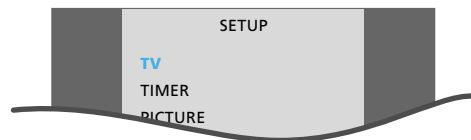

Päävalikko TV-tilassa

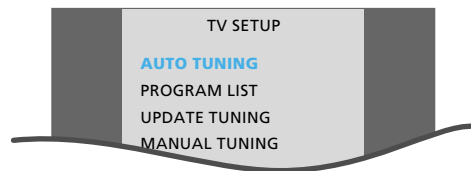

TV-asetusvalikko

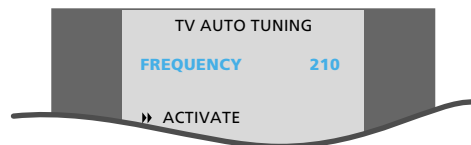

Automaattiviritysvalikko

BeoCenter AV5 virittää kaikki paikkakunnallasi vastaanotettavat TV-kanavat automaattiviritystilassa täysin automaattisesti. Valitse ohjelmanlähteeksi televisio ennen automaattivirityksen käynnistämistä.

Laitteessasi on 79 TV-kanavamuisti-paikkaa. Viritystapahtuman aikana kaikki viritetyt kanavat luetteloidaan valikkoon. Useimmat kanavat nimetään automaattisesti.

Jos kanava viritetty ilman nimeä, voit nimetä sen automaattivirityksen jälkeen ruutuun ilmestyvässä kanavaluettelossa.

Sivulla 14 kerrotaan lisää kanavaluettelon käyttämisestä.

Huomaa: Salattujen kanavien vaatima dekoderi kytkeytyy automaattisesti virityksen aikana. Tämä edellyttää kuitenkin, että dekoderi on liitetty AV5:n dekoderiiliittimeen.

Huomaa: Jos jokin kanava ei virity automaattiviritystilassa, voit käyttää sen etsimiseen käsiviritystoimintoa. Tutustu sivuihin 16-17.

Satelliittikanavien automaattiviritys

Huomaa

Jos käytät moottoroitua lautasantennia, tutustu seuraavan sivun ohjeisiin ennen automaattivirityksen käynnistämistä.


BeoCenter AV5:n automaattiviritys virittää myös kaikki satelliittikanavat automaattisesti. Valitse ennen automaattihaun käynnistämistä ohjelmanlähteeksi satelliittivastaanotto.

Satelliittikanaville on varattu 119 muistipaikkaa. Viritystapahtuman aikana kaikki viritetyt kanavat luetteloidaan valikkoon. Useimmat kanavat myös nimetään automaattisesti.


Sivulla 14 kerrotaan lisää kanavaluettelosta sekä mahdollisesti tarvittavasta käsin tehtävästä kanavan nimeämisestä.

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyttää, että BeoCenter AV5 -laitteesi on varustettu vastaavalla asennussarjalla. Jos satelliittikanava on salattu, tarvittava dekooderi kytkeytyy automaattisesti viritystapahtuman aikana. Tämä edellyttää, että dekooderi on liitetty AV5:n dekooderiliittimeen.


Joissakin tilanteissa kaikki satelliittikanavat eivät välttämättä virity automaattisesti. Nämä kanavat voit virittää erikseen käsiviritystilassa. Tutustu sivuihin 18-19.

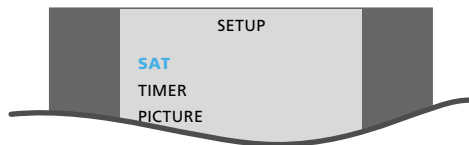

Päävalikko

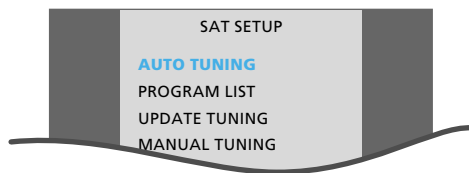

Satelliittivastaanottotilan asetusvalikko

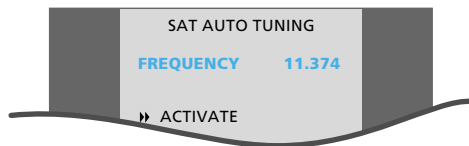

Satelliittikanavien automaattivirityksen valikko

Paina – tästä alkaa satelliittikanavien automaattiviritys

SAT

Valitse päävalikko

MENU

Näet päävalikon, kohdistin on rivillä SAT

Paina – valitset satelliittivastaanottotilan asetusvalikon

GO

Näet SAT SETUP -valikon, kohdistin on rivillä AUTO TUNING

Paina – valitset automaattiviritysvälikon

GO

Näet vastaavan valikon

Paina – satelliittikanavien automaattinen viritys käynnistyy

▶▶

Automaattihaku keskeytyy STOP-painikkeella

Kun automaattiviritys on läpikäyty, ruutuun ilmestyy viritetyt kanavat sisältävä kanavaluettelo

Poistu valikoista

EXIT

Moottoroitu satelliittiantenni ja automaattiviritys

Jos laitteistossasi on moottoroitu satelliittiantenni ja sitä ohjaava, erillinen antenninohjain, joudut ennen automaattiviritystä valitsemaan haluamasi satelliittisuunnat.

Kun BeoCenter AV5:n antenninohjain on kytketty, käynnistä viritystila Beo4-ohjaimella:

- Paina SAT, sitten MENU. Kutsu *SAT SETUP* -valikko painamalla GO.
- Siirrä kohdistin riville *MANUAL TUNING* ja paina GO.
- Valitse taajuussarakkeeseen jokin etsimässäsi satelliitissa käytössä oleva taajuus.
- Siirrä kohdistin riville *POSITION* ja käännä antenna ◀- ja ▶-painikkeilla, kunnes löydät etsimäsi satelliitin.
- Poistu käsiviritysvalikosta STOP-painikkeella.
- Siirrä kohdistin *AUTO TUNING* -riville ja valitse GO-painikkeella automaattiviritysvalikko. Käynnistä automaattihaku ▶▶-painikkeella.

Toista edellä olevat toimenpiteet kaikille satelliiteille. Huomaa kuitenkin, että jo tallennettujen satelliittikanavien säilyttäminen uusia kanavia automaattiviritettäessä edellyttää *UPDATE TUNING* -toiminnon käyttämistä *AUTO TUNING* -toiminnon sijaan seuraavilla satelliittisuunnilla. Tutustu sivuun 22.

Radiokanavien automaattiviritys


BeoCenter AV5:n automaattiviritys virittää myös kaikki paikkakunnallasi kuuluvat radiokanavat automaattisesti. Valitse ennen automaattiviritystä ohjel-manlähteeksi radio.

Laitteessa on 59 radiomuistipaikkaa. Virityksen aikana kaikki tunnistetut kanavat taltioituvat valikkoon yhdessä kanavan mahdollisen nimen kanssa*.


Nimeämättä jääneet kanavat voit nimetä automaattivirityksen päätyttyä ruutuun ilmestyvässä kanavaluettelossa.

Sivulla 14 kerrotaan lisää kanavaluettelon käyttämisestä.


*Huomaa: Radiokanavien nimet poimitaan aseman lähettämästä RDS-signaalista. Jos radioasema ei lähetä RDS-tietoa, valikkoon ilmestyy nimen sijaan aseman taajuus.

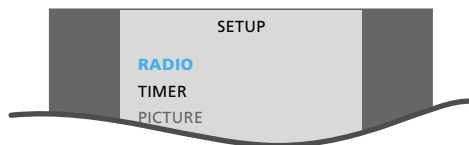

Päävalikko

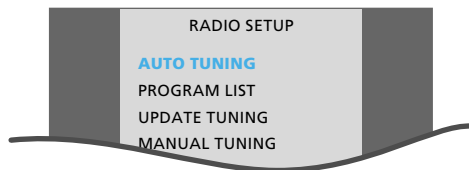

Radion asetusvalikko

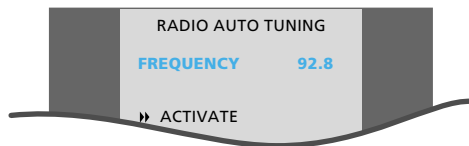

Radiokanavien automaattiviritysvalikko

Paina – tästä alkaa radiokanavien automaattiviritys

RADIO

Valitse päävalikko

MENU

Näet radiotilan päävalikon, kohdistin on rivillä RADIO

Valitse radion asetusvalikko

GO

Näet radion asetusvalikon, kohdistin on rivillä AUTO TUNING

Valitse automaattiviritysvalikko

GO

Näet vastaavan valikon

Paina – automaattiviritys käynnistyy



Haku pysähtyy STOP-painikkeella

Kun automaattiviritys on läpikäyty, ruutuun ilmestyy kaikki viritetyt kanavat sisältävä kanavaluettelo

Poistu valikoista

EXIT

Huomaa: Mahdollisesti virittämättä jääneet radiokanavat voit virittää käsiviritystilassa. Tutustu sivuihin 20-21.

Kanavaluetteloiden käyttäminen

TV Valitse ohjelmanlähde, esim. TV

MENU Valitse päävalikko
Näet päävalikon

GO Valitse asetusvalikko
Näet vastaavan valikon

▼ Siirrä kohdistin riville *PROGRAM LIST*

GO Valitse kanavaluettelo
Näet kanavaluettelon

▼ Siirrä kohdistinta luettelossa ylös- ja alaspäin



0 Voit valita kanavan myös suoraan numeropainikkeilla

...

9

Kanavan nimeäminen tai uudelleen nimeäminen

▼ Siirrä kohdistin haluamasi kanavan kohdalle




• Paina vihreää painiketta

▲ Valitse nimen ensimmäinen kirjain




▶▶ Siirrä kohdistinta eteenpäin rivillä


Lisää kerrotaan seuraavalla sivulla

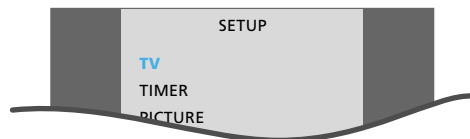

Päävalikko

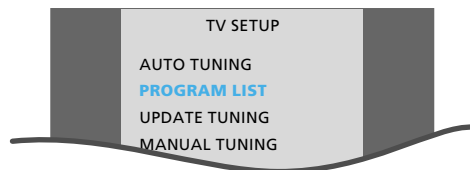

Asetusvalikko

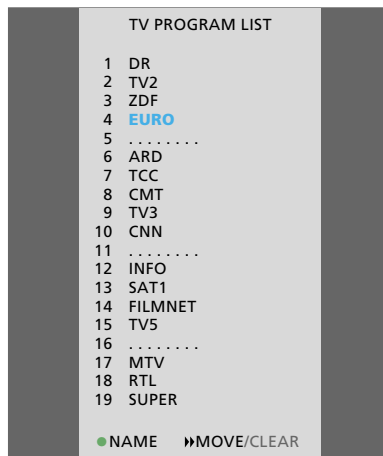

TV-kanavaluettelo

Jos olet saanut viritettyä kaikki vastaanotettavat radio-, TV- ja satelliittikanavat, näet kuvaruudussa vastaavan ohjelmanlähteen kanavaluettelon.

Kanavaluetteloita voit käyttää kanavamuistipaikkojen valitsemiseen, nimeämiseen, siirtämiseen ja tyhjentämiseen.

Kananvan nimeäminen

Useimpien kanavien nimet ovat luettelossa jo valmiina. TV- ja satelliittikanavien nimet poimitaan automaattiviritystilassa, radkokanavien mahdollisesti sekä automaattisesti käsiviritystilassa.

Voit halutessasi nimetä vielä nimeämättömän kanavan*.

Kanavan siirtäminen tai poistaminen

Kanavaluettelon avulla voit poistaa tai siirtää kanavia toisille muistipaikoille. Jos siirrät kanavan jo käytössä olevalle muistipaikalle, siellä entuudestaan oleva ohjelma vaihtaa paikkaa siirtämäsi kanavan kanssa, jolloin voit siirtää aiemman kanavan jollekin toiselle muistipaikalle.

*Kanavan nimeäminen

Jos nimeät kanavan itse, kanavamuistipaikan nimi tai numero korostuu ruudussa, jolloin sen erottaminen luettelosta on helpompaa.

Kanavan nimi kirjoitetaan merkki kerrallaan. Merkkejä voit selaila askelpainikkeilla. TV- ja satelliittikanavilla nimen ensimmäinen merkki saattaa ilmestyä osana muistiin tallennettua nimeä. Tämä tekee nimeämisestä helpompaa ja nopeampaa. Siirrä kohdistin seuraavan merkin kohdalle ja etsi seuraava kirjain askelpainikkeilla.

Jos kanavan nimi löytyy laitteen muistista, se ilmestyy riville automaattisesti. Näin joudut ainoastaan hyväksymään sen. Jos nimeä ei löydy, voit nimetä sen kirjain kerrallaan; kanavan nimeen voi kuulua jopa kahdeksan kirjainta.

Radiokanavien nimi lähetetään yleensä RDS-signaalin mukana, jolloin se poimitaan luetteloon sekä automaatti- että käsiviritystilassa. Jos nimeä ei lähetetä tai tunnisteta, aseman taajuus ilmaistaan luettelossa. Jos haluat nimetä jo RDS:n kautta nimetyn radiokanavan, RDS-tieto korvautuu itse nimeämälläsi. Jos tallennat aseman uudelleen muistiin, myös RDS-nimi tunnistetaan toki uudelleen.



TV-kanavaluettelo; kanavien nimeäminen käynnissä



TV-kanavaluettelo; siirrettävä tai poistettava kanava on vedetty luettelosta sivuun

Käytä askelpainikkeita nimen toisen kirjaimen tai muistiin tallennetun nimen etsimiseen

Jos muistista ei löydy nimeä, voit jatkaa kanavan nimeämistä kirjain kerrallaan

Tallenna nimi GO-painikkeella

GO

Kanavan siirtäminen tai poistaminen

Siirrä kohdistin haluamasi kanavan kohdalle



Vedä kanava ulos luettelosta



Kanavan siirtäminen

Siirrä kanava haluamallesi muistipaikalle



Siirrä kanava uudelle paikalleen



Jos kanavamuistipaikka oli jo varattu, voit nyt siirtää siinä aiemmin olleen kanavan uudelle muistipaikalle

Kanavan poistaminen

Poista kanava muistista painamalla keltaista painiketta kahdesti



Poistu valikoista

EXIT

TV-kanavien virittäminen

TV Käynnistä TV-tila

MENU Valitse päävalikko

Näet päävalikon

GO Valitse TV-asetusvalikko

Näet vastaavan valikon

▼ Siirrä kohdistin riville *MANUAL TUNING*

GO Valitse vastaava valikko

Näet käsiviritysvalikon

▶▶ Käynnistä automaattihaku

◀◀


Voit myös valita taajuuden suoraan numeropainikkeilla; haku pysähtyy STOP-painikkeella

Kun olet löytänyt etsimäsi kanavan, siirrä kohdistinta askelpainikkeella valikossa eteenpäin


1 Valitse muistipaikka numero-
2 painikkeilla, esimerkiksi 12

Tallenna viritystiedot GO-painikkeella


Voit myös jatkaa seuraavan sivun ohjeiden mukaan

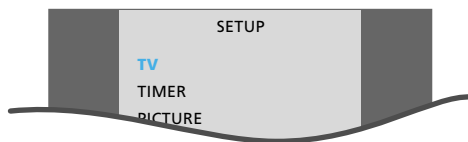


TV-päävalikko

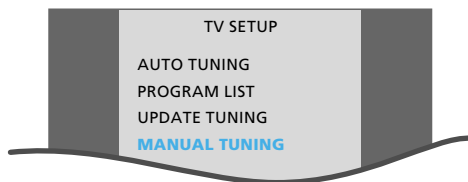

TV-asetusvalikko

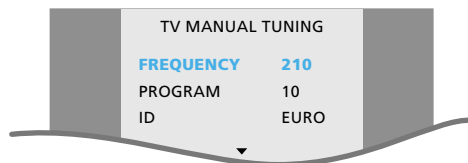

TV-kanavien käsiviritysvalikko

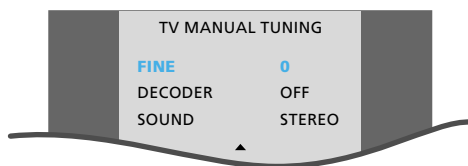

Käsiviritysvalikko, toinen sivu

Ennen kuin aloitat

BeoCenter AV5:n moninormiversiot kykenevät vastaanottamaan useampia lähetyksjärjestelmiä. Varmista, että lähetyksjärjestelmä on valittu oikein ennen haun käynnistämistä, jotta haku varmasti pysähtyisi etsimiesi kanavien kohdalla. Lähetyksjärjestelmän valinta tapahtuu käsiviritysvalikon toisella sivulla. Voit halutessasi käyttää kanavien virittämiseen myös asetusvalikon käsiviritystoimintoa.

Voit virittää haluamasi kanavan, tallentaa sen haluamallesi muistipaikalle ja tarvittaessa määritellä myös kanavakohtaisen dekoderiesetuksen.

Voit edelleen myös tallentaa kanavakohtaisesti haluamasi äänikanavan ja selostuskielen.

Käsiviritysvalkikko*FREQUENCY* (taajuus)

TV-kanavan taajuus. Käynnistä haku kelaus-painikkeilla.

PROGRAM (kanavamuistipaikka)

TV-käyttöön on varattu 79 kanavamuistipaikkaa.

ID (kanavan nimi)

Kanavan nimeäminen. Voit nimetä kanavan kirjain kerrallaan (kahdeksan kirjainta). Laitteen muistissa on myös useiden kanavien valmiita nimiä. Kanavan nimeämiseen löydät ohjeet tämän sivun oikeasta laidasta.

Käsiviritysvalkikko, toinen sivu*FINE* (hienoviritys)

Yleensä erikseen tehtävää hienoviritystä ei tarvita, mutta määrättyissä olosuhteissa siitä saattaa olla apua. Viritysalue on -8 – +8.

DECODER (dekooderi)

BeoCenter AV5:een voidaan liittää myös salattujen TV-kanavien vastaanottoon tarvittava dekooderi. Jos viritettävän kanavan dekode-risarake asetetaan *ON*-asentoon, dekooderi kytkeytyy käyttöön automaattisesti aina salattua kanavaa vastaanotettaessa.

Vaihtoehdot:

ON/AV: dekooderi käytössä, sekä ääni- että kuvasignaali avataan dekooderissa

ON/V: dekooderi käytössä, pelkästään kuva-signaali avataan dekooderissa

OFF: Dekooderi ei ole käytössä.

Yleensä salattujen kanavien vastaanotossa käytetään asetusta *ON/AV*. Jos ainoastaan kuvasignaali on salattu, valitse asetetus *ON/V*. Jos ainoastaan kuvasisällöltään salattua kanavaa vastaanotetaan asetuksella *ON/AV*, saattaa ääni jäädä puuttumaan.

Huomaa: Jos BeoCenter AV5:n AV-liittimeen on liitetty toinen dekooderi, joka on määritelty AV-valikossa vastaavaan käyttöön, voit valita dekooderisarakeessa vaihtoehtoiksi *1/V*, *1/AV*, *2/V*, *2/AV* sekä *OFF*. Tutustu myös käyttöönnotto-ohjeeseen.

SOUND (äänikanavan valinta)

TV-asema lähettää mahdollisesti useita eri äänikanavia, joista voit valita kanavakohtaiseksi perusasetukseksi haluamasi.

Vaihtoehdot:

MONO... FM- tai NICAM-monoääni

STEREO... NICAM- tai A2-stereoääni

MONO1... Ensimmäinen selostuskieli




MONO2... Toinen selostuskieli

MONO3... Kolmas selostuskieli



STEREO2... Toinen selostuskieli, stereoääni

Huomaa: *MONO 3*- ja *STEREO 2* -vaihtoehdot löytyvät ainoastaan NICAM-stereodekooderilla varustetuista malleista.


Vaikka tallennatkin muistiin perusasetukseksi jonkin äänikanavan, voit silti katselutilassa vaihtaa kuuntelemaasi ääntä. Tutustu sivuun 42.

TV-kanavan nimeäminenSiirrä kohdistin sarakkeeseen *ID* Aloita nimeäminen vihreällä painikkeella Valitse ensimmäinen kirjain Siirrä kohdistin seuraavan kirjaimen kohdalle 

Valitse askelpainikkeilla seuraava kirjain tai kanavan nimi. Jos kanavan nimeä ei löydy laitteen muistista, voit kirjoittaa koko nimen kirjain kerrallaan.

Tallenna viritys- ja nimeämistiedot; halutessasi voit jatkaa viritämistä **Hienoviritys, dekooderivalinta sekä äänikanavan valinta**Siirrä kohdistinta, kunnes seuraava viritysvalkikon sivu tulee kuvaruutuun *Näet viritysvalkikon seuraavan sivun*

Siirrä kohdistinta askelpainikkeilla, valitse asetukset kelauspainikkeilla

Tallenna asetukseksi, jolloin palaat edelliselle sivulle Tallenna tekemäsi viritystiedot 

Jatka viritämistä

Voit myös poistua valikoista 

Satelliittikanavien virittäminen

- SAT** Valitse satelliittivastaanotto
- MENU** Valitse päävalikko
- Näet vastaavan päävalikon
- GO** Valitse satelliittivastaanottovalikko
- Näet vastaavan valikon
- ▼** Siirrä kohdistin riville *MANUAL TUNING*
- GO** Valitse käsiviritysvalikko GO-painikkeella
- Näet vastaavan valikon
- ▶▶** Käynnistä kanavanhaku
- ◀◀**

Voit myös valita taajuuden suoraan numeropainikkeilla

Haku pysähtyy STOP-painikkeella


Haku pysähtyy haluamasi kanavan kohdalla
Siirrä kohdistinta valikossa eteenpäin askelpainikkeilla. Täytät tarvittavat tiedot kelaus- tai numeropainikkeilla.

Jos haluat nimetä kanavan, siirry sarakkeeseen *ID*

- ◀** Paina vihreää painiketta

Valitse kirjaimia ja muistissa olevia nimiä askelpainikkeilla. Siirrä kohdistinta kelauspainikkeilla.


- GO** Tallenna viritystiedot; paina toistuvasti GO-painiketta, kunnes palaat *SAT SETUP*-valikkoon

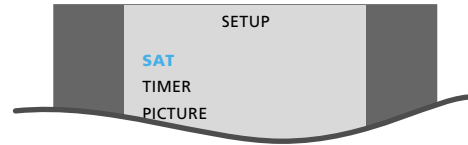


Päävalikko



Satelliittivastaanoton asetusvalikko

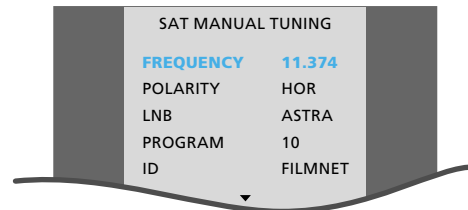

Satelliittikanavien käsiviritysvalikko

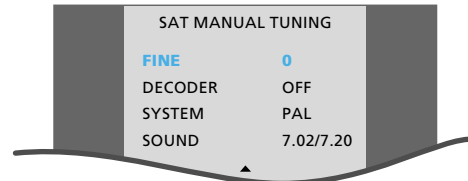

Satelliittikanavien käsiviritysvalikko, toinen sivu

Huomaa

Varmista ennen satelliittikanavien käsivirityksen käynnistämistä, että lähetyksjärjestelmä vastaa etsimiäsi kanavia. Siirrä kohdistin viritysvälikon toiselle sivulle ja valitse oikea järjestelmä.

Voit tarvittaessa käyttää satelliittikanavien virittämiseen myös käsiviritystä*.

Voit virittää haluamasi kanavat omille muistipaikoilleen, valita haluamasi äänijärjestelmän, nimetä kanavat ja myös määrittellä käytettävän dekoodeerin.

Huomaa: Jos laitteistoosi kuuluu myös antenninohjain, viritysvälikon *LNB*-sarakkeen paikalla on sarake *POSITION*. Satelliittiantennin suuntaa voit muuttaa siirtämällä kohdistimen vastaavalle riville ja kääntämällä antennia kelauspainikkeilla.

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyttää, että BeoCenter AV5 -laitteesi on varustettu vastaavalla asennussarjalla.

Satelliittikanavien käsiviritysvalikko*FREQUENCY* (taajuus)

Satelliittikanavan taajuus. Käytä hakuun kelauspainikkeita.

POLARITY (polarisaatio)

Valitse kelauspainikkeilla oikea polarisaatio:

HOR: vaakapolarisaatio*VERT:* pystypolarisaatio

00 - 63: magneettisen tai mekaanisen polarisaationvaihtajan ohjaus; valinta edellyttää ulkoyksikkövalikon *SKEW*-tilaa

*Huomaa: Lisää ulkoyksikkövalikosta kerrotaan satelliittivirittimen asennussarjan mukana toimitetussa *ODU Setup Guide* -oppaassa.

LNB (taajuusmuuntimen valinta)

Taajuusmuuntimen valinta vaihtoehdot ovat *ASTRA*, *1°WEST*, *HOT BIRD*, *UNI-LNB*, *TELECOM*, *SMATV*, *CUSTOM#* sekä *NONE*. Tekemäsi valinnat löytyvät myös satelliittikanavien käsiviritysvalikosta.

PROGRAM (kanavamuistipaikka)

Satelliittikanavan muistipaikka; 119 muistipaikkaa.

ID (kanavan nimi)

Voit nimetä satelliittikanavat haluamallasi, 8-merkkisellä nimellä. Aloita nimeäminen kauko-ohjaimen vihreällä painikkeella. Askella ensimmäisen merkin vaihtoehtoja askelpainikkeilla ja siirry eteenpäin kelauspainikkeilla. Jos laitteen muistissa olevia kanavien nimiä ei voida käyttää, voit kirjoittaa nimen merkki kerrallaan.

Satelliittikanavien käsiviritysvalikko, toinen sivu*FINE* (hienoviritys)

Satelliittikanavan hienoviritys; alue +7 – -7.

DECODER (dekooderi)

Salattujen kanavien vastaanottoon tarvittava dekooderi voidaan liittää BeoCenter AV5:een. Dekooderin käyttö voidaan ohjelmoida kanavakohtaisesti, jolloin dekooderi kytkeytyy automaattisesti aina kanavaa valittaessa.

Vaihtoehdot:

ON/AV: Dekooderi käytössä, sekä kuva- että äänisignaali on salattu

ON/V: Dekooderi käytössä, pelkkä kuvasignaali on salattu

OFF: Dekooderi ei ole käytössä.

Yleensä valitaan asetus *ON/AV*. Jos kanavasta on salattu pelkästään kuva, käytä asetusta *ON/V*; *ON/AV* -asetuksella saattaa ääni jäädä puuttumaan.

Huomaa: Jos laitteeseen on kytketty kaksi dekooderia, voit käyttää asetuksia *1/V*, *1/AV*, *2/V*, *2/AV* ja *OFF*. Dekooderia 2 voidaan käyttää vain *PAL*-vastaanottoon.

SYSTEM (lähetyjärjestelmä)

Tässä sarakkeessa voit valita käytettävän lähetyjärjestelmän. Vaihtoehdot: *PAL*, *MAC*, *BB* (baseband – kantataajuus), *PAL OBW* (optional bandwidth – valinnainen kaistanleveys), *MAC OBW* sekä *BB OBW*. Huomaa, että *MAC*- ja *BB*-tiloissa äänijärjestelmävaihtojen tekeminen edellyttää dekooderiasetuksen *ON/V*-tilaa.

SOUND (äänikanavan valinta)

Määrätyt satelliittikanavat lähettävät uesita äänikanavia. Tämän sarakkeen kautta pääset myös ääniviritysvalikkoon, jossa voit tehdä äänikanaviin liittyviä asetuksia*.

Etsi askeltamalla haluamasi äänikanava.

Huomaa: Vaikka tallennatkin haluamasi äänikanavan muistipaikkakohtaisena viritystietona, voit edelleen katselun aikana valita jonkin toisen äänikanavan. Tutustu sivuun 44.

* Huomaa: Ääniviritysvalikkoon pääset *SOUND*-sarakkeen kautta painamalla Beo4-ohjaimen vihreätä apupainiketta. Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää ääniviritysvalikosta.

Huomaa

BeoCenter AV5:n satelliittivastaanottimeen on esiohjelmoitu määrittäytyjen satelliittien kanavat jo valmiiksi.

Ääniviritysvalikko**SOUND** (äänijärjestelmä)

Valitse stereo- tai monoääni askelpainikkeilla.

FREQUENCY (äänitaajuus)

Tässä sarakkeessa voit virittää valitun monoääni­kanavan taajuutta.

LEFT FREQ – RIGHT FREQ (stereoäänen vasen ja oikea kanava)

Tässä sarakkeessa voit virittää valitun stereoäänen taajuutta. Vasemman kanavan (Left) taajuutta viritettäessä oikean kanavan taajuus asettuu automaattisesti oikealle kohdalle. Taajuutta voit muuttaa askelpainikkeilla; voit käyttää myös suoraan numeropainikkeita.

BANDWIDTH (apukantoaallon kaistanleveys)

Voit valita kaistanleveydeksi 130, 280 tai 450 kHz. Käytä valintaan askelpainikkeita. Stereovastaanotossa kaistanleveydeksi valitaan automaattisesti aina 130 kHz.

DEEMPHASIS (esikorostus)

Satelliittivastaanotossa käytetään erilaisia äänen esikorostusjärjestelmiä kompensoimaan siirtotien häviöitä. Valitse 50 tai 75 mikrosekuntia tai J17-järjestelmä.

EXPAND (dynamiikanlaajennus)


Stereona lähetettävissä satelliittitelevisio- ja radiokanavissa käytetään yleisesti standardin mukaista dynamiikanlaajennusta. Valitse asetus ON tai OFF.

SOUND LEVEL (äänen voimakkuustaso)


Satelliittikanavien äänen voimakkuustasossa on eroja, ja tässä sarakkeessa voit valita käytettävän tason. Valitse **NORMAL** (tavanomainen) tai **LOW** (matala).

PICTURE (kuvaruudun pimennys)

Kuvaruudun pimennystoiminnon ansiosta et satelliittiradiokanavia kuunnellessasi joudu katselemaan siihen kuulumatonta kuvaa. Asennossa ON näet kuvan (satelliitti-TV-kanavat), asennossa OFF kuvaruutu on pimennetty (satelliittiradiokanavat).

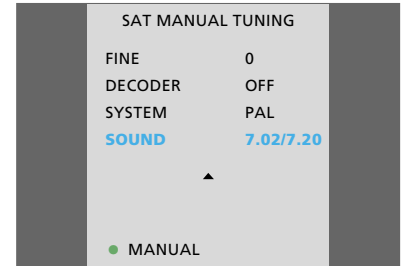

Satelliittikanavien käsi­viritysvalikon toinen sivu; tämän sivun kautta pääset ääniviritysvalikkoon

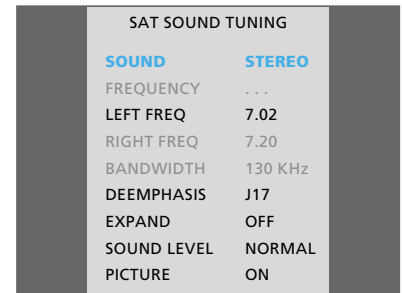

Ääniviritysvalikko

Voit halutessasi virittää myös radiokanavia käsin

Voit virittää haluamasi kanavat omille muistipaikoilleen, nimetä ne sekä myös valita radiokanavan mono- ja stereo-asetuksen tarpeen mukaan.

Radiokanavien käsiviritysvalikko

FREQUENCY (taajuus)

Radiokanavan taajuus. Käynnistä haku kelauspainikkeilla.

PROGRAM (kanavamuistipaikka)

Radiokäyttöön on varattu 59 muistipaikkaa.


ID (kanavan nimi)

Voit myös nimetä radiokanavan haluamallasi nimellä; käytössäsi on kahdeksan merkkiä. Aseman nimi poimitaan lähetteen RDS-signaalista automaattisesti, ja se myös päivittyy automaattisesti, mikäli lähettäjä päättää vaihtaa aseman nimeä. Jos RDS-tietoa ei ole käytettävissä, valikossa ilmaistaan aseman taajuus.

Jos haluat nimetä jo RDS-järjestelmän kautta nimetyn kanavan, ei RDS-tietojen vastaanotto tältä asemalta ole enää mahdollista. Jos haluat vastaanottaa tämän aseman lähettämää RDS-tietoa, viritä se muistiin uudelleen. Nimeämisestä kerrotaan lisää tämän sivun oikeassa laidassa.

FINE (hienoviritys)


Tarvittaessa voit hienovirittää kuuntelemaasi kanavaa. Hienoviritysalue on +4 – -4.

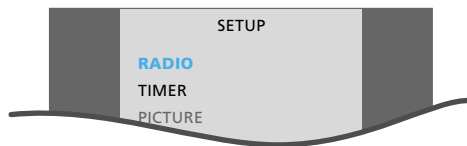

Päävalikko



Radion asetusvalikko

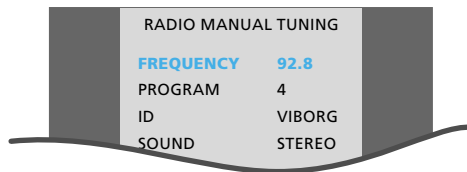

Radiokanavien käsiviritysvalikko

SOUND

Voit valita muistipaikkakohtaisesti joko stereo- tai monovastaanoton. Tallenna asetukset.

Käynnistä radio

RADIO

Valitse päävalikko

MENU

Näet päävalikon

Valitse RADIO, valitse vastaava valikko

GO

Näet radiovalikon

Siirrä kohdistin riville MANUAL TUNING

▼

Valitse vastaava valikko

GO

Näet radion käsiviritysvalikon

Käynnistä automaattihaku

▶▶

◀◀

Voit käyttää taajuuden valintaan myös numeropainikkeita. Haku pysähtyy STOP-painikkeella

Kun olet löytänyt haluamasi radiokanavan, siirrä kohdistinta eteenpäin askelpainikkeilla

Valitse muistipaikka numeropainikkeilla, esimerkiksi 12

1

2

Tallenna radiokanava muistiin GO-painikkeella; voit myös jatkaa esimerkiksi hienovirityksellä tai äänijärjestelmän valinnalla

Radiokanavan nimeäminen

Siirrä kohdistin sarakkeeseen ID ja paina vihreää apupainiketta. Valitse kirjaimia askelpainikkeilla, siirrä kohdistinta kelauspainikkeilla. GO-painikkeella voit lopuksi tallentaa kanavan nimen.

Poistu lopuksi valikoista EXIT-painikkeella

EXIT

Kanavien päivitysviritys

TV Valitse ohjelmanlähde, esimerkiksi TV

MENU Valitse päävalikko

Näet päävalikon

GO Valitse TV, valitse vastaava valikko

Näet TV SETUP -valikon

▼ Siirrä kohdistin riville *UPDATE TUNING*

GO Valitse vastaava valikko


Näet päivitysvalikon

▶▶ Käynnistä päivitys


Haku pysähtyy STOP-painikkeella

Kun kanavapäivitys on suoritettu, näet kuvaruudussa kanavaluettelon


EXIT Poistu valikoista

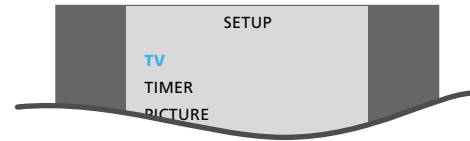

Päävalikko

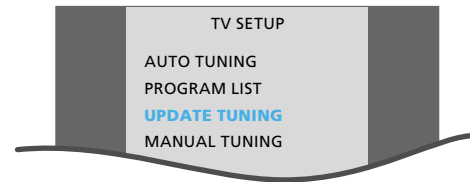

Television asetusvalikko

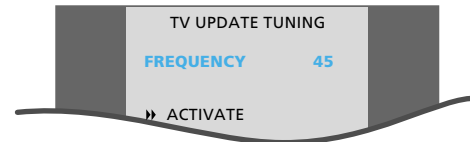

TV-kanavien päivitysvirityksen valikko

Uusien TV-, satelliitti- ja radiokanavien aloittaessa on myös ne viritettävä muistiin.

Kanavien päivitysviritystoiminnon avulla voit viritää muistiin kaikki uudet kanavat siten, että aikaisemmat kanavat jäävät paikoilleen.

Kun kanavapäivitys on suoritettu, näet kuvaruudussa kanavaluettelon, jossa voit nimetä, muuttaa tai siirtää uusia kanavia.

Sivulla 14 kerrotaan lisää kanavaluetteloista.

*Huomaa: Uudet kanavat viritetään edellisten muistipaikkojen yläpuolelle muistitilan määräämissä rajoissa.


Katselusuuntien esiasettaminen

BeoCenter AV5:n jalustavalikossa voit ohjelmoida laitteen kaksi kääntymissuuntaa.


Voit ohjelmoida laitteen kääntymään käynnistettäessä automaattisesti kohti katselupaikkaasi. Voit myös vapaasti ohjelmoida suunnan, johon laite kääntyy sitä suljettaessa.

Laitteen kääntäminen katselun aikana

Voit kääntää laitetta suoraan Beo4-kauko-ohjaimella ilman valikko-opastusta. Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön teksti *STAND*, jolloin voit kääntää laitetta kelauspainikkeilla. Numeropainikkeilla 1 - 9 voit ohjata jalustan kääntymään kääntöalueensa sisällä siten, että 1 vastaa ääriavasenta, 9 äärioikeaa suuntaa.

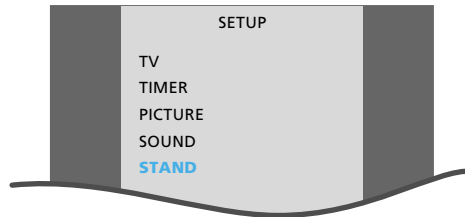

Päävalikko

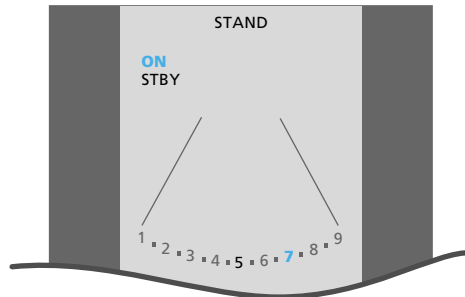

Katselusuunnan ohjelmointivalikko; voit asettaa vapaasti sekä käynnistymis- että sulkeutumissuunnan. Valitsemasi suunnat osoitetaan valikossa

Käynnistä televisio

TV

Valitse päävalikko

MENU

Näet päävalikon

Siirrä kohdistin riville *STAND*



Valitse jalustavalikko

GO

Näet jalustavalikon, kohdistin on rivillä *ON*

Käännä laite siihen asentoon, johon haluat sen käynnistyvän



Voit käyttää myös numeropainikkeita

1

9

Siirrä kohdistin riville *STBY*



Käännä laite siihen asentoon, johon haluat sen sulkeutuvan; voit käyttää myös numeropainikkeita

Tallenna jalusta-asetukset muistiin

GO

Poistu valikoista

EXIT

Kellon aikaanasettaminen

TV Käynnistä TV

Kellon tahdistaminen teksti-TV-aikaan

Valitse jokin kotimainen TV-kanava suoraan numeropainikkeilla, esimerkiksi 12

1
2

MENU Valitse asetusvalikko

Näet asetusvalikon

▼ Siirrä kohdistin riville **CLOCK**

GO Valitse kellovalikko


*Näet vastaavan valikon; kohdistin on rivillä **TIME***

▼ Siirrä kohdistin riville **TEXT TIME**

▶▶ Etsi parhaillaan katsomasi kanavan nimi tai muistipaikka kelauspainikkeilla

Varmista, että päivämäärätiedot ovat oikein; korjaa tarvittaessa

GO Paina – kello tahdistuu tekstiaikaan

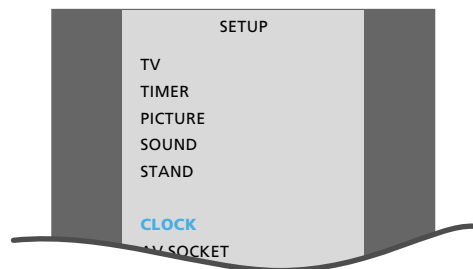

Päävalikko



*Kellovalikko; rivillä **TEXT TIME** valitaan kellon tahdistus tekstiaikaan. Rivillä **DISPLAY** valitaan kellonajan näyttö BeoCenter AV5:n näyttöön*

Jotta BeoCenter AV5:n kello näyttäisi oikeaa aikaa – ja jotta laite kykenisi toteuttamaan kaikki ajastetut toiminnot oikein – on sen kello asetettava oikeaan aikaan.

Voit tahdistaa laitteen kellon parhaillaan katsomasi TV-kanavan lähettämään tekstiaikaan. Voit myös asettaa ajan itse.

Jos käytät tekstitahdistusta, varmista mahdollisten aikaerojen vuoksi, että tahdistat kellon kotimaiseen kanavaan*.

Kellovalikossa voit myös ohjelmoida BeoCenter AV5:n siten, että kellonaika on aina näkyvässä laitteen näytössä, kun laite on käytössä. Tällöin näyttöön saadaan ainoastaan lyhyt vahvistus kaikista toiminnoista.

*Huomaa: Jos käytät tekstitahdistusta, laitteen kello huolehtii automaattisesti myös talvi- ja kesäajan valinnasta.

Kellonaika näyttöön

Jos haluat saada kellonajan laitteen näyttöön, etsi LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön viesti CLOCK ja paina GO.

Kellonaika jää näyttöön, kunnes valitset jonkin toisen toiminnon. Jos haluat poistaa kellonäytön, etsi uudelleen ohjaimen näyttöön CLOCK ja paina GO.

Kellon aikaanasettaminen

Anna kellonaika numeropainikkeilla

0

...

9

Tarkista valikon muut tiedot; korjaa tarvittaessa

Siirru valikossa askelpainikkeilla



Tee muutokset kelauspainikkeilla



Tallenna kellotiedot

GO

Poistu valikoista

EXIT

28 Päivittäiset toiminnot

Ohjelman katselu

29 Teksti-TV

Tekstisivujen valinta

Muistisivujen ohjelmoiminen

Teksti-TV:n perustoiminnot

*Ohjelmien tekstitys teksti-TV-
sivuilta*








Tekstityksen automaattivalinta

Sivunpäivitystoiminto



Pikatekstijärjestelmä, FLOF


Kuvanahurin ajastimen


tekstiohjelmointi

	Paina – televisio käynnistyy viimeksi katsomallesi kanavalle
	Paina – laite käynnistyy viimeksi katsomallesi satelliittikanavalle
	Askelpainikkeilla voit vaihtaa kanavalta toiselle
	
	Kanavia voit valita myös
	numeropainikkeilla; 0-painike
	valitsee viimeksi katsomasi kanavan



Näyttötietojen valinta

	Paina – näet kanavan nimen
	Paina uudelleen – näet muistipaikan numeron


	Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön STAND
--	---

	Kelauspainikkeilla voit kääntää laitetta
--	--



	Voit valita katselusuunnan myös
	numeropainikkeilla



	Voimakkuuspainikkeella voit muuttaa äänenvoimakkuutta
--	---



Voimakkuussäätimen keskiosan painaminen vaientaa kaiuttimet, uusi painallus palauttaa äänen

	Paina – laite sulkeutuu
--	-------------------------

Ohjelman katselu

Näitä toimintoja käytät päivittäin:

- Käynnistät TV-katselun
- Käynnistät satelliittikanavien katselun*
- Vaihdat näyttötietoja
- Käännät laitetta haluamaasi suuntaan
- Muutat äänenvoimakkuutta
- Suljet laitteen

Näitä toimintoja ohjaat Beo4-kauko-ohjaimella.

Voit kanavamuistipaikan sijaan valita BeoCenter AV5:n näyttöön myös kanavan nimen. Silti näytössä vahvistetaan lyhyesti myös kaikki toteutettavat toiminnot.

Voit kääntää BeoCenter AV5:n jalustaa haluamaasi suuntaan suoraan numeropainikkeilla: asento 1 vastaa vasenta äärilaitaa, asento 9 oikeaa äärilaitaa.

Voit myös muuttaa äänenvoimakkuutta sekä lopuksi sulkea laitteen.

Huomaa: Jos haluat kuunnella kuvaohjelman lähteen pelkkää ääntä ilman kuvaa, paina AV-painiketta ennen ohjelmanlähdepainiketta; ensin AV, sitten TV, SAT tai V TAPE.

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyttää, että laitteeseen on asennettu vastaava asennussarja.

Tekstisivujen valinta

Jos kanava, jonka ohjelmaa katselet, lähettää teksti-TV-palvelua, voit tutustua tekstitarjontaan kauko-ohjaimen TEXT-painikkeen avulla*.

BeoCenter AV5:n teksti-TV-dekooderi on viimeisintä mallia. Näin tekstisivujen odotteluun kuluva aika on minimoitu.

Tekstipainikkeen painamisen jälkeen näet ensimmäisenä muistisivun. Tämä ilmaistaan kuvaruudussa viestillä MEM1. Tämä muistisivu on ohjelmoitu laitteen muistiin, ja se ilmestyy aina ensimmäisenä tekstitilaa valittaessa.

*Huomaa: Jos tekstipainikkeen painamisen jälkeen kuvaruutu pimenee, ei katsomasi kanava lähetä tekstipalvelua. Poistu tekstitilasta esim. EXIT- tai ohjelmanlähdepainikkeella.

Jokaisella kanavalla on käytössäsi neljä tekstisivua: MEM1, MEM2, MEM3 ja MEM4, jotka on esiohjelmoitu vastaamaan sivuja 100, 200, 300 ja 400. Voit vapaasti asettaa muistisivuiksi ne sivut, joita eniten käytät. Tutustu tämän sivun ohjeisiin.

Tekstisivulla 100 on yleensä sisällysluettelo käytössä olevista tekstisivuista. Myös aakkoselliset sisällysluettelot ovat yleensä käytössä.

Seuraavilla sivuilla kerrotaan lisää teksti-TV:n mahdollisuuksista.

Käynnistä tekstitila

TEXT

Kelauspainikkeilla voit askeltaa muistisivuja



Numeropainikkeilla voit valita suoraan haluamasi sivun

3

0

2

Voit käyttää myös askelpainikkeita sivujen vaihtamiseen



EXIT-painikkeella voit poistua tekstitilasta

EXIT

Voit myös valita ohjelmanlähteen

Huomaa: Tekstipalvelujen laajuus vaihtelee maittäin ja jopa kanavittain. Teksti-TV-palveluista kerrotaan lisää yleensä TV-ohjelmalehdissä sekä kanavan omassa mainoksissa.

Muistisivujen ohjelmoiminen

TEXT

Valitse tekstitila

Valitse sivu, jonka haluat tallentaa muistisivuksi

LIST

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön STORE

GO

Paina – tallennat sivun muistisivuksi 1

1**GO****EXIT**

Poistu tekstitilasta

Jokaisen teksti-TV-palvelua lähettävän kanavan muistipaikalle voidaan ohjelmoida myös neljä muistisivua, jotka löytyvät suoraan ja nopeasti.

Muistisivuiksi on esiohjelmoitu sivut 100, 200, 300 ja 400, ja ne ilmaistaan kuvaruudussa viestillä MEM1 – MEM4. Voit vapaasti asettaa muistisivuiksi ne sivut, joita itse eniten käytät.

Muistisivujen käytöllä saat enemmän irti teksti-TV-järjestelmästä.

Tekstisivut ja BeoLink-järjestelmä*

Jos BeoCenter AV5 -laitteeseesi on liitetty muista televisioista BeoLink-järjestelmän kautta, muistisivut haetaan automaattisesti vain siihen televisioon, johon ne on esiohjelmoitu.

Tietoa päähuoneen televisioon ohjelmoiduista muistisivuista ei siirretä BeoLink-järjestelmän kautta muihin televisioihin; ohjelmointi tehdään aina televisiokohtaisesti.

*Huomaa: Bang & Olufsen -kauppiaasi kertoo Sinulle mielellään lisää BeoLink-järjestelmästä.

Teksti-TV:n perustoiminnot

Kun olet löytänyt haluamasi tekstisivun, käytössäsi on useita sivun lukemista helpottavia toimintoja.

Tutustu ohjeisiin tämän sivun oikeassa laidassa.

STOP, SUBPAGE

Yhteen tekstisivun voi kuulua useita alisivuja, jotka tunnustetaan omalla, nelnumerisella alikoodillaan. Tätä toimintoa voit käyttää näiden alisivujen yhteydessä.

Jos haluat pysäyttää muutoin automaattisesti vaihtuvan alisivun, paina STOP-painiketta. Alisivuja voit askeltaa askelpaiikkeilla; voit myös käyttää numeropainikkeita. Jos haluat vapauttaa sivujenvahdon, paina uudelleen STOP-painiketta. Voit myös käyttää kelauspainiketta muistisivun valintaan – toki voit myös poistua tekstiilasta TEXT-painikkeella.

LARGE

Teksti-TV:n tekstiä voidaan myös suurentaa, jolloin sen lukeminen käy mukavammin myös kauempaa. GO-painikkeella askeltamalla voit suurentaa ensin sivun yläosan, sen jälkeen alaosan. Kolmas painallus palauttaa normaalin koon.

MIX

Teksti-TV-teksti saadaan myös televisiokuvan päälle siten, että molempia voidaan katsoa samanaikaisesti. Jos haluat ruutuun uudelleen pelkän tekstisivun, paina uudelleen GO-painiketta.

REVEAL*


Jos tekstisivuun kuuluu myös piilotekstiä, kuten kilpailujen vastauksia, voit käyttää sivunpeittotoimintoa tekstin paljastamiseen. Teksti peittyi uudelleen GO-painikkeen uudella painalluksella.

*Huomaa: REVEAL-komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminto on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen, erityisesti ohjaimen laitteistoon soveltamisesta kertovaan kappaleeseen.





Alisivun pysäyttäminen


Valitse tekstisivu, jonka alisivun haluat ruutuun


Paina – alisivu pysähtyy 


Askelpainikkeilla voit askeltaa alisivuja 




Voit valita alisivun myös suoraan numeropainikkeilla (neljä numeroa), esimerkiksi 0005 





Paina uudelleen – sivunvaihto jatkuu 

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön LARGE 


Paina – teksti suurenee 


Paina uudelleen – tekstisivun alaosa suurenee; kolmas painallus palauttaa tekstin normaaliin kokoon

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön MIX 

Paina – näet samanaikaisesti kuvan sekä tekstisivun 

Paina uudelleen – näet pelkän tekstisivun

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön REVEAL* 

Paina – näet piilotetun tekstin 

Paina uudelleen – teksti piiloutuu

6

Valitse kanavamuistipaikka, jonka haluat tekstittää, esimerkiksi 6, ja käynnistä tekstitila

TEXT

Valitse tekstityssivu

Valitse tekstityssivu numeropainikkeilla, esimerkiksi 333

3

3

3

Näet tekstityssivun ruudussa

LIST

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön LARGE

GO

Paina – tekstitys suurenee

Automaattinen tekstitys kanavaa valittaessa

6

Valitse ensin kanava, esimerkiksi 6

TEXT

Valitse tekstitila

Valitse tekstityssivu numeropainikkeilla, esimerkiksi 333

3

3

3

LIST

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön STORE

GO

Valitse muistisivu 4

GO

Paina – näin tallennat tekstityssivun tämän kanavan muistisivuksi 4

Ohjelmien tekstitys teksti-TV-sivuilta

Joillakin satelliitti- ja TV-kanavilla ohjelmien tekstitys lähetetään teksti-TV-sivuilla*.

Jos haluat tekstityksen ohjelmaan, valitse tekstityssivu, jolloin tekstitys lisätään TV-kuvaan.

Voit myös suurentaa tekstityksen kokoa, jolloin sen lukeminen on helpompaa.

*Huomaa: Tekstisivulla 100 on yleensä aakkosellinen sisällysluettelo kaikista tekstisivuista. Näin löydät myös tekstityssivut.

Tekstityksen automaattivalinta

Voit halutessasi ohjelmoida television myös automaattiselle tekstitykselle.

Valitse ensin kanava, jolle haluat automaattisen tekstityksen. Valitse sen jälkeen tekstitila. Etsi tekstityssivu. Tallenna tekstityssivu muistisivuksi MEM4*.

*Huomaa: Jos et enää halua käyttää automaattista tekstitystä, tallenna muistisivuksi 4 jokin toinen tekstisivu. Tutustu tämän käyttöohjeen sivuun 30, jossa kerrotaan lisää muistisivujärjestelmästä.

Sivunpäivitystoiminto

Televisio saadaan myös muistuttamaan tekstisivun sisällössä tapahtuneista muutoksista.

Valitse tekstitila. Valitse haluamasi tekstisivu. Valitse tämän jälkeen Beo4-ohjaimen sivunpäivitystila, jonka jälkeen voit katsoa TV-ohjelmaa.

Kun haluamasi sivu on löytynyt, se osoitetaan kuvaruudussa viestillä FOUND. Vastaavasti sisällöltään päivittynyt sivu ilmaistaan viestillä UPDATE*.

Jos haluat siirtyä lukemaan tekstisivua, paina GO-painiketta.

*Huomaa: Vaikka katsotkin TV-kuvaa, muista, että BeoCenter AV5 on edelleen tekstitilassa. Jos esimerkiksi käytät numeropainikkeistoa tarkoituksenasä vaihtaa kanavaa, se tulkitaan sivunvaihtokomennoksi, jolloin sivun haku käynnistyy, eikä laite enää jää odottamaan sivun päivittymistä.

Valitse tekstitila

TEXT

Valitse haluamasi tekstisivu numeropainikkeilla

0

...

9

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön UPDATE

LIST

Paina – käynnistät sivunpäivitystoiminnon

GO

Näet uudelleen TV-kuvan

Kun sivu on löytynyt, se ilmaistaan ruudussa viestillä FOUND

Kun sivun sisältö on päivittynyt, se ilmaistaan ruudussa viestillä UPDATE





GO-painikkeella saat tekstisivun ruutuun

GO

EXIT-painikkeella voit poistua tekstitilasta

EXIT

Pikatekstijärjestelmä, FLOF

- TEXT** Valitse tekstiä
- Valitse Fasttext-sivu
- Fasttext-sivu ilmaistaan nelivärisellä palkilla kuvaruudun yläosassa
-  Paina jotakin väripainiketta – pääset Fasttext-järjestelmään
-   

Jokaisen Fasttext-alisivun otsikot ilmestyvät ruutuun, kukin omalla värillään

-  Sivut voit valita vastaavilla väripainikkeilla
-   

- TEXT** Poistu Fasttext-tilasta TEXT-painikkeella
- EXIT** Poistu tekstiästä EXIT-painikkeella



Fasttext-sivu ilmaistaan kuvaruudun oikeassa ylänurkassa olevalla väripalkilla



Jokaisen toisiinsa liittyvän alisivun otsikot ilmestyvät ruutuun, kukin omalla värillään

Määrätyt teksti-TV-palvelujen tuottajat käyttävät myös ns. pikatekstijärjestelmää (FLOF, Full Level One Feature), joka mahdollistaa nopean siirtymisen pääsivuun liittyville alisivuille.

Fasttext-järjestelmä auttaa muodostamaan selkeän ja suoraviivaisen polun tekstisivujen välille.

Jos valitset Fasttext-tilan, se ilmaistaan kuvaruudun oikeassa yläkulmassa väripalkilla. Tämä edellyttää, että tekstipalvelun lähettäjä tukee Fasttext-järjestelmää.

Beo4-ohjaimen väripainikkeilla voit valita haluamasi alisivun.


Kuvanauhurin ajastimen tekstiohjelmointi

Jos liität BeoCenter AV5:een BeoCord V 8000 -kuvanauhurin, voit ohjelmoida nauhurin ajastimen suoraan tekstisivuilta sekä TV- että satelliittikanavilla.


Voit tehdä useita ajastinohjelmointeja samanaikaisesti. Itse ohjelmointitapaan vaikuttaa sekä nauhurin PDC/VPS-valinnan asetus että ohjelman lähettäjän käyttämä PDC/VPS-koodi*.

Lisää ajastinnauhoittamisesta kerrotaan nauhurin omassa käyttöohjeessa.

*Huomaa: Lisää PDC/VPS-valinnan kerrotaan seuraavalla sivulla.

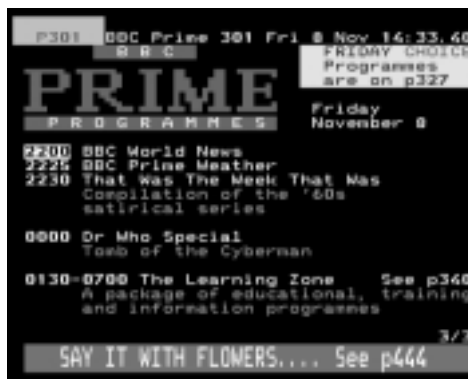

TV-ohjelmat sisältävä tekstisivu; ajastinohjelmointi käynnissä

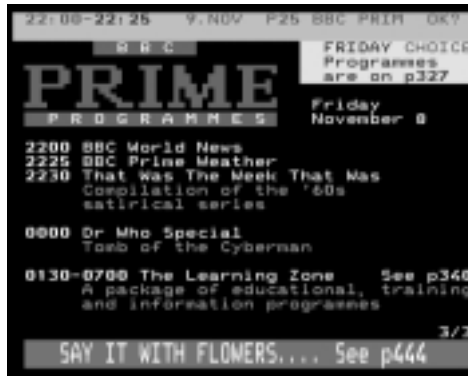

Olet valinnut nauhoitettavan ohjelman, ja voit nyt tarkistaa ja vahvistaa ohjelmointisi

Valitse tekstitila

TEXT

Valitse TV- tai satelliittiohjelmat sisältävä tekstisivu

Paina – käynnistät ajastinohjelmoinnin

RECORD

Kohdistin siirtyy kuvassa ensimmäisen ohjelman alkamisajan kohdalle

Siirrä kohdistin haluamasi ohjelman kohdalle

Voit siirtää kohdistinta myös kelauspainikkeilla

Hyväksy alkamisaika

GO

Tarkista päättymisaika

Hyväksy päättymisaika

GO

Ajastinohjelmoinnin tiedot vahvistetaan sivun yläosassa:

22:00 - 23:00 30.JAN P10 BBC OK ?

Voit tarvittaessa korjata rivin tietoja; siirrä kohdistinta ►►- ja ◀◀-painikkeilla, korjaa askel- ja numeropainikkeilla

STOP-painikkeella voit peruuttaa toiminnon ilman tallennusta

Paina – vahvistat ohjelmoinnin

GO

Nauhoituksen alkamis- ja päättymisaika vahvistetaan sivun yläosassa

Voit jatkaa valitsemalla seuraavan nauhoitettavan ohjelman

Voit myös poistua tekstilistasta

EXIT

PDC/VPS-toiminto ja ajastinnauhoitus

Kuvanauhurisi PDC/VPS-toiminto mahdollistaa ohjelman lähettäjän käyttämien PDC- ja VPS-koodien hyödyntämisen. Toiminto voidaan valita käyttöön tai pois käytöstä kuvanauhurin asetusvalikossa.

PDC/VPS-toiminnon avulla voidaan varmistaa, että ohjelman nauhoitus käynnistyy ja päättyy ohjelman mukaisesti, vaikka itse lähetys alkaisi tai päättyisi viivästyneenä.

Jos käytät PDC/VPS-toimintoa, on oleellista, että ajastinohjelmointia tehdessäsi käytät tarkkoja, ilmoitettuja alkamis- ja päättymisaikoja. Jos ohjelmoit kahden peräkkäisen ohjelman nauhoituksen, joudut ohjelmoimaan ne kahtena erillisenä nauhoituksena.

Jos SPR-asetus on pois käytöstä, kaikki nauhoitukset alkavat ja päättyvät ohjelmoimiesi aikojen mukaisesti. Näin voit myös ohjelmoida kaksi peräkkäistä ohjelmaa yhtenä pitkänä nauhoituksena.

- 38 *CD-äänilevy*
 - Päivittäiset toiminnot*
- 39 *Satunnaistoisto*
- 39 *Uusintatoisto*

Avaa BeoCenter AV5:n levyluukku laitteen lähikäyttöpainikkeiston LOAD-painikkeella ja aseta levy levypesään

- CD** Paina – CD-toisto käynnistyy
- ▲** Paina – valitse seuraavan kappaleen
- ▼** Paina – parhaillaan soiva kappale toistetaan uudelleen; kaksoispainalluksella voit käynnistää edellisen kappaleen
- 0** Kappaleen valintaan voit käyttää myös numeropainikkeita
- 9**
- ▶▶** Paina – selaat levyä eteenpäin
- ◀◀** Paina – selaat levyä taaksepäin
- LIST** Etsi levyn soidessa LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön **COUNTER**
- GO** Paina – saat näyttöön kappaleesta käytetyn ajan

- LIST** Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön **STAND**
- ▶▶** Kelauspainikkeilla voit kääntää laitetta
- ◀◀**
- 1** Voit valita haluamasi asennon myös numeropainikkeilla
- ...**
- 9**

- STOP** Paina – toisto keskeytyy
- CD** CD- tai GO-painikkeella toisto jatkuu
- GO**

- Paina – laitteisto sulkeutuu

Päivittäiset toiminnot


Jos haluat kuunnella CD-levyä, aseta se levypesään ja käynnistä toisto. Levyllä olevien kappaleiden lukumäärä ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä.

Nyt voit askeltaa kappaleita, kuunnella haluamaasi kappaletta sekä selailla levyä eteen- ja taaksepäin. Voit myös valita näyttöön kappaleesta käytetyn toistoajan.

BeoCenter AV5:n äänentoisto pääsee parhaiten oikeuksiinsa, kun käännät laitteen Beo4-ohjaimella itseäsi kohti.

Voit keskeyttää CD-toiston. Voit myös valmiustilapainikkeella pysäyttää CD-soittimen kokonaan.

Huomaa: Jos jätät levyluukun auki, se sulkeutuu automaattisesti viiden minuutin kuluttua.

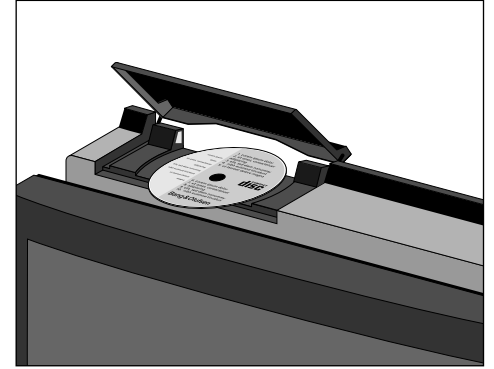

CD-luukku aukeaa BeoCenter AV5:n LOAD-painikkeella ja sulkeutuu saman painikkeen uudella painalluksella. Jos yrität käynnistää CD-toistoa ilman levyä, luukku aukeaa. Samalla näet laitteen näytössä kehoitteen levyn asettamiseksi levypesään. Levy asetetaan laitteeseen tekstipuoli ylöspäin.

Satunnaistoisto

Voit kuunnella levyn kaikkia kappaleita satunnaisessa järjestyksessä. Satunnaistoisto voidaan valita päälle tai pois päältä. Valittu toiminto ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä viestillä *RANDOM*.

Jos haluat peruuttaa satunnaistoiston, voit valita haluamasi kappaleen suoraan numeropainikkeilla. Kun valittu kappale on toistettu, satunnaistoisto jatkuu.

Kun kaikki kappaleet on soitettu kerta-alleen, laite pysähtyy ja jää odottamaan uusia käskyjä.

Jos haluat, voit käyttää satunnaistoistoa yhdessä levyn uusintatoiston kanssa, jolloin laite soittaa saman levyn kappaleita satunnaisessa järjestyksessä neljä tuntia.

Lisää kerrotaan kappaleessa Uusintatoisto.

CD-levyn kappaleiden satunnaistoisto

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön *RANDOM*

Paina – satunnaistoisto käynnistyy

LIST

GO



Satunnaistoiston peruutus

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön *RANDOM*

Paina alasakelluspainiketta – toiminto peruuntuu

LIST



Uusintatoisto

Uusintatoistotilassa CD-soitin soittaa samaa levyä neljän tunnin ajan. Myös tämä toiminto voidaan asettaa päälle ja pois päältä. Valittu toiminto ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä viestillä *REPEAT*.

Jos valitset uusintatoistotilan ennen levyn toiston käynnistämistä, uusintakomento käynnistää levyn.

Voit käyttää sekä uusinta- että satunnaistotoimintoa yhdessä, jolloin laite soittaa saman levyn kappaleita satunnaisessa järjestyksessä jopa neljä tuntia.

Levyn uusintatoisto

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön *REPEAT**

Paina – uusintatoisto käynnistyy

LIST

GO



Uusintatoiston peruuttaminen

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön *REPEAT**

Paina – peruutat uusintatoiston

LIST



*Huomaa: *REPEAT*-komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen.

RADIO

Paina – radio käynnistyy viimeksi kuuntelemallesi kanavalle



Radiokanavia voit vaihtaa askelpainikkeilla



0

...

9

Kanavan voit valita myös suoraan numeropainikkeilla; 0-painikkeella voit valita viimeksi kuuntelemasi kanavan

Näyttötietojen vaihtaminen

RADIO

Paina – näet aseman nimen
Paina uudelleen – näet muistipaikan numeron

LIST

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön *STAND*



Kelauspainikkeilla voit kääntää laitetta



1

Voit valita laitteen asennon myös suoraan numeropainikkeilla

9



Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi



Voimakkussäätimen keskiosan painaminen vaientaa kaiuttimet, uusi painallus palauttaa äänen



Paina – laitteisto sulkeutuu

Päivittäiset toiminnot


Päivittäisessä radiokuuntelussa käytät seuraavia toimintoja:

- Käynnistät radiotilan ja vaihdat radiokanavia
- Vaihdat radion näyttötoimintoja
- Käännät laitetta kohti kuuntelupistettäsi
- Muutat äänenvoimakkuutta
- Suljet laitteiston

Voit halutessasi valita jatkuvan kanava-näytön BeoCenter AV5:n näyttöön pelkän numeronäytön sijaan. Tällöin valitsemasi toiminnot vahvistetaan näytössä hetkellisellä viestillä.

Voit kääntää laitetta Beo4-ohjaimella. Etsi ohjaimen näyttöön viesti *STAND*, jolloin voit valita laitteen suunnan esimerkiksi numeropainikkeilla 1 - 9.

Äänenvoimakkuuden voit säätää haluamaksesi. Lopuksi voit sulkea laitteen.

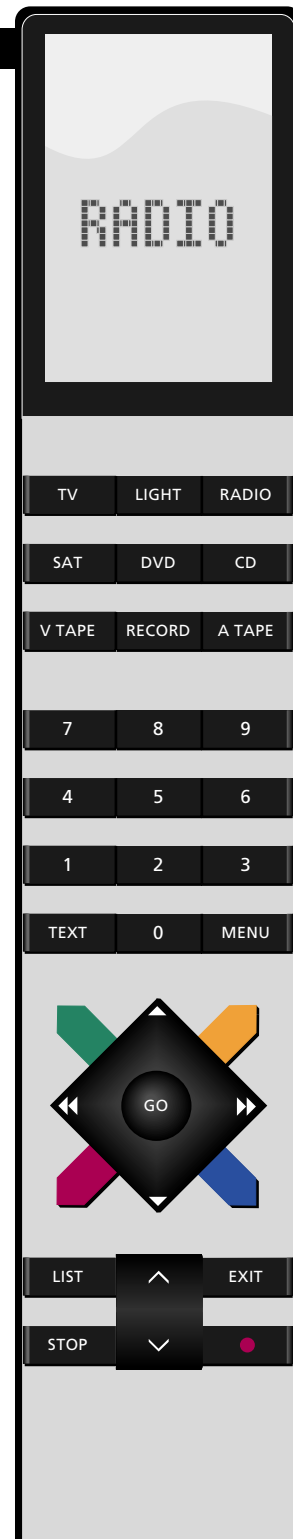

Äänisäädöt

BeoCenter AV5:n äänisäädöt on jo valmistusvaiheessa säädetty sopiviksi useimpiin käyttöympäristöihin. Halutessasi voit toki muuttaa tasoja oman makusi mukaisesti.

Äänensäätövalikon avulla voit muuttaa äänen peruvoimakkuutta, kanavatasapainoa, matalien ja korkeiden äänien tasoa sekä valita loudness-toiminnon asetuksen.

Äänivalikko

VOLUME (voimakkuus)

Äänenvoimakkuus. Voit säätää äänenvoimakkuutta myös suoraan Beo4-ohjaimen voimakkuuspainikkeella.

BALANCE (kanavatasapaino)

Kaiuttimen välinen kanavatasapaino.

BASS (matalat äänet)


Matalien äänien säätö.

TREBLE (korkeat äänet)


Korkeiden äänien säätö.

LOUDNESS

Loudness-toiminto voidaan valita päälle tai pois päältä. Toimintoa käytetään korjaamaan ihmiskorvan puutteellista herkkyyttä matalien ja korkeiden äänien alueella juuri alhaisilla kuunteluvoimakkuuksilla. Toiminto tekee äänestä dynaamisemman.

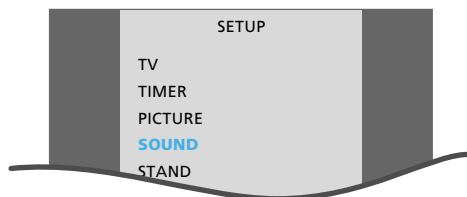

Päävalikko

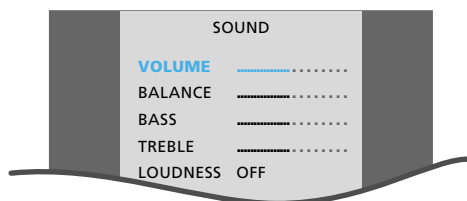

Äänensäätövalikko

Valitse haluamasi ohjelmanlähde, esimerkiksi TV



Valitse päävalikko



Näet päävalikon

Siirrä kohdistin riville **SOUND**



Valitse äänivalikko



Näet vastaavan valikon

Valitse säätökohde askelpainikkeilla



Säätöarvoja sekä loudness-asetusta voit muuttaa kelauspainikkeilla



Paina – säätöarvot tallentuvat muistiin



Poistu valikoista



Äänikanavien valinta

LIST

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön SOUND*

GO

Paina – näet valitun äänikanavan

Valittu äänikanava ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä

GO

GO-painikkeella askeltamalla voit etsiä haluamasi äänikanavan

*Huomaa: SOUND-komennon etsiminen Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen omaan käyttöohjeeseen.

MONO	FM- tai NICAM-monoääni
STEREO	A2- tai NICAM-stereoääni
MONO1	Monoääni, selostuskieli 1
MONO2	Monoääni, selostuskieli 2

MONO3	Monoääni, selostuskieli 3
STEREO2	Stereoääni, selostuskieli 2

Kaikissa TV-ohjelmissä ei välttämättä ole vaihtoehtoisia äänikanavia. Voit valita kuunneltavan äänikanavan vain lähetykseen kuuluvista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot MONO3 ja STEREO2 ovat mukana vain NICAM-lähetyksissä, ja niiden vastaanotto edellyttää myös laitteelta NICAM-mahdollisuutta.

Katsomasi TV- tai satelliittikanava* saattaa lähettää useita vaihtoehtoisia äänikanavia, esimerkiksi sekä mono-että stereoääntä tai erikielisiä selostuksia.

Voit ohjelmaa katsellessasi valita haluamasi äänikanavan. Jos katselet monikielilähetettä, voit vaihtaa kieleltä toiselle.

Valittu äänikanava ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä.

*Huomaa: Satelliittikanavilla vaihtoehdot ovat MONO, STEREO, MONO1, STEREO1, MONO2, MONO3, STEREO2 sekä STEREO3.

Huomaa: Voit tallentaa haluamasi äänikanavan muistipaikkakohtaisena tietona, jolloin kuulet haluamasi äänen aina kanavan valitessasi. Tutustu sivuihin 16-19.

Kuvasäädöt

BeoCenter AV5:n kuvasäädöt on jo valmistusvaiheessa asetettu useimpiin käyttöympäristöihin sopiviksi. Voit kuitenkin halutessasi muuttaa asetuksia makusi mukaisiksi.

Kuvansäätövalikossa voit säätää kuvan kirkkautta, värikylläisyyttä sekä kontrastia. Nämä säädöt löydät kaikkia kuvaohjelmanlähteitä katsoessasi.

Kuvasäätövalikko

BRILLIANCE (kuvan kirkkaus)
Kuvan kirkkauden säätö.

COLOUR (värikylläisyys)
Kuvan värikylläisyyden säätö.

CONTRAST (kontrasti)
Kuvan kontrastin säätö.


(TINT)

TINT-säätöä voidaan muuttaa ainoastaan NTSC-signaalilla.


Huomaa

Muut kuvaformaattit: Jos olet liittännyt laitteistoosi myös kuvanauhurin, voit laajakuvatallenteita katsellessasi valita toistettavan kuvaformaatin. Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön **FORMAT*** ja valitse formaatiksi 1 (normaali 4:3 -kuva) tai 2 (muunnettu laajakuva).

*Huomaa: **FORMAT** -komennon etsiminen Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen.

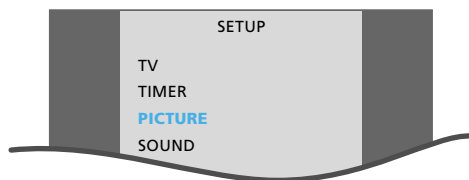

Päävalikko

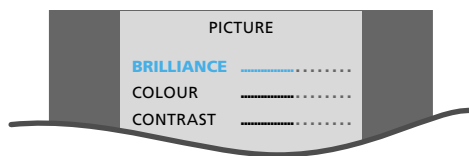

Kuvansäätövalikko

Valitse haluamasi ohjelmanlähde, esimerkiksi TV

TV

Valitse päävalikko

MENU

Näet päävalikon

Siirrä kohdistin riville **PICTURE**

▼

Valitse kuvansäätövalikko

GO

Näet vastaavan valikon, jossa kohdistin on rivillä **BRILLIANCE**

Kelauspainikkeilla voit muuttaa kuvan kirkkautta

▶▶

◀◀

Askelpainikkeilla voit siirtyä valikossa

▼

Säätöjä voit muuttaa kelauspainikkeilla

▶▶

◀◀

Paina – säädöt tallentuvat muistiin

GO

Poistu lopuksi valikoista

EXIT

Ajastettu toisto sekä sulkeutuminen

Valitse ensin ohjelmanlähde, jonka ajastintointoja haluat ohjelmoida; esimerkiksi TV

MENU Valitse päävalikko
Näet päävalikon

▼ Siirrä kohdistin riville TIMER

GO Valitse ajastinvalikko

Näet vastaavan valikon

▼ Siirry haluamallasi riville askelpainikkeilla

▲

▶▶ Kelauspainikkeilla voit muuttaa asetuksia

◀◀

0 Numerotietoja voit syöttää suoraan numeropainikkeilla

...

9

Valitse seuraavaksi päivät, joina toiminto toteutetaan

▼ Siirrä kohdistin riville DAYS

: Paina keltaista painiketta – pääset valitsemaan päiviä

▲ Askelpainikkeella voit jättää ensimmäisen päivän pois


▼ ajastinohjelmointiasi

▶▶ Kelauspainikkeella ensimmäinen päivä sisällytetään ohjelmintiin; samalla kohdistin siirtyy seuraavan päivän kohdalle

Jatka näin kaikkien viikonpäivien kohdalla

GO Paina GO-painiketta kahdesti – tallennat ajastinohjelmointisi

GO

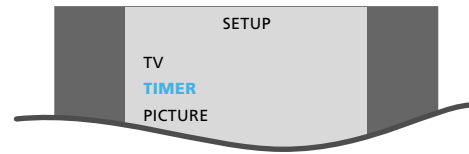

Päävalikko



Ajastetun toiston valikko TV-tilassa; syötä tarvittavat tiedot. Ohjelmointitiedoista näet koosteen ajastinluettelossa.

Ennen kuin aloitat

Jotta tehdyt ajastinohjelmoinnit toteutuisivat, tulee BeoCenter AV5:n lähikäyttöpainikkeiston Timer-painike kytkeä päälle. Ajastettu valmiustilaan kytkeminen toteutetaan huolimatta siitä onko Timer-painiketta painettu vai ei. Katso seuraavilta sivuilta lisätietoja ajastinohjelmoinneista.

Ajastintoiminnon avulla voit ohjelmoida BeoCenter AV5:n suorittamaan ajastetusti haluamiasi toimintoja.

- Ajastetun sulkeutumisen avulla voit ohjelmoida BeoCenter AV5:n automaattisesti sulkeutumaan aamulla töihin lähtiessäsi.
- Ajastettu käynnistyminen herättää Sinut haluamallasi TV-, satelliitti- tai radiokanavalla tai suosikki-CD-levylläsi.
- Ajastettu käynnistyminen takaa myös, että suosikkiohjelmasi ei jää katsomatta.

Kun ryhdyt ohjelmoimaan ajastettua toimintoa, valitse ensin haluamasi ohjelmanlähde*. Sen jälkeen voit valita, milloin ja miten usein haluamasi toiminto toteutetaan. Kun lopuksi tallennat tekemäsi ohjelmoinnin, tiedot siitä siirtyvät saman valikon ajastinluetteloon.

Ajastintapahtumaluettelon avulla voit muuttaa tai poistaa tekemiäsi ohjelmointeja. Jos haluat poistaa myöhemmin tapahtuvaksi ohjelmoidun toiminnon, palaa vastaavaan ajastetun toiston tai sulkeutumisen valikkoon. Ohjeet löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

*Huomaa: Jos haluat tehdä ohjelmoinnin, joka sulkee ohjelmanlähteestä riippumatta koko laitteiston, sulje BeoCenter AV5 ja valitse päävalikko MENU-painikkeella.

BeoCenter AV5:n ajastinvalikoissa käytetään seuraavia ilmaisia:

M, MON – maanantai
T, TUE – tiistai
W, WED – keskivuukko
T, THU – torstai
F, FRI – perjantai
S, SAT – lauantai
S, SUN – sunnuntai

JAN – tammikuu
FEB – helmikuu
MAR – maaliskuu
APR – huhtikuu
MAY – toukokuu
JUN – kesäkuu
JUL – heinäkuu
AUG – elokuu
SEP – syyskuu
OCT – lokakuu
NOV – marraskuu
DEC – joulukuu.

Yksittäisenä päivänä toteutettava toiminto

Siirrä kohdistin riville DAYS
 Paina – vihreällä painikkeella voit valita yksittäisenä päivänä toteutettavan toiminnon ohjelmoinnin



Valitse haluamasi päivämäärä
 kelauspainikkeilla



Tallenna ohjelmointi GO-painikkeella



Ajastinohjelmoinnin muuttaminen ajastinluettelossa

Valitse haluamasi ajastinohjelmointi



Paina – vihreällä painikkeella voit aloittaa tietojen muuttamisen



Muuta tiedot haluamaksesi, tallenna lopuksi GO-painikkeella

Ajastinohjelmoinnin poistaminen ajastinluettelossa

Paina valitaksesi ajastinohjelmoinnin, jonka haluat poistaa



Paina keltaista painiketta kahdesti poistaaksesi ajastinohjelmoinnin listalta



Ajastintoiminnon päälle- ja poiskytkentä

Ajastetun toiminnon toteuttaminen valitaan BeoCenter AV5:n lähikäyttö-painikkeistossa sijaitsevalla PLAY TIMER -painikkeella.

Kun ajastintoiminto on kytketty päälle, teksti *PT* ilmestyy näytölle. Nyt BeoCenter AV5 on valmis toteuttamaan tekemäsi ajastinohjelmoinnit.

PT

BeoCenter AV5:n näyttö; ajastintoiminto on valittuna.

Pikanauhitus kuvanauhurilla

TV Valitse ensin nauhoitettava ohjelmanlähde

SAT

RADIO

CD

0 Valitse nauhoitettava kanava tai kappale

...

9

RECORD Paina – nauhuri kytkeytyy nauhoitusvalmiuteen

RECORD Paina – nauhoitus käynnistyy

Nauhoituksen päättäminen

V TAPE Paina – nauhoitus keskeytyy

STOP

STOP Paina uudelleen – nauhoitus pysähtyy

Kahden eri TV-kanavan samanaikainen katselu ja nauhoittaminen

TV Paina – valitset nauhoitettavaksi ohjelmanlähteeksi TV-kanavan

Valitse haluamasi kanava numeropainikkeilla

RECORD Paina – nauhuri kytkeytyy nauhoitusvalmiuteen

V TAPE Paina – valitset ohjelmanlähteeksi nauhurin virittimen

RECORD Paina – nauhoitus käynnistyy

Nyt voit valita jonkin toisen ohjelmanlähteen tai TV-kanavan; voit myös sulkea laitteen

Pikanauhitus kuvanauhalle

Jos olet liittännyt BeoCenter AV5 -laitteeseesi BeoCord V 8000 -kuvanauhurin*, voit tehdä parhaillaan katselemastasi tai kuuntelemastasi ohjelmanlähteestä pikanauhituksen.

Nauhoitettava ohjelma lukittuu automaattisesti siten, ettet vahingossa voi vaihtaa nauhoitettavaa kanavaa. Voit tuki ryhtyä katselemaan jotakin toista ohjelmanlähdeä tai sulkea laitteiston.

Jos käytät nauhoittamiseen kuvanauhurin omaa viritintä, voit katsoa samanaikaisesti jotakin toista kanavaa. Tämän mahdollistaa kuvanauhurin oma TV-viritin.

Lisää kaikista V 8000 -nauhurin ominaisuuksista kerrotaan sen omassa käyttöohjeessa.

Huomaa: Jos nauhoitat ääniohjelmanlähdeä, kuvanauhuri käyttää nauhoitukseen automaattisesti puolinopeutta (Long Play), jolloin tallennusaika kaksinkertaistuu; näin voit esimerkiksi E-240 -kasetille nauhoittaa jopa kahdeksan tuntia. Äänenlaatu on erittäin korkealuokkainen.

Pikanauhitus kameranauhurista

Pikanauhituksen voit käynnistää myös kameranauhurista:

- Liitä kameranauhuri BeoCenter AV5 -laitteeseesi.
- Käynnistä BeoCenter AV5.
- Käynnistä kameranauhurisi toisto.
- Käynnistä nauhoitus painamalla kahdesti RECORD-painiketta.

Jos haluat pysäyttää nauhoituksen, paina ensin V TAPE-painiketta, sen jälkeen kahdesti STOP-painiketta.

Sivulla 52 kerrotaan lisää kameranauhurin liittämisestä.

*Huomaa: Jos käytät BeoCenter AV5:n kanssa BeoCord V 8000 -kuvanauhuria, voit ohjelmoida nauhurin ajastimen myös teksti-TV-tietojen avulla. Lisää kerrotaan sivulla 35.

Kuvanauhurivalikot

BeoCenter AV5:n valikkojärjestelmässä on oma päävalikkonsa myös kuvanauhurille.


Päävalikon kautta pääset sekä nauhurin omiin valikoihin että kaikkiin BeoCenter AV5:n toimintoihin.

Myös kuvanauhuria käyttäessäsi voit käyttää ääni- ja kuvansäätö-, kello-, jalusta-, ajastin- ja liitinvalikoita.

Kuvanauhurin oman päävalikon valitseminen

Valitse päävalikosta rivi *V. TAPE* ja paina GO. Näin näet nauhurin oman päävalikon, jota voit käyttää nauhurin oman käyttöohjeen mukaisesti.

Myös nauhurin valikon ohjaamiseen voit käyttää askelpainikkeita. Kun löydät haluamasi toiminnon, paina GO-painiketta.

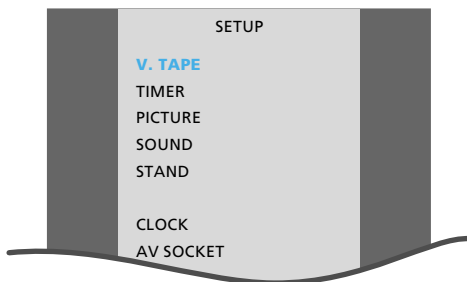


Päävalikko; kuvanauhuritila

BeoCenter AV5:n käyttö monihuonejärjestelmässä

- TV** Paina – TV käynnistyy
- CD** Paina – CD-soitin käynnistää
- RADIO** Paina – radio käynnistyy
- Jatka käyttämällä laitetta tavalliseen tapaan
- Päahuoneen ohjelmanlähteiden käyttäminen
- SAT** Paina – satelliittivastaanotto käynnistyy
- V TAPE** Paina – kuvanauhuri käynnistyy
- Jatka käyttämällä ohjelmanlähteitä tavalliseen tapaan

Päahuoneen kuva- tai ääniohjelmanlähteen siirtäminen linkkihuoneen laitteistoon

- LIST** Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön LINK*
- TV** Paina – TV käynnistyy
- CD** Paina – CD-soitin käynnistyy
-
- Paina – BeoCenter AV5 sulkeutuu
- Paina ja pidä painettuna yli kaksi sekuntia – koko laitteisto sulkeutuu

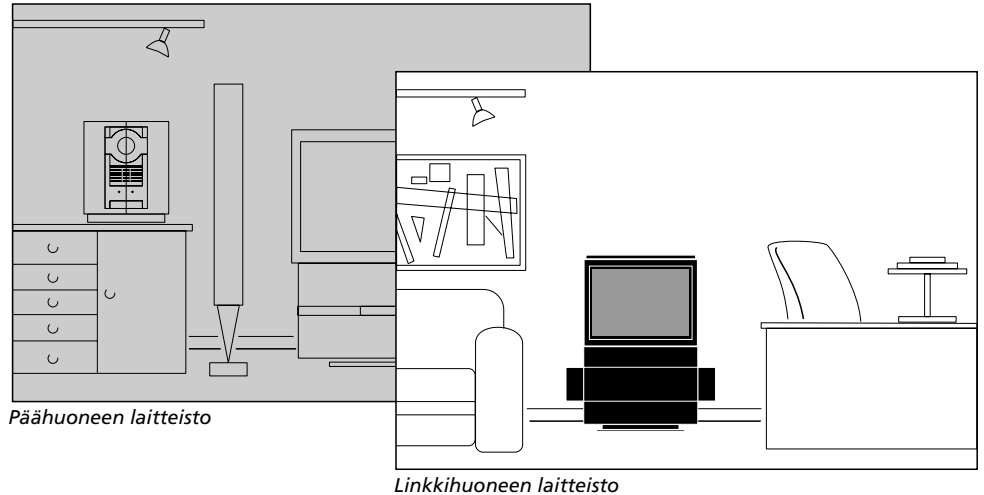

Jos kodissasi on BeoLink-järjestelmä, voit siirtää sen avulla päahuoneen ääni- ja kuvaohjelmanlähteiden ääntä ja kuvaa kodin kaikkiin huoneisiin. Järjestelmässä linkkihuoneeseen sijoitettua BeoCenter AV5 -laitetta voit käyttää tavalliseen tapaan.

Näin voit linkkihuoneessa katsella ja kuunnella kaikkia sekä BeoCenter AV5:n että päälaitteiston ääni- ja kuvaohjelmanlähteitä.

Jos haluat katsella tai kuunnella jotakin päahuoneen ohjelmanlähdettä, joka on olemassa myös linkkihuoneen BeoCenter AV5:ssä, voit kohdistaa ohjaimen käskyt oikeaan ohjelmanlähteeseen LINK-komennolla. Näin voit esimerkiksi katsella päätelevisioon liitetyn dekooderin avaamaa TV-kanavaa tai kuunnella pää-CD-soittimessa olevaa levyä.


Huomaa: Jos linkkihuoneen laitteistoosi kuuluu myös satelliittivastaanotin ja kuvanauhuri joko yhdysrakenteisena tai erillisenä yksikkönä, voit silti käynnistää myös päähuoneen laitteistosta vastaavat ohjelmanlähteet. Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön komento LINK* ja paina sen jälkeen vastaavaa ohjelmanlähdepainiketta.

*Huomaa: LINK -komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen käyttöohjeeseen, erityisesti ohjaimen laitteistoon sovittamisesta kertovaan kappaleeseen.

Ajastintoiminnot ja linkkihuoneen laitteisto

Jos olet ohjelmoinut päähuoneen laitteistoon ajastetun toiston tai sulkeutumisen, muista myös valita ajastintila linkkihuoneen BeoCenter AV5:n PLAY TIMER -painikkeella. Ajastettu valmiustilaan kytkeminen toteutetaan linkkihuoneen BeoCenter AV5:lle huolimatta siitä onko ajastintoiminto päällä vai ei.

PLAY TIMER -painike sijaitsee BeoCenter AV5:n lähikäyttöpainikkeistossa laitteen yläosassa. Valittu tila osoitetaan *PT*-ilmaisimella laitteen näytössä.

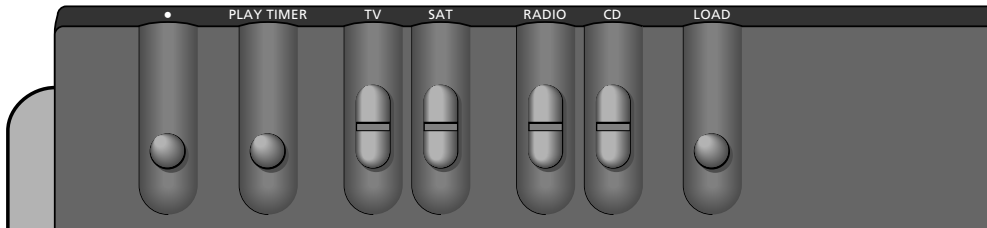

BeoCenter AV5:n lähikäyttöpainikkeisto. Painikkeet sijaitsevat näyttöosan takana, mutta niiden käyttäminen sujuu helposti myös laitteen etupuolelta käsin

Lähikäyttöosan painikkeet

LOAD

LOAD-painikkeella levypesän luukku sekä avautuu että sulkeutuu.

CD

CD-painikkeella levypesässä olevan levyn toisto käynnistyy. Painikkeella voit myös askeltaa levyllä olevia kappaleita.

RADIO

RADIO-painikkeella voit käynnistää radiovastaanoton sekä askeltaa muistissa olevia radiokanavia.

SAT

SAT-painikkeella voit käynnistää satelliittivastaanoton. Painikkeella voit myös askeltaa satelliittikanavia.

TV

TV-painike sekä käynnistää television että mahdollistaa kanavien askeltamisen.

PLAY TIMER

Jos haluat BeoCenter AV5:n toteutettavan ohjelmointisi mukaisen ajastetun toiston tai sulkeutumisen, voit tällä painikkeella valita PT-tilan. Tila osoitetaan näytössä PT-tunnuksella.

- Valmiustilapainike.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PT TV 12 .

BeoCenter AV5:n näyttö. Näyttöosa osoittaa kaikki BeoCenter AV5:n toiminnot sekä myös toimii painikkeiston suojana.

Näyttötiedot

CD-kappalekalenteri – 1 2 3 4 5 6 jne.

Kalenterinäyttö, joka ilmaisee CD-levyllä olevien kappaleiden lukumäärän 25:een kappaleeseen saakka. Näyttö on käytössä ainoastaan ääni-CD-levyillä. Tekstinäyttö osoittaa parhaillaan soivan ohjelmanlähteen sekä kappaleen.

Ajastinosoitus, PT


PT-tunnuksella osoitetaan BeoCenter AV5:n ajastintilan päälläolo. Näin laite on valmiina toteuttamaan ajastinohjelmoinnin mukaiset toiminnot.

TV 12 (toimintatilan näyttö)

Kaikki parhaillaan toteutettavat toiminnot ilmaistaan laitteen tekstinäytössä.

- (valmiustilan merkkivalo)
Punainen valmiustilavalon palaa laitteen ollessa verkkoon liitettynä ja valmiustilassa.

Pikaliittimet

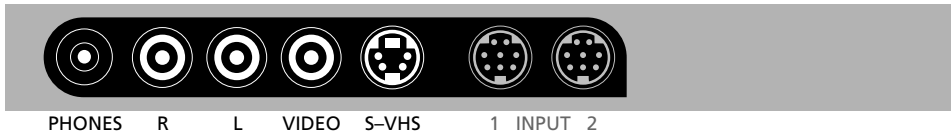

BeoCenter AV5:n pikaliittimet. Lähikäyttö-painikkeiston alapuolella oleviin pikaliittimiin voit liittää tilapäisesti käytettäviä lisälaitteita, kuten kameranauhurin, kuulokkeet tai kohdistimen.

PHONES (kuulokkeet)

Kuulokkeet voit liittää BeoCenter AV5:n PHONES-liittimeen. Laitteen omat kaiuttimet vaientuvat kauko-ohjaimen voimakkuussäätimen keskiosan painalluksella; uudella painalluksella voit palauttaa äänen.

L, R, VIDEO, S-VHS videokameralle

Huomaa: L, R, ja VIDEO -liitännät on piilotettu irroitettavan suojan taakse. Suoja tulee poistaa ennenkuin mainittuihin liitännöihin voidaan liittää mitään laitetta.

Nämä liittimet on varattu kameranauhurin liittämiseen.

L- ja R-liittimiin kytketään äänisignaalin vasen ja oikea kanava.

VIDEO-liittimeen kytketään kuvasignaali.


S-VHS-liitin on varattu Super-VHS- tai Hi-8-kameranauhurille.

Jos haluat katsella kameranauhurilta tulevaa signaalia, käynnistä ensin BeoCenter AV5 esimerkiksi TV-painikkeella. Kun tämän jälkeen käynnistät kameranauhurin toiston, sen kuva ilmestyy automaattisesti kuvaruutuun.

Jos epähuomiossa käynnistät esimerkiksi TV-tilan kameranauhurin kuvaa katsellessasi, voit palauttaa sen yksinkertaisesti sulkemalla ja uudelleen käynnistämällä kameranauhurin.

INPUT 1 ja 2

Joidenkin mallien liitännäpaneelissa ei ole näitä kahta liitännää. Vaikka ne olisivatkin paneelissa, ei niihin kuitenkaan voi liittää mitään lisälaitetta.

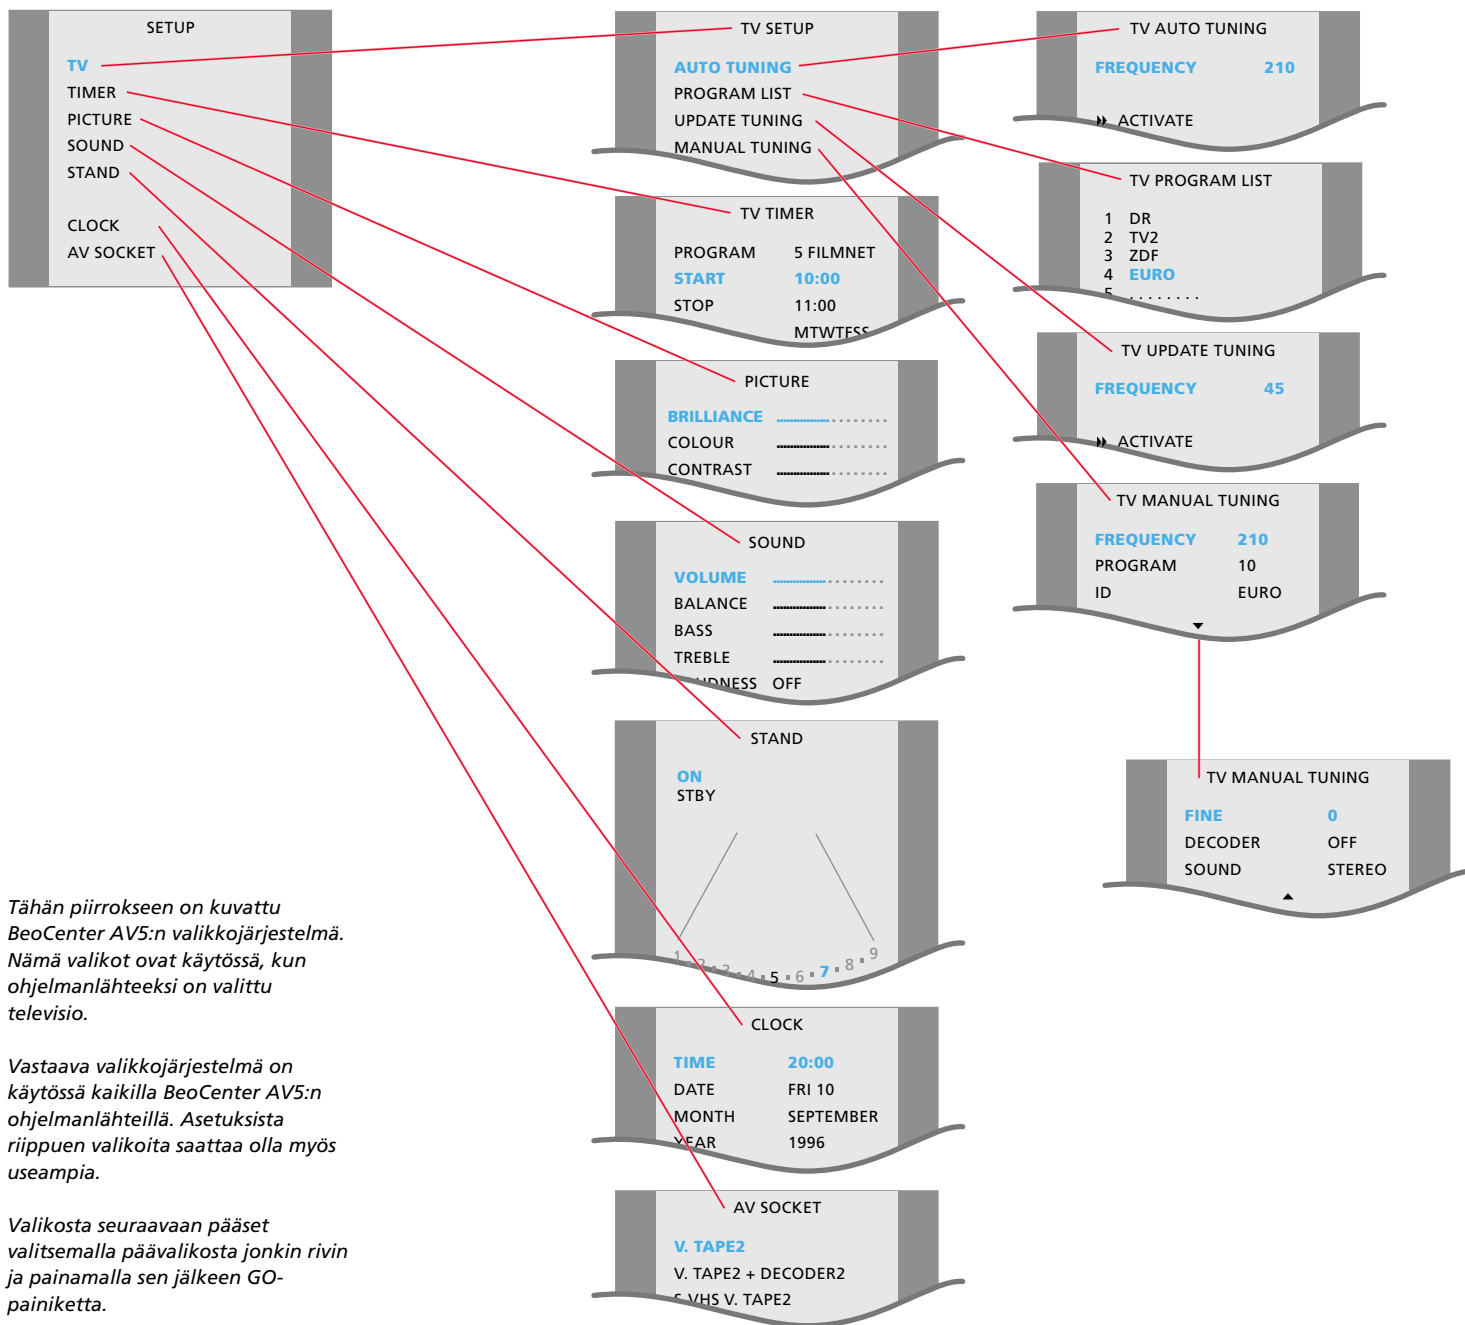

Tähän piirrokseen on kuvattu BeoCenter AV5:n valikkojärjestelmä. Nämä valikot ovat käytössä, kun ohjelmanlähteeksi on valittu televisio.

Vastaava valikkojärjestelmä on käytössä kaikilla BeoCenter AV5:n ohjelmanlähteillä. Asetuksista riippuen valikoita saattaa olla myös useampia.

Valikosta seuraavaan pääset valitsemalla päävalikosta jonkin rivin ja painamalla sen jälkeen GO-painiketta.

Ostopäivä

Yhteyshenkilö

Myyjäliike

Puhelin

Osoite

Kirjaa laitteidesi valmistenumerot tähän:

BeoCenter AV5

Beo4

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark