


Das BeoCenter AV5 ist ein Audio-/Videosystem mit eingebautem CD-Player und FM-Radio.

Die Klang- und Bildqualität des BeoCenter AV5 ist hervorragend. Die Konstruktion und nicht zuletzt der Klang der Lautsprecher, die sich bei der Einschaltung des Systems entfalten, werden Sie verblüffen.

Mit dem BeoCenter AV5 können Sie Klang und Bilder auf jeden beliebigen Raum Ihres Heims verteilen.

Die Bedienung des BeoCenter AV5 ist überraschend leicht und einfach. Sämtliche verfügbaren Quellen können ganz einfach mit der Beo4-Fernbedienung gesteuert werden.

Wie dies möglich ist, ist in dieser Anleitung beschrieben...

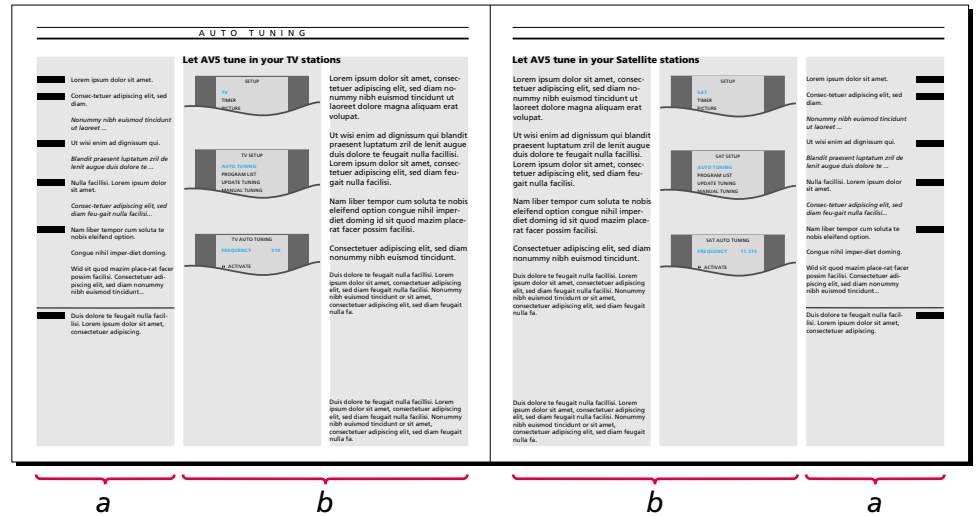

Bevor Sie anfangen...

Mit dem BeoCenter AV5 werden zwei Anleitungen mitgeliefert: Eine Benutzeranleitung und eine Aufstellungsanleitung.

Wir empfehlen Ihnen (oder Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler), bei der Aufstellung des BeoCenter AV5 die Anweisungen der Aufstellungsanleitung genau zu befolgen. Wenn Sie Zusatzausrüstung an Ihr System anschließen, müssen Sie ebenfalls die Anweisungen der Aufstellungsanleitung befolgen.

Die Aufstellungsanleitung beschreibt, wie das System aufgestellt und betriebsbereit gemacht wird, und sie enthält Wartungsanweisungen und weitere wesentliche Informationen, die Sie von Zeit zu Zeit eventuell benötigen.

Die Benutzeranleitung beschreibt die Senderabstimmung und Voreinstellung Ihres BeoCenter AV5 und die Steuerung der verschiedenen verfügbaren Quellen und Funktionen des Systems mittels der Beo4-Fernbedienung.

In dieser Abbildung sind die verschiedenen Typen von Informationen veranschaulicht, die Sie in dieser Anleitung finden...

In der hier durch **a** gekennzeichneten Spalte ist der betreffende Bedienungsvorgang Schritt für Schritt beschrieben.

Spalte **a** umfaßt:

- Die Tasten, die Sie betätigen müssen, um den betreffenden Bedienungsvorgang auszuführen. Die gezeigten Tasten entsprechen den Tasten der Beo4-Fernbedienung.
- Die zu den einzelnen Tasten gehörenden kurzen Texte mit wichtigen Informationen. Die Texte müssen gelesen werden, damit Sie den Vorgang einwandfrei durchführen können.

Die durch **b** gekennzeichnete Spalte unterstützt die Tastenfolge.

Spalte **b** umfaßt:

- Die relevanten Bildschirmmenüs, die aufgerufen werden, wenn Sie die Tastenanweisung Schritt für Schritt befolgen.
- Ein Text, der weitere Information über den betreffenden Bedienungsvorgang enthält und Beispiele dafür gibt, wie die betreffende Funktion für Sie nützlich sein kann.

4 Fernbedienungsgrundsätze

Bedienung des BeoCenter AV5 mit der Beo4, 4
Beo4-Bedienungsgrundsätze, 5
Anleitung zur Benutzung der Bildschirmmenüs, 6

7 Kurzanleitung**9 Senderabstimmung und Voreinstellung**

Automatische Senderabstimmung, 10
Benutzung der Programmübersichten, 14
Manuelle Senderabstimmung, 16
Aktualisierung der Abstimmung Ihrer Sender, 22
Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen, 23
Einstellung der Uhrzeit, 24

27 TV, Satelliten-TV und Tele/Videotext

Tägliche Bedienungsvorgänge, 28
Tele/Videotext, 29
Programmierung von Timer-Aufzeichnungen über Tele/Videotext, 35

37 CD

Audio-CD, 38

40 Radio

Tägliche Bedienung, 40

41 Ton und Bild**44 Timer-Funktion**


Benutzung der Timer-Funktion für Wiedergabe und Standby, 44

46 Videorecorder**48 BeoCenter AV5 und BeoLink****50 BeoCenter AV5 – Bedienung direkt am Gerät**

Tasten auf dem Feld für direkte Bedienung, 50
Angezeigte Information, 51
Direktzugriffsbuchsen, 52

53 Kurzanleitung zu den Bildschirmmenüs

Bedienung des BeoCenter AV5 mit der Beo4

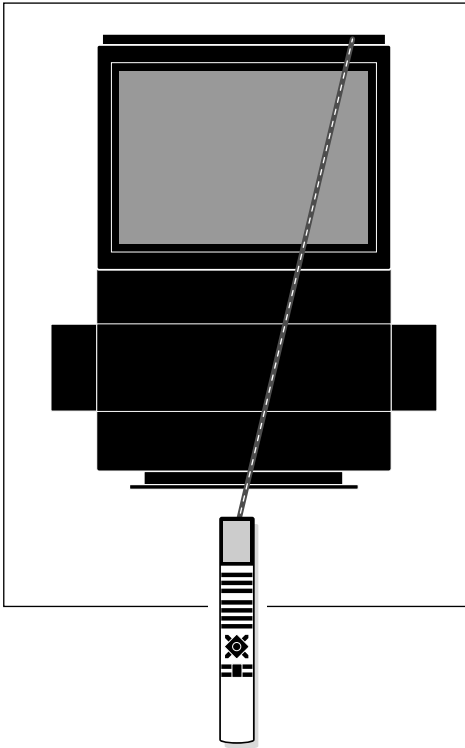

Die Beo4-Fernbedienungsbefehle werden von einem kleinen Receiver im Display-Feld oben rechts am BeoCenter AV5 erfaßt.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Bedienungsgrundsätzen der Beo4-Fernbedienung vertraut zu machen, bevor Sie das BeoCenter AV5 in Betrieb nehmen.

Ihr BeoCenter AV5 ist für Fernbedienung mit der Beo4-Fernbedienung konzipiert.

Die meisten Funktionen werden mit der Beo4-Fernbedienung gesteuert. Die etwas komplizierteren Funktionen des BeoCenter AV5 werden von Menüs unterstützt, die Sie auf den Bildschirm holen können (bitte sehen Sie Seite 6-7).

Die Beo4 integriert die Fernbedienung Ihres BeoCenter AV5 und der Grundfunktionen anderer neuerer Bang & Olufsen Systeme.

Bitte beachten Sie: Einige wenige Funktionen können direkt auf dem kleinen Bedienfeld hinten am BeoCenter AV5 Display-Feld angesteuert werden. Bitte sehen Sie weiteres im Kapitel *BeoCenter AV5 – Bedienung direkt am Gerät* auf Seite 50-52.

Nützliche Hinweise zu den Beo4-Tasten...

In den in dieser Anleitung gezeigten Bedienungsfolgen sind die Tasten der Beo4 und die Anzeigen auf dem Beo4-Display wie folgt dargestellt:

- | | |
|---|--|
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">TV</div> | Rechteckige Tasten – Quellensteuerung, Zahlen und Sonderfunktionen, wie Tele/Videotext und Menübedienung |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">▲</div> | Tasten im "Stern" – Step-Funktionen, Anwahl oder Vor- und Rücklauf |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">GO</div> | Kreisrunde GO-Taste – Bestätigung und Abspeicherung der Anweisungen |
| <div style="background-color: orange; padding: 2px 5px; display: inline-block;">:</div> | Die farbigen Tasten im "Stern" werden für verschiedene Sonderfunktionen verwendet; in dieser Anleitung ist beschrieben, wann und wie sie verwendet werden |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">LIST</div> | Die Doppel-Taste LIST bedeutet: Wiederholt drücken, um weitere Anzeigen und Funktionen in der Beo4-Funktionsübersicht abzurufen |
| STAND | Die Anzeigen oder Funktionen auf dem Beo4-Display geben entweder die aktuelle angesteuerte Quelle oder Bedienung oder eine zusätzliche Funktion an, die Sie mit der LIST-Taste aufrufen können |

Beo4-Bedienungsgrundsätze

Die Beo4-Fernbedienung ist in 5 Felder eingeteilt. Jedes Feld hat seine eigenen Funktionen.

Die Tasten sind so angeordnet, daß die Steuerung der verschiedenen Funktionen des BeoCenter AV5 möglichst einfach und einleuchtend ist.

Das Beo4-Display zeigt an, welche Quelle oder Funktion Sie steuern; wenn Sie die LIST-Taste drücken, schalten die Anzeigen auf dem Display um, und weitere Funktionen oder Tasten für die Steuerung des BeoCenter AV5 werden sichtbar*.

*Bitte beachten Sie: Wenn für einige der Bedienungsvorgänge eine Funktion oder eine Taste benötigt wird, die nicht bereits verfügbar ist, wenn Sie die LIST-Taste drücken, können Sie die betreffende Funktion zu den Funktionen Ihrer Beo4 hinzufügen und die Reihenfolge ändern, in der die zusätzlichen Funktionen auf der Beo4 erscheinen. Dies ist im einzelnen in der Beo4-Benutzeranleitung und dem Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System* beschrieben.

Bitte beachten Sie: Die Fernbedienung ist im einzelnen in der separaten Beo4-Benutzeranleitung beschrieben.


Auf dem Beo4-Display wird angezeigt, welche Quelle oder Funktion Sie steuern. Auf dem Display können auch verschiedene zusätzliche Funktionen angezeigt werden.

Quellentasten für die Einschaltung und Tasten für die Aufnahme.

Zahlentasten; Tasten für die Steuerung der Tele/Videotext-Funktion und der Menüs.

Die Steuerungstasten im "Stern" sind für den Vor- und Rücklauf oder Anwahl sowie für die Step-, Bestätigungs- und Abspeicherungs-funktionen. Die farbigen Tasten haben verschiedene Sonderfunktionen, und in dieser Anleitung ist beschrieben, wann sie benötigt werden.

Lautstärkereglere; LIST-Taste für die Anzeige zusätzlicher Funktionen; "Stop"-Tasten;

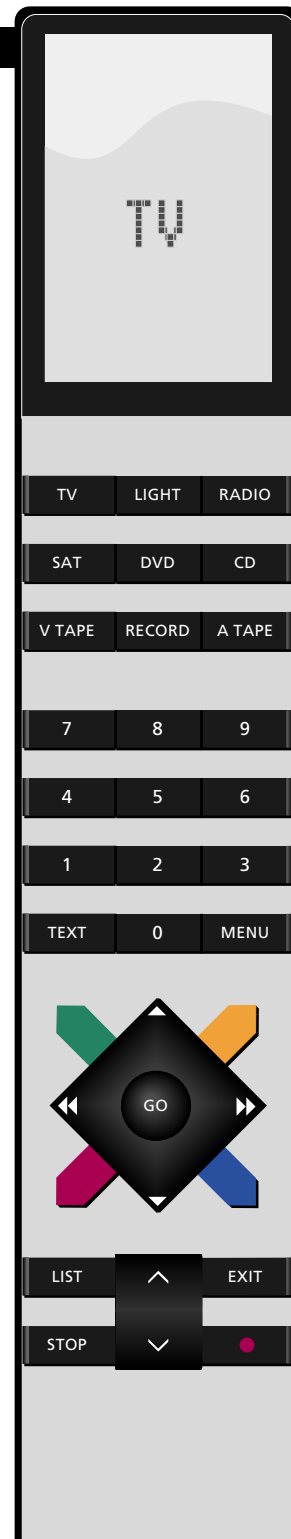

Anleitung zur Benutzung der Bildschirmmenüs

TV Drücken, um das TV einzuschalten
dann
MENU Drücken, um das Haupt-Setup-Menü aufzurufen
Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint...

▼ Drücken, um den gewünschten
oder
▲ Punkt/das gewünschte Menü
aufzurufen

dann
GO Drücken, um das gewählte Menü aufzurufen

Das Menü erscheint...

Sie müssen u.U. einen anderen Punkt auf einem zweiten Menü anwählen, um zu dem Menü zu kommen, in das Sie dann die Daten eingeben...

In einem Ausfüllungsmenü...

▶▶ Drücken, um die Wahlmöglichkeiten
oder
◀◀ (Optionen) für einen Punkt abzurufen oder eine Funktion zu aktivieren, z.B. die Senderabstimmung

▼ Drücken, um von einem Punkt zum
oder
▲ anderen im Menü zu springen

Falls erforderlich...


0 Mit den Zahlentasten Daten für
bis
9 einen Punkt eingeben

In einigen Menüs – z.B. in dem Menü, in dem Ihre abgestimmten Sender angeführt sind – müssen Sie...

• Die grüne oder gelbe Taste drücken,
oder
: um eine Funktion auszuführen

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben...

GO Drücken, um die eingegebenen Daten abzuspeichern

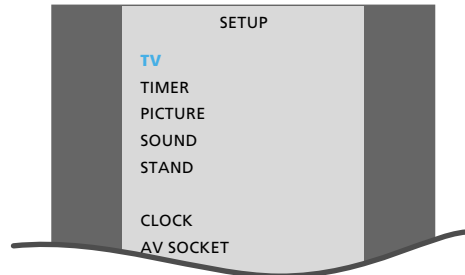

Haupt-Setup-Menü für das TV TV... gewährt Zugriff auf die Abstimmung von Sendern und die Programmübersicht, in der die abgestimmten Sender angeführt sind. TIMER... für die Programmierung Ihres BeoCenter AV5 auf automatische Einschaltung oder Umschaltung auf Standby. PICTURE... für die Einstellung des Bildes. SOUND... für die Einstellung des Tons. STAND... für das Drehen Ihres BeoCenter AV5 und die Voreinstellung der Standfuß-Positionen. CLOCK... für die Einstellung der eingebauten BeoCenter AV5-Uhr. AV SOCKET... für die Erfassung der etwaigen zusätzlichen, an Ihr BeoCenter AV 5 angeschlossenen Ausrüstung.



Beispiel für ein Ausfüllungsmenü – das Menü für die Einstellung der Uhr

Das BeoCenter AV5-Bildschirmmenü-System unterstützt Sie bei der Ausführung der komplizierteren Funktionen, wie z.B. die Senderabstimmungen und Voreinstellungen des Systems.

Um auf die Bildschirmmenüs Zugriff zu bekommen, müssen Sie zuerst das Haupt-Setup-Menü aufrufen. Die einzelne Quelle – TV, Satellitenmodul, CD-Player und Radio – hat ihre eigenes Haupt-Setup-Menü. Jeder Punkt im Hauptmenü gewährt Zugriff auf ein spezielles Menü für eine bestimmte Funktion.

Einige der aufgerufenen Menüs sind Ausfüllungsmenüs, d.h. Sie müssen hier verschiedene Daten eingeben. Sie können Zahlen eingeben oder auch die Wahlmöglichkeiten (Optionen) für einen bestimmten Punkt durchlaufen. Der Inhalt einiger dieser Menüs hängt von den betreffenden Punkten ab und dient zur weiteren Unterstützung bei der Bedienung dieser Funktionen.



Tägliche Bedienung

Ihr BeoCenter AV5 schließt sowohl Audio- als auch Videoquellen ein. Sie können Fernseh- oder Satellitensender* einschalten, Ihre CD's spielen oder Radio hören.

Die Quellen werden mit den betreffenden Quellentasten auf der Beo4-Fernbedienung eingeschaltet.

Während Sie sich eine Quelle anschauen oder anhören können Sie andere Programmnummern oder Titel direkt anwählen, oder Sie können die Programmnummern oder Titel durchlaufen.

Sie können die Lautstärke erhöhen oder senken und die Lautsprecher jederzeit sofort stummschalten.

*Bitte beachten Sie: Für den Empfang von Satellitensendern muß Ihr BeoCenter AV5 entsprechend ausgerüstet sein. Ihr Bang & Olufsen Fachhändler informiert Sie gerne über die Möglichkeiten eines eingebauten Satellite Receivers.

Einschaltung...

Drücken, um ein Fernsehprogramm einzuschalten

Drücken, um ein Satellitenprogramm einzuschalten


Drücken, um ein Radioprogramm einzuschalten

CD-Bedienung...

Die LOAD-Taste am BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung drücken, um das CD-Fach zu öffnen, und Ihre CD einlegen...

Drücken, um den CD-Player einzuschalten

Drücken, um den Suchlauf vorwärts oder rückwärts auf einer CD einzuschalten



Drücken, um die CD-Wiedergabe oder den Suchlauf zu unterbrechen

Drücken, um den Suchlauf zu stoppen und die Wiedergabe wieder einzuschalten

Anwahl von Programmnummern oder Titeln...

Mit den Zahlentasten eine bestimmte Programmnummer oder bestimmte Titel auf der CD wählen

bis

oder

Drücken, um abgespeicherte Programmnummern oder Titel zu durchlaufen



Regelung der Lautstärke...

Um die Lautstärke zu erhöhen
Um die Lautstärke zu senken

Auf der Mitte des Lautstärkereglers drücken, um die Lautsprecher sofort stummschalten – die Taste erneut drücken, um den Ton wieder hörbar zu machen

Drücken, um das System auf Standby zu schalten

- 10 *Automatische Senderabstimmung*
 - Automatische Abstimmung von Fernsehsendern*
 - Automatische Abstimmung von Satellitensendern*
 - Automatische Abstimmung von Radiosendern*
- 14 *Programmübersichten*
 - Benutzung der Programmübersichten*
 - Benennung eines Sender*
 - Verschiebung oder Löschung eines Senders*
- 16 *Manuelle Senderabstimmung*
 - Abstimmung von Fernsehsendern*
 - Abstimmung von Satellitensendern*
 - Abstimmung von Radiosendern*
 - Aktualisierung der Senderabstimmung*
 - Aktualisierung der Abstimmung Ihrer Sender*
- 23 *Standfuß*
 - Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen*
- 24 *Uhr*
 - Einstellung der Uhrzeit*

Automatische Abstimmung von Fernsehsendern

TV Drücken, um die Abstimmung von Fernsehsendern einzuschalten

dann

MENU Drücken, um das Haupt-Setup-Menü aufzurufen

Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint, TV leuchtet auf...

dann

GO Drücken, um das Menü für TV-Setup aufzurufen

Das TV-SETUP-Menü erscheint. AUTO TUNING leuchtet auf...

GO Drücken, um das Menü für die automatische Senderabstimmung aufzurufen


Das TV AUTO TUNING-Menü erscheint...

▶▶ Drücken, um die automatische Abstimmung von Fernsehsendern einzuschalten


(Wenn Sie STOP drücken, stoppt der Abstimmvorgang)

Wenn die automatische Senderabstimmung beendet ist, erscheint die Programmübersicht mit den abgestimmten Sendern automatisch...


EXIT Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden

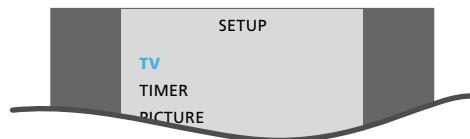

Haupt-Setup-Menü für das TV

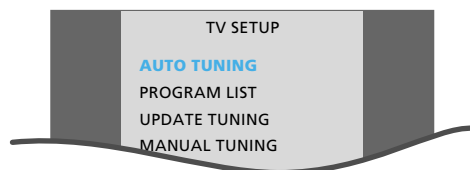

Spezielles Setup-Menü für das TV

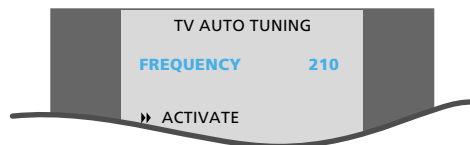

Menü für die automatische Abstimmung von Fernsehsendern

Mit der BeoCenter AV5 Auto-Abstimmungsfunktion werden sämtliche Fernsehsender automatisch eingestellt. Bevor Sie das Menü für die automatische Senderabstimmung aufrufen, müssen Sie TV als Quelle anwählen.

Sie können bis zu 79 Fernsehsender abstimmen. Während des Abstimmvorgangs erscheinen die erfaßten Sender im Menü. Für die meisten Sender wird ein Name automatisch erfaßt.

Wenn ein Sender ohne Name erscheint, können Sie diesen mit einem Namen versehen in der Programmübersicht, die erscheint, wenn die automatische Abstimmung von Sendern beendet ist.

Die Benutzung der Programmübersicht ist im einzelnen auf Seite 14 beschrieben.

Bitte beachten Sie: Wenn der Einsatz eines Decoders für einen Sender erforderlich ist, wird dieser während des Abstimmvorgangs automatisch gewählt, wenn der Decoder an die spezielle Decoder-Buchse hinten am BeoCenter AV5 angeschlossen ist.

Bitte beachten Sie: Wird ein Fernsehsender von der automatischen Abstimmungsfunktion nicht eingestellt, können Sie hierfür die manuelle Abstimmungsfunktion benutzen. Sehen Sie weiteres auf Seite 16-17.

Automatische Abstimmung von Satellitensendern

Bitte beachten Sie...

Wenn Ihre Satelliteneinheit eine motorisierte Parabolantenne einschließt, sehen Sie bitte die nächste Seite, bevor Sie mit der automatischen Senderabstimmung anfangen...


Mit der BeoCenter AV5 Auto-Abstimmungsfunktion werden sämtliche Satellitensender* automatisch eingestellt. Bevor Sie das Menü für die automatische Abstimmung aufrufen, müssen Sie SAT als Quelle anwählen.

Sie können bis zu 119 Satellitensender abstimmen. Während des Abstimmvorgangs erscheinen die erfaßten Sender im Menü. Für die meisten Sender wird ein Name automatisch erfaßt.


Die Verwendung der Programmübersicht und die etwaige Benennung von Sendern sind im einzelnen auf Seite 14 beschrieben.

*Bitte beachten Sie: Ihr BeoCenter AV5 muß für den Empfang von Satellitensendern entsprechend ausgestattet sein. Wenn der Einsatz eines Decoders für einen Satellitensender erforderlich ist, wird dieser während des Abstimmvorgangs automatisch gewählt, wenn der Decoder an die spezielle Decoder-Buchse hinten am BeoCenter AV5 angeschlossen ist.


Es mag vorkommen, daß ein Satellitensender von der automatischen Abstimmungsfunktion nicht eingestellt wird; Sie können ggf. die manuelle Abstimmungsfunktion benutzen. Sehen Sie weiteres auf Seite 18-19.

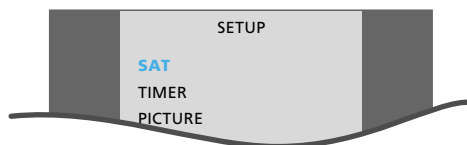

Haupt-Setup-Menü für das Satellitenmodul

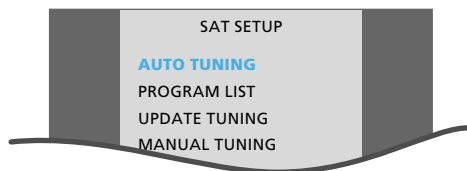

Spezielles Setup-Menü für das Satellitenmodul

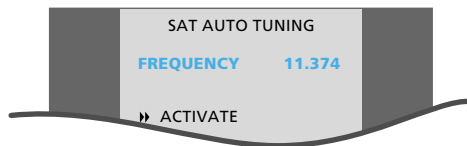

Menü für die automatische Abstimmung von Satellitensendern

Drücken, um die Abstimmung von Satellitensendern einzuschalten

SAT

dann

Drücken, um das Haupt-Setup-Menü aufzurufen

MENU

Das Haupt-SETUP-Menü für das Satellitenmodul erscheint, SAT leuchtet auf...

dann

Drücken, um das Menü für Satelliten-Setup aufzurufen

GO

Das SAT SETUP-Menü erscheint, AUTO TUNING leuchtet auf...

Drücken, um das Menü für die automatische Senderabstimmung aufzurufen

GO

Das SAT AUTO TUNING-Menü erscheint...

Drücken, um die automatische Abstimmung von Satellitensendern einzuschalten

▶▶

(Wenn Sie STOP drücken, stoppt der automatische Abstimmvorgang)

Wenn die automatische Senderabstimmung beendet ist, erscheint die Programmübersicht mit den abgestimmten Sendern automatisch...

Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden

EXIT

Automatische Abstimmung von mit motorisierter Parabolantenne ausgestatteten Satelliteneinheiten...

Wenn Ihre Ourdoor Unit für den Empfang von Satellitensendern eine motorisierte Parabolantenne und eine externe Positioner-Einheit einschließt, müssen Sie die Parabolantenne auf die Satelliten ausrichten, von denen Sie Sender automatisch abstimmen möchten.

Wenn die externe Positioner-Einheit an Ihr BeoCenter AV5 angeschlossen ist, können Sie den Abstimmvorgang mit der Beo4 anfangen:

- SAT, MENU und dann GO drücken, um das *SAT SETUP*-Menü aufzurufen
- ▼ drücken, bis *MANUAL TUNING* aufleuchtet, und anschließend GO drücken, um das Menü aufzurufen
- Dann die Frequenz eines relevanten Senders abstimmen, der von dem Satelliten abgestrahlt wird, von dem Sie die Sender abstimmen
- ▼ drücken, bis *POSITION* aufleuchtet und die erforderliche Einstellung mit ◀◀ und ▶▶ vornehmen
- STOP drücken, um das *SAT MANUAL TUNING*-Menü zu verlassen
- ▲ drücken, bis *AUTO TUNING* aufleuchtet und GO drücken, um das *SAT AUTO TUNING*-Menü aufzurufen. Die automatische Senderabstimmung mit ▶▶ einschalten

Wiederholen Sie den Vorgang für die Sender, die von anderen Satelliten abgestimmt sind, und stellen Sie die Position der Parabolantenne entsprechend ein.

Um die bereits abgestimmten Sender zu behalten, so daß nur die neuen Satellitensender automatisch abgestimmt werden, müssen Sie den Punkt *UPDATE TUNING* anstatt *AUTO TUNING* ansteuern, sehen Sie weiteres über die Aktualisierungsfunktion auf Seite 22.

Automatische Abstimmung von Radiosendern

Mit der BeoCenter AV5 Auto-Abstimmfunktion werden sämtliche Radiosender automatisch eingestellt. Bevor Sie das Menü für die automatische Abstimmung aufrufen, müssen Sie Radio als Quelle anwählen.


Sie können bis zu 59 Radiosender abstimmen. Während des Abstimmvorgangs erscheinen die erfaßten Sender im Menü mit einer Programmnummer und einem Namen, wenn dieser erfaßt ist*

Wenn ein Sender nur mit einer Frequenz erscheint, können Sie diesen Sender in der Programmübersicht mit einem Namen versehen. Die Programmübersicht erscheint am Bildschirm, wenn der automatische Abstimmvorgang beendet ist.


Die Benutzung der Programmübersicht ist im einzelnen auf Seite 14 beschrieben.

*Bitte beachten Sie: Die Namen der Radiosender werden nur dann automatisch erfaßt, wenn der Sender von RDS begleitet ist. Das RDS-System ermöglicht den Sendeanstalten, verschiedene Informationen – z.B. Sendernamen – zusammen mit dem Sender auszustrahlen. Wenn die RDS-Information nicht ausgestrahlt wird, erscheint die Frequenz des Senders im Menü.


Bitte beachten Sie: Es mag vorkommen, daß ein bestimmter Radiosender von der automatischen Abstimmfunktion nicht eingestellt wird; ggf. können Sie eventuell die manuelle Abstimmfunktion benutzen, sehen Sie weiteres auf Seite 20-21.

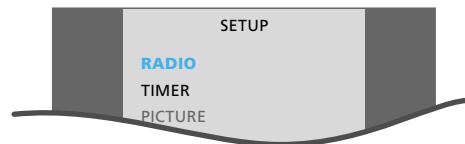

Haupt-Setup-Menü für das Radio

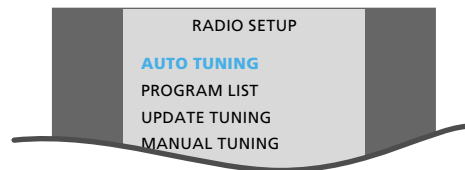

Spezielles Setup-Menü für das Radio

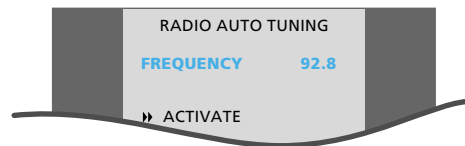

Menü für die automatische Abstimmung von Radiosendern

Drücken, um die Abstimmung von Radiosendern einzuschalten

RADIO

dann

Drücken, um das Haupt-Setup-Menü aufzurufen

MENU

Das Haupt-SETUP-Menü für das Radio erscheint. RADIO leuchtet bereits auf...

Drücken, um das Menü für Radio-Setup aufzurufen

dann

GO

Das RADIO SETUP-Menü erscheint. AUTO TUNING leuchtet auf...

Drücken, um das Menü für die automatische Senderabstimmung aufzurufen

GO

Das RADIO AUTO TUNING-Menü erscheint...

Drücken, um die automatische Abstimmung von Radiosendern einzuschalten

▶▶

(Wenn Sie STOP drücken, stoppt der automatische Abstimmvorgang)

Wenn die Senderabstimmung beendet ist, erscheint die Programmübersicht mit den abgestimmten Sendern automatisch...

Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden

EXIT


Benutzung der Programmübersichten (Sendertabellen)

- TV** Drücken, um eine Quelle anzuwählen, z.B. TV
- dann **MENU** Drücken, um das Haupt-Setup-Menü aufzurufen
Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint...
- dann **GO** Drücken, um das Menü für TV-Setup aufzurufen
Das TV SETUP-Menü erscheint...
- dann **▼** Drücken, bis *PROGRAM LIST* aufleuchtet
- dann **GO** Drücken, um die Programmübersicht für das TV aufzurufen
Das TV PROGRAM LIST-Menü erscheint...
- ▼** Drücken, um den Cursor nach unten in der Übersicht zu verschieben
oder
▲ Drücken, um den Cursor nach oben in der Übersicht zu verschieben
oder
0 Mit den Zahlentasten einen Sender anwählen
bis
9


Benennung oder Umbenennung eines Senders in der Übersicht...

- ▼** Drücken, um den zu benennenden Sender anzuwählen
oder
▲
- dann **→** Die grüne Taste drücken, um einen Sender zu benennen
- dann **▲** Drücken, bis das erste Zeichen eines Namens erscheint
oder
▼
- dann **▶▶** Drücken, um den Cursor zu der nächsten Position zu verschieben und das erste Zeichen zu bestätigen


Sehen Sie die Tastenfolge auf umstehender Seite...

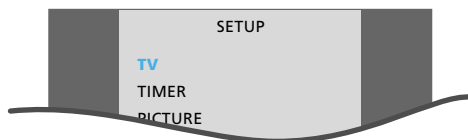

Haupt-Setup-Menü für das TV

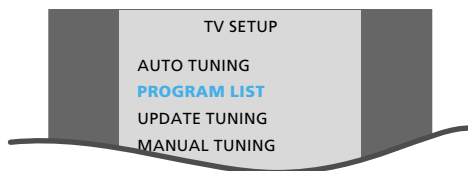

Spezielles Setup-Menü für das TV

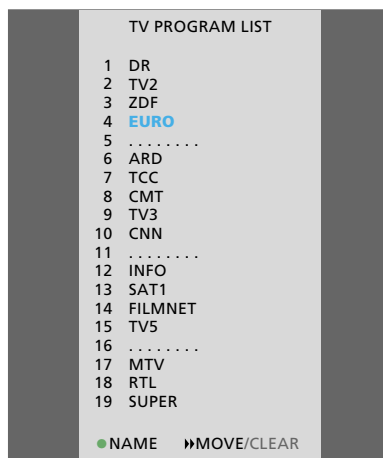

Menü mit den abgestimmten Fernsehsendern – die TV- Programmübersicht

Wenn die automatische Abstimmung von TV-, Satelliten- oder Radiosendern beendet ist, erscheint eine Programmübersicht für die betreffende Quelle am Bildschirm.

Mittels der Programmübersicht können Sie einen abgestimmten Sender aufrufen, benennen, verschieben oder löschen.

Benennung eines Senders...

Für die meisten Sender sind Namen bereits verfügbar in der Programmübersicht. Die Namen der TV- oder Satellitensender erscheinen automatisch während des automatischen Abstimmvorgangs. Für Radiosender kann der Name sowohl während der automatischen als auch der manuellen Abstimmung erscheinen.

Sie können nach Belieben einen noch nicht benannten Sender mit einem Namen versehen*.

Verschiebung oder Löschung eines Senders...

Über die Programmübersicht können Sie einen Sender löschen oder zu einem anderen Programmplatz verschieben. Wenn der neue Programmplatz, den Sie benutzen wollen, bereits belegt ist, wechseln der "neue" und der "alte" Sender den Platz. Anschließend müssen Sie dann den alten Sender zu einem anderen Programmplatz verschieben.

*Benennung eines Senders...

Wenn Sie einen Sender selbst benennen, wird der gewählte Sender/die gewählte Programmnummer zur Erleichterung der Benennung in der Übersicht hervorgehoben, wie in der Programmübersicht für Fernsehsender rechts gezeigt.


Sie müssen den Namen Zeichen für Zeichen schreiben – hierfür ▲ oder ▼ drücken, bis das erste Zeichen des gewünschten Namens erscheint. Bei TV- oder Satellitensendern ist dieses Zeichen eventuell Bestandteil eines voreingestellten Namens, der zur Erleichterung und Beschleunigung des Benennungsvorgangs eingegeben ist. Gehen Sie zu der nächsten Zeichenposition weiter und suchen Sie das zweite Zeichen des Namens mit ▲ oder ▼.

Wenn ein voreingestellter Name für den betreffenden Sender verfügbar ist, erscheint dieser eventuell automatisch, und Sie brauchen nur diesen voreingestellten Namen zu bestätigen. Erscheint kein geeigneter Name, verschieben Sie einfach den Cursor zu der nächsten Zeichenposition und wiederholen den Vorgang – 8 Zeichenpositionen sind für einen Namen zur Verfügung.

Was die Radiosender betrifft, wird der eigene Sendername eventuell über das RDS-System ausgestrahlt und erscheint während des automatischen oder manuellen Abstimmvorgangs. Wenn kein Name ausgestrahlt wird, erscheint die Radiofrequenz in der Übersicht. Wenn Sie einen Radiosender, der über die RDS-Funktion bereits mit einem Namen versehen ist, umbenennen wollen, wird die über RDS empfangene Information für diesen Sender gelöscht. Wenn Sie den Sender jedoch erneut abspeichern, wird die RDS-Funktion natürlich wieder wirksam sein.




Die Programmübersicht für Fernsehsender – mit aktivierter Benennungsfunktion

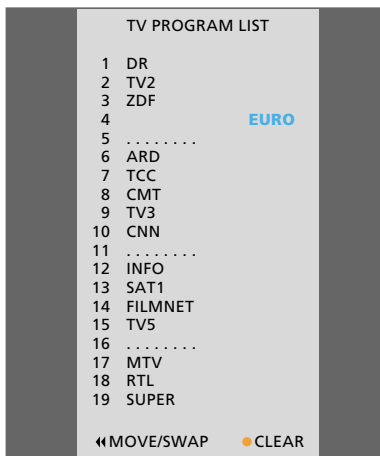


Die Programmübersicht für Fernsehsender – der Sender, den Sie zu einem anderen Programmplatz verschieben oder löschen wollen, befindet sich außerhalb der Übersicht

▲ oder ▼ wiederholt drücken, um das zweite Zeichen für diese Position sichtbar zu machen, oder den richtigen voreingestellten Namen zu finden...


Wenn es keinen voreingestellten Namen gibt, müssen Sie zu den betreffenden Zeichenpositionen gehen und den Namen "schreiben"...

GO drücken, um den Namen abzuspeichern  dann



Verschiebung oder Löschung eines Senders in der Übersicht...


Den Sender wählen, den Sie verschieben oder löschen wollen  oder

 dann

Drücken, um den Sender zu einer Position außerhalb der Übersicht zu verschieben  dann



Verschiebung eines Senders...


Drücken, um den Sender nach oben oder unten in der Übersicht zu der neuen Programmnummer zu verschieben  oder  dann

Drücken, um den Sender wieder zu einer Position innerhalb der Übersicht zu verschieben 

Wenn zwei Sender den Platz wechseln, jetzt den "alten" Sender zu einem anderen Programmplatz verschieben...

Oder, Löschung eines Senders...

Die gelbe Taste zweimal drücken, um den Sender zu löschen  : 

Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden 

Abstimmung von Fernsehsendern

- TV** Drücken, um TV anzuwählen
dann
MENU Drücken, um das Haupt-Setup-Menü aufzurufen

Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint...

- dann
GO Drücken, um TV anzuwählen und das Menü aufzurufen

Das TV SETUP-Menü erscheint...

- dann
▼ Drücken, bis *MANUAL TUNING* aufleuchtet
dann
GO Drücken, um das Menü aufzurufen

Das TV MANUAL TUNING-Menü erscheint...

- ▶▶** Drücken, um den Abstimmvorgang einzuschalten
oder
◀◀


Wahlweise, die genaue Frequenz mittels der Zahlentasten eingeben (Wenn Sie STOP drücken, schaltet der Abstimmvorgang aus)

Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, **▼** drücken, um den Cursor zu den übrigen Menüpunkten zu verschieben...

- 1** Eine Programmnummer eingeben, z.B. 12
2

Jetzt GO drücken, um den Sender abzuspeichern...


Oder die Anweisungen auf umstehender Seite befolgen...

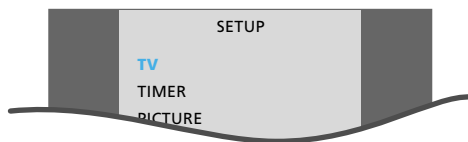


Haupt-Setup-Menü für das TV



Spezielles Setup-Menü für das TV

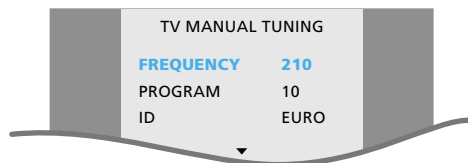

Menü für die manuelle Abstimmung von Fernsehsendern

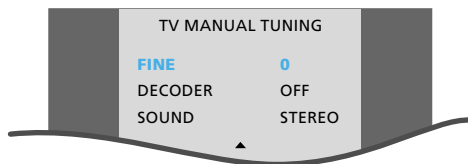

Das zweite Menü für die manuelle Abstimmung von Fernsehsendern

Bevor Sie anfangen...

Auf einem Multistandard-BeoCenter AV5 sind u.U. mehrere Sendesysteme für Sender verfügbar, und Sie sollten daher überprüfen, daß das richtige Sendesystem angezeigt wird, bevor Sie mit der Abstimmung anfangen – andernfalls werden Sie feststellen, daß einige Sender während des Abstimmvorgangs nicht erscheinen. Rufen Sie zwecks dieser Überprüfung das zweite Menü für die manuelle Abstimmung von Fernsehsendern ab und wählen Sie das richtige System.

Sie können Ihre Sender selbst abstimmen. Geben Sie den einzelnen Sendern eine Programmnummer und einen Namen und geben Sie erforderlichenfalls ein, ob ein Decoder eingeschaltet werden soll.

Sie können außerdem den Ton-Modus oder die Sprache wählen, den/die Sie für den Sender abspeichern wollen.

Was enthält das TV MANUAL TUNING-Menü... FREQUENCY

Zeigt die Frequenz eines Fernsehsenders an.

PROGRAM

Gibt die Programmnummer an – 79 Programmnummern sind verfügbar.

ID (Name)

Benennung von Sendern – Sie können einen Namen "schreiben" – hierfür die einzelnen Zeichen für die Zeichenpositionen sichtbar machen. Es gibt 8 Zeichenpositionen für einen Namen. Wenn Sie die ersten Zeichen sichtbar machen, erscheint u.U. ein passender, voreingestellter Name. Wenn kein voreingestellter Name erscheint, können Sie mit dem "Schreiben" des Namens Zeichen für Zeichen fortsetzen.

Was enthält das zweite TV MANUAL TUNING-Menü... FINE

FINE

Zeigt die Feinabstimmung an. Gewöhnlich ist eine Feinabstimmung nicht erforderlich, weil sich das Fernsehgerät automatisch auf das bestmögliche Bild einstellt. Es können aber u.U. kleinere Störungen durch Nachbarkanäle auftreten, und in dem Fall kann eine Feinabstimmung zweckmäßig sein. Die Feinabstimmung kann im Bereich +8/-8 vorgenommen werden.

DECODER

Ein Decoder für den Empfang codierter Fernsehsender ist angeschlossen. Wenn der Punkt DECODER auf eine der ON-Einstellungen (Decoder ein) gestellt ist, wird der Decoder automatisch eingeschaltet, wenn die betreffende Programmnummer angewählt wird.

Die folgenden Optionen sind für DECODER verfügbar:

ON/AV (Decoder ein)... Wenn sowohl die Audio- als auch die Videosignale codiert sind

ON/V (Decoder ein)... Wenn nur die Videosignale codiert sind

OFF (Decoder aus)... Wenn kein Decoder eingeschaltet sein soll

Für die meisten codierten Sender sollte ON/AV gewählt werden, damit sowohl der Ton als auch die Bilder übertragen werden. Wenn nur das Videosignal codiert ist, müssen Sie ON/V wählen – wenn Sie hier ON/AV wählen, geht der Ton u.U. verloren bei der Decodierung des Signals.

Bitte beachten Sie: Wenn ein zusätzlicher Decoder an die AV-Buchse angeschlossen ist – und DECODER-2 im Menü für AV-Buchsenanschlüsse (AV-SOCKET-Menü) erfaßt ist (sehen Sie weiteres in der *Aufstellungsanleitung*) müssen Sie 1/V oder 1/AV für Decoder Nummer 1 und 2/V oder 2/AV für Decoder Nummer 2 oder OFF für keinen Decoder wählen.

SOUND (Mono/Stereo/Sprache)

U.U. sind die folgenden Ton-Typen verfügbar:

MONO...	FM/NICAM Mono-Ton
STEREO...	NICAM/A2 Stereo-Ton
MONO1...	Mono Sprache 1
MONO2...	Mono Sprache 2

MONO3...	Mono Sprache 3
STEREO2...	Stereo Sprache 2

Bitte beachten Sie: MONO3 und STEREO2 sind nur dann verfügbar, wenn ein NICAM Stereosystem-Decoder in das BeoCenter AV5 eingebaut ist.

Auf diese Weise speichern Sie Ihren bevorzugten Ton-Typ/Ihre bevorzugte Sprache ab, aber Sie können nach wie vor zwischen den verschiedenen Ton-Typen schalten, während Sie sich diesen Fernsehsender anschauen. Sehen Sie weiteres im Kapitel *Tonumschaltung* auf Seite 42.

Benennung eines Senders...

Drücken, um den Cursor zu ID zu verschieben



dann

Die grüne Taste drücken, um die Benennung eines Senders zu aktivieren



Drücken, um das erste Zeichen eines Namens sichtbar zu machen



oder



Um den Cursor zu den nächsten Zeichenpositionen zu verschieben



▲ oder ▼ drücken, um das zweite Zeichen des Namens oder einen voreingestellten Namen sichtbar zu machen – wenn kein voreingestellter Name verfügbar ist, müssen Sie den Cursor zu der nächsten Zeichenposition verschieben und die betreffenden Zeichen sichtbar machen...

Drücken, um den Sender abzuspeichern und eventuell den Abstimmvorgang fortzusetzen



Feinabstimmung und Anwahl des Decoders oder des Ton-Modus für Ihren Sender...

Wiederholt drücken, um das zweite Menü für manuelle Abstimmung des TV's abzurufen



Das zweite TV MANUAL TUNING-Menü erscheint...

Mit ▲ oder ▼ den Cursor zu den übrigen Punkten verschieben und ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Optionen eines Punktes sichtbar zu machen...

Um Ihre Eingaben abzuspeichern und zu dem ersten Abstimm-Menü zurückzukehren



dann

Um den Sender abzuspeichern



Mit der Abstimmung von Sendern fortfahren... Oder

Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden



Abstimmung von Satellitensendern

SAT Drücken, um das Satellitenmodul anzuwählen

dann

MENU Um das Setup-Menü aufzurufen
Das Haupt-SETUP-Menü für SAT erscheint...

dann

GO Drücken, um SAT anzuwählen und das Menü aufzurufen
Das SAT SETUP-Menü erscheint...

dann

▼ Drücken, bis **MANUAL TUNING** aufleuchtet

dann

GO Drücken, um das Menü aufzurufen

Das SAT MANUAL TUNING-Menü erscheint...

▶▶ Drücken, um den Abstimmvorgang einzuschalten

oder

◀◀

Wahlweise, die genaue Frequenz eingeben...

(Wenn Sie STOP drücken, schaltet der Abstimmvorgang aus)

Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben...

▼ oder **▲** drücken, um den Cursor zu den übrigen Punkten des Abstimm-Menüs zu verschieben. Mit **▶▶** oder **◀◀** oder den Zahlentasten die gewünschte Information eingeben...


Für die Benennung eines Senders den Cursor zu **ID** verschieben...

• Die grüne Taste drücken, um den Sender zu benennen

Mit **▼** oder **▲** die Zeichen oder die voreingestellten Namen sichtbar machen und mit **▶▶** oder **◀◀** den Cursor zu der nächsten Zeichenposition verschieben

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben...


GO Um den Sender abzuspeichern
GO wiederholt drücken, bis das SAT SETUP-Menü erscheint

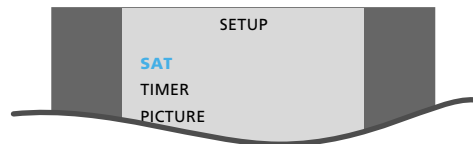


Haupt-Setup-Menü für das Satellitenmodul



Spezielles Setup-Menü für das Satellitenmodul

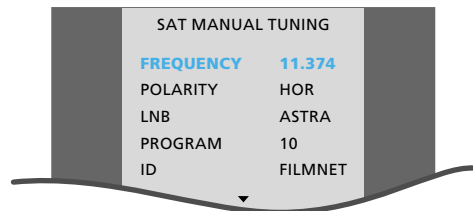

Menü für die manuelle Abstimmung von Satellitensendern

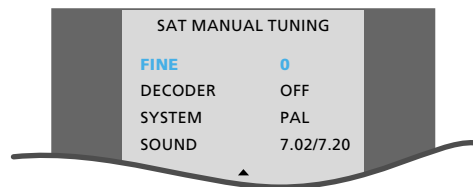

Das zweite Menü für die manuelle Abstimmung von Satellitensendern

Bitte beachten Sie...

Bevor Sie mit der Abstimmung von Satellitensendern anfangen, sollten Sie überprüfen, daß das richtige Sendesystem angezeigt wird. Rufen Sie hierfür das zweite Menü für die manuelle Abstimmung von Satellitensendern ab. Wenn das richtige System nicht angezeigt wird, müssen Sie das richtige System eingeben.

Sie können Ihre Satellitensender selbst abstimmen*. Geben Sie den einzelnen Sendern eine Programmnummer und einen Namen, und geben Sie erforderlichenfalls ein, ob ein Decoder eingeschaltet werden soll.

Sie können außerdem den Ton-Modus oder die Sprache wählen, den/die Sie für den Sender abspeichern wollen.

Bitte beachten Sie: Wenn Ihre ODU-Einheit (Outdoor Unit) einen externen Positioner einschließt, ist der Punkt **POSITION** anstatt **LNB** im Menü für manuelle Abstimmung von Satellitensendern verfügbar. Für die Einstellung der Position Ihrer ODU-Einheit müssen Sie **POSITION** anwählen und die Einstellung mit **▶▶** bzw. **◀◀** vornehmen.

*Bitte beachten Sie: Für den Empfang von Satellitensendern muß Ihr BeoCenter AV5 entsprechend ausgerüstet sein.

Was enthält das **SAT MANUAL TUNING-Menü...**

FREQUENCY

Zeigt die Frequenz von Satellitensender an (SAT).

POLARITY

Stellt die bestmögliche Bildqualität ein. POLARITY kann wie folgt eingestellt werden:

HOR... für horizontale Polarisierung

VERT... für vertikale Polarisierung

0 - 63... für die numerische Anzeige der Polarisierung. Nur relevant, wenn die Polarisierung in dem speziellen ODU-Setup-Menü auf *Skew* gestellt ist*

*Bitte beachten Sie: Das ODU-Setup-Menü (Out Door Unit) ist im einzelnen in der *ODU Aufstellungsanleitung* beschrieben.

LNB (Low Noise Block Converter)

Die folgenden Optionen sind verfügbar: *ASTRA*, *1°WEST*, *HOT BIRD*, *UNI-LNB*, *TELECOM*, *SMATV*, *CUSTOM#* und *NONE*. Die gewählten LNB-Optionen erscheinen in dem Menü für manuelle Abstimmung von Satellitensendern.

PROGRAM

Gibt die Programmnummer an – 119 Programmnummern sind für Satellitensender verfügbar.

ID (Name)

Benennung von Sendern – Sie können einen vorprogrammierten Namen für den Sender sichtbar machen oder selbst einen Namen "schreiben" – es gibt 8 Zeichenpositionen für einen Namen. Wenn Sie die ersten Zeichen sichtbar machen, erscheint u.U. ein passender, voreingestellter Name. Wenn kein voreingestellter Name verfügbar ist, müssen Sie damit fortsetzen, den Namen Zeichen für Zeichen zu "schreiben".

Bitte beachten Sie...

Das BeoCenter AV5 Satellitenmodul ist mit Sendern einiger der derzeit ausstrahlenden Satelliten vorprogrammiert.

Was enthält das zweite **SAT MANUAL TUNING-Menü...**

FINE

Zeigt die Feinabstimmung an – u.U. kann es notwendig sein, eine Feinabstimmung vorzunehmen, um das bestmögliche Bild einzustellen. Die Feinabstimmung erfolgt im Bereich *+7/-7*.

DECODER

Zeigt die Decoder-Einstellung an. Sie müssen einen Decoder für den Empfang codierter Satellitensender anschließen. Wenn der Punkt *DECODER* auf eine der *ON*-Einstellungen (Decoder ein) gestellt ist, wenn der Sender abgespeichert wird, wird der Decoder automatisch eingeschaltet, wenn der betreffende Sender ausgewählt wird.

Die folgenden Optionen sind für *DECODER* verfügbar:

ON/AV (Decoder ein)... Wenn sowohl die Audio- als auch die Videosignale codiert sind

ON/V (Decoder ein)... Wenn nur die Videosignale codiert sind

OFF (Decoder aus)... Wenn kein Decoder eingeschaltet sein soll.

Für die meisten codierten Programme sollte *ON/AV* gewählt werden, damit sowohl der Ton als auch die Bilder übertragen werden. Wenn nur das Videosignal codiert ist, müssen Sie *ON/V* wählen – wenn Sie hier *ON/AV* wählen, geht der Ton u.U. verloren bei der Decodierung des Signals.

Bitte beachten Sie: Wenn ein zusätzlicher Decoder an die AV-Buchse angeschlossen ist – und *DECODER-2* im Menü für AV-Buchsenanschlüsse (*AV-SOCKET*-Menü) erfaßt ist (sehen Sie weiteres in der *Aufstellungsanleitung*) müssen Sie *1/V* oder *1/AV* für Decoder Nummer 1 und *2/V* oder *2/AV* für Decoder Nummer 2 oder *OFF* für keinen Decoder wählen. Decoder Nummer 2 ist nur verfügbar, wenn das PAL Sendesystem verwendet wird.

SYSTEM

Zeigt das Satelliten-Sendesystem an. Sie können zwischen den folgenden Systemen schalten: *PAL*, *MAC*, *BB* (Basisband), *PAL OBW* (optionale Bandbreite), *MAC OBW* oder *BB OBW*. Bitte beachten Sie: Wenn Sie *SYSTEM* auf irgendeine der *MAC* oder *BB* Optionen stellen, ist es nicht möglich, Optionen für *SOUND* anzuwählen oder einzustellen, es sei denn Sie haben *DECODER* auf *ON/V* gestellt in diesem zweiten Menü für Satellitenabstimmung.

SOUND (Mono/Stereo/Sprache)

U.U. sind mehrere Ton-Typen für einen Satellitensender verfügbar (Mono, Stereo oder mehrere verschiedene Sprachen). Wahlweise müssen Sie ein Menü für manuelle Tonabstimmung aufrufen, um die richtige Tonfrequenz abzustimmen*.

Schalten Sie zwischen den verfügbaren Ton-Optionen, die derzeit für Ihren Satellitensender übertragen werden, bis Sie den Ton hören, den Sie abspeichern wollen.

Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie Ihren bevorzugten Ton-Typ/Ihre bevorzugte Sprache abgespeichert haben, können Sie nach wie vor zwischen den verschiedenen verfügbaren Ton-Typen für ein Programm schalten. Sehen Sie weiteres im Kapitel *Tonumschaltung* auf Seite 44.

* Bitte beachten Sie: Das *SAT SOUND TUNING*-Menü wird mit der grünen Taste auf der Beo4 aufgerufen, wenn *SOUND* hervorgehoben ist. Das Menü für manuelle Tonabstimmung ist im einzelnen auf umstehender Seite beschrieben!

Was enthält das SAT SOUND TUNING-Menü..

SOUND (Ton)

Stereo-Ton und Mono-Ton können gewählt werden. Die Optionen mit ▲ und ▼ sichtbar machen.

FREQUENCY (Frequenz)

Ist nur wirksam, wenn der Mono-Ton gewählt wurde. Die Mono-Tonfrequenz abstimmen.

LEFT FREQ – RIGHT FREQ (linke Frequenz – rechte Frequenz)

Gibt die linke und rechte Frequenz an. Diese Punkte sind nur wirksam, wenn Sie STEREO als Ihren Ton-Typ gewählt haben. Wenn eine Frequenz für LEFT gewählt ist, wird die Frequenz für RIGHT automatisch geändert und eingestellt. Die Optionen mit ▲ und ▼ sichtbar machen oder mit den Zahlentasten die Werte eingeben.

BANDWIDTH (Bandbreite)

Für die Bandbreite sind die folgenden Optionen verfügbar: 130 KHz, 280 KHz und 450 KHz. Die Optionen mit ▲ und ▼ sichtbar machen. Wenn SOUND auf STEREO gestellt wird, wird die Bandbreite automatisch auf 130 KHz gestellt, und der Punkt kann nicht gewählt werden.

DEEMPHASIS (Deemphasis)

Um den bestmöglichen Ton zu bekommen, muß das Tonsignal nachentzerrt werden, so daß es der Vorverzerrung bei der Übertragung entspricht. Wählen Sie die betreffende Einstellung: 50, 75 oder J17.

EXPAND (Erweiterung)

Um den bestmöglichen Ton zu bekommen, kann es erforderlich sein, das Tonsignal zu erweitern. Dies ist typisch der Fall, wenn der übertragene Ton ein Stereosignal ist. Mit dieser Funktion werden die bei der Übertragung entstehenden Abweichungen der Tiefen und Höhen ausgeglichen. Zur Aktivierung der Funktion muß EXPAND auf ON gestellt werden, und zur Deaktivierung muß EXPAND auf OFF gestellt werden.

SOUND LEVEL (Tonpegel)


Wählen Sie einen Tonpegel für einen Sender. Einige Sender strahlen Programme mit verschiedenen Tonpegeln aus, und Sie können hier z.B. den vorprogrammierten Tonpegel absenken. Es gibt die Optionen NORMAL und LOW.

PICTURE (Bild)


Zeigt an, ob der Sender ein Satelliten-Radiosender oder ein Satelliten-Fernsehsender ist.

ON... Zeigt an, daß der Bildschirm eingeschaltet wird – für Satelliten-Fernsehsender.

OFF... Zeigt an, daß der Bildschirm nicht eingeschaltet wird, nur der Ton ist verfügbar – für Satelliten-Radiosender.

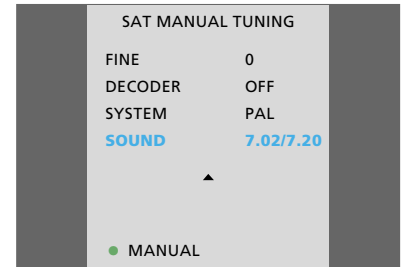

Das zweite Menü für manuelle Abstimmung von Satellitensendern – hier kann das SAT SOUND TUNING-Menü aufgerufen werden.

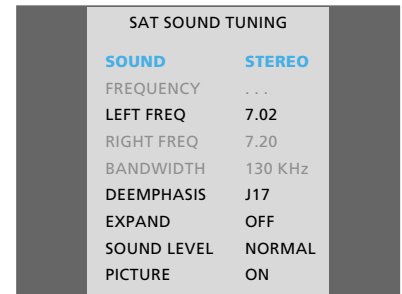

Das Menü für die Abstimmung der Tonfrequenz für Satellitensender.

Abstimmung von Radiosendern

Sie können Ihre Radiosender selbst abstimmen. Geben Sie den einzelnen Sendern eine Programmnummer und einen Namen und geben Sie den Ton-Typ ein, den Sie für Ihren Sender abgespeichert haben wollen.

Was enthält das **RADIO MANUAL TUNING-Menü...**

FREQUENCY

Zeigt die Frequenz eines Radiosenders an.

PROGRAM

Gibt die Programmnummer an – 59 Programmnummern sind für die Abspeicherung von Radiosendern verfügbar.


ID (Name)

Benennung von Sendern – Es gibt 8 Zeichenpositionen für einen Namen. Wenn ein Sendername über RDS ausgestrahlt wird, erscheint dieser Name automatisch. Bei einer etwaigen späteren Umbenennung des Senders seitens der Sendeanstalt wird der RDS-Name automatisch aktualisiert. Wenn kein Name über die RDS-Funktion ausgestrahlt wird, erscheint die Radiofrequenz im Menü.

Wenn Sie einen Radiosender, der über die RDS-Funktion bereits benannt worden ist, selbst mit einem Namen versehen, ist die RDS-Funktion nicht mehr wirksam für diesen Sender. Speichern Sie den Sender wieder ab, wenn Sie die RDS-Funktion wieder eingeschaltet haben wollen. Ein Sender wird wie in der Tastenfolge rechts auf dieser Seite gezeigt benannt.

FINE


Zeigt die Feinabstimmung an – u.U. kann es notwendig sein, eine Feinabstimmung vorzunehmen, um das bestmögliche Bild einzustellen. Die Feinabstimmung wird im Bereich +4/-4 vorgenommen.

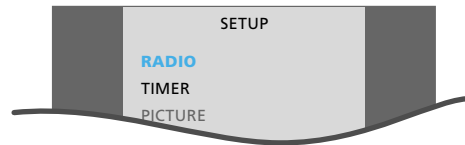

Das Haupt-Setup-Menü für das Radio



Spezielles Setup-Menü für das Radio

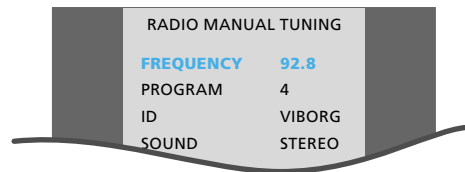

Menü für die manuelle Abstimmung von Radiosendern

SOUND

U.U. ist sowohl der Stereo- als auch der Mono-Ton für einen Radiosender verfügbar. Wählen Sie Ihren bevorzugten Ton-Modus und speichern Sie ihn für Ihren Sender ab.

Drücken, um Radio anzuwählen



Drücken, um das Setup-Menü aufzurufen



Das Haupt-SETUP-Menü für das Radio erscheint...

dann

Drücken, um **RADIO** anzuwählen und das Menü aufzurufen



Das **RADIO SETUP**-Menü erscheint...

dann

Drücken, bis **MANUAL TUNING** aufleuchtet



dann

Drücken, um das Menü aufzurufen



Das **RADIO MANUAL TUNING**-Menü erscheint...

Drücken, um den Abstimmvorgang einzuschalten



oder



Wahlweise, die genaue Frequenz eingeben. (Wenn Sie **STOP** drücken, schaltet der Abstimmvorgang aus)

Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, müssen Sie **▼** oder **▲** drücken, um den Cursor zu den übrigen Menüpunkten zu verschieben...

dann

Eine Programmnummer eingeben, z.B. 12



Drücken Sie jetzt **GO**, um den Sender abzuspeichern oder fahren Sie mit der Eingabe weiterer Daten für Ihren Sender fort – z.B. Feinabstimmung oder Anwahl des Ton-Typs...

Benennung eines Senders...

Verschieben Sie den Cursor zu **ID** und drücken Sie die grüne Taste. Anschließend mit **▲** oder **▼** ein Zeichen sichtbar machen und mit **▶▶** oder **◀◀** den Cursor zu den nächsten Zeichenpositionen verschieben. Mit **GO** den eingegebenen Namen abspeichern.

Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden



Aktualisierung der Abstimmung Ihrer Sender

- TV** Die Quelle wählen, für die Sie die Senderabstimmung aktualisieren wollen, z.B. TV
- dann **MENU** Drücken, um das Haupt-Setup-Menü für das TV aufzurufen

Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint...

- dann **GO** Drücken, um TV anzuwählen und das Menü aufzurufen

Das TV SETUP-Menü erscheint...

- dann **▼** Drücken, bis **UPDATE TUNING** aufleuchtet

- dann **GO** Drücken, um das Menü aufzurufen


Das UPDATE TUNING-Menü erscheint...

- ▶▶** Drücken, um den Abstimmvorgang einzuschalten


(Wenn Sie STOP drücken, schaltet der Abstimmvorgang aus)

Wenn die Aktualisierung der Senderabstimmung beendet ist, erscheint die Programmübersicht automatisch am Bildschirm


- EXIT** Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden

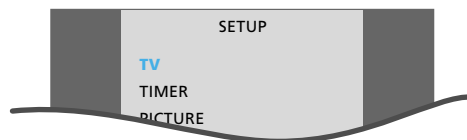

Haupt-Setup-Menü für das TV

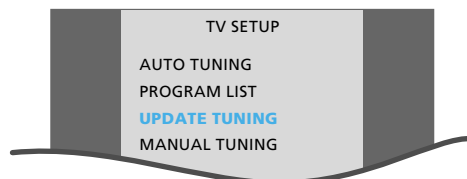

Spezielles Setup-Menü für das TV

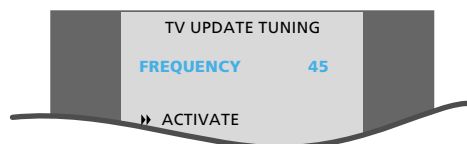

Menü für Aktualisierung der Abstimmung Ihrer Fernsehsender

Es kommen ab und zu neue Fernseh-, Satelliten- oder Radiosender hinzu, und eine Aktualisierung der Abstimmung Ihrer Sender kann daher zweckmäßig sein.

Die Aktualisierungsfunktion stellt diese neuen Sender ein, während die übrigen Sender nicht geändert werden*.

Wenn die Aktualisierung der Senderabstimmung beendet ist, erscheint die Programmübersicht mit den abgestimmten Sendern automatisch, und Sie können jetzt einen Namen eingeben oder die Sender ändern oder verschieben.

Die Benutzung der Programmübersichten ist im einzelnen auf Seite 14 beschrieben...

*Bitte beachten Sie: Solange die Anzahl von Sendern nicht die Anzahl der verfügbaren Programmnummern übersteigt, werden die neuen Sender auf Programmnummern abgespeichert, die höher sind, als die Programmnummern, auf denen die übrigen Sender bereits abgespeichert sind.


Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen

Über das Menü für Standfuß-Positionen, können Sie zwei Positionen voreinstellen, zu denen sich das BeoCenter AV5 dreht.


Sie können eingeben, daß sich das BeoCenter AV5 automatisch zu Ihrer bevorzugten Betrachtungsposition dreht, wenn es eingeschaltet wird, und daß es sich automatisch zu einer bestimmten Standby-Position dreht, wenn es ausgeschaltet wird.

Drehen des BeoCenter AV5 direkt mit der Beo4...

Sie können das BeoCenter AV5 auch direkt drehen mittels der Beo4-Fernbedienung – d.h. ohne das *STAND*-Menü aufzurufen. Drücken Sie *LIST*, bis *STAND* auf dem Beo4-Display angezeigt wird. Anschließend können Sie das BeoCenter AV mit **▶▶** und **◀◀** drehen oder eine Zahl zwischen 1 und 9 eingeben, um das System zu einer voreingestellten Position zu drehen. Wenn Sie 1 drücken, dreht es sich ganz nach links, und wenn Sie 9 drücken, dreht es sich ganz nach rechts.

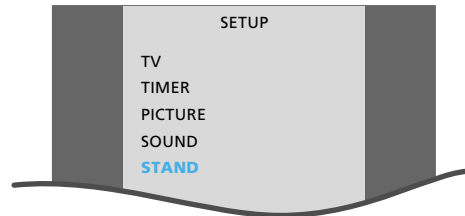

Haupt-Setup-Menü für das TV

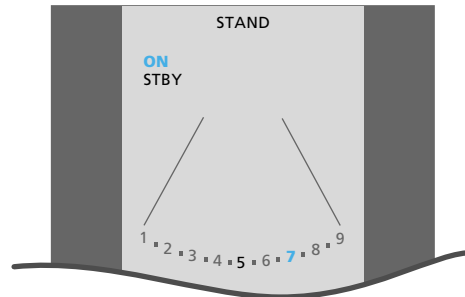

Menü für die Voreinstellung von Standfuß-Positionen. Zwei Positionen sind verfügbar – eine Position, zu der sich das System dreht, wenn es eingeschaltet wird (ON), und eine Position, zu der es sich dreht, wenn es ausgeschaltet wird (STBY). Die Positionen, die Sie abspeichern, werden im Menü angezeigt

Drücken, um TV anzuwählen



dann

Drücken, um das Haupt-Setup-Menü aufzurufen



Das Haupt-*SETUP*-Menü für das TV erscheint...

dann

Wiederholt drücken, um *STAND* anzuwählen



dann

Drücken, um das Menü für die Standfuß-Positionen aufzurufen



Das *STAND*-Menü erscheint, *ON* leuchtet bereits auf...

Voreinstellung einer Betrachtungsposition, zu der sich das BeoCenter AV 5 dreht, wenn es eingeschaltet wird...

Drücken, um das BeoCenter AV 5 zu der gewünschten Betrachtungsposition zu drehen




oder




Wahlweise

Mit den Zahlentasten 1-9 eine voreingestellte Position wählen



bis



Einstellung einer Position für Standby...

Drücken, um *STBY* im Menü anzuwählen



dann

▶▶ oder **◀◀** drücken, um den Standfuß zu der gewünschten Standby-Position zu drehen, oder mittels der Zahlentasten 1-9 eine voreingestellte Position wählen

dann

Drücken, um die Positionen des Standfußes abzuspeichern



Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden



Einstellung der Uhrzeit

TV Drücken, um TV anzuwählen
dann

Synchronisierung mit der Tele/Videotext-Zeit...

Schalten Sie auf einen nationalen
Fernsehsender um, durch Eingabe
der Programmnummer, z.B. 12

1
2
dann

MENU Drücken, um das Haupt-Setup-Menü
für das TV aufzurufen

*Das Haupt-SETUP-Menü für das TV
erscheint...*

dann

▼

Wiederholt drücken, um **CLOCK**
anzuwählen

dann

GO

Drücken, um das Menü aufzurufen

*Das CLOCK-Menü erscheint, **TIME**
leuchtet bereits auf...*

▼

Wiederholt drücken, um **TEXT TIME**
anzuwählen

▶▶

oder

◀◀


Drücken, um den Namen oder die
Programmnummer des aktuellen
Fernsehsenders sichtbar zu machen

Überprüfen Sie, daß das richtige
Datum angezeigt ist – wenn nicht,
mit **▲** oder **▼** den Cursor zu den
relevanten Menüpunkten verschie-
ben und mit **▶▶** und **◀◀** das Datum
einstellen

dann

GO

Drücken, um die Zeit zu synchro-
nisieren und die Uhr abzuspeichern

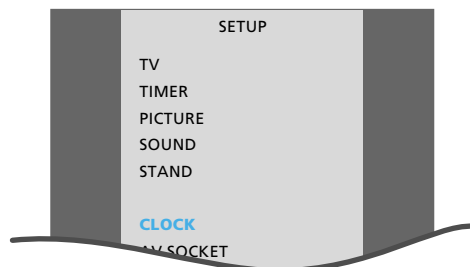

Haupt-Setup-Menü für das TV



*Menü für die Einstellung der Uhrzeit – der Punkt
TEXT TIME zeigt die Synchronisierung mit
Tele/Videotext an. Der Punkt **DISPLAY** zeigt an, ob
die Uhrzeit auf dem BeoCenter AV5-Display
angezeigt wird*

Um zu sichern, daß das BeoCenter AV5
die richtige Zeit anzeigt und eine
Timer-Programmierung zum richtigen
Zeitpunkt ausführt, muß die einge-
baute Uhr auf die richtige Uhrzeit und
das richtige Datum gestellt werden.

Sie können die Uhr mit der von dem
eingeschalteten Sender ausgestrahlten
Tele/Videotext-Zeit synchronisieren,
oder Sie können die Uhr selbst ein-
stellen.

Wenn Sie die Uhr mit der Tele/ Video-
text-Zeit synchronisieren, ist es wichtig,
daß Sie sich auf einem nationalen
Sender befinden, damit die Uhr richtig
gestellt wird*.

Im Menü für die Einstellung der Uhr-
zeit können Sie auch eingeben, daß die
Uhrzeit immer im Display des
BeoCenter AV5 angezeigt wird, wenn
das System eingeschaltet wird (nur von
den verschiedenen Bedienungsvor-
gängen unterbrochen).

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Uhr des
BeoCenter AV5 mit der Tele/Videotext-Zeit
synchronisiert haben, wird sie automatisch
aktualisiert und schaltet automatisch von
Sommer- auf Winterzeit.


Anzeige der Uhrzeit im Display...

Wenn die Uhrzeit auf dem BeoCenter AV5 angezeigt werden soll, müssen Sie LIST auf der Beo4 drücken, bis CLOCK im Beo4 Display erscheint. Dann GO drücken, um die Uhrzeit einzublenden.

Die Uhrzeit bleibt im Display eingblendet, bis Sie einen anderen Vorgang ausführen, z.B. die TV-Taste drücken. Wenn Sie die Uhrzeit aus dem Display ausblenden wollen, müssen Sie LIST drücken, bis CLOCK wieder erscheint, und dann GO drücken.

Manuelle Einstellung der Uhr...

Geben Sie die richtige Uhrzeit mittels der Zahlentasten ein



Überprüfen Sie, daß die Daten im Menü richtig sind. Wenn nicht...


Drücken, um von einem Punkt zum anderen im Menü zu springen



Drücken, um die richtigen Daten sichtbar zu machen



Drücken, um die Uhrzeit abzuspeichern



Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden



- 28 *Tägliche Bedienungsvorgänge*
 - Programme sehen*
- 29 *Tele/Videotext*
 - Aufrufen der Tele/Videotext-Seiten*
 - Voreinstellung Ihrer eigenen bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten*
 - Benutzung der Tele/Videotext-Grundfunktionen*
 - Tele/Videotext-Untertitel*
 - Automatische Einblendung von Untertiteln*
 - Tele/Videotext-Seitenaktualisierung*
 - Benutzung des Fasttext- oder FLOF-Systems*
 - Programmierung von Timer-Aufzeichnungen über Tele/Videotext*

Programme sehen

- TV** Drücken, um die zuletzt eingeschaltete Fernsehprogrammnummer einzuschalten
- SAT** Drücken, um die zuletzt eingeschaltete Satellitenprogrammnummer einzuschalten
- ▲**
oder
▼ Drücken, um die Programmnummern zu durchlaufen
- 0**
bis
9 Drücken, um eine bestimmte Programmnummer anzuwählen; 0 allein schaltet auf die zuletzt eingeschaltete Programmnummer

Schalten zwischen Displays für einen Sender...

- TV**
oder
SAT Drücken, um den Namen des aktuellen Senders sichtbar zu machen
- TV** oder **SAT** erneut drücken, um die Programmnummer sichtbar zu machen

- LIST** Drücken, bis **STAND** angezeigt wird dann
- ▶▶**
oder
◀◀ Drücken, um das BeoCenter AV5 zu drehen
- Wahlweise,
1
bis
9 Mit den Zahlentasten eine vorprogrammierte Standfuß-Position eingeben

- ^**
oder
v Drücken, um die Lautstärke zu regeln
- Direkt auf der Mitte des Lautstärke-reglers drücken, um die Lautsprecher sofort stummzuschalten – erneut drücken, um den Ton wieder hörbar zu machen

- Drücken, um das System auf Standby zu schalten

Sie werden die folgenden Funktionen täglich benutzen:

- Einschaltung von Fernsehprogrammnummern
- Einschaltung von Satellitenprogrammnummern*
- Schalten zwischen den Displays für das TV und das Satellitenmodul auf dem BeoCenter AV5 Display
- Drehen des BeoCenter AV5, um die Betrachtungsposition einzustellen
- Lautstärkeregelung
- Ausschaltung des Systems

Diese Bedienungsvorgänge werden mit der Beo4-Fernbedienung ausgeführt.

Anstatt der Programmnummer eines Senders kann der Name auf dem BeoCenter AV5-Display angezeigt werden. Der Name wird nur während der verschiedenen Bedienungsvorgängen ausgeblendet.

Sie können das BeoCenter AV5 mittels der Beo4-Fernbedienung durch Eingabe einer voreingestellten Standfuß-Position drehen. 9 Positionen können voreingestellt werden – mit 1 dreht sich das System ganz nach links und mit 9 dreht es sich ganz nach rechts.

Schließlich können Sie den Lautstärkepegel einstellen und das BeoCenter AV5 auf Standby schalten.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich den Ton einer Videoquelle, eines Fernseh- oder Satellitenprogramms oder eines Videobandes anhören wollen, ohne das Bild am Bildschirm zu sehen, müssen Sie **AV** drücken, bevor Sie **TV**, **SAT** oder **V TAPE** drücken.

*Bitte beachten Sie: Die Satellitenfunktion ist nur wirksam, wenn Ihr BeoCenter AV5 für Satellitenempfang entsprechend ausgerüstet ist.

Aufrufen der Tele/Videotext-Seiten

Wenn der Sender, den Sie sich gerade anschauen, Tele/Videotext ausstrahlt, können Sie die Tele/Videotext-Funktion* mit einem Druck auf TEXT auf der Beo4 aufrufen.

Das BeoCenter AV5 ist mit verbesserter Tele/Videotext-Funktion ausgestattet – das bedeutet, daß die Zeit für das Aufrufen von Tele/Videotext-Seiten erheblich reduziert ist.

Die erste Seite, die erscheint, ist eine vorprogrammierte, *bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseite*, durch die Anzeige MEM1 in der oberen linken Ecke des Bildschirms gekennzeichnet. Eine Tele/Videotext-Speicherseite ist eine bestimmte Seite, die in Ihr BeoCenter AV5 vorprogrammiert ist. Sie erscheint immer, wenn Sie *zuerst* auf Tele/Videotext schalten.

* Bitte beachten Sie: Werden von der TV-Sendeanstalt keine Tele/Videotext-Programme ausgestrahlt, erscheint eine leere Seite, wenn Sie TEXT drücken. EXIT oder eine Quellentaste, z.B. TV, drücken, um die Tele/Videotext-Funktion zu verlassen.

Insgesamt vier bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseiten, MEM 1, 2, 3 und 4, sind verfügbar für jeden Sender, der Tele/Videotext ausstrahlt. Die Tele/Videotext-Seiten 100, 200, 300 und 400 sind als bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseiten abgespeichert. Sie können jedoch anstatt dessen die Seiten abspeichern, die Sie am häufigsten benutzen, sehen Sie weiteres auf umstehender Seite.

Die Index-Seite, Seite 100 (vorprogrammiert als MEM1) enthält eine Übersicht über die verfügbaren Tele/Videotext-Seiten, welches das Suchen der gewünschten Seite erleichtert. Ist dies nicht der Fall, ist gewöhnlich ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis verfügbar.

Die Tele/Videotext-Funktionen sind auf den nächsten Seiten im einzelnen beschrieben...


Drücken, um auf Tele/Videotext zu schalten



Drücken, um die vier vorprogrammierten bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten durchzublättern



Mit den Zahlentasten die gewünschte Tele/Videotext-Seitennummer eingeben, z.B. 302

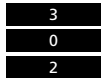

Oder, wahlweise...

Drücken, um zu der nächsten verfügbaren Seite zu springen



Drücken, um zu der vorigen Seite zu springen



Drücken, um die Tele/Videotext-Funktion zu verlassen



oder, TV drücken, um auf das TV-Programm zurückzuschalten

Bitte beachten Sie: Die angebotenen Tele/Videotext-Funktionen sind von Land zu Land verschieden, und es gibt u.U. sogar von einer Sendeanstalt zur anderen Unterschiede. Für weitere Information über diese speziellen Funktionen empfehlen wir Ihnen, die von Ihrer Tele/Videotext-Sendeanstalt ausgestrahlte Information oder die entsprechenden Publikationen zu studieren.

TEXT

Drücken, um Tele/Videotext aufzurufen

Die Seite suchen, die Sie als eine bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseite abspeichern wollen...

LIST

Drücken, bis **STORE** angezeigt wird

dann

GO

Drücken, um die angezeigte Seite z.B. als Ihre eigene bevorzugte Speicherseite Nummer 1 vor einzustellen

1

dann

GO**EXIT**

Drücken, um Tele/Videotext zu verlassen

Voreinstellung Ihrer eigenen bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten...

Vier spezielle bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseiten sind verfügbar für jeden Sender, der Tele/Videotext ausstrahlt. Diese Seiten können schnell und direkt angesteuert werden.

Die Tele/Videotext-Seiten 100, 200, 300 und 400 sind als die vier bevorzugten Speicherseiten voreingestellt – wird am Bildschirm durch MEM1 – MEM4 angezeigt. Sie können diese Einstellung ändern und die Seiten, auf die Sie direkter und schneller möchten zugreifen können, als Ihre eigenen bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten einprogrammieren.

Die Einprogrammierung eigener, bevorzugter Tele/Videotext-Seiten verbessert den Nutzen des Tele/Videotext-Informationssystems.

Voreingestellte bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseiten und BeoLink*...

Wenn Sie mehrere Fernsehgeräte über das BeoLink System an Ihr BeoCenter AV5 angeschlossen haben und auf Tele/Videotext umschalten, erscheinen die von Ihnen einprogrammierten, bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten nur dann automatisch auf dem Fernsehgerät, auf dem sie voreingestellt wurden.

Die bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten, die Sie z.B. auf Ihrem Zentralraum-TV einprogrammiert haben, werden nicht auf die über BeoLink angeschlossenen TV-Geräte übertragen. Sie müssen die bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten auf sämtlichen Fernsehgeräten vorprogrammieren.

*Bitte beachten Sie: Ihr Bang & Olufsen Fachhändler gibt gerne weitere Auskünfte über das BeoLink System, mittels dem Sie den Ton und/oder die Bilder auf sämtliche Räume Ihres Heimes übertragen können.

Benutzung der Tele/Videotext-Grundfunktionen

Wenn Sie die gewünschte Tele/Videotext-Seite gefunden haben, stehen verschiedene Funktionen zu Ihrer Verfügung, die das Lesen der Seite erleichtern.

Für die Benutzung dieser unten aufgeführten Funktionen sind die rechts angezeigten Anweisungen zu befolgen...

LARGE

Sie können den Text vergrößern, so daß er sich auf eine Entfernung leichter lesen läßt. Durch wiederholtes Drücken der GO-Taste können Sie eine Tele/Videotext-Seite am Bildschirm vergrößern; zuerst erscheint der Text in der oberen Seitenhälfte, und danach der Text in der unteren Hälfte. Wenn Sie GO wieder einmal drücken, schalten Sie wieder auf die Originalgröße um, während LARGE weiterhin auf dem Beo4-Display angezeigt wird.

MIX

Sie können die Tele/Videotext-Seite in das Fernsehbild einblenden, so daß Sie Fernsehen und Tele/Videotext gleichzeitig sehen. Wenn Sie dann nur die Tele/Videotext-Seite sehen wollen, mit GO das Fernsehbild ausblenden, während MIX weiterhin auf dem Beo4-Display angezeigt wird.

REVEAL*

Wenn eine Tele/Videotext-Seite verdeckten Text enthält – z.B. Rätsellösungen – können Sie mit dieser Funktion den verdeckten Text wieder sichtbar machen. Wenn Sie den Text wieder verdecken wollen, GO drücken, während REVEAL* weiterhin auf dem Beo4-Display angezeigt wird.

*Bitte beachten Sie: Damit REVEAL auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen. Sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System*.


TOP/SUBPAGE



Sie können diese Funktion aktivieren, wenn Sie eine Tele/Videotext-Seite mit Unterseiten (Subpages) aufrufen. Eine Tele/Videotext-Seite kann sich aus einer großen Anzahl Unterseiten zusammensetzen. Die Unterseiten werden mittels eines vierstelligen Subcodes identifiziert.

Zum Festhalten von Unterseiten, die normalerweise automatisch fortschalten, müssen Sie STOP drücken. Blättern Sie die Unterseiten mit den Tasten ▲ und ▼ durch oder geben Sie die Nummer der Unterseite ein. Die festgehaltenen Seiten werden erst dann wieder fortgeschaltet, wenn Sie STOP erneut drücken. Mit ►► können Sie eine bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseite wählen. TEXT drücken, um die Subpage-Funktion zu verlassen.





Festhalten von Unterseiten...


Die Tele/Videotext-Seite mit den gewünschten Unterseiten aufrufen...



Drücken, um die Unterseiten festzuhalten  dann

Drücken, um die Unterseiten durchzublätern  dann
oder




Wahlweise,
Die vier Ziffern für die gewünschte Unterseite eingeben, z.B. Subpage 0005



Drücken, um die Seiten fortzuschalten 

Drücken, bis LARGE angezeigt wird  dann
Drücken, um den Text zu vergrößern 

GO erneut drücken, um die andere Seitenhälfte zu vergrößern, und GO erneut drücken, um auf die Originalgröße umzuschalten

Drücken, bis MIX angezeigt wird  dann
Drücken, um die Tele/Videotext-Seite in das Fernsehbild einzublenden 

GO erneut drücken, um das Fernsehbild auszublenden und nur die Tele/Videotext-Seite zu sehen

Drücken, bis REVEAL* angezeigt wird  dann
Drücken, um verdeckten Text sichtbar zu machen 

GO erneut drücken, um den Text zu verdecken

Tele/Videotext-Untertitel

Die Programmnummer anwählen, auf der Sie Untertitel eingeblendet haben wollen, z.B. 6, und Tele/Videotext aufrufen



Die Untertitel-Seite suchen...

Mit den Zahlentasten die Untertitel-Seite aufrufen, z.B. 333



Jetzt erscheinen Untertitel am Bildschirm

Drücken, bis LÄRGE angezeigt wird dann Drücken, um die Untertitel zu vergrößern



Einige Sendeanstalten bieten Tele/Videotext-Untertitel für ihre Fernseh- oder Satellitenprogramme an. Solche Untertitel werden auf einer bestimmten Tele/Videotext-Seitennummer ausgestrahlt.*

Wenn Sie Untertitel für einen Sender haben wollen, müssen Sie die Tele/Videotext-Seite mit den Untertiteln aufrufen. Die Untertitel werden automatisch unten in den Bildschirm eingeblendet.

Sie können die Untertitel am Bildschirm vergrößern, so daß sie leichter zu lesen sind.

*Bitte beachten Sie: Benutzen Sie die Index-Seite 100, wenn Sie die Untertitel-Seite suchen. Hier finden Sie gewöhnlich einen Hinweis auf das alphabetische Inhaltsverzeichnis, in dem sämtliche Tele/Videotext-Seiten und die entsprechenden Seitennummern angeführt sind.

Automatische Einblendung von Untertiteln auf einer bestimmten Programmnummer...

Schalten Sie auf die betreffende Programmnummer, wenn sie nicht bereits eingeschaltet ist, z.B. 6



Drücken, um Tele/Videotext aufzurufen



Mit den Zahlentasten die Untertitel-Seite aufrufen, z.B. 333



Drücken, bis STORE angezeigt wird dann Drücken, um die bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseite 4 anzuwählen



Drücken, um die bevorzugte Tele/Videotext-Speicherseite 4 anzuwählen



Drücken, um die Untertitel-Seite auf Ihrer bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseite 4 abzuspeichern.



Automatische Einblendung von Untertiteln...

Sie können das TV darauf programmieren, bei der Anwahl einer bestimmten Programmnummer automatisch Untertitel einzublenden.

Für diesen Zweck müssen Sie die Programmnummer, auf der Sie Untertitel eingeblendet haben wollen, und Tele/Videotext aufrufen. Jetzt brauchen Sie nur die Tele/Videotext-Seite mit den Untertiteln zu suchen und diese auf Ihrer bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseite 4 (MEM4)* abzuspeichern.

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Tele/Videotext-Untertitel nicht länger automatisch auf der betreffenden Programmnummer eingeblendet haben wollen, speichern Sie einfach eine andere Tele/Videotext-Seite auf MEM4 ab. Die bevorzugten Tele/Videotext-Speicherseiten sind im einzelnen auf Seite 30 beschrieben.

Tele/Videotext-Seitenaktualisierung

Sie können eingeben, daß Sie informiert werden, wenn eine bestimmte Tele/Videotext-Seite verfügbar ist oder wenn die Seite geändert wird.

Zuerst müssen Sie Tele/Videtext aufrufen und die Nummer der gewünschten Tele/Videotext-Seite eingeben, dann die Aktualisierungsfunktion auf der Beo4 anwählen – und Sie können jetzt in aller Ruhe Fernsehen sehen.

Wenn die Seite, die Sie sehen wollen, gefunden ist, erscheint die Anzeige *FOUND* am Bildschirm. Wenn die Seite aktualisiert worden ist, erscheint die Anzeige *UPDATE* am Bildschirm*.

Wenn Sie die Tele/Videotext-Seite sofort sehen wollen, müssen Sie **GO** drücken.

*Bitte beachten Sie: Vergessen Sie nicht, daß das BeoCenter AV5 immer noch im Tele/Videotext-Modus ist, während Sie das Fernsehprogramm sehen und auf die Aktualisierung der Seite warten. Wenn Sie z.B. eine Nummer eingeben, interpretiert das TV dies als die Anforderung einer Tele/Videotext-Seite, und es fängt die Suche nach der Seite an, und die Aktualisierungsfunktion wird gelöscht.

Drücken, um die Tele/Videotext-Funktion aufzurufen

TEXT

dann

Mit den Zahlentasten die Nummer der relevanten Seite eingeben...

0

bis

9

dann

Drücken, bis *UPDATE* angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um die Aktualisierungsfunktion zu aktivieren

GO

Das Fernsehbild erscheint jetzt wieder

Wenn die Seite gefunden ist, erscheint die Anzeige *FOUND* am Bildschirm

Wenn die Seite aktualisiert worden ist, erscheint die Anzeige *UPDATE* am Bildschirm...

dann




Drücken, um die aktualisierte Seite aufzurufen

GO

Drücken, um den Tele/Videotext-Modus zu verlassen

EXIT

Benutzung des Fasttext- oder FLOF-Systems

- TEXT** Drücken, um Tele/Videotext aufzurufen
- Finden Sie eine Fasttext-Seite...
- Ein kleiner Balken in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau zeigt an, daß die Seite eine Fasttext-Seite ist
- dann
-  Eine der vier farbigen Tasten
 - oder
 -  drücken, um das Fasttext-System
 - oder
 -  anzusteuern
 - oder
 -  :
 - oder
 - 
- Eine zusätzliche Zeile mit den Überschriften der Seiten erscheint, jede in einer anderen Farbe geschrieben...
- dann
-  Die farbige Taste drücken, die der
 - oder
 -  Seite entspricht, die Sie sehen wollen
 - oder
 -  :
 - oder
 - 
- TEXT** Drücken, um den Fasttext-Modus zu verlassen
- EXIT** Drücken, um Tele/Videotext zu verlassen



Eine Tele/Videotext-Seite, in der angezeigt ist, daß es sich um eine Fasttext-Seite handelt – ein kleiner Farbbalken erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.



Die Überschriften der vier verketteten Seiten erscheinen oben auf der Seite, jeweils in einer anderen Farbe geschrieben.

Die Fasttext-Funktion (auch FLOF genannt – Full Level One Feature) ist eine von einigen Sendeanstalten angebotene Einrichtung. Der Benutzer kann damit direkt zu einer von vier verschiedenen Seiten gehen, die mit der Seite verkettet sind, die am Bildschirm angezeigt ist.

Das Fasttext-System hilft Ihnen, eine logische Linie in der Vielfalt von Tele/Videotext-Seiten zu finden.

Wenn Sie eine Seite mit Fasttext ansteuern, erscheint ein farbiger Balken in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Dieser Balken erscheint nur, wenn die Sendeanstalt die Fasttext-Einrichtung anbietet.

Mit den Tasten auf der Beo4 können Sie die gewünschte Seite aufrufen: rot, grün, gelb oder blau.


Programmierung von Timer-Aufzeichnungen über Tele/Videotext

Wenn Sie einen BeoCord V 8000 Videorecorder an Ihr BeoCenter AV5 anschließen, können Sie Timer-Aufzeichnungen direkt von der Tele/Videotext-Seite mit den Fernsehprogrammen (oder Satellitenprogrammen) einspeichern.


Sie können mehrere Timer-Aufzeichnungen gleichzeitig programmieren. Die Programmierverfahren sind jedoch unterschiedlich, je nachdem, ob die PDC/VPS*-Funktion des Videorecorders aktiviert ist und ob das Programm, das Sie aufzeichnen möchten, von den PDC/VPS*-Signalen begleitet wird.

Die Timer-Aufzeichnung ist im einzelnen in der Benutzeranleitung des Videorecorders beschrieben...

*Bitte beachten Sie: Weitere Einzelheiten über die PDC/VPS-Funktion im Zusammenhang mit der Timer-Aufzeichnung über Tele/Videotext finden Sie auf umstehender Seite.

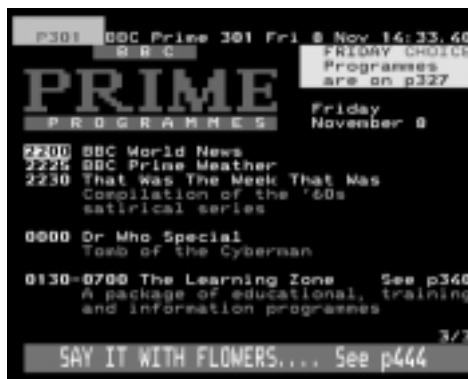

Eine Tele/Videotext-Seite mit Fernsehprogrammen und mit aktivierter Timer-Aufzeichnungsfunktion

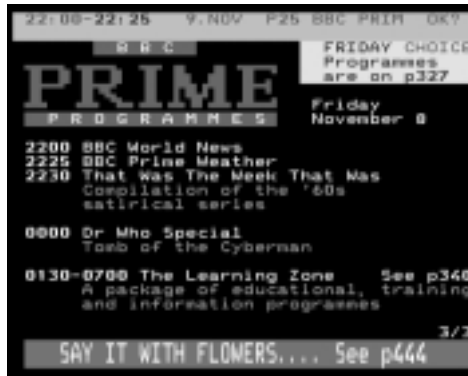

Sie haben ein Programm für die Aufzeichnung gewählt, und das Timer-Aufzeichnungs-menü, in dem Sie die Aufzeichnung überprüfen und bestätigen können, ist jetzt verfügbar

Um auf Tele/Videotext zu schalten

TEXT

Die Tele/Videotext-Seite mit den TV-Programmen (oder SAT-Programmen) aufrufen...

dann

Drücken, um die Timer-Aufzeichnungsfunktion anzusteuern

RECORD

Der Anfang des ersten Programms ist hervorgehoben

dann

Drücken, um den Cursor zu verschieben, und die Startzeit des aufzuzeichnenden Programms auswählen



oder



Wahlweise, ►► oder ◀◀ drücken, um den Cursor zu verschieben

dann

Um die Startzeit zu bestätigen

GO

Die Stopzeit überprüfen...

dann

Um die Stopzeit zu bestätigen

GO

Das Timer-Aufzeichnungs-menü erscheint über der Seite:

22:00 – 23:00 30.JAN P10 BBC OK ?

Wenn diese Daten nicht richtig sind, mit ►► oder ◀◀ den Cursor verschieben und mit den Zahlentasten oder ▲ und ▼ die richtigen Daten eingeben...

(STOP drücken, um die Funktion zu löschen, ohne die Daten abzuspeichern)

dann

Um die Timer-Aufzeichnungsprogrammierung abzuspeichern

GO

Die relevanten Start- und Stopzeiten Ihrer Aufzeichnungen und die Anzeige RECORD erscheinen über der Seite

Fahren Sie mit der Auswahl von Programmen für die Timeraufzeichnung fort...

Oder

Drücken, um Tele/Videotext zu verlassen

EXIT

PDC/VPS-Funktion und Timer-Aufzeichnung...

Mittels der PDC/VPS-Funktion im Videorecorder kann der Recorder die in einigen Ländern ausgestrahlten, programmbezogenen PDC- (Program Delivery Control) und VPS- (Video Programming System) Zusatzsignale erfassen. Die Funktion kann auf *On* oder *Off* über das Option-Menü des Videorecorders gestellt werden.

Die PDC/VPS-Funktion sichert, daß ein von den PDC- und VPS-Signalen begleitetes Programm in voller Länge aufgezeichnet wird – auch dann, wenn die Sendung später als vorgesehen startet oder überzogen wird.

Wenn die PDC/VPS-Funktion auf *On* gestellt ist und die PDC/VPS-Signale oder die Zeiten von der Sendeanstalt ausgestrahlt werden, müssen Sie die *genaue* Startzeit (und die Stopzeit) für *jede* aufzuzeichnende Sendung einprogrammieren. Wenn Sie z.B. zwei Sendungen, die gleich nach einander ausgestrahlt werden, aufnehmen wollen, müssen Sie *zwei separate Timer-Programmierungen* vornehmen.

Wenn die PDC/VPS-Funktion auf *Off* gestellt ist, schaltet die Aufzeichnung zum einprogrammierten Zeitpunkt ein und aus, ganz gleich ob die Sendung verzögert ist oder verlängert wird. Wenn Sie zwei Sendungen aufnehmen wollen, die gleich nach einander ausgestrahlt werden, brauchen Sie dann nur die Startzeit der ersten Sendung und die Stopzeit der zweiten einzugeben.

38 *Audio-CD*

Tägliche Bedienung

39 *Titelwiedergabe in zufälliger*

Reihenfolge (Zufallswiedergabe)

39 *Wiederholung der CD*

Tägliche Bedienung

Wenn Sie die LOAD-Taste auf dem BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung drücken, öffnet sich das CD-Fach, und Sie können die CD einlegen...

CD Drücken, um die Wiedergabe der CD einzuschalten

▲ Drücken, um den nächsten Titel zu spielen

oder
▼ Drücken, um den aktuellen Titel erneut zu spielen, oder zweimal drücken, um den vorigen Titel zu spielen

oder
0 Mit den Zahlentasten die Nummer des Titels eingeben

9

▶▶ Drücken, um den Suchlauf vorwärts auf einer CD einzuschalten

oder
◀◀ Drücken, um den Suchlauf rückwärts auf einer CD einzuschalten

Während der Wiedergabe eines Titels...

LIST Drücken, bis COUNTER angezeigt wird

GO Drücken, um die verstrichene Spielzeit auf dem Display sichtbar zu machen

LIST Drücken, bis STAND angezeigt wird

dann
▶▶ Drücken, um das BeoCenter AV5 zu drehen

oder
◀◀ Wahlweise,

1 Mit den Zahlentasten eine vorprogrammierte Standfuß-Position eingeben

9

STOP Drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen

CD CD oder GO drücken, um die Wiedergabe erneut einzuschalten

GO

● Drücken, um auf Standby zu schalten


Wenn Sie eine CD spielen wollen, legen Sie sie ein und schalten die Wiedergabe ein. Auf dem BeoCenter AV5-Display wird die Anzahl der auf Ihrer Audio-CD verfügbaren Titel angezeigt.

Sie können die Titel durchlaufen, einen bestimmten Titel spielen oder rückwärts und vorwärts auf der CD suchen. Sie können auch eingeben, daß die verstrichene Spielzeit des aktuellen Titels angezeigt werden soll.

Wir empfehlen Ihnen, das BeoCenter AV5 mit der Beo4 Fernbedienung zu Ihnen hin zu drehen, damit das Klang-erlebnis optimal wird.

Sie können die CD-Wiedergabe unterbrechen oder mit der Standby-Taste auf der Beo4 den CD-Player ausschalten.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das CD-Fach offen lassen, schließt es automatisch nach 5 Minuten.

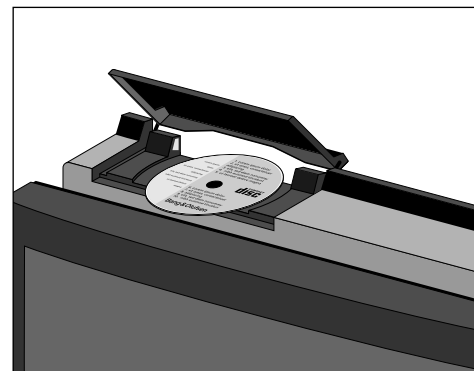

Wenn Sie die LOAD-Taste am BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung drücken, öffnet sich das CD-Fach. Die Taste erneut drücken, um das Fach wieder zu schließen. Wenn Sie CD drücken, um die Wiedergabe einzuschalten, und das Fach leer ist, öffnet sich das Fach automatisch, und auf dem BeoCenter AV5-Display wird das Einlegen einer CD angefordert. Legen Sie immer die CD so ein, daß die Textseite sichtbar ist.

Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge (Zufallswiedergabe)

Sie können den CD-Player darauf einstellen, sämtliche Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge zu spielen. Die Zufallswiedergabe-Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, erscheint die Anzeige *RANDOM* auf dem BeoCenter AV5-Display.


Wenn Sie die Zufallswiedergabe-Funktion ignorieren wollen, um einen bestimmten Titel zu hören, geben Sie einfach die betreffende Titelnummer ein oder steuern es mit der Step-Funktion an. Wenn dieser Titel beendet ist, schaltet die Zufallswiedergabe wieder ein.


Wenn sämtliche Titel der CD einmal gespielt worden sind, stoppt der CD-Player, bis Sie eine neue Wiedergabeanweisung eingeben.

Sie können nach Belieben die Zufallswiedergabe-Funktion mit der Wiederholungsfunktion kombinieren – das bedeutet, daß die Zufallswiedergabefolge bis zu 4 Stunden wiederholt wird.

Die Wiederholungsfunktion ist im Abschnitt *Wiederholung der CD* im einzelnen beschrieben...


Einschaltung der Wiedergabe der CD-Titel in zufälliger Reihenfolge...


Drücken, bis *RANDOM* angezeigt wird  dann

Drücken, um die Zufallswiedergabe einzuschalten  oder



Löschung der Zufallswiedergabe...

Drücken, bis *RANDOM* angezeigt wird  dann

Drücken, um die Zufallswiedergabe zu löschen 


Wiederholung der CD


Mittels der CD-Wiederholungsfunktion können Sie eine CD für bis zu 4 Stunden ununterbrochen wiederholen. Diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Wenn die Funktion eingeschaltet wird, erscheint die Anzeige *REPEAT* auf dem BeoCenter AV5-Display.

Wenn Sie die Wiederholungsfunktion einschalten, bevor Sie die Wiedergabe einer CD eingeschaltet haben, schaltet die Wiedergabe ein.

Sie können nach Belieben die Wiederholungsfunktion mit der Zufallswiedergabe-Funktion kombinieren. Für diesen Zweck müssen Sie beide Funktionen einschalten – die Zufallswiedergabefolge wird dann bis zu 4 Stunden wiederholt.


Einschaltung der Wiederholung einer CD...


Drücken, bis *REPEAT** angezeigt wird  dann

Drücken, um die Wiederholungsfunktion einzuschalten  oder



Löschung der Wiederholungsfunktion...

Drücken, bis *REPEAT** angezeigt wird  dann

Drücken, um die Wiederholungsfunktion zu löschen 

*Bitte beachten Sie: Damit *REPEAT* auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen. Sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System*.

RADIO Drücken, um die zuletzt eingeschaltete Radioprogrammnummer einzuschalten

▲ Drücken, um die Programmnummern zu durchlaufen
oder



0 Drücken, um eine bestimmte Programmnummer anzuwählen; bis
9 0 allein schaltet auf die zuletzt eingeschaltete Programmnummer

Schalten zwischen Displays für den aktuellen Sender...

RADIO Drücken, um den Namen sichtbar zu machen
Erneut drücken, um die Programmnummer sichtbar zu machen

LIST Drücken, bis **STAND** angezeigt wird dann

▶▶ Drücken, um das BeoCenter AV5 zu drehen
oder



Wahlweise,

1 Mit den Zahlentasten eine vorprogrammierte Standfuß-Position eingeben
bis
9

^ Drücken, um die Lautstärke zu regeln
oder



Direkt auf der Mitte des Lautstärke-reglers drücken, um die Lautsprecher sofort stummzuschalten – erneut drücken, um den Ton wieder hörbar zu machen

● Drücken, um das System auf Standby zu schalten

Tägliche Bedienung


Sie werden die folgenden Funktionen täglich benutzen:

- Einschaltung von Radioprogrammnummern
- Schalten zwischen den Displays für eine Radioprogrammnummer
- Drehen des BeoCenter AV5, um die optimale Klangwiedergabe zu erreichen
- Lautstärkeregelung
- Ausschaltung des Systems

Anstatt der Programmnummer eines Senders kann der Name auf dem BeoCenter AV5-Display permanent angezeigt werden. Der Name wird nur während der verschiedenen Bedienungsvorgänge ausgeblendet.

Sie können das BeoCenter AV5 mittels der Beo4-Fernbedienung drehen. Wenn **STAND** auf dem Beo4-Display angezeigt wird, können Sie z.B. eine voreingestellte Standfuß-Position eingeben. 9 Positionen können voreingestellt werden – mit 1 dreht sich das System ganz nach links und mit 9 dreht es sich ganz nach rechts.

Schließlich können Sie den Lautstärkepegel regeln und das BeoCenter AV5 auf Standby schalten.

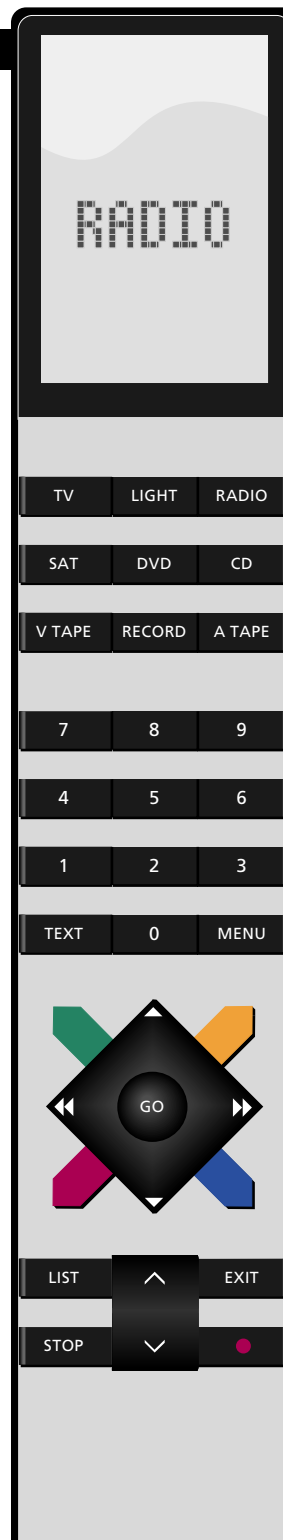

Einstellung des Tons

Die Tonpegel Ihres BeoCenter AV5 sind alle auf neutrale Werte eingestellt, die zu den meisten Einsatzsituationen passen. Wenn Sie wollen, können Sie aber den Ton entsprechend Ihrem Geschmack einstellen.

Über das Menü für Toneinstellung können Sie die verschiedenen Tonelemente – Lautstärke, Balance, Tiefen und Höhen – regeln und die Loudness-Funktion ein- und ausschalten.

Was enthält das **SOUND**-Menü...

VOLUME

Stellt den Lautstärkepegel ein. Sie können die Lautstärke natürlich auch mit \wedge und \vee auf der Beo4 direkt regeln.

BALANCE

Stellt die Lautsprecher-Balance ein.

BASS


Stellt die tiefen Töne ein.

TREBLE


Stellt die hohen Töne ein.

LOUDNESS

Die Loudness kann auf *ON* oder *OFF* gestellt werden. Mit der Loudness-Funktion wird dafür kompensiert, daß das menschliche Ohr bei schwacher Lautstärke hohe und niedrige Frequenzen nicht lokalisieren kann. Mit dieser Funktion werden die hohen und niedrigen Frequenzen verstärkt, so daß die Musik dynamischer wird.

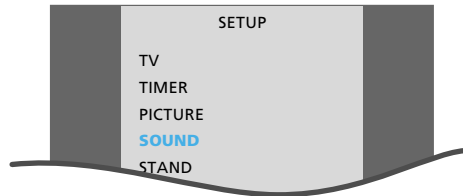

Haupt-Setup-Menü für das TV

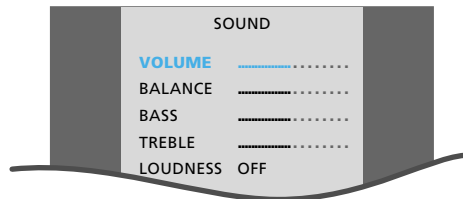

Menü für Toneinstellung

Wählen Sie die Quelle, auf der Sie den Ton einstellen wollen, z.B. TV




Drücken, um das Haupt-Setup-Menü für das TV aufzurufen




Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint...

Drücken, bis **SOUND** aufleuchtet




Drücken, um das Menü für die Toneinstellung aufzurufen



Das **SOUND**-Menü erscheint...


Drücken, um den einzustellenden Punkt zu wählen



Drücken, um die Werte für einen Punkt einzustellen oder um **LOUDNESS** auf *ON* oder *OFF* zu stellen



Drücken, um Ihre Einstellungen abzuspeichern



Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden



Tonumschaltung

LIST Drücken, bis SOUND* angezeigt wird
dann

GO Drücken, um den aktuellen Ton-Typ sichtbar zu machen

Der aktuelle Ton wird auf dem BeoCenter AV5-Display angezeigt

dann

GO Wiederholt drücken, um zwischen den verschiedenen Ton-Typen zu schalten. Stoppen Sie, wenn Sie den gewünschten Ton hören.

*Bitte beachten Sie: Damit SOUND auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System*.

MONO	Mono-Ton (FM/NICAM)
STEREO	Stereo-Ton (NICAM/A2)
MONO1	Mono Sprache 1
MONO2	Mono Sprache 2
MONO3	Mono Sprache 3
STEREO2	Stereo Sprache 2

Diese Ton-Typen sind nicht unbedingt alle auf den einzelnen Fernsehsendern verfügbar. Sie können zwischen den derzeit ausgestrahlten Ton-Typen wählen. Die zwei Ton-Typen "Mono Sprache 3" und "Stereo Sprache 2" sind nur verfügbar, wenn Sie einen Sender empfangen, der das NICAM-Stereo-System verwendet, und wenn Ihr Fernsehgerät mit einem NICAM Stereo-Decoder ausgestattet ist.

Auf dem Fernsehprogramm (oder Satellitenprogramm*), das Sie sich ansehen, können Sie eventuell zwischen mehreren verschiedenen Ton-Typen wählen, z.B. Stereo-Ton und Mono-Ton oder zwei oder drei verschiedenen Sprachen.

Während Sie ein Programm sehen, können Sie zwischen den verschiedenen verfügbaren Ton-Typen schalten. Wenn Sie sich ein mehrsprachiges TV-Programm anschauen, können Sie zwischen den verschiedenen Sprachen schalten.

Die aktuellen Ton-Typen werden während dieses Vorgangs auf dem BeoCenter AV5-Display angezeigt.

*Bitte beachten Sie: Für Satellitensender können Sie zwischen den Ton-Typen MONO, STEREO, MONO1, STEREO1, MONO2, MONO3, STEREO2 und STEREO3 schalten.

Bitte beachten Sie: Sie können einen bestimmten Ton-Typ für einen bestimmten Sender abspeichern, so daß Sie beim Umschalten auf diesen Sender immer den abgespeicherten Ton bzw. die abgespeicherte Sprache hören. Sehen Sie weiteres in den Kapiteln über die manuelle Abstimmung von Fernseh- und Satellitensendern auf Seite 16-19.

Einstellung des Bildes

Die Bildpegel Ihres BeoCenter AV5 sind alle auf neutrale Werte eingestellt, die zu den meisten Einsatzsituationen passen. Wenn Sie wollen, können Sie aber das Bild entsprechend Ihrem Geschmack einstellen.

Über das Menü für Bildeinstellung können Sie die verschiedenen Bildelemente – Helligkeit, Farbe und Kontrast – regeln. Die Einstellungen gelten für sämtliche Videoquellen.

Was enthält das PICTURE-Menü...

BRILLIANCE

Stellt den Helligkeitspegel des Bildes ein.

COLOUR

Stellt die Farbintensität des Bildes ein.

CONTRAST


Stellt den Kontrastpegel des Bildes ein.

(TINT)


Die Nuancenregelung ist nur verfügbar, wenn NTSC-Signale benutzt werden.

Bitte beachten Sie: Änderung des Bildformates – Wenn Sie einen Videorecorder an Ihr System angeschlossen haben und Sie ein in einem Breitwandformat aufgezeichnetes Videoband spielen, können Sie das Bildformat am BeoCenter AV5 ändern. Für diesen Zweck LIST drücken, bis FORMAT* angezeigt wird, dann ▲ oder ▼ drücken oder 1 oder 2 eingeben, um FORMAT 1 (gewöhnliches Bild) oder FORMAT 2 (weiches Breitwandbild) direkt zu wählen.

*Bitte beachten Sie: Damit FORMAT auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System*.

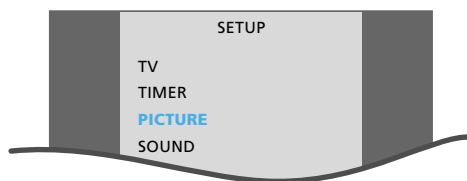

Haupt-Setup-Menü für das TV

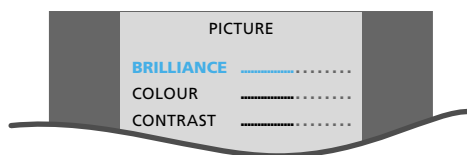

Menü für Bildeinstellung

Drücken, um die Quelle aufzurufen, auf der Sie das Bild einstellen wollen, z.B. TV



Drücken, um das Haupt-Setup-Menü für das TV aufzurufen



Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint...

dann

Drücken, bis PICTURE aufleuchtet



dann

Drücken, um das Menü für die Bildeinstellung aufzurufen



Das PICTURE-Menü erscheint, BRILLIANCE leuchtet bereits auf...

dann

Drücken, um die BRILLIANCE einzustellen



oder



Drücken, um die übrigen Punkte zu wählen



dann

Drücken, um die Werte einzustellen



oder



then

Drücken, um Ihre Einstellungen abzuspeichern



Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden



Benutzung der Timer-Funktion für Wiedergabe und Standby

Wählen Sie die Quelle, für die Sie eine Timer-Programmierung machen wollen, z.B. TV, dann...

MENU

Drücken, um das Haupt-Setup-Menü für das TV aufzurufen
Das Haupt-SETUP-Menü für das TV erscheint...

dann



Drücken, bis TIMER aufleuchtet

dann



Drücken, um das Menü für die Timer-Play- oder Timer-Standby-Programmierung aufzurufen

Das TIMER-Menü erscheint...



oder



Drücken, um die Punkte im Menü zu wählen

dann



oder




Drücken, um die Werte für einen Punkt sichtbar zu machen, z.B. eine Programmnummer wählen

und



bis



Mit den Zahlentasten die Start- und Stopzeiten eingeben

Jetzt die Tage für Ihre Timer-Programmierung wählen...



Drücken, bis DAYS aufleuchtet

dann



Die gelbe Taste drücken, um die Anwahl der Tage einzuschalten

dann



Drücken, um den ersten Tag aus Ihrer Timer-Programmierung wegzulassen

oder



oder




Drücken, um den ersten Tag in Ihre Timer-Programmierung einzuschließen und zu dem nächsten Tag zu springen

Mit der Einschließung und Weglassung der Wochentage auf diese Weise fortfahren...

dann



GO zweimal drücken, um die ausgewählten Tage und Ihre Timer-Programmierung abzuspeichern

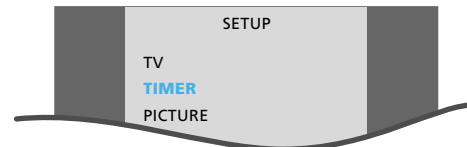

Haupt-Setup-Menü für das TV



Menü für Programmierung einer Timer-Wiedergabe für TV. Geben Sie die Daten für Ihre Timer-Programmierung ein – wenn Sie diese abspeichern, erscheinen sie in der *TIMER LIST* (Timer-Übersicht).

Bevor Sie anfangen...

Damit Ihre Timer-Programmierungen ausgeführt werden können, müssen Sie die Timer-Funktion auf dem BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung einschalten. Die Timer-Standby-Programmierung wird jedoch auf alle Fälle ausgeführt, ganz gleich, ob die Timer-Funktion eingeschaltet ist oder nicht. Die Timer-Funktion ist im einzelnen auf umstehender Seite beschrieben.

Mit der Timer-Funktion können Sie Timer-Programmierungen für Ihr BeoCenter AV5 machen.

Sie können eine Timer-Programmierung machen, die

- das BeoCenter AV5 morgens automatisch einschaltet, wenn Sie aus dem Hause gehen,
- Sie morgens mit Ihrem Lieblingsprogramm im TV-, Satelliten-TV oder Radio oder Ihre Lieblings-CD weckt,
- sichert, daß Sie nicht vergessen, ein bestimmtes TV-Programm an einem bestimmten Tag zu sehen.

Bei der Programmierung Ihrer Timeraufzeichnungen müssen Sie die Quelle wählen, für die Sie eine Timeraufzeichnung machen wollen*. Danach müssen Sie eingeben, wo, wann und wie oft Ihre Timerprogrammierung ausgeführt werden soll. Wenn die Timer-Programmierung abgespeichert ist, wird sie in der *TIMER LIST* im selben Menü angezeigt.

Über das *TIMER LIST*-Menü können Sie Ihre Timer-Programmierungen ändern oder löschen. Wenn Sie eine Timer-Programmierung später löschen wollen, müssen Sie zu dem Menü für Timer-Wiedergabe oder Timer-Standby gehen und die betreffende Timer-Programmierung löschen, wie in der Tastenfolge rechts auf dieser Seite beschrieben.

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Timer-Programmierung für die Ausschaltung des ganzen Systems machen wollen (ganz gleich welche Quelle spielt), müssen Sie das BeoCenter AV5 auf Standby schalten und dann das Haupt-Setup-Menü mit der MENU-Taste aufrufen.

Im *TIMER*-Menü schreibt das BeoCenter AV5...

M oder *MON...* für Montag
T oder *TUE...* für Dienstag
W oder *WED...* für Mittwoch
T oder *THU...* für Donnerstag
F oder *FRI...* für Freitag
S oder *SAT...* für Samstag
S oder *SUN...* für Sonntag

und...

Jan... für Januar
Feb... für Februar
Mar... für März
Apr... für April
May... für Mai
Jun... für Juni
Jul... für Juli
Aug... für August
Sep... für September
Oct... für Oktober
Nov... für November
Dec... für Dezember

Oder, Anwahl eines bestimmten Datums für Ihre Timer-Programmierung...

Den Cursor auf DAYS stellen, dann...
 Die grüne Taste drücken, um die Anwahl eines bestimmten Datums anzusteuern



Drücken, um das Datum für Ihre Timer-Programmierung zu wählen



dann

oder



dann

Drücken, um Ihre Wahl abzuspeichern



Änderung einer Timer-Programmierung in der *TIMER LIST*...

Drücken, um die Timer-Programmierung zu wählen, die geändert werden soll



oder



dann

Die grüne Taste drücken, um die Änderungsfunktion anzusteuern



Bei der Änderung der Timer-Programmierungen müssen Sie entsprechend vorgehen wie bei der Eingabe der Daten. GO drücken, um die Änderung abzuspeichern...

Löschung einer Timer-Programmierung in der *TIMER LIST*...

Drücken, um die Timer-Programmierung zu wählen, die von der Liste gelöscht werden soll



oder



dann

Die gelbe Taste zweimal drücken, um die Timer-Programmierung von der Liste zu löschen



Ein- und Ausschaltung der Timer-Funktion

Die PLAY TIMER-Taste am BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung drücken, um die Timer-Funktion ein- oder auszuschalten.

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, erscheint die Anzeige *PT* auf dem Display. Das BeoCenter AV5 kann jetzt Ihre Timer-Wiedergabe-Programmierungen ausführen.

PT

Das BeoCenter AV5-Display mit eingeschalteter Timer-Funktion

Sofortaufnahme...

TV Drücken, um von einer Quelle
oder
aufzunehmen

SAT
oder

RADIO
oder

CD

dann

0 Drücken, um eine Programmnum-
bis mer (oder einen Titel) anzuwählen
9 – wenn erforderlich

dann

RECORD Drücken, um den Videorecorder auf
Aufnahme-Pause zu schalten

dann

RECORD Drücken, um die Aufnahme
einzuschalten

Ausschaltung der Aufnahme...

V TAPE Drücken, um die Aufnahme zu
STOP unterbrechen

dann

STOP Um die Aufnahme auszuschalten

Aufzeichnung eines Fernsehprogramms, während
man sich ein anderes Fernsehprogramm anschaut...

TV Drücken, um ein Fernsehprogramm
dann aufzunehmen

Mit den Zahlentasten eine Fernseh-
Programmnummer eingeben

dann

RECORD Um auf Aufnahme-Pause zu schalten

dann

V TAPE Drücken, um auf den Tuner des
dann Videorecorders zu schalten

RECORD Um die Aufnahme einzuschalten

Jetzt können Sie auf eine andere Quelle oder
Fernsehprogrammnummer oder auf Standby
schalten

Sofortaufnahme auf Videoband

Wenn Sie einen BeoCord V 8000
Videorecorder an Ihr BeoCenter AV5*
angeschlossen haben, können Sie eine
Sofortaufnahme des Programms
machen, das Sie sich gerade anschauen
oder anhören.

Während des Aufnahmevorgangs ist
Ihre Aufnahme geschützt, und es ist
nicht möglich, auf eine andere
Programmnummer umzuschalten. Sie
können jedoch nach Belieben auf eine
der anderen Quellen Ihres BeoCenter
AV5 oder auf Standby schalten.

Wenn Sie direkt vom Videorecorder
aufnehmen ist es jedoch möglich, ein
Fernsehprogramm aufzunehmen und
gleichzeitig auf ein anderes Fernseh-
programm umzuschalten. Dies ist nur
deswegen für Fernsehprogramme
möglich, weil diese auch in den Tuner
Ihres Videorecorders einprogrammiert
sind.

Die Benutzung des V 8000 Video-
recorders ist im einzelnen in der
Benutzeranleitung für den Video-
recorder beschrieben...

Bitte beachten Sie: Bei der Aufzeichnung einer
Audioquelle nimmt der Videorecorder
automatisch bei halber Geschwindigkeit auf (Long
Play). Das bedeutet, daß Sie ununterbrochen für
bis zu 8 Stunden aufnehmen können, wenn Sie
ein E240 Band benutzen. Der aufgezeichnete Ton
ist von sehr hoher Qualität.

Sofortaufnahme vom Camera-Recorder...

Wenn Sie eine Sofortaufnahme von Ihrem
Camera-Recorder auf Videoband machen
wollen...

- Den Camera-Recorder anschließen
- Das BeoCenter AV5 einschalten
- Den Camera-Recorder einschalten
- RECORD, RECORD drücken, um die Aufnahme einzuschalten

Wenn Sie die Aufzeichnung ausschalten wollen,
müssen Sie V TAPE und dann STOP zweimal
drücken.

Auf Seite 52 ist gezeigt, wie und wo ein Camera-
Recorder an das BeoCenter AV5 angeschlossen
wird.

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen BeoCord
V 8000 an Ihr BeoCenter AV5 angeschlossen
haben, können Sie auch eine Timer-
Videoaufzeichnung über Tele/Videotext
programmieren. Sehen Sie weiteres auf Seite 35.

Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder

Das BeoCenter AV5-Menüsystem enthält auch ein Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder.


Dieses Haupt-Setup-Menü gewährt Zugriff auf das eigene Menüsystem des Videorecorders sowie die für Ihr BeoCenter AV5 verfügbaren Menüs.

Die Menüs für Ton- und Bildeinstellung, Voreinstellung der Uhrzeit und der Standfuß-Positionen sowie für Timer-Programmierung und Erfassung der zusätzlichen Audio/Video-Ausrüstung sind verfügbar.

Aufrufen des eigenen Hauptmenüs des Videorecorders...

Den Punkt *V. TAPE* im Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder wählen und GO drücken, um das Menü aufzurufen. Anschließend die Videorecorder-Menüs entsprechend den Anweisungen in der Benutzeranleitung für Ihren Videorecorder bedienen.


Andere Menüs oder Funktionen im Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder werden mit ▲ und ▼ gewählt und mit GO aufgerufen.

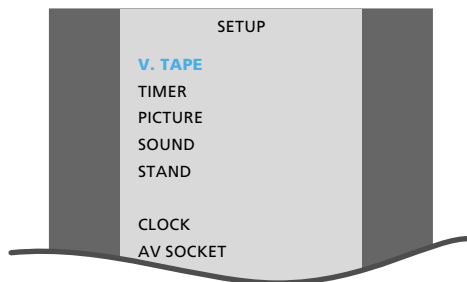

Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder

Benutzung des BeoCenter AV5 in einem BeoLink-System

- TV** Drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten
- oder
- CD** Drücken, um eine CD zu spielen
- oder
- RADIO** Drücken, um das Radio einzuschalten
- Dann das BeoCenter AV5 auf übliche Weise bedienen...
- Zentralraum-Audio- oder Videoquellen...
- SAT** Drücken, um das Satelliten-TV einzuschalten
- oder
- V TAPE** Drücken, um den Videorecorder einzuschalten
- Mit der Bedienung der Quellen auf übliche Weise fortfahren...

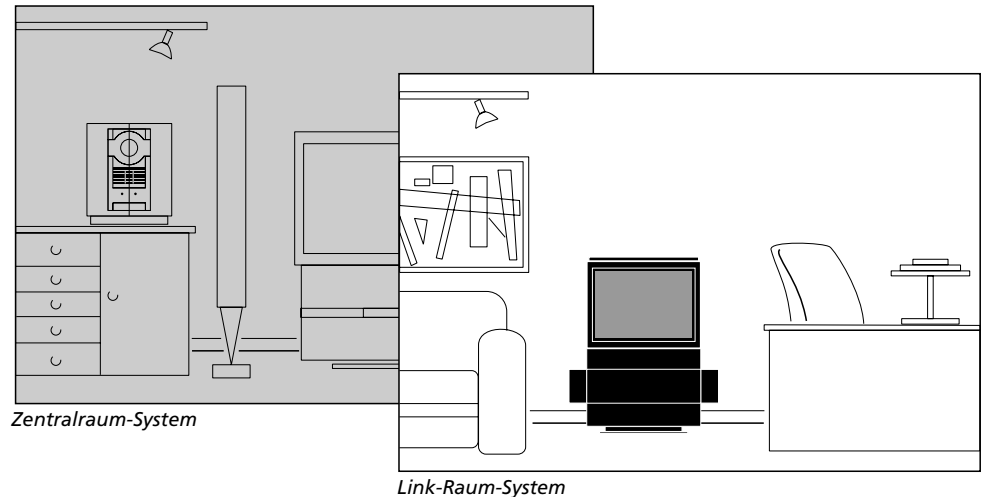

Übertragung von *Audio- oder Videoquellen* von Ihrem Hauptsystem im Zentralraum auf das Link-Raum-System...

- dann
- LIST** Drücken, bis LINK* angezeigt wird
- dann
- TV** Drücken, um Fernsehen zu sehen
- oder
- CD** Drücken, um eine CD zu hören

- Drücken, um das BeoCenter AV5 auf Standby zu schalten
- oder
- Drücken und für zwei Sekunden gedrückt halten, um das ganze System auszuschalten

Wenn Sie ein BeoLink-System in Ihrem Heim installiert haben, mittels dem Sie Ton und/oder Bilder auf andere Räume im Haus übertragen können, und Sie das BeoCenter AV5 in einem Link-Raum unterbringen, wird das BeoCenter AV5 auf übliche Weise bedient.

Sie können sämtliche Quellen hören und sehen, die in dem BeoCenter AV5 und in dem Zentralraum-System verfügbar sind.

Wenn Sie eine Quelle des Zentralraum-Systems hören oder sehen wollen, die auch in Ihrem BeoCenter AV5 im Link-Raum verfügbar ist, müssen Sie die *Link-Funktion* für die Übertragung dieser Quellen benutzen. Dies ist z.B. der Fall, wenn Sie ein dekodiertes TV-Programm sehen oder eine in Ihren Zentralraum-CD-Player eingelegte CD hören wollen.


Bitte beachten Sie: Wenn ein Satellitenmodul und ein Videorecorder in Ihrem Link-Raum-System verfügbar sind – eingebaut bzw. an das BeoCenter AV5 angeschlossen – und Sie ein Satellitenprogramm oder eine Videorecorder-Aufzeichnung des Hauptsystems im Zentralraum sehen wollen, müssen Sie zuerst LIST wiederholt drücken, bis LINK* auf dem Display der Beo4 angezeigt wird, und dann müssen Sie SAT oder V TAPE drücken, um diese Quellen im Link-Raum-System zu sehen.

*Bitte beachten Sie: Damit LINK auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System*.

Timer play oder Timer standby und Link-Raum-System...

Es ist nicht möglich, eine Timer-Wiedergabe-Programmierung (Timer play) oder Timer-Standby-Programmierung (Timer standby) auf dem BeoCenter AV5 im Link-Raum zu machen. Wenn Sie aber eine Timer play- oder Timer standby-Programmierung auf Ihrem Hauptsystem im Zentralraum gemacht haben, muß die Timer-Funktion auf dem BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung eingeschaltet sein, damit die Timer-Programmierung auf Ihrem BeoCenter AV5 im Link-Raum *ausgeführt* werden kann. Eine Timer-Standby-Programmierung wird auf dem BeoCenter AV5 im Link-Raum ausgeführt, ganz gleich, ob die Timer-Funktion eingeschaltet ist oder nicht.

Hierfür die PLAY TIMER-Taste am BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung drücken. *PT* erscheint im Display, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

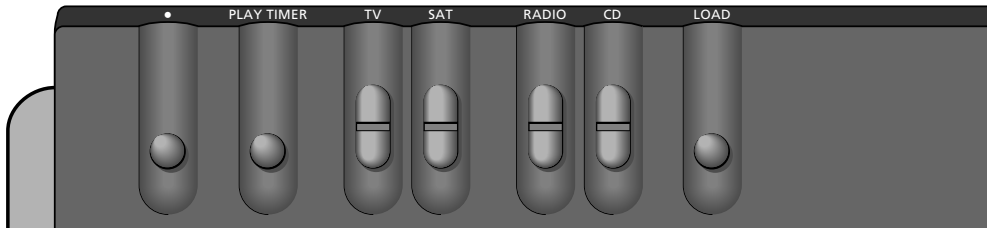

Das BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung – Die Tasten sind hinten am Display-Feld angeordnet, aber sie sind sehr leicht zu bedienen, wenn Sie vor dem System stehen

Tasten auf dem Feld für direkte Bedienung

LOAD

Drücken, um eine CD in das CD-Fach einzulegen und herauszunehmen.

CD

Mit der CD-Taste können Sie die Wiedergabe einer eingelegten CD einschalten und die Titel auf der CD durchlaufen.

RADIO

Mit der RADIO-Taste können Sie das Radio einschalten und die verfügbaren Radioprogrammnummern durchlaufen.

SAT

Mit der SAT-Taste können Sie auf Satelliten-TV schalten und die verfügbaren Satelliten-Programmnummern durchlaufen.


TV

Mit der TV-Taste können Sie das TV einschalten und die verfügbaren TV-Programmnummern durchlaufen.

PLAY TIMER

Schaltet die BeoCenter AV5 Timer-Funktion ein und aus. Diese Funktion muß eingeschaltet sein, damit alle von Ihnen in das System einprogrammierten Timer-Anweisungen ausgeführt werden.

- Schaltet das BeoCenter AV5 auf Standby.

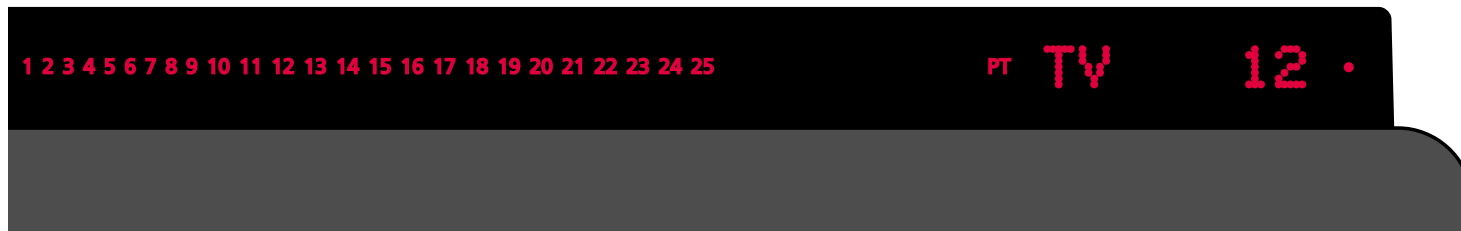

Das BeoCenter AV5-Display-Feld – Das Display-Feld zeigt den Status des Systems an und enthält das BeoCenter AV5-Feld für direkte Bedienung.

Angezeigte Information

CD-Titelanzeige – 1 2 3 4 5 6 usw.

Zeigt sämtliche Titel der eingelegten CD an (gilt nur für Audio-CD's). Bis zu 25 Titel können angezeigt werden. Das BeoCenter AV5-Display zeigt die aktuelle Quelle und den aktuellen Titel an.

Timer on/off – PT

PT zeigt an, daß die BeoCenter AV5 Timer-Funktion eingeschaltet ist.


TV 12 (Status-Display)

Status-Display für das BeoCenter AV5. Im Display werden immer die aktuelle Funktion des Systems und die aktuellen Bedienungsvorgänge angezeigt.

• (Standby-Anzeige)

Die rote Standby-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie das BeoCenter AV5 ausschalten.

Direktzugriffsbuchsen

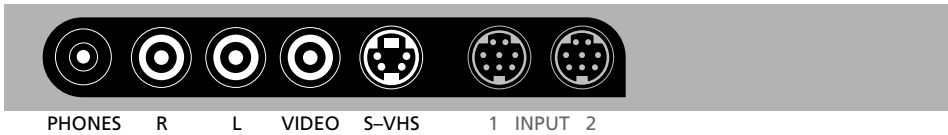

Direktzugriffsbuchsen am BeoCenter AV5 –
Direkt unter dem Feld für direkte Bedienung ist eine kleine Buchsenleiste für den Anschluß von Kopfhörern und Camera-Recorder.

PHONES (Kopfhörer)

Sie können Stereo-Kopfhörer an die durch PHONES gekennzeichnete Buchse anschließen. Die BeoCenter AV5-Lautsprecher können dann mit einem Druck auf den Mittelteil des Beo4-Lautstärkereglers ausgeschaltet werden. Wenn Sie die Kopfhörer entfernen, müssen Sie den Lautstärkereglern erneut drücken, um die BeoCenter AV5-Lautsprecher stummzuschalten.

L, R, VIDEO, S-VHS für Camera-Recorder

Bitte beachten Sie: Die durch L, R und VIDEO gekennzeichneten Buchsen befinden sich hinter einer Abdeckung, die Sie entfernen müssen, bevor Sie irgendwelche Ausrüstung an diese drei Buchsen anschließen können.

Die durch L, R, VIDEO und S-VHS gekennzeichneten Buchsen sind für Camera-Recorder-Anschlüsse:

L, R Buchsen... für Audioanschluß (links bzw. rechts).

VIDEO-Buchse... für das Videosignal.


S-VHS-Buchse... nur für den Anschluß eines S-VHS Camera-Recorders oder eines Hi-8 Camera-Recorders.

Damit Sie Ihre Camera-Recorder-Aufzeichnungen auf dem BeoCenter AV5 sehen können, müssen Sie zuerst den Camera-Recorder anschließen und das BeoCenter AV5 mit beispielsweise der TV-Taste auf der Beo4-Fernbedienung einschalten. Wenn Sie dann Ihren Camera-Recorder einschalten, erfaßt das BeoCenter AV5 automatisch das Signal, und Sie können die Bilder am Bildschirm sehen.

Wenn Sie versehentlich auf z.B. TV schalten, während Sie Ihre Camera-Recorder-Aufzeichnungen sehen, wird das Signal vom Camera-Recorder ausgeschaltet. Um das Signal wieder einzuschalten, brauchen Sie nur den Camera-Recorder auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Die Bilder Ihrer Camera-Recorder-Aufzeichnungen erscheinen jetzt wieder am Bildschirm.

INPUT 1 und 2

In einigen Ausführungen ist die Buchsenleiste nicht mit diesen zwei Buchsen ausgestattet. Auch wenn die zwei Buchsen vorhanden sind, ist es nicht möglich, zusätzliche Ausrüstung an die Buchsen anzuschließen.

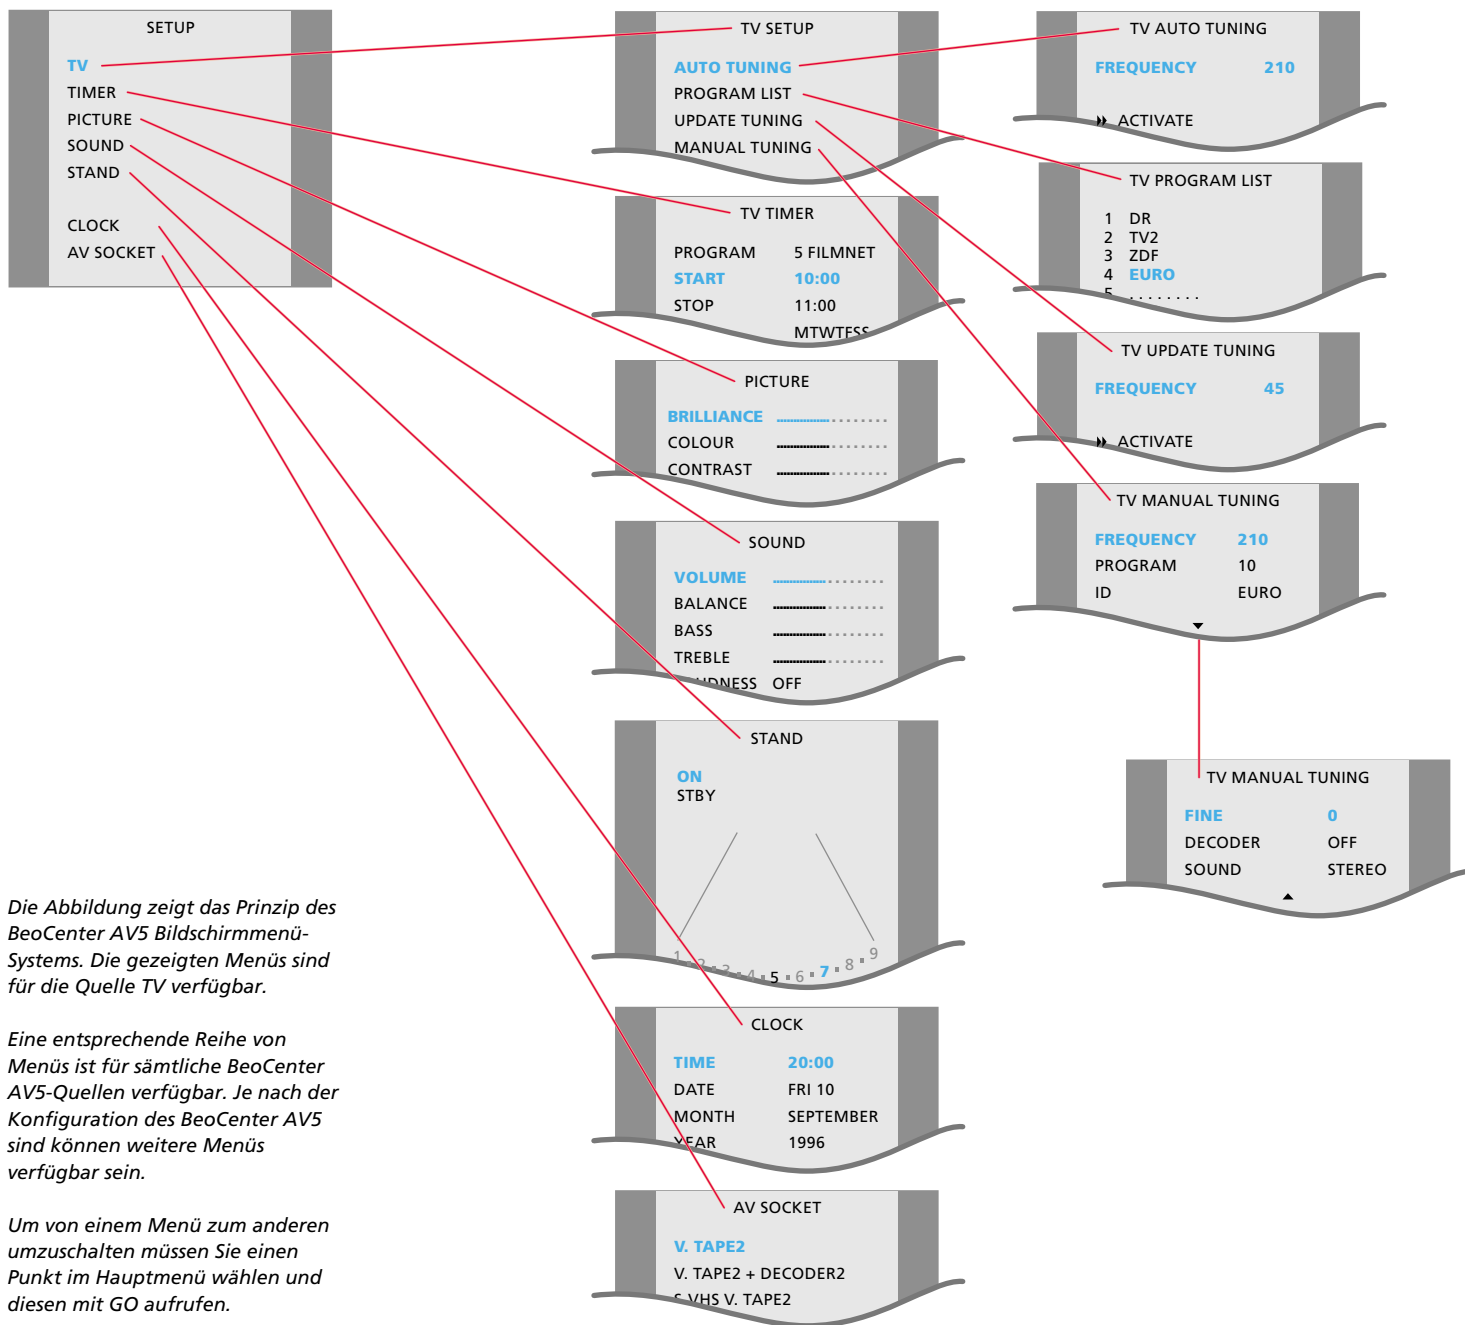

Die Abbildung zeigt das Prinzip des BeoCenter AV5 Bildschirmmenü-Systems. Die gezeigten Menüs sind für die Quelle TV verfügbar.

Eine entsprechende Reihe von Menüs ist für sämtliche BeoCenter AV5-Quellen verfügbar. Je nach der Konfiguration des BeoCenter AV5 sind können weitere Menüs verfügbar sein.

Um von einem Menü zum anderen umzuschalten müssen Sie einen Punkt im Hauptmenü wählen und diesen mit GO aufrufen.

Kaufdatum

Ansprechpartner

Fachhändler

Telefon

Anschrift

Tragen Sie Ihre Seriennummern hier ein:

BeoCenter AV5

Beo4-Fernbedienung

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark