

*BeoCord V 8000 -kuvanauhurissa on kaikki Bang & Olufsen -ominaisuudet: sen kuvan- sekä äänenlaatu on erinomainen; sen käyttö on helppoa ja suoraviivaista.*

*BeoCord V 8000 -nauhuri on suunniteltu käytettäväksi yhdessä BeoVision -television kanssa ja näin muodostamaan hienostuneen Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmän.*

*BeoCord V 8000 -nauhurin toimintojen täydelliseen ohjaamiseen tarvitaan Beo4-kauko-ohjain.*

*Beo4 -ohjain yhdistää televisiosi ja kuvanauhurisi toiminnot.*



### **Ennen kuin aloitat**

*BeoCord V 8000 -nauhurin mukana toimitetaan kaksi käyttöohjetta: toinen MX-, toinen MS-televisiomalleja varten. Valitse käyttöohjeesi televisiosi mukaisesti. Näiden lisäksi laitteen mukana toimitetaan erillinen käyttöönotto-ohje, joka kattaa molemmat televisiomallit.*

*Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkka kuvaus BeoCord V 8000 -nauhurin vaatimista viritys- ja esiasetustoimenpiteistä BeoVision MS -televisiota käytettäessä. Ohje opastaa myös laitteen toimintojen käytössä Beo4-ohjainta käyttäen. Tämän lisäksi ohjeessa kuvataan nauhurin ohjaaminen myös Beolink 1000 -ohjaimella.*

*Suosittellemme, että seuraat (tai Bang & Olufsen -kauppiyaasi seuraa) käyttöönotto-ohjeita laitteen käyttövalmistelujen aikana. Jos liität laitteistoosi ulkoisia ohjelmanlähteitä, on käyttöönotto-ohjeesta silloinkin apua.*

*Käyttövalmisteluohjeiden lisäksi käyttöönotto-opas sisältää myös laitteen hoito-ohjeet.*

*Huomaa: jos liität BeoCord V8000:n BeoVision 1:en, katso BeoVision 1:n ohjekirjasta lisätietoja V8000:n päivittäiskäytöstä Beo1 ohjaimella ja siitä, kuinka V8000 yhdistetään BeoVision 1:en. Voit yhdistää BeoCord V8000:n muihinkin, kuin tässä mainittuihin Bang & Olufsen televisioihin, lisätietoja saat käyttöönotto-ohjeesta.*

**4 Käyttöohjeen käyttöohjeet****5 BeoCord V 8000 -kuvanauhurin käyttö**

Kauko-ohjaus Beo4-ohjaimella, 5  
Nauhurin lähikäyttöpainikkeet, 6  
Kuvaruutuvalikot, 7

**8 Päivittäinen käyttö**

Kuvanauhan toisto, 8

**10 Viritys- ja esiasetustoiminnot**

TV-kanavien virittäminen, 10  
TV-kanavat ja niitä vastaavat  
taajuudet, 12  
Kellon aikaanasettaminen, 13  
Nauhurin perusasetukset, 14

**16 Nauhoittaminen**

Ajastettu nauhoittaminen, 16  
Pikanauhoitus, 18


**20 Erikoistoiminnot**

Toistokuvan säädöt, 20  
Äänikanavan valinta, 21  
Indeksimerkintä, 22

**23 Kameranauhuri**

Toisto sekä nauhoitus kameranauhurilla,  
23

**24 Kuvaruutunäytöt****26 Ohjaaminen Beolink 1000 -kauko-  
ohjaimella, 26****28 Valikkokatsaus**

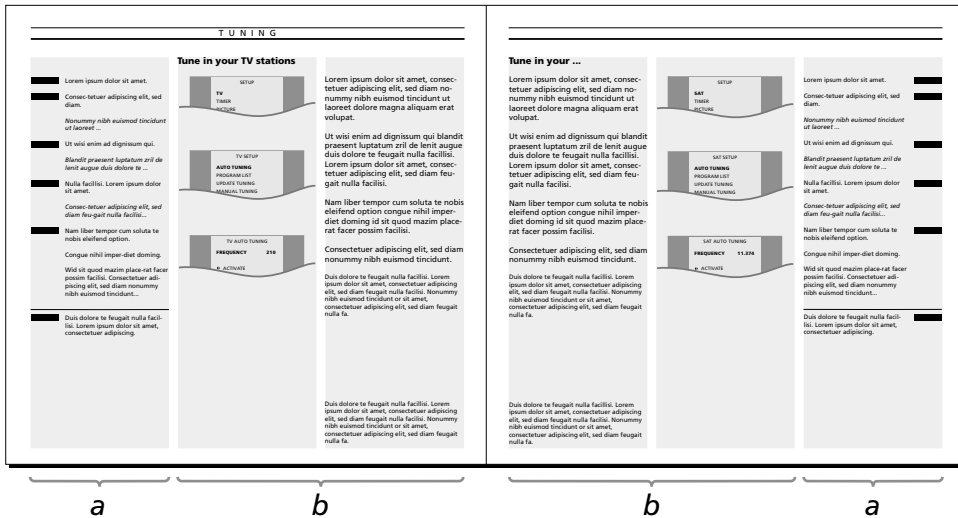

Tämän käyttöohjeen tiedot on jaettu kuvan osoittamalla tavalla.

Jaksossa **A** on kuvattu kaikki toiminnon vaatimat komennot vaihe vaiheelta.

Jaksoon **A** kuuluu:

- Kuvaus tarvittavista painikesarjoista. Piirroksissa on kuvattu Beo4-ohjaimen painikkeet.
- Toimintoa kuvaavat selvennykset. Myös selvennykset on syytä lukea.

Jakso **B** tukee sivulla kuvattua painikesarjaa.


Jaksoon **B** kuuluu:

- Kuvaus toiminnon ohjaamiseen tarvittavista valikoista.
- Lyhyt sanallinen selostus toiminnosta mahdollisine lisätoiminteineen.

## Kauko-ohjaus Beo4-ohjaimella

Beo4-kauko-ohjain on avain kaikkiin BeoCord V 8000 -kuvanauhurin toimintoihin:

- Laitteen päivittäisiä toimintoja ohjataan Beo4-ohjaimella joko suoraan tai muutaman painikkeen selkeällä, suoraviivaisella painikesarjalla.
- Myös laitteen erikoistoimintojen ohjaamiseen käytetään Beo4-ohjainta, mutta näissä käytetään lisäksi nauhurin kuvaruutuvalikoita.

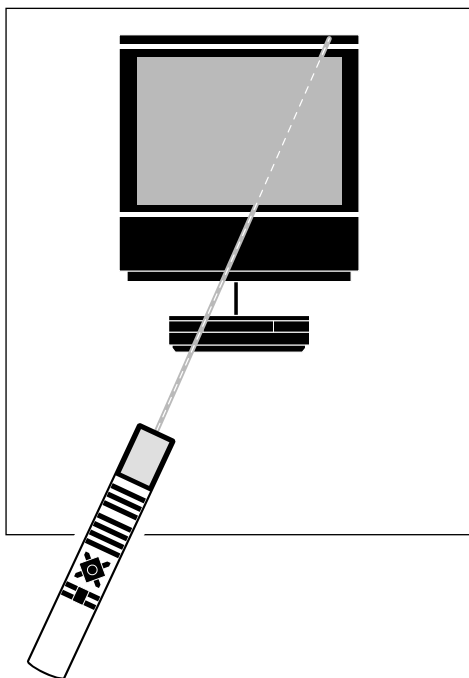


*Beo4-kauko-ohjaimella annetut ohjauskäskyt vastaanotetaan BeoVision MS -televisiossa, joka siirtää komennot nauhuriin.*

*V 8000 -nauhurin valmiustila ilmaistään laitteen etuosassa pienellä, punaisella merkkivalolla.*

Laitteen päivittäisiä nauhankuljetustoimintoja voidaan ohjata myös nauhurin omista painikkeista.

Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää laitteen painikkeistosta.

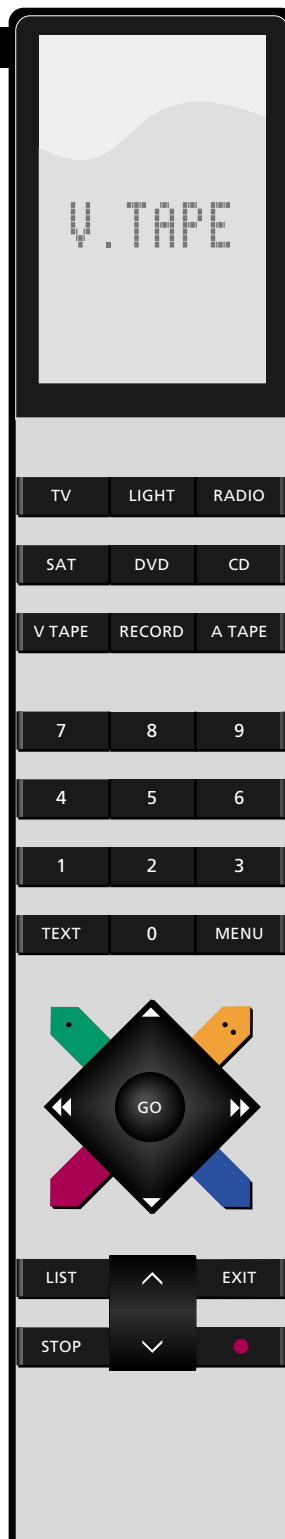

*Beo4-kauko-ohjain yhdistää kaikkien Bang & Olufsen -laitteidesi kauko-ohjauksen.*

## Nauhurin lähikäyttöpainikkeet

BeoCord V 8000 -kuvanauhurin perustoimintojen ohjaaminen on mahdollista laitteen etuosassa olevien viiden painikkeen avulla.

Huomaa: Laitteen täydelliseen ohjaamiseen tarvitaan Beolink 1000 -kauko-ohjain. Katso sivuille 26-27.



### EJECT

Kasetin poistopainike. Poistaa kasettipesässä olevan kasetin.



Nauhan pikakelaus taaksepäin.

### PLAY

Nauhurin käynnistys sekä kasettipesässä olevan kasetin toisto.

Jos haluat siirtää laitteen kuvaa monihuonejärjestelmässä ei-järjestelmäyhteensopivaan televisioon, paina PLAY-painiketta vähintään kolme sekuntia. Tämä käynnistää nauhurin modulaattorin, joka siirtää kuvaa antennikaapelia pitkin toiseen huoneeseen.



Nauhan pikakelaus eteenpäin.



Lyhyt painallus pysäyttää käynnissä olevan toiston tai nauhoituksen. Jos painat painiketta yli kolme sekuntia, nauhuri siirtyy valmiustilaan.

### Kasetin lataaminen

Nauhurin kasettiluukku sijaitsee painikkeiston yläpuolella.

Työnnä kasettia kasettiluukusta sisään siten, että kasetin yläpinnalla oleva nuoli osoittaa eteenpäin. Kun tunnet mekanismin tarttuvan kasettiin, se ladataan kasettipesään.

### Näyttö

TIMER-merkkivalolla ilmaistaan laitteen muistiin ohjelmoitu ajastettu nauhoitus. Jos ajastettua toimintoa ei voida toteuttaa, se ilmaistaan vilkkuvalla TIMER-merkkivalolla.

RECORD-viesti ilmaisee parhaillaan käynnissä olevan nauhoituksen. Nauhoitustauko ilmaistaan vilkkuvalla merkkivalolla.

PDC... Ilmoittaa että PDC-toiminto (nauhoitusajan valvonta, Program Delivery System) on aktivoitu. Voi ilmaantua siinä yhteydessä kun nauhoituksen ajastus on tehty BeoCord V8000:n oman valikon kautta.

VPS... Ilmoittaa että VPS-toiminto (nauhoitusajan valvonta, Video Programming System) on aktivoitu. Voi ilmaantua siinä yhteydessä kun nauhoituksen ajastus on tehty BeoCord V8000:n oman valikon kautta.

### ● (Valmiustila)

Punainen valmiustilamerkkivalo laitteen oikeassa ylänurkassa ilmaisee verkkojännitteen olevan kytkettyä laitteeseen.

### 2.35

Nauhalaskin näyttää joko kasetista käytettyä tai siitä jäljellä olevaa aikaa. Katso sivuille 14-15.

Toiston, pikakelausten sekä tallennuksen aikana näyttö ilmaisee nauhalaskimen lukemaa; vaihtoehtoisesti myös indeksilaskin saadaan näyttöön.

Näyttö toimii myös laitteen muiden toimintojen ilmaisimena.

## Kuvaruutuvalikot

BeoCord V 8000 -kuvanauhurin erikoistoimintojen ohjaaminen tapahtuu kuvaruutuvalikkojen opastamana.

Jotta pääsisit nauhurin omaan päävalikkoon, joudut ensin valitsemaan vastaavan otsikon BeoVision MS -televisiosi päävalikosta\*.

Täyttövalikossa voit siirtää kohdistinta sarakkeesta toiseen. Jokaisessa sarakkeessa voit antaa puuttuvia tietoja joko numeropainikkeilla tai vaihtoehtoja selailemalla.

\* Huomaa: Kaikki MS- tai muut televisiot eivät tarjoa kuvanauhuritilan päävalikossa V.Tape -otsikkoa. Silti pääset nauhurin omaan päävalikkoon komennolla V TAPE, MENU.



The V.Tape main menu




V 8000 -nauhurin päävalikossa näet kolme otsikkoa:

**TIMER RECORD**-otsikon kautta pääset ajastimen ohjelmoinnissa käytettävään valikkoon; katso sivuja 16-17.

**SETUP**-otsikon kautta pääset asetus-, kuvasäätö-, viritys-, kello- ja modulaattorivalikoihin.

**CAMCORDER**-otsikko kytkee nauhurin AUX-pistukoihin liitetyn ohjelmanlähteen signaalin käyttöön – katso sivulle 23! Lisää kerrotaan käyttöönotto-ohjeessa.

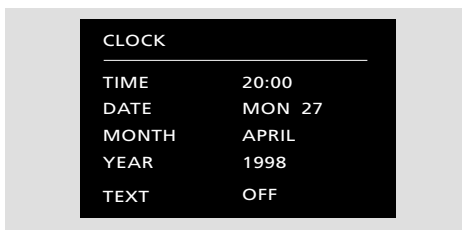

Esimerkki täyttövalikosta; tässä kellovalikko

Käynnistä kuvanauhuri

V TAPE

Valitse television päävalikko  
Näet päävalikon

MENU

Valitse nauhurin päävalikko

GO

Näet nauhurin päävalikon

Valitse haluamasi otsikko



Valitse otsikkoa vastaava alavalikko

GO

Näet vastaavan alavalikon

### Täyttövalikko

Siirry sarakkeesta toiseen



Kelauspainikkeilla voit askeltaa vaihtoehtoja



Määrätyissä sarakkeissa voit käyttää tietojen määrittelemiseen myös numeropainikkeita

0

...

9

Kun olet täyttänyt valikon, tallenna sen tiedot GO-painikkeella

GO

Voit myös poistua valikoista muutoksia tallentamatta STOP-painikkeella

STOP

EXIT-painikkeella poistut valikoista

EXIT

Voit myös valita jonkikin ohjelmanlähteen

TV

## V TAPE

Paina käynnistääksesi videonauhurin – toisto alkaa välittömästi



Voimakkuutta voit säätää ylöspäin...



...ja alaspäin

Voimakkuuspainikkeen keskiosaa painamalla voit vaihtaa kaiuttimet; uusi painallus palauttaa äänen



Paina – nauhuri etsii ja toistaa seuraavan indeksin



Paina – nauhuri toistaa katselemasi indeksin uudelleen; kaksoispainallus etsii ja toistaa edellisen indeksin

2

1

5

Numeropainikkeilla voit ohjata nauhurin etsimään ja toistamaan nauhaa vastaavasta laskinlukemasta – joko nauhasta käytettyä tai jäljellä olevaa aikaa – alkaen; esimerkiksi 2:15



Paina – pääset pikakatseluun; uusi painallus nopeuttaa nauhan kulkua



Paina – pääset pikakatseluun taaksepäin; uusi painallus nopeuttaa nauhan kulkua



Paina – pääset hidastukseen; uusi painallus nostaa nopeutta



Paina – pääset hidastukseen taaksepäin; uusi painallus nostaa nopeutta

Lisää ohjeita seuraavalla sivulla

## Kuvanauhan toisto

Käytä Beo4 kauko-ohjainta kaikkiin BeoCord V 8000:n toimintoihin.


Toiston aikana voit muuttaa television äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle; halutessasi voit myös vaihtaa kaiuttimet. Voit siirtyä nauhalla eteen- ja taaksepäin joko indeksejä askeltamalla tai laskinlukemaa apunasi käyttäen, jolloin laite etsii halutun lukeman. Lisää indeksi- ja laskintoiminnoista kerrotaan seuraavalla sivulla.

Voit lisäksi myös käyttää kuvallisia selauksia, pikakelauksia sekä hidastusta.

Ellei nauhurille anneta uusia komentoja, se toistaa kasetin loppuun saakka, kelaa nauhan alkuun ja pysähtyy.

Nauhurin voit sulkea valmiustilaan valmiustilapainikkeella (●).

Huomaa: STOP-tilassa oleva nauhuri kytkeytyy valmiustilaan kahdeksan minuutin kuluttua.

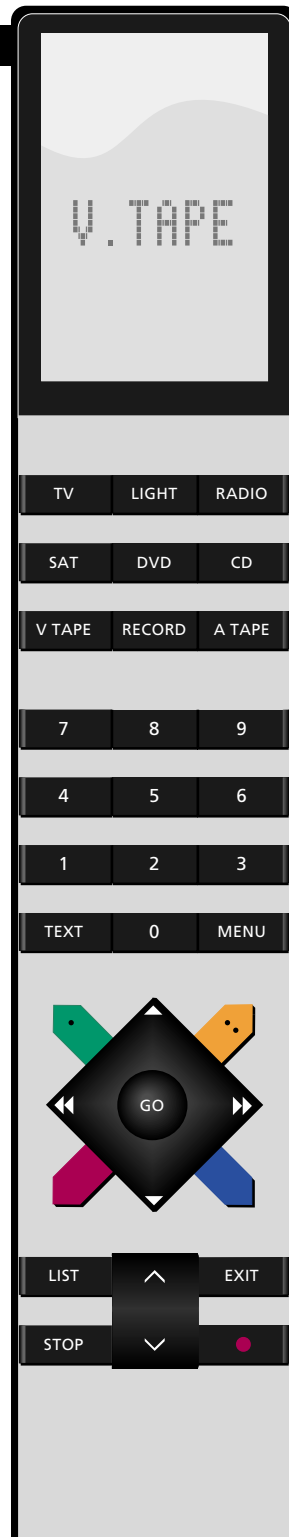



### Indeksihaku askelpainikkeilla

Indeksihaku askelpainikkeilla edellyttää, että nauhoitukset on tehty indeksimerkintää käyttäen. Tutustu sivuihin 14-15.

Jos nauhurin indeksimerkintä on käytössä, jokaisen nauhoitteen alku merkitään indeksillä. Voit halutessasi myös poistaa nämä merkinnät ja tehdä merkintöjä haluamiisi nauhankohtiin. Sivulla 22 kerrotaan lisää.

### Nauhalaskinhaku

Nauhalaskin voidaan asettaa ilmaisemaan joko nauhasta käytettyä tai siitä jäljellä olevaa aikaa.

Haluttu asetus voidaan määritellä nauhurin asetusvalikossa. Myös nauhan pituus voidaan määritellä erikseen, vaikka se useimmiten tunnustetaan automaattisesti.

Kun BeoCord V 8000 -kuvanauhuri on tunnistanut kasetin pituuden, vastaava laskinlukema ilmaistaan automaattisesti laitteen näytössä; perusasetuksena laskin osoittaa nauhasta käytettyä aikaa. Lisää näistä toiminnoista kerrotaan sivuilla 14-15.

Paina – pikakelaus eteen käynnistyy



Paina – pikakelaus taakse käynnistyy



Paina – toisto pysähtyy pysäytyskuvaan



Paina uudelleen – nauhuri pysähtyy



Paina – toisto jatkuu



Paina – laitteisto sulkeutuu



Huomaa: NTSC-nauhoja toistettaessa pysäytyskuva, hidastukset sekä nauhalaskintoiminnot eivät ole käytössä.

## TV-kanavien hienovirittäminen

Käynnistä nauhuri ja valitse sen päävalikko. Sivulla 7 kerrotaan lisää valikoista.

▼ Siirry riville *SETUP*

GO Valitse otsikko *SETUP*

Näet asetusvalikon

▼ Siirrä kohdistin riville *TUNING*

GO Valitse viritysvälikko

*TUNING*-valikko ilmestyy, *FREQUENCY* on valmiiksi korostettuna...

sitten

▶▶ Paina aloittaaksesi kanavahaun tai, anna suoraan tarkka taajuus numeropainikkeilla (STOP:n painaminen pysäyttää haun)

Kun haluttu TV-kanava on löytynyt...

sitten

▼ Paina siirtyäksesi valikon muihin kohtiin

tai

▲

0 Numeropainikkeilla voit valita esimerkiksi tekstityssivun

...

9

▶▶ Kelauspainikkeilla voit askeltaa vaihtoehtoja

◀◀

Tee tarvittavat muutokset tai säädöt...


sitten

GO Paina tallentaaksesi TV-kanavan


Paina GO jatkaaksesi viritystä

EXIT


Poistu valikoista EXIT-painikkeella

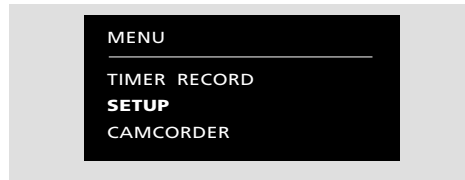

Päävalikko

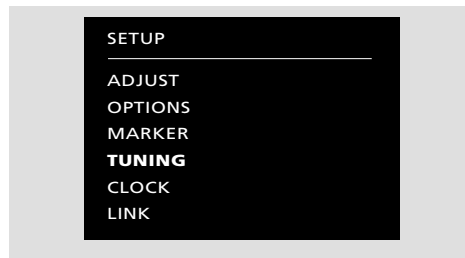

Asetusvalikko

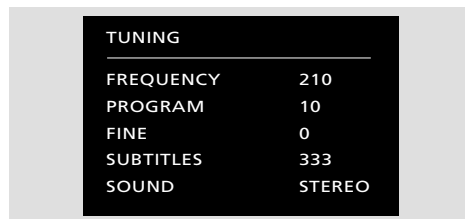

TV-kanavien viritysvälikko

TV-kanavien virittämiseen nauhurin muistiin käytetään vastaavaa viritysvälikköä.

Varmista kanavia virittäessäsi, että ne tallentuvat samoille muistipaikoille kuin BeoVision MS -televisiossakin. Käytössäsi on 59 muistipaikkaa.

Tarvittaessa voit hienovirittää kanavan taajuutta. Voit yhdistää kanavamuistipaikalle myös mahdollisen tekstitykseen käytettävän teksti-TV-sivun.

Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää valikon sisällöstä.

**Viritysvaiikko****FREQUENCY** (lähetystaajuus)

TV-kanavan lähetystaajuus. Automaattihaku pysähtyy ensimmäisen riittävän voimakkaan kanavan kohdalle. Jos kanava ei ole haluamasi, voit käynnistää haun uudelleen. Halutessasi voit valita taajuuden myös suoraan Beo4 -ohjaimen numeropainikkeilla.

**PROGRAM** (kanavamuistipaikka)

Voit tallentaa etsimäsi kanavan haluamallesi muistipaikalle, joita on 59.

**FINE** (kanavan hienoviritys)

Yleensä kanavan hienoviritys ei ole tarpeen.

Määrätyissä olosuhteissa naapurikanavat saattavat häiritä vastaanottoa, jolloin hienovirityksellä voidaan parantaa tulosta. Toiminta-alue on +8 – -8.

**SUBTITLES** (tekstitys)

Valittu tekstityssivu. Voit valita kanavakohtaisesti tekstitykseen käytettävän teksti-TV-sivun. Käytössä ovat sivut 100-899.

Huomaa: Jos et enää halua käyttää tekstitystä, valitse tähän jokin toinen sivu, joka ei lähetä tekstitystä.

**(SYSTEM)** (lähetysjärjestelmä)

Moninormilaitteiden valikossa on myös lähetysjärjestelmän valintarivi. Vaihtoehdot ovat *BG*, *L*, *I* ja *DK*; kaikki eivät välttämättä ole mukana kaikissa malleissa. Varmista ennen kanavavirityksen käynnistämistä, että järjestelmäsarakkeen asetus on oikea.

**SOUND** (äänijärjestelmä)

Tässä sarakkeessa voit määritellä toistettavan äänikanavan muistipaikkakohtaisesti:

**STEREO:** Stereoääni tai paras mahdollinen äänenlaatu.

**MONO:** Monoääni.

**Muistiin tallennetun kanavan poistaminen**

Voit myös poistaa muistista sinne tallennetun kanavan:

- Valitse viritysvaiikko
- Siirry kohtaan **PROGRAM** ja valitse poistettavaksi haluamasi kanava
- Paina 0-painiketta, jolloin viesti **PROGRAM** korvautuu viestillä **CLEAR**
- Poista kanava GO-painikkeella. (Jos kuitenkin haluat säilyttää kanavan, käytä GO-painikkeen sijaan STOP-painiketta).

Valikoista voit poistua EXIT-painikkeella.

**Italia**

Kanavan numero	Kuvaruudulla näkyvä taajuusluke
A	53
B	62
C	82
D	175
E	183
F	197
G	201
H	210
H1	217
H2	224

**Ranska**

Kanavan numero	Kuvaruudulla näkyvä taajuusluke
FA	47
FB	55
FC1	60
FC	63
F1	176
F2	184
F3	192
F4	200
F5	208
F6	216

**VHF**

Kanavan numero	Kuvaruudulla näkyvä taajuusluke
E2	48
E3	55
E4	62
E5	175
E6	182
E7	189
E8	196
E9	203
E10	210
E11	217
E12	224
S01	69
S02	76
S03	83
S1	105
S2	112
S3	119
S4	126
S5	133
S6	140
S7	147
S8	154
S9	161
S10	168
S11	231
S12	238
S13	245
S14	252

Kanavan numero	Kuvaruudulla näkyvä taajuusluke
S15	259
S16	266
S17	273
S18	280
S19	287
S20	294
S21	303
S22	311
S23	319
S24	327
S25	335
S26	343
S27	351
S28	359
S29	367
S30	375
S31	383
S32	391
S33	399
S34	407
S35	415
S36	423
S37	431
S38	439
S39	447
S40	455
S41	463

**UHF**

Kanavan numero	Kuvaruudulla näkyvä taajuusluke	Kanavan numero	Kuvaruudulla näkyvä taajuusluke
21	471	49	695
22	479	50	703
23	487	51	711
24	495	52	719
25	503	53	727
26	511	54	735
27	519	55	743
28	527	56	751
29	535	57	759
30	543	58	767
31	551	59	775
32	559	60	783
33	567	61	791
34	575	62	799
35	583	63	807
36	591	64	815
37	599	65	823
38	607	66	831
39	615	67	839
40	623	68	847
41	631	69	855
42	639		
43	647		
44	655		
45	663		
46	671		
47	679		
48	687		

**Australia**

Kanavan numero	Kuvaruudulla näkyvä taajuusluke
0	46
1	57
2	64
3	86
4	95
5	102
5A	138
6	175
7	182
8	189
9	196
10	209
11	216

*Tälle sivulle on koottu yleisesti käytettävien kanavarastereiden vastaavat taajuudet.*

## Kellon aikaanasettaminen

BeoCord V 8000 -kuvanauhurissa on oma 24 tunnin näytöllä toimiva kello.


Ennen nauhurin käyttöä sen aika-, päiväys- ja vuosilukuasetukset on asetettava oikein.

Huomaa: Viikonpäivä seuraa automaattisesti päiväystä.


### BeoCord V 8000 -nauhurin kellovalikossa käytetään seuraavia ilmaisuja:

MON... maanantai  
TUE... tiistai  
WED... keskiviikko  
THU... torstai  
FRI... perjantai  
SAT... lauantai  
SUN... sunnuntai

JANUARY... tammikuu  
FEBRUARY... helmikuu  
MARCH... maaliskuu  
APRIL... huhtikuu  
MAY... toukokuu  
JUNE... kesäkuu  
JULY... heinäkuu  
AUGUST... elokuu  
SEPTEMBER... syyskuu  
OCTOBER... lokakuu  
NOVEMBER... marraskuu  
DECEMBER... joulukuu

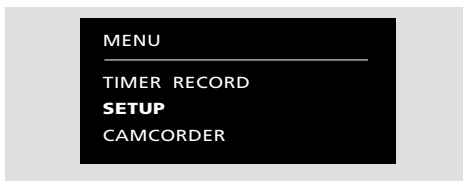

V 8000 -nauhurin päävalikko

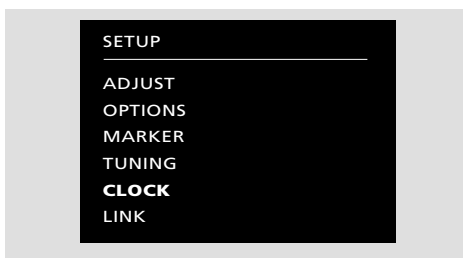

Asetusvalikko



Kellovalikko

*TIME* (kellonaika)... Kellonajan ilmaisu.

*DATE* (päiväys)... Päivämäärä.

*MONTH* (kuukausi)... Kuukausi.

*YEAR* (vuosi)... Vuosiluku.

*TEXT* (tekstiaika)... Nauhurin kellon tahdistus teksti-TV-aikaan. Valitse jokin valtakunnallinen TV-kanava. Nyt kellonaika asettuu automaattisesti oikeaksi. Jos et halua käyttää tekstitahdistusta, valitse asetus *OFF*.

Käynnistä nauhuri ja valitse päävalikko. Sivulla 7 kerrotaan lisää valikoista.

Siirry otsikon *SETUP* kohdalle

Valitse asetusvalikko

Näet asetusvalikon

Siirry otsikon *CLOCK* kohdalle

Valitse kellovalikko

Näet kellovalikon

Aseta aika- ja päiväystiedot numeropainikkeilla

Valikoissa voit liikkua askelpainikkeilla

Täytä tiedot numeropainikkeilla

Kelauspainikkeilla voit valita vaihtoehtoja

Tallenna kellotiedot GO-painikkeella

Poistu valikoista EXIT-painikkeella

Käynnistä nauhuri ja valitse sen päävalikko. Lisää valikoista kerrotaan sivulla 7.

▼ Siirry riville *SETUP*

GO Valitse asetusvalikko

*SETUP*-valikko ilmestyy näkyviin

▼ Pania valitaksesi *OPTIONS*

sitten

GO Pania voidaksesi muuttaa nauhurin eri asetuksia

*Näet asetusvalikon; kohdistin on rivillä OPTIONS*

▼ Siirry valikossa askelpainikkeilla

▲

▶▶ Vaihtoehtoja voit askeltaa kelauspainikkeilla

◀◀

0 Numeropainikkeita voit käyttää numerotietojen syöttämiseen

...


9

Täytä puuttuvat tiedot


GO Tallenna lopuksi tiedot GO-painikkeella

EXIT Poistu valikoista EXIT-painikkeella


## Nauhurin perusasetukset

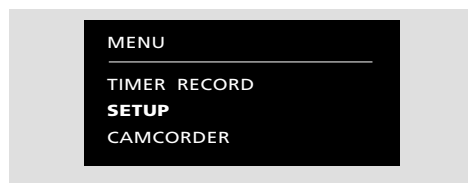

Päävalikko

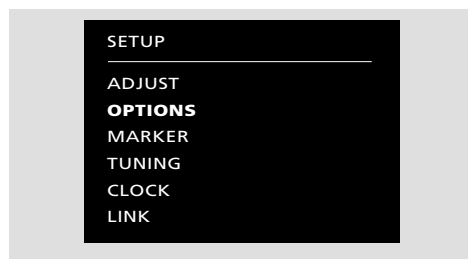

Asetusvalikko

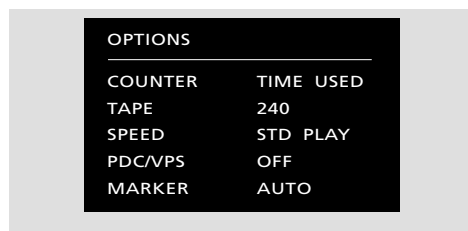

Perusasetusvalikko

Nauhurin toimintojen hyödyntäminen edellyttää, että muutat laitteen perusasetukset laitteistoasi vastaaviksi.

Esimerkiksi nauhurin indeksi- sekä laskinhakutoimintojen käyttäminen edellyttää, että vastaavat asetukset on huomioitu perusasetusvalikossa.

Lisää valikosta kerrotaan seuraavalla sivulla.

**Perusasetusvalikko****COUNTER** (laskin)

Nauhuri seuraa nauhan kulkua toiston ja nauhoituksen aikana. Tämä tieto – joko nauhasta käytetty tai siitä jäljellä oleva aika – ilmaistaan sekä TV-ruudulla että nauhurin omassa näytössä.

**TIME USED...** Nauhasta käytetty aika tunteina ja minuutteina.

**TIME LEFT...** Nauhasta jäljellä oleva aika tunteina ja minuutteina.

BeoCord V 8000 -kuvanauhuri tunnistaa automaattisesti käytettävän kasetin pituuden, ja se ilmaistaan hetkellisesti nauhurin näytössä. Voit valita nauhan pituuden myös itse. Jos käytät ei-vakiomittaisia nauhoja yhdessä käytetty aika tai jäljellä olevan ajan ilmaisun kanssa, on nauhan pituuden määrittely käsin välttämätöntä.

**TAPE** (kasettipituus)

Useimpien nauhojen pituus tunnistetaan automaattisesti. Nauhan pituus voidaan määrittellä myös käyttäjän toimesta; toiminta-alue on 30–300 minuuttia.

**SPEED** (nauhanopeus)

BeoCord V 8000 -nauhurissa on kaksi nauhanopeutta.

**STD PLAY...** Normaali nauhanopeus; kolmen tunnin toisto aika E-180 -kasetilla. Optimaalinen kuvanlaatu.

**LONG PLAY...** Puolitettu nauhanopeus; kuuden tunnin toisto aika E-180 -kasetilla.

Nauhaa toistettaessa nauhuri valitsee automaattisesti oikean nauhanopeuden.

**PDC/VPS**

BeoCord V 8000 tukee joissakin maissa käytössä olevia PDC (Program Delivery Control)- ja VPS (Video Programming System) -toimintoja. Voit käyttää toimintoa silloin kun teet ajastetun nauhoituksen **TIMER RECORD** -valikon kautta.

PDC- ja VPS-toiminnot mahdollistavat myös viivästyneen TV-ohjelman nauhoittumisen ajallaan. Käytössä oleva toiminto ilmaistaan nauhurin näytössä.

**ON...** Jos nauhurin PDC- ja VPS-toiminnot asetettu ON-tilaan ja lähettävä asema tuottaa ao. signaalit tai ajat, ohjelmoi ajastetut nauhoitukset aina tarkalleen ilmoitettujen ohjelma-aikojen mukaisesti. Jos haluat nauhoittaa kaksi peräkkäistä ohjelmaa, tulee sinun tehdä *kaksi erillistä ajastinohjelmointia*.

**OFF...** Jos PDC- ja VPS-toimintoja ei käytetä, ajastetut nauhoitukset käynnistyvät ja pysähtyvät ohjelmoitujen aikojen mukaisina.

**MARKER** (indeksimerkintä)

Laitteen indeksimerkintätoiminnon avulla voidaan jokaiselle alkavalle nauhoitukselle antaa oma tunniste, indeksi. Näin nauhalla olevien nauhoitusten tunnistaminen ja laskeminen helpottuu.

**AUTO**-asennossa jokainen alkava nauhoitus merkitään indeksillä.

**OFF**-asennossa indeksimerkintää ei käytetä, jolloin myöskään askelhakua ei voida käyttää.

## Ajastettu nauhoittaminen

- V TAPE** Käynnistä nauhuri
- MENU** Valitse päävalikko
- GO** Valitse ajastinvalikko

*Näet ajastinvalikon*

- ▼** Siirrä kohdistinta askelpainikeilla



- ▶▶** Askella vaihtoehtoja kelauspainikeilla



- 0** Numerotietoja voit syöttää myös suoraan numeropainikkeilla



### Ajastinohjelmoinnin tallentaminen

- GO** Tallenna ohjelmointi GO-painikkeella

Voit poistua ohjelmointivalikosta milloin tahansa STOP-painikkeella

### Kaikki muistiin tallennetut ajastinohjelmoinnit koostetaan ajastinluetteloon


Päivittäin tapahtuvan nauhoituksen ohjelmoiminen

- ▼** Siirrä kohdistin askelpainikkeella riville *DATE*

- 0** Vaihda *DATE*-osoitus viestiksi *DAYS*

- ▶▶** Kelauspainikkeella voit ryhtyä valitsemaan ohjelmoinnin toteutuspäiviä

Opastus jatkuu seuraavalla sivulla

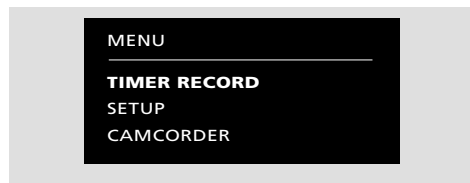

*Päävalikko*



*Ajastinohjelmointivalikko*



*Ajastinohjelmointivalikko; ajastin on ohjelmoitu nauhoittamaan TV-kanavaa 1 keskiviikkona, maaliskuun ensimmäisenä, alkaen kello 18.30.*

Voit ohjelmoida BeoCord V 8000 -kuvanauhurin nauhoittamaan mistä tahansa käytössä olevasta ohjelmanlähteestä milloin tahansa. Nauhoitus käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti.

Nauhoitus voidaan ohjelmoida tapahtumaan joko kerran määrättyinä päivinä (*DATE*) tai määrättyinä viikonpäivinä (*DAYS*). Näin voit nauhoittaa samaan aikaan useampana päivänä tulevan ohjelman.

Kaikki tallennetut ajastinohjelmoinnit koostetaan ajastinluetteloon (*RECORD LIST*).

### Ajastintietojen poistaminen tai muuttaminen

Ajastintietoja voit korjata ajastinluettelon avulla. Jos haluat poistaa tulevan ajastintapahtuman, palaa ajastinohjelmointivalikkoon ja poista kyseinen ohjelmointi.

Huomaa: Jos ajastinohjelmointisi lomittuvat, se ilmaistaan ajastinluettelossa viestillä *OVERLAP*. Lomittuvat ohjelmoinnit osoitetaan huutomerkkeillä.



**Mitä on TIMER RECORD -valikossa...**

SOURCE (ohjelmanlähde)

Näyttää nauhoitettavan ohjelmanlähteen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat tarjolla:

TV... TV-kanavien nauhoitus nauhurin omasta virittimestä; näin voit katsoa nauhoituksen aikana myös muita kanavia.

AV... nauhoitus suoraan BeoCord V 8000:een liitetystä BeoVision -televisiostasi; TV- tai SAT-nauhoitus mahdollisia.

**PROGRAM**

Näyttää nauhoitettavan kanavamuistipaikan.

**START ja STOP**

Näyttää nauhoituksen alkamis- ja päättymisajat.

Jos käytät myös PDC- ja VPS-toimintoja, muista ohjelmoida ajastinnauhoitus tarkoin ilmoitettujen ohjelma-aikojen mukaisesti. Jos nauhoitat kaksi perättäistä ohjelmaa, joudut ohjelmoimaan näille kaksi erillistä nauhoitusta. Halutessasi voit peruuttaa PDC- ja VPS-toiminnon painamalla ensin V TAPE-, sen jälkeen STOP-painiketta. Sivuilla 14-15 kerrotaan lisää PDC- ja VPS-toiminnoista.

**DATE, DAYS**

Nauhoituspäivämäärä tai -viikonpäivät.



Valitessasi viikottaisen ajastusnauhoituksen, kaikki viikonpäivät ovat automaattisesti esitettyinä ajastusta varten. Paina ▼ tai ▲ tietyn päivän valitsemiseksi tai hylkäämiseksi ajastinnauhoitukseen.

**BeoCord V 8000 -nauhurin ajastinvalikossa käytetään seuraavia ilmaisuja:**

M ja MON... maanantai  
 T ja TUE... tiistai  
 W ja WED... keskiviikko  
 T ja THU... torstai  
 F ja FRI... perjantai  
 S ja SAT... lauantai  
 S ja SUN... sunnuntai

**sekä**

JAN... tammikuu  
 FEB... helmikuu  
 MAR... maaliskuu  
 APR... huhtikuu  
 MAY... toukokuu  
 JUN... kesäkuu  
 JUL... heinäkuu  
 AUG... elokuu  
 SEP... syyskuu  
 OCT... lokakuu  
 NOV... marraskuu  
 DEC... joulukuu

(jatkoa edelliseltä sivulta)

Paina siirtyäksesi viikonpäivästä toiseen



Askelpainikkeilla voit joko valita tai hylätä viikonpäivän

Valittuasi haluamasi päivät...

Paina poistuaksesi valintatilasta




Paina tallentaaksesi tekemäsi viikkoajastus

**Ajastinohjelmoinnin muuttaminen**

Siirrä kohdistin haluamasi ohjelmoinnin kohdalle ajastinluettelossa



Paina muuttaaksesi ohjelmoinnin tietoja



Askelpainikkeilla ▼ ja ▲ voit siirtyä sarkkeesta toiseen; tietoja voit muuttaa numero- sekä kelaus-painikkeilla ►► ja ◀◀...

Tallenna muuttamasi ohjelmointi

**Ajastinohjelmoinnin poistaminen**

Siirrä kohdistin haluamasi ohjelmoinnin kohdalle ajastinluettelossa



Paina poistaaksesi ajastinnauhoituksen



Poistu valikoista painamalla



> Seuraavilla sivuilla lisää tietoa ajastinnauhoituksista...

## Katseltavan TV-ohjelman nauhoittaminen

- RECORD** Paina valmistautuaksesi nauhoitukseen
- sitten
- RECORD** Paina aloittaaksesi nauhoituksen

Jos haluat nauhoittaa jotakin kanavaa ja samalla katsoa ohjelmaa toiselta...

- V TAPE** Käynnistä kuvanauhuri
- sitten
- RECORD** Paina valmistautuaksesi nauhoitukseen
- Nauhoittaaksesi jotakin muuta kuin ruudulla näkyvää kanavaa...
- 0** Paina haluamasi kanavan numero
- ...
- 9**
- sitten
- RECORD** Paina aloittaaksesi nauhoituksen
- Jos haluat, voit painaa TV (tai SAT)-painiketta ja ryhtyä katselemaan haluamaasi kanavaa

- V TAPE** Paina – voit tarkkailla nauhoitusta
- sitten
- STOP** Paina – nauhoitus keskeytyy
- sitten
- STOP** Paina uudelleen – nauhoitus pysähtyy kokonaan
- tai
- RECORD** Paina – nauhoitus jatkuu

## Pikanauhoitus

Halutessasi välittömästi nauhoittaa katsomaasi ohjelmaa – voit aloittaa suoraan nauhoituksen.

Aloitettuasi katsomasi ohjelman pikanauhoituksen, et voi enää siirtyä katsomaan toista TV-kanavaa. Voit tuki kytkeä V 8000:n pois päältä tai siirtyä jollekin muulle lähteelle, esim. satelliitille (SAT).

Halutessasi seurata nauhoitusta tai pysäyttää sen, tulee sinun ensin palata nauhoitukseen painamalla V TAPE.

Jos haluat nauhoittaa jotakin toista kanavaa samanaikaisesti toista katsoessasi, se tapahtuu nauhoittamalla nauhurin omasta virittimestä.

Ohjauksen palauttaminen kuvanauhuriin esimerkiksi nauhoituksen tarkkailua tai pysäyttämistä varten tapahtuu painamalla V TAPE -painiketta.

Huomaa: Kun nauhuri on nauhoitusvalmiudessa ensimmäisen kerran RECORD-painiketta painettuasi, voit vaihtaa nauhoitettavaa ohjelmanlähdetä painamalla toistuvasti LIST-painiketta kunnes TURN tulee Beo4:n näytölle ja sitten painamalla GO. Saadaksesi TURN-näytön Beo4:n näytölle, tulee sinun lisätä se ohjaimen toimintolistaan. Beo4-kauko-ohjaimen käyttöohjeen kappaleessa ”Beo4-ohjaimesi sovittaminen laitteistoosi” on annettu tästä ohjeita.

### Satelliittikanavien nauhoittaminen

Kahden eri satelliittikanavan samanaikainen katseleminen ja nauhoittaminen ei ole mahdollista, koska ainoastaan TV-kanavamuistipaikat tallennetaan nauhurin virittimen muistiin. Voit tuki halutessasi aina siirtyä katsomaan TV-ohjelmaa nauhoituksen aikana.

### Kaksikielilähetysten nauhoittaminen

Jos nauhoitat kaksikielistä lähetystä, kuulet molemmat kielet samanaikaisesti. Voit nauhoitusta myöhemmin katsoessasi valita haluamasi kielen; kuulet vain yhden kielen kerrallaan. Lisää äänikanavien valinnasta kerrotaan sivulla 21.

**Hyödyllistä lisätietoa ajastinnauhoituksista**

- Toteutumistaan odottavat ajastinohjelmoinnit ilmaistaan nauhurin etulevyssä viestillä *TIMER*. Jos nauhuri ei jostakin syystä kykene toteuttamaan ohjelmointia, tämä ilmaistaan vilkkuvalla *TIMER*-merkkivalolla.
- Jos nauhurissa oleva kasetti on nauhoitus-suojattu, se poistetaan kasettipesästä automaattisesti sekä nauhoitusta käynnistettäessä että ajastinohjelmointia tallennettaessa.
- Jos haluat keskeyttää käynnissä olevan ajastinnauhoituksen, voit tehdä sen seuraavasti:
  - Paina Beo4-ohjaimesta ensin V TAPE, sitten STOP.
  - Voit myös sulkea nauhurin sen etulevyn valmiustilapainikkeesta.
- Jos ajastettu nauhoitus ei onnistu oikein, varmista, että nauhurin kello on ajassa. Lisää kerrotaan sivulla 13.


Käynnistä BeoCord V 8000 -nauhuri ja valitse päävalikko. Lisää valikoista kerrotaan sivulla 7.

- ▼ Siirrä kohdistin otsikon *SETUP* kohdalle
- GO Valitse asetusvalikko
- SETUP-valikko ilmestyy näkyviin, ADJUST näkyy korostuneena...*
- sitten
- GO Pania voidaksesi säätää videokuvaa
- Näet säätövalikon*
- ▼ Valitse säätökohde
- ▲
- GO Valitse säätökohteen valikko
- ▶▶ Säädä tarpeen mukaan
- ◀◀


---

- EXIT Poistu valikoista EXIT-painikkeella

## Toistokuvan säädöt

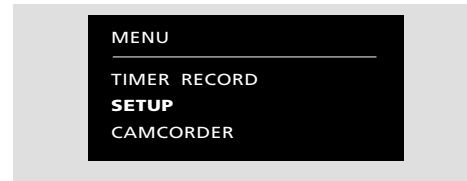

Päävalikko

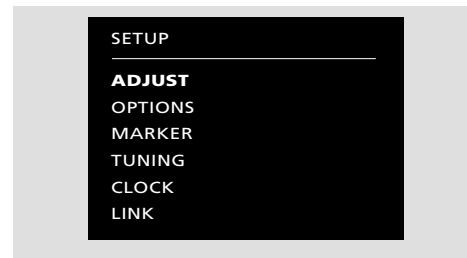

Asetusvalikko



*Toistokuvan säätövalikko*  
**TRACKING...** Raidanseurannan säätö; säätöalue on -18 – +18 toistotilassa.  
**JITTER...** Pysäytyskuvan sekä hidastuksen säätö; säätöalue on -18 – +18.  
**SHARPNESS...** Kuvan terävyyden säätö toisto-, hidastus- ja myötäkatselutilassa. Säätöalue on -3 – +3.

### Huomaa

Raidanseurannan säätö tapahtuu automaattisesti aina kasetin latauksen jälkeen. Voit tuki tarvittaessa muuttaa säätöä myös katselun aikana. Lisää tästä kerrotaan seuraavalla sivulla.

Kuvaan ja ääneen mahdollisesti ilmestyvät häiriöraidat ja rusahtelut saattavat aiheutua puutteellisesta raidanseurannasta. Ilmiö saattaa esiintyä erityisesti valmiiksiinsoitettujen kasetteilla.

Toistokuvaa voidaan säätää milloin tahansa toiston tai hidastuksen aikana. Pysäytyskuvan aikana mahdollisesti esiintyvää pystysuuntaista värinää voidaan säätää pysäytyskuvaa katsottaessa.

### Raidanseurannan suorasäätö Beo4-ohjaimella

Etsi LIST-painikkeella askeltaen Beo4-ohjaimen näyttöön viesti TRACKING\*. Nyt voit käynnistää automaattisen seurannan säädön GO-painikkeella; voit myös säätää seurantaa käsin ►►- ja ◀◀-painikkeilla. Vastaava valikko kuvaruudussa opastaa Sinua.

\* Huomaa: Tämän komennon etsiminen Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Lisää tästä kerrotaan ohjaimen omassa käyttöohjeessa, erityisesti ohjaimen laitteistoon soveltamisesta kertovassa kappaleessa.

## Äänikanavan valinta

Kaikki nauhoitukset tapahtuvat aina sekä lineaari- että hifiäänellä. Toistovaiheessa hifiääni valitaan automaattisesti, ellei valintaa muuteta käsin.

Voit valita toistettavaksi nauhalla olevia äänikanavia. Jos katselet kaksikielisenä tallennettua ohjelmaa, voit valita jomman kumman selostuskielen.

Valittu äänikanava ilmaistaan nauhurin näytössä:

<i>STEREO</i>	Hifistereoaäni
<i>MONO</i>	Lineaarinen monoääni
<i>MONO-1</i>	Vasen äänikanava, kieli 1
<i>MONO-2</i>	Oikea äänikanava, kieli 2.

Huomaa: Kuluneen nauhan hifiääni saattaa olla hyvin heikkolaatuinen, jolloin monoäänien valinnalla päästään parempaan lopputulokseen. Voit yrittää parantaa äänenlaatua myös raidanseurannan säädön avulla; katso ohjeita edellisellä sivulla.

Äänikanavan valinta toiston aikana

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön viesti SOUND\*

LIST

Paina askeltamalla – voit vaihtaa äänikanavia

GO

\* Huomaa: SOUND-komennon etsiminen Beo4-ohjaimen näyttöön LIST-painikkeen avulla edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen omaan käyttöohjeeseen.

Lataa ensin kasetti nauhuriin, käynnistä nauhuri ja valitse päävalikko. Valikoista kerrotaan lisää sivulla 7.

▼ Siirry otsikon *SETUP* kohdalle

GO Valitse asetusvalikko

*Näet asetusvalikon*

▼ Siirrä kohdistin riville *MARKER*

GO Valitse indeksimerkintävalikko

*Näet indeksivalikon; tähän mennessä tunnistetut nauhoitteet ilmaistaan näytössä*

0 0-painikkeella voit poistaa merkinnän parhaillaan näytössä ilmaistusta nauhoitteesta


*Toiminto vahvistetaan kuvaruutunäytössä viestillä **CLEARING** **MARKER**; näytössä olevat indeksilukemat päivittyvät vastaavasti*

1 1-painikkeella voit lisätä indeksitunnisteen


*Toiminto vahvistetaan kuvaruutunäytössä viestillä **SETTING** **MARKER**; näytössä olevat indeksilukemat päivittyvät vastaavasti*

EXIT Poistu valikoista EXIT-painikkeella


## Indeksimerkintä

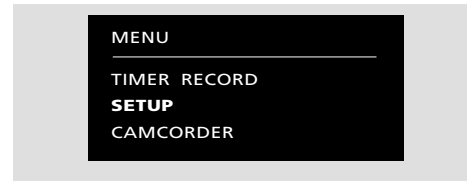

Päävalikko

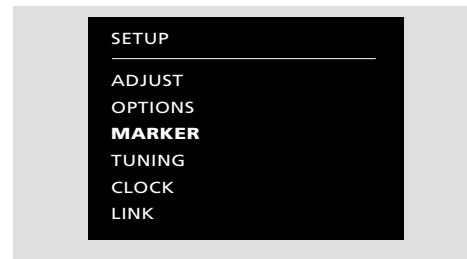

Asetusvalikko



Indeksimerkintävalikko

Nauhalla olevia indeksimerkintöjä voidaan muuttaa myös jälkikäteen; merkintöjä voidaan myös lisätä valmiiseen nauhoitukseen.

Näin voit helpommin paikallistaa esimerkiksi kotikuvaajan tallenteesta mieluisia tapahtumia tai löytää suosikkikappaleitasi kokonaisuudesta konsertista.

Indeksimerkinnät lisätään toiston aikana. Merkintöjen lisäämisen tai poistamisen jälkeen V 8000 -nauhurin näyttö päivittyy ajan tasalle.


## Toisto sekä nauhoitus kameranauhurilla

Jos haluat katsella kameranauhurisi signaalia televisiostasi – ja jos haluat myös kopioida kameranauhuristasi – suoraan V 8000 -nauhurisi avulla, voit valita toiminnon V 8000 -nauhurin päävalikosta.\*

Kameranauhurin signaalia editoidessasi toimintoa avustaa television kuvaruutuun tuleva apunäyttö, jossa on myös nauhalaskimen lukema.

Itse toimintoa ohjataan Beo4-ohjaimella. Kameranauhurin omia toimintoja ohjataan tavalliseen tapaan sen omilla painikkeilla. Tästä kerrotaan lisää sen omissa käyttöohjeessa.

Nauhakopioinnin aikana voit siirtyä esimerkiksi TV-tilaan; voit myös sulkea television.

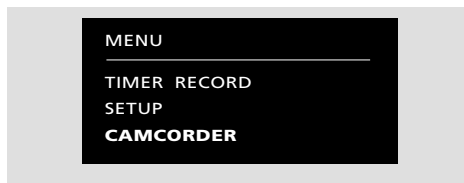

Tässä V 8000 -nauhurin päävalikko, jossa voit suoraan valita ohjelmanlähteeksi kameranauhurin

Jos haluat katsella kameranauhurista tulevaa ohjelmaa, käynnistä V 8000 -kuvanauhuri ja valitse päävalikko. Lisää tästä kerrotaan sivulla 7.

Siirry riville CAMCORDER



GO

Käynnistä kameranauhurisi

Näet kameranauhuristasi tulevan kuvan

Toiminnon peruuttaminen  
Valitse jokin toinen ohjelmanlähde, esimerkiksi TV

TV

Kameranauhurista nauhoittaminen  
Paina – V 8000 -nauhuri kytkeytyy nauhoitusvalmiuteen

RECORD

Paina uudelleen – nauhoitus käynnistyy

RECORD

Nauhoituksen keskeyttäminen ja pysäyttäminen  
Paina – nauhoitus keskeytyy

STOP

Paina – nauhoitus jatkuu

RECORD

Jos haluat päättää kopioinnin, valitse jokin toinen ohjelmanlähde, esim. TV

TV

### \*Huomaa: Kameranauhuri ja muut lisälaitteet

Jos haluat liittää V 8000 -nauhuriin jonkin muun lisälaitteen kuin kameranauhurin, voit edelleen käyttää CAMCORDER-valintaa, jolloin sen signaali kytkeytyy kuvanauhuriin. Lisää näistä liitännöistä kerrotaan nauhurin käyttöönnotto-ohjeessa.

V 8000 -kuvanauhuri vahvistaa kaikki sille annetut komennot kuvaruudun alaosan näytössä.

Näyttö kertoo, mitä nauhuri milloinkin on tekemässä.

V. TAPE LOAD

Näyttö kehottaa Sinua lataamaan kasetin kasettipesään, jotta toisto voidaan käynnistää.

V. TAPE PLAY 2:15

Nauhuri toistaa nauhaa, jonka alusta on kulunut (tai josta on jäljellä) 2 tuntia 15 minuuttia.

Huomaa: Lisää laskintoiminnoista kerrotaan sivuilla 14-15.

V. TAPE PLAY --:2

Nauhuri odottaa toista ja kolmatta numeroa etsiäkseen vastaavan laskinlukeman.

V. TAPE PLAY MONO

Nauhaa toistetaan; lineaarinen monoääni on valittu.

V. TAPE CUE> 2:15

Toiston aikana on käynnistetty kuvallinen kelaus eteenpäin Beo4-ohjaimen keltaisella painikkeella.

V. TAPE CUE< 2:15

Toiston aikana on käynnistetty kuvallinen kelaus taaksepäin Beo4-ohjaimen vihreällä painikkeella.

V. TAPE SLOW> 2:15

Tässä hidastus eteenpäin on käynnistetty Beo4-ohjaimen sinisellä painikkeella.

V. TAPE SLOW< 2:15

Tässä hidastus taaksepäin on käynnistetty Beo4-ohjaimen punaisella painikkeella.

V. TAPE >> 2:15

Pikakelaus eteen on käynnistetty ►► -painikkeella.

V. TAPE << 2:15

Pikakelaus taakse on käynnistetty ◀◀ -painikkeella.



*Huomaa: Toiston ja nauhoituksen aikana kuvaruutunäytöt jäävät hetkeksi näkyviin, kelausten aikana näytöt pysyvät ruudussa koko toiminnon suorittamiseen kuluvan ajan.*

V. TAPE STILL 2:15

Pysäytyskuva saadaan STOP-painikkeen kertapainalluksella.

V. TAPE STOP 2:15

Nauhuri on pysäytetty STOP-painiketta kahdesti painaen.

Jos nauhurille ei anneta muita komentoja, se siirtyy valmiustilaan kahdeksan minuutin kuluttua.

V. TAPE >> +1

Nauhuri etsii seuraavaa tallennetta askelpainikkeella annetun komennon ohjaamana.

V. TAPE << -3

Nauhuri kelaau nauhaa kolme tallennetta taaksepäin askelpainikkeella annetun komennon mukaisesti.

V. TAPE REC. PAUSE  
PROGRAM 15 2:15

Nauhuri on nauhoitusvalmiudessa nauhoittaakseen omasta virittimestään TV-kanavaa 15.

V. TAPE RECORDING  
AV 2:15

Tässä nauhoitetaan ulkoisesta ohjelmanlähteestä, joka voi olla esimerkiksi BeoVision-televisio tai sen yhdysrakenteinen satelliittivastaanotin.

V. TAPE PLAY  
CAMCORDER 2:15

Kun kameranauhurilla toistetaan tallennetta, sitä voidaan myös editoita.

V. TAPE RECORDING  
CAMCORDER 2:15

Tässä nauhoitetaan kameranauhurilta V 8000 -nauhurille; samanaikaisesti myös toisen ohjelmanlähteen valinta on mahdollista.

<b>V. TAPE</b>	Paina – kuvanahuri käynnistyy
<b>▲</b>	Paina – voimakkuus kasvaa
<b>▼</b>	Paina – voimakkuus laskee
<b>MUTE</b>	MUTE-painikkeella voit vaientaa äänen; uusi painallus palauttaa sen
<b>▲</b>	Paina – nauhuri etsii ja toistaa seuraavan nauhoitteen
<b>▼</b>	Paina – nauhuri etsii ja toistaa parhaillaan katsomasi tallenteen; uusi painallus etsii edellisen
<b>2</b>	Voit myös valita haluamasi laskinkohdan suoraan numeropainikkein; esimerkiksi 2:15
<b>1</b>	
<b>5</b>	
<b>STOP</b>	Paina – näet pysäytyskuvan
<b>STOP</b>	Paina uudelleen – toisto pysähtyy
<b>PLAY</b>	Paina – toisto jatkuu

#### Toiminnot toiston aikana

<b>»</b>	Pikakatselu eteenpäin; uusi painallus kasvattaa nopeutta
<b>«</b>	Pikakatselu taaksepäin; uusi painallus kasvattaa nopeutta

## Ohjaaminen Beolink 1000 -kauko-ohjaimella

### Ennen kuin aloitat

BeoCord V 8000 -kuvanahurin ohjaaminen on mahdollista myös Beolink 1000 -kauko-ohjaimella. Nauhuri on ennen tätä kuitenkin esiohjelmoitava vastaavasti. Ota yhteys omaan Bang & Olufsen -kauppiaseesi.

Piirroksessa korostettuina esitettyjä painikkeita tarvitaan BeoCord V 8000 -kuvanahurin päivittäiseen ohjaimiseen.

Toiston aikana voit muuttaa äänen-voimakkuutta sekä myös pikavaimentaa äänen. Voit askeltaen valita nauhalla olevia nauhoitteita; voit valita haluamasi nauhakohdan myös suoraan numeropainikkein.

Nauhaa toistettaessa voit myös kelata sitä eteen- ja taaksepäin. Toki myös hidastukset ovat käytettävissäsi. Pikakelaukset voit käynnistää pysäytettyäsi nauhan ensin.

Jos nauhurille ei anneta uusia komentoja, parhaillaan toistettava nauha toistetaan loppuun asti, jonka jälkeen se kelautuu alkuun. Tämän jälkeen nauhuri siirtyy valmiustilaan.

Jos haluat sulkea nauhurin, paina valmiustilapainiketta.




### Valikkojen ohjaaminen Beolink 1000-ohjaimella


Valitse ensin valikkotila MENU-painikkeella.


- Siirry askelpainikkeilla haluamasi otsikon kohdalle.
- Valitse otsikkoa vastaava valikko PLAY-painikkeella.

Valitsemasi valikko ilmestyy kuvaruutuun.



- Siirry askelpainikkeilla haluamasi toiminteen kohdalle.
- Muuta sarakkeen asetuksia numero- tai kelauspainikkeilla.
- Tallenna tekemäsi muutokset painikkeella PLAY.
- Poistu valikoista STOP-painikkeella askeltaen.

Paina – toisto keskeytyy 

Paina – hidastettu toisto käynnistyy   
Paina uudelleen – nopeus kasvaa

Paina – hidastettu toisto taaksepäin käynnistyy   
Paina uudelleen – nopeus kasvaa

---


Paina – nauha pysähtyy   


Pikakelaus eteen 

Pikakelaus taakse 

---

Valmiustila 

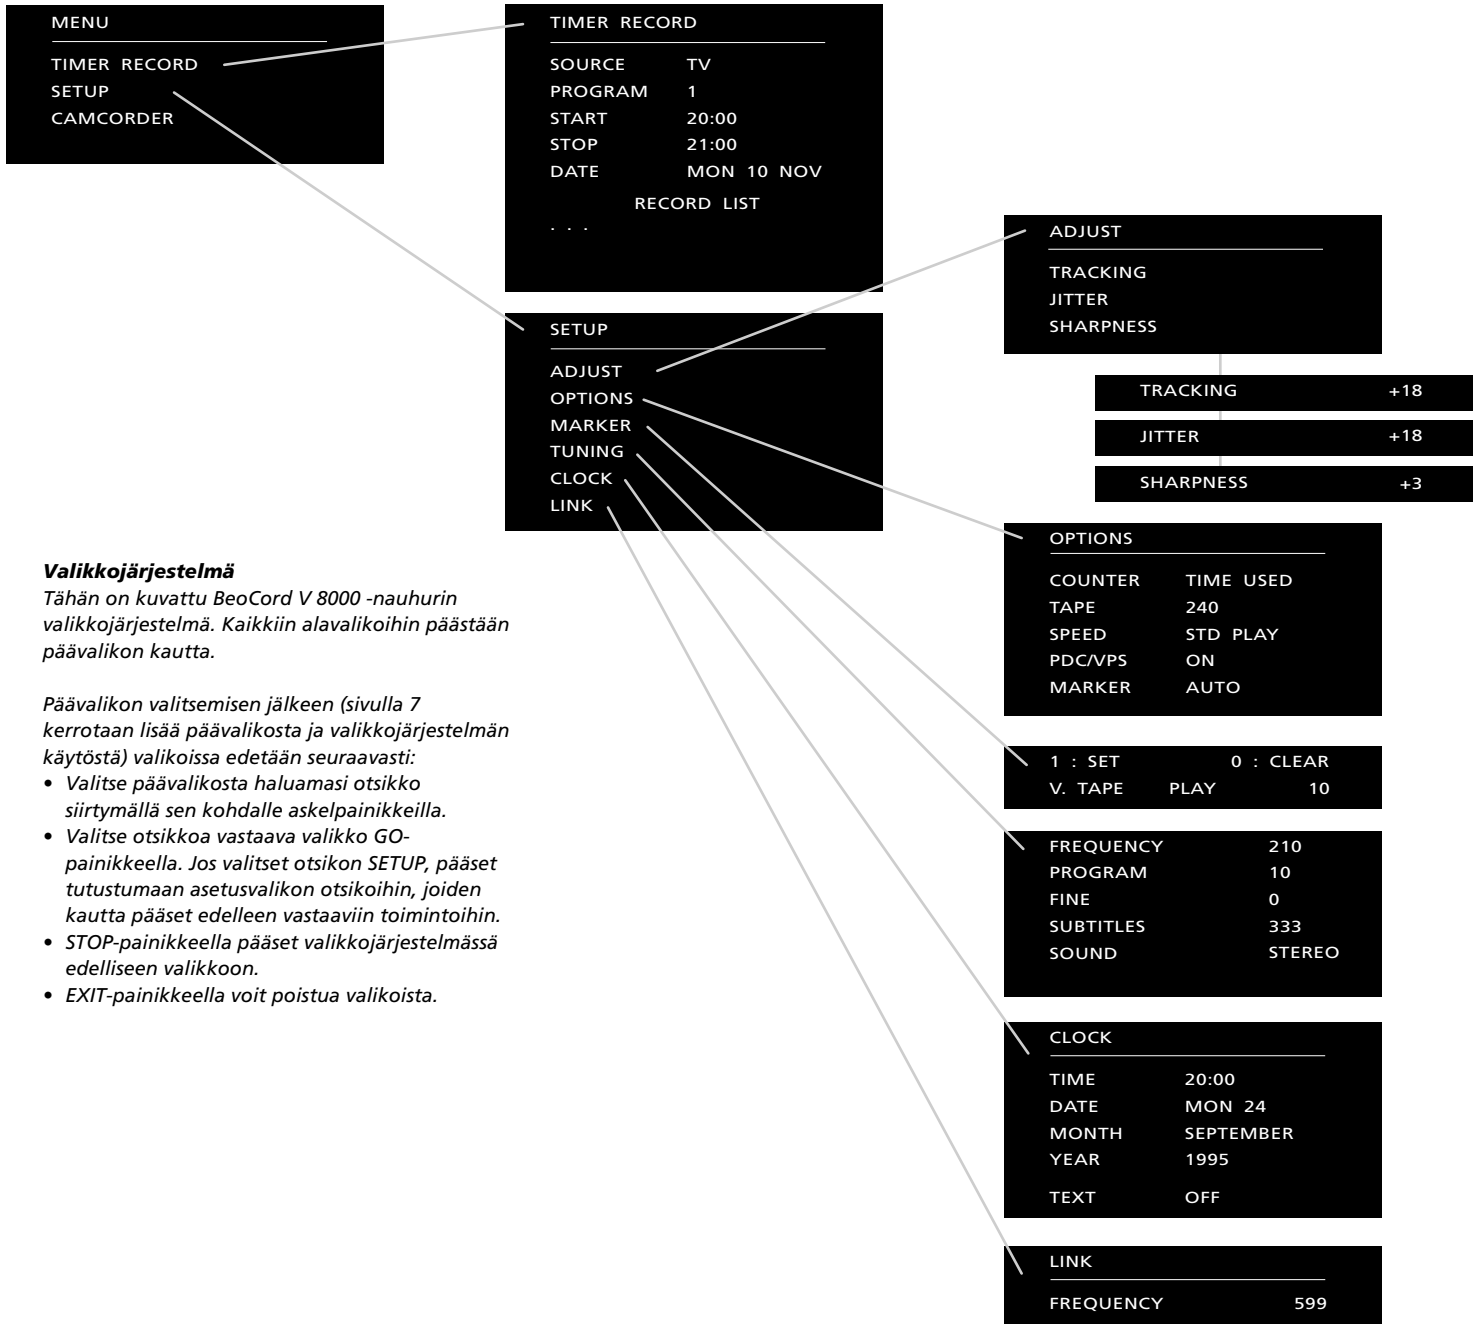

### Valikkojärjestelmä

Tähän on kuvattu BeoCord V 8000 -nauhurin valikkojärjestelmä. Kaikkiin alavalikoihin päästään päävalikon kautta.

Päävalikon valitsemisen jälkeen (sivulla 7 kerrotaan lisää päävalikosta ja valikkojärjestelmän käytöstä) valikoissa edetään seuraavasti:

- Valitse päävalikosta haluamasi otsikko siirtymällä sen kohdalle askelpainikkeilla.
- Valitse otsikkoa vastaava valikko GO-painikkeella. Jos valitset otsikon SETUP, pääset tutustumaan asetusvalikon otsikoihin, joiden kautta pääset edelleen vastaaviin toimintoihin.
- STOP-painikkeella pääset valikkojärjestelmässä edelliseen valikkoon.
- EXIT-painikkeella voit poistua valikoista.







---

Ostopäivä

Yhteyshenkilö

Liike

Puhelin

Osoite

---

Tähän voit kirjata laitteidesi valmistenumerot:

BeoCord V 8000 -kuvanauhuri

Beo4-kauko-ohjain

---

*Dear Customer,*

*Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.*

*We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.*

*Thank you!*

*Please write to:*

*Customer information dept. 7240*

*Bang & Olufsen als*

*DK-7600 Struer*

*Denmark*