

*Der BeoCord V 8000 Videorecorder beinhaltet alle grundlegenden Qualitätsmerkmale von Bang & Olufsen: Hervorragende Ton- und Bildqualitäten und eine einfache und leicht nachvollziehbare Bedienung.*

*Der BeoCord V 8000 wurde zur Verwendung mit TV-Geräten der BeoVision Baureihe konzipiert und bildet zusammen mit diesen ein elegantes Bang & Olufsen Videosystem.*

*Sämtliche Funktionen des BeoCord V 8000 Videorecorders werden mit der Beo4 Fernbedienung gesteuert.*

*In der Beo4 ist die Fernbedienung Ihres BeoVision Fernsehgeräts ebenso integriert wie die Steuerung des BeoCord V 8000 Videorecorders.*



### **Bevor Sie beginnen...**

Mit dem BeoCord V 8000 werden zwei Benutzeranleitungen mitgeliefert. Die Benutzeranleitung "BeoCord V 8000 – MX" muß verwendet werden, wenn Sie den V 8000 mit einem BeoVision MX Fernsehgerät kombinieren, während die Benutzeranleitung "BeoCord V 8000 – MS" für die Verwendung des V 8000 zusammen mit einem BeoVision MS gilt. Benutzen Sie immer die relevante Anleitung für Ihre Konfiguration. Die mitgelieferte Aufstellungsanleitung gilt für alle Konfigurationen.

Diese Benutzeranleitung erläutert, wie Sie die Senderfeinabstimmung und die Voreinstellung des BeoCord V 8000 vornehmen, wenn der Videorecorder zusammen mit einem MS Fernsehgerät verwendet wird. Darüber hinaus ist die Bedienung der verschiedenen Quellen und Funktionen mittels der Beo4 Fernbedienung erläutert. Sämtliche Funktionen des BeoCord V 8000 können ebenfalls mit der Beolink 1000 Fernbedienung gesteuert werden.

Bei der Auf- und Voreinstellung des BeoCord V 8000 ist es sehr wichtig, daß Sie (oder Ihr Bang & Olufsen Fachhändler) die Anweisungen der Aufstellungsanleitung genau befolgen. Näheres über den Anschluß von Zusatzgeräten an Ihr System finden Sie in der Aufstellungsanleitung.

In der Aufstellungsanleitung ist erläutert, wie Sie das System betriebsbereit machen, und darüber hinaus enthält die Anleitung auch Anweisungen zur Wartung des Systems.

*Anmerkung: Wenn Sie Ihren BeoCord V 8000 mit dem BeoVision 1 TV kombinieren, entnehmen Sie bitte dem BeoVision 1 Referenzhandbuch, wie Sie den V 8000 zusammen mit der Beo1 Fernbedienung benutzen und wie Sie den V 8000 an das BeoVision 1 anschließen. Sie können den BeoCord V 8000 mit anderen Bang & Olufsen TV's als den hier genannten Geräten kombinieren – weitere Einzelheiten entnehmen Sie aber bitte der Aufstellungsanleitung.*

**4 Die Benutzung dieser Anleitung****5 Die Bedienung des BeoCord V 8000**

Fernbedienung mit der Beo4, 5

Bedienung direkt am BeoCord V 8000, 6

Verwendung der BeoCord V 8000 Bildschirmmenüs, 7

**8 Täglich benötigte Bedienfunktionen**

Video-Wiedergabe, 8

**10 Senderabstimmung und Voreinstellung**

Abstimmung von Fernsehsendern, 10

TV-Kanal-/Frequenzübersicht, 12

Einstellung der Uhr, 13

Eingabe Ihrer bevorzugten Einstellungen (Optionen) für den V 8000, 14

**16 Aufnahme**

Timer-Aufnahme, 16

Sofort-Aufnahme, 18

**20 Sonderfunktionen**

Einstellung des Videobildes, 20

Anwahl der Tonspur, 21

Setzen von Titel-Markierungen auf den Aufnahmen, 22


**23 CamCorder**

Wiedergabe und Überspielung von CamCorder-Aufnahmen, 23

**24 Bildschirm-Statusanzeigen****26 Beolink 1000 Fernbedienung**

Die Bedienung mit der Beolink 1000, 26

**28 Übersicht über die Bildschirmmenüs**

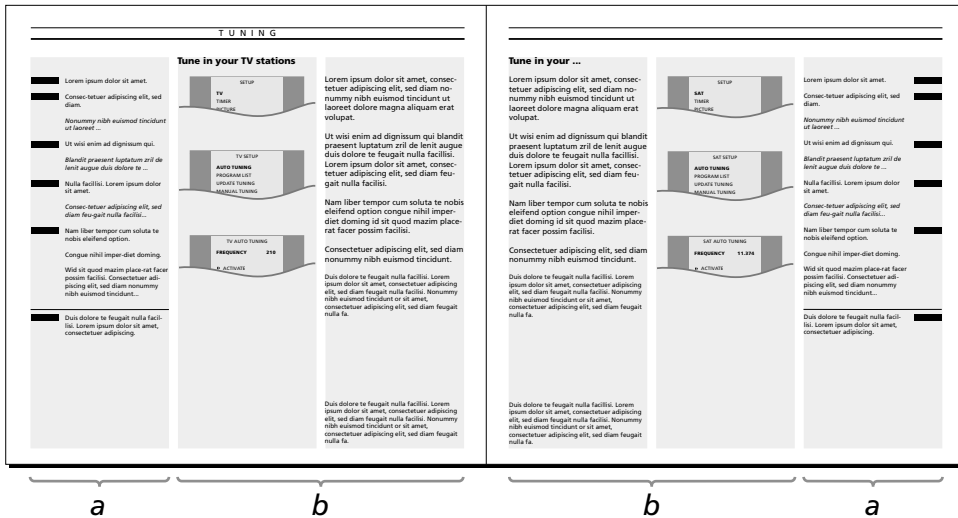

Oben sind die verschiedenen Typen von Information veranschaulicht, die Sie in dieser Anleitung finden.

In der hier durch **a** gekennzeichneten Spalte ist der betreffende Bedienungsvorgang Schritt für Schritt beschrieben.

Spalte **a** umfaßt:

- Die Tasten, die Sie betätigen müssen, um den betreffenden Bedienungsvorgang auszuführen. Die dargestellten Tasten entsprechen den Tasten auf der Beo4 Fernbedienung.
- Die zu den einzelnen Tasten gehörenden kurzen Texte mit wichtigen Informationen. Die Texte müssen gelesen werden, damit Sie den Vorgang einwandfrei durchführen können.

Die durch **b** gekennzeichnete Spalte unterstützt die Tastenfolge.


Spalte **b** umfaßt:

- Die relevanten Bildschirmmenüs, die aufgerufen werden, wenn Sie die Tastenanweisung Schritt für Schritt befolgen.
- Ein Text, der weitere Information über den betreffenden Bedienungsvorgang enthält und Beispiele dafür gibt, wie die betreffende Funktion für Sie nützlich sein kann.

## Fernbedienung mit der Beo4

Die Beo4 Fernbedienung ist der Schlüssel zu sämtlichen Funktionen Ihres BeoCord V 8000 Videorecorders:

- Die täglich benötigten Funktionen werden direkt über die Beo4 Fernbedienung durch einen einzigen Tastendruck bzw. durch Drücken weniger Tasten in einer logischen und leicht nachvollziehbaren Abfolge gesteuert.
- Die komplexeren Funktionen werden ebenfalls über die Beo4 ausgelöst. Die Ausführung dieser Funktionen wird aber außerdem durch die Bildschirmmenüs des BeoCord Videorecorders erleichtert.

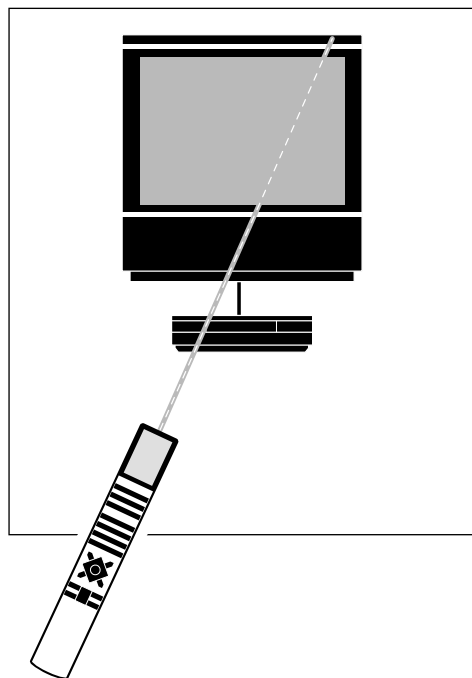


Die Beo4 Fernbedienung kommuniziert mit dem BeoCord V 8000 über Ihr Bang & Olufsen BeoVision TV-Gerät.

Der Standby-Betrieb wird durch eine winzige rote Lampe auf dem BeoCord V 8000 Display auf der Vorderseite des BeoCord V 8000 angezeigt, wenn das Gerät ans Netz angeschlossen ist.

Die Beo4 Fernbedienung integriert die Fernbedienung Ihrer Bang & Olufsen Produkte

Die häufig benötigten Wiedergabefunktionen des BeoCord V 8000 können auch direkt am Gerät gesteuert werden (vgl. nächste Seite)...

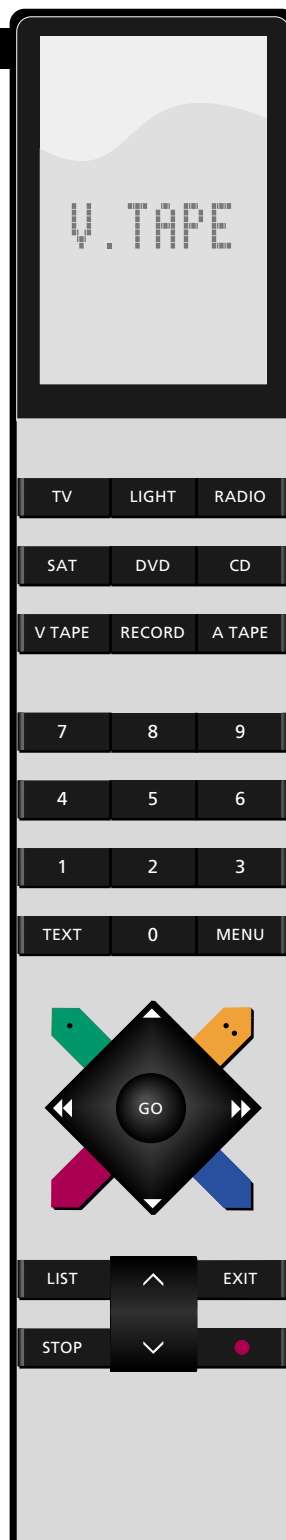

## Bedienung direkt am BeoCord V 8000

Mittels der fünf Tasten auf der Vorderseite des BeoCord V 8000 können Sie einige der Funktionen des Videorecorders steuern...

Anmerkung: Zur *vollständigen* Steuerung sämtlicher BeoCord V 8000 Funktionen benötigen Sie die Beo4 Fernbedienung. Alle Funktionen können jedoch auch mit der Beolink 1000 Fernbedienung gesteuert werden. Näheres finden Sie auf Seite 26–27.

### EJECT

Entnahme der in den BeoCord V 8000 eingelegten Videocassette.



Schneller Rücklauf des Bandes.

### PLAY

Einschaltung des BeoCord V 8000 und Auslösung der Wiedergabe der eingelegten Cassette.



Schneller Vorlauf des Bandes.



Kurz antippen, um die Wiedergabe oder die Aufnahme zu stoppen. Wenn Sie die Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten, schaltet der BeoCord V 8000 auf Standby-Betrieb.



### Einlegen der Videocassette

Die Cassette muß in das Abteil direkt über dem Feld für direkte Bedienung eingelegt werden.

Legen Sie die Cassette so ein, daß der kleine Pfeil auf der Cassette oben liegt und zur Cassettenabteilöffnung hin zeigt. Drücken Sie die Cassette durch die Abteilöffnung, bis Sie merken, daß der Mechanismus sie ganz in das Abteil einzieht.

### Das Display...

**TIMER...** zeigt an, daß der V 8000 auf eine Timer-Aufnahme programmiert ist. Die Anzeige blinkt, wenn eine Timer-Aufnahme nicht ausgeführt werden kann.

**RECORD...** zeigt an, daß eine Aufnahme in Gang ist. Die Anzeige blinkt, wenn der V 8000 auf Aufnahmepause geschaltet wird.

**PDC...** zeigt an, daß die PDC-Funktion (Program Delivery Control) eingeschaltet ist – erscheint u.U. im Zusammenhang mit einer über das eigene Menü des BeoCord einprogrammierten Timer-Aufnahme.

**VPS...** zeigt an, daß die VPS-Funktion (Video Programming System) eingeschaltet ist – erscheint u.U. im Zusammenhang mit einer über das eigene Menü des BeoCord einprogrammierten Timer-Aufnahme.

### ● (Standby-Anzeige)...

Die rote Standby-Anzeige erscheint auf dem Display, wenn der BeoCord V 8000 auf Standby-Betrieb geschaltet wird.

2:35... zeigt die Position des Bandzählwerks an: Verstrichene Spielzeit oder Restspielzeit (vgl. Seite 14-15)

Bei der normalen Wiedergabe, der Umspulation und der Aufnahme zeigt das Display die aktuelle Position des Bandzählwerks an. Auch der aktuelle Titel kann angezeigt werden.

Ansonsten funktioniert das Display des BeoCord V 8000 als eine Statusanzeige mit Information über die Bedienung oder die aktuelle Funktion.

## Verwendung der BeoCord V 8000 Bildschirmmenüs

Die Steuerung der komplexeren Funktionen des BeoCord V 8000 wird von Bildschirmmenüs unterstützt.

Wenn Sie auf das V 8000 Hauptmenü zugreifen wollen, müssen Sie zuerst das Videorecorder-Hauptmenü aufrufen, das über Ihr MS TV\* erscheint. Danach können Sie das V 8000 Hauptmenü aufrufen.

Die einzelnen Punkte im V 8000 Hauptmenü erlauben Ihnen dann den Zugriff auf andere Spezialmenüs. Bei einigen Menüs, die Sie aufrufen, müssen Informationen *eingetragen* werden.

Bei diesen sogenannten *Eingabemenüs* wird der Cursor von einem Punkt zum anderen verschoben. Für jeden einzelnen Punkt können Sie Daten eingeben oder Sie können die für den spezifischen Punkt zur Verfügung stehenden Einstellungsmöglichkeiten (Optionen) durchblättern.

\*Anmerkung: Nicht alle MS Fernsehgeräte oder andere TV's, die Sie mit dem V 8000 kombinieren können, haben ein Videorecorder-Hauptmenü. Gegebenenfalls drücken Sie einfach V.TAPE und dann MENU, um das V 8000 Hauptmenü aufzurufen.



Das Videorecorder-Hauptmenü




Die einzelnen Punkte des V 8000 Hauptmenüs stehen für weitere Menüfunktionen:

**TIMER RECORD...** zur Programmierung einer Timer-Aufnahme (vgl. Seite 16-17).

**SETUP...** zur Auswahl der gewünschten Einstellungen (Optionen) für Ihren BeoCord V 8000, Einstellung des Bildes, Setzen von Titel-Markierungen auf den Aufnahmen, Senderfeinabstimmung, Einstellung der eingebauten Uhr oder Abstimmung einer Linkfrequenz.

**CAMCORDER...** zur Einschaltung des Signals von einem an die V 8000 AUX-Buchse angeschlossenen CamCorder (vgl. Seite 23)! Weitere Informationen über den Anschluß von Zusatzgeräten finden Sie in der Aufstellungsanleitung.

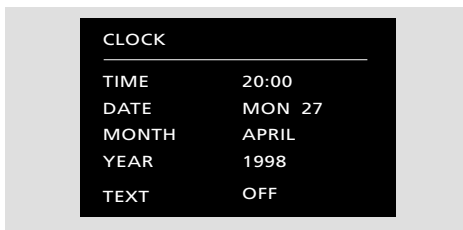

Ein Eingabemenü – das Menü für die Einstellung der Uhr

Zum Einschalten des Videorecorders drücken

V.TAPE

Zum Aufrufen des Videorecorder-Hauptmenüs drücken

MENU

Das Videorecorder-Hauptmenü erscheint...

dann

Zum Anwählen des Punktes V.Tape menu drücken

GO

Das V 8000 Hauptmenü erscheint...

dann

Zum Anwählen des gewünschten Punktes drücken

▼

oder

▲

dann

Zum Aufrufen des Menüs drücken

GO

Das betreffende Menü erscheint...

### In Eingabemenüs...

Zum Verschieben des Cursors von einem Punkt zum anderen im Menü drücken

▼

oder

▲

dann

Zum Sichtbarmachen der für einen Punkt zur Verfügung stehenden Einstellungsmöglichkeiten drücken

▶▶

oder

◀◀

oder

Zum Eingeben von Daten drücken

0

bis

9

Geben Sie die erforderlichen Daten ein, dann...

Zum Abspeichern der Daten drücken

GO

oder

Zum Verlassen des Menüs ohne Abspeicherung der Daten drücken

STOP

Zum Verlassen der Menüs drücken

EXIT

oder

Z.B. TV drücken

TV

V TAPE

Zum Einschalten des Videorecorders drücken – die Wiedergabe schaltet sofort ein

^

Zum Erhöhen der Lautstärke drücken

oder

v

Zum Absenken der Lautstärke drücken

Zum sofortigen Abschalten der Fernh Lautsprecher direkt auf der Mitte drücken – erneut drücken, um den Ton wieder hörbar zu machen

▲

Zur Wiedergabe des nächsten Titels auf dem Band drücken

▼

Zur nochmaligen Wiedergabe des aktuellen Titels drücken – zur Wiedergabe des vorausgegangenen Titels zweimal drücken

oder

2

1

5

Zur Wiedergabe des Bandes von einer bestimmten Position aus die Positionsangabe eingeben (Verstrichene Spielzeit oder Restspielzeit), z.B. 2:15

:

Zum Suchen vorwärts durch das Band drücken. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit erneut drücken

oder

-

Zum Suchen rückwärts durch das Band drücken. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit erneut drücken

▶

Zur Wiedergabe des Bandes in Zeitlupe drücken. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit erneut drücken

oder

◀

Zur Wiedergabe des Bandes rückwärts in Zeitlupe drücken. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit erneut drücken

Fahren Sie auf umstehender Seite fort...

## Video-Wiedergabe

Benutzen Sie die Beo4 Fernbedienung für die Steuerung des BeoCord V 8000.


Während der Wiedergabe der Cassette können Sie die Lautstärke der Fernh Lautsprecher regeln oder die Lautsprecher sofort stummschalten. Sie können zu den Titeln auf der Cassette springen (Step) oder Sie können die genaue Position des Bandzählwerks eingeben. Die Step-Funktion und die Bandzähler-Funktion sind im einzelnen auf umstehender Seite erläutert.

Sie können den Bildsuchlauf vorwärts oder rückwärts durch das Band aktivieren, das Band in Zeitlupe wiedergeben oder das Band schnell vor- und zurückspulen.

Soweit keine anderslautende Anweisung eingegeben wird, spielt der Videorecorder das Band bis zum Ende ab. Das Band wird dann an den Anfang zurückgespult, und der BeoCord V 8000 stoppt automatisch.

Der BeoCord V 8000 wird mit der Standby-Taste ● ausgeschaltet.

Anmerkung: Wenn der Videorecorder gestoppt ist und für mehr als 8 Minuten nicht aktiviert wird, schaltet er automatisch aus.

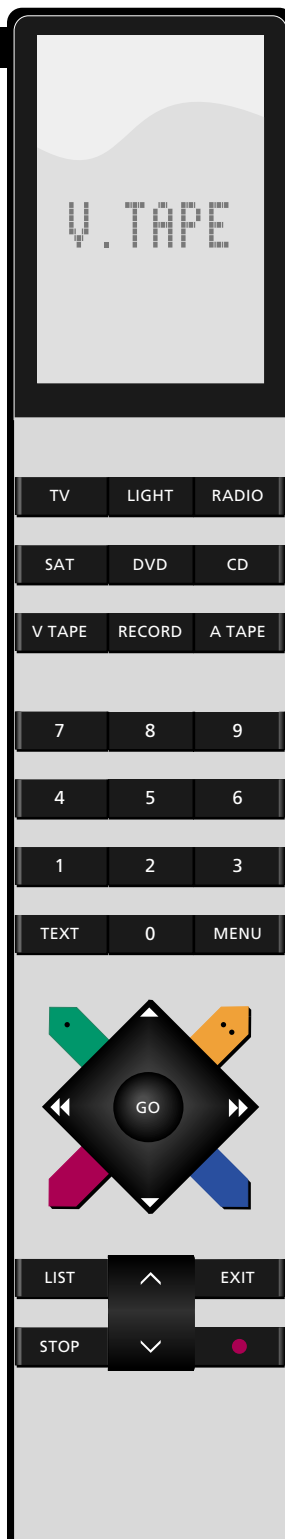



### Zu der Step-Funktion...

Damit Sie zu den Titeln auf einem Band springen können, muß das Band mit aktivierter Marker-Funktion (Titel-Markierung) aufgenommen worden sein. Vgl. das Kapitel *Eingabe Ihrer bevorzugten Einstellungen (Optionen) für den V 8000* auf Seite 14-15.

Wenn die Marker-Funktion aktiviert ist, wird der Anfang der einzelnen Aufnahmen automatisch markiert. Sie können diese Titel-Markierungen nach Belieben löschen und die Aufnahme mit Ihren eigenen Markierungen versehen. Vgl. Seite 22.

### Zu der Bandzähler-Funktion...

Es gibt zwei Einstellungen für die Position des Bandzählwerks: Verstrichene Spielzeit und Restspielzeit.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Angabe über das V 8000 Setup-Menü und geben Sie erforderlichenfalls die Bandlänge (Spielzeit des Bandes) an. In den meisten Fällen registriert der V 8000 jedoch die Bandlänge automatisch.

Wenn der BeoCord V 8000 die Bandlänge registriert hat, stellt sich das Bandzählwerk sofort auf die neue Position ein, die von der Bandlänge bestimmt wird. Verstrichene Spielzeit ist die Standard-Positionsangabe des Bandzählwerks. Weitere Informationen finden Sie in dem Kapitel *Eingabe Ihrer bevorzugten Einstellungen (Optionen) für den V 8000* auf Seite 14-15.

Zum schnellen Vorspulen des Bandes drücken



oder

Zum Rückspulen des Bandes drücken



Zum Abbrechen der Wiedergabe des Bandes mit einem Standbild am Bildschirm drücken



dann

Zum Ausschalten des Bandes erneut drücken



Zum Einzuschalten/Wiedereinzuschalten der Wiedergabe drücken




Zum Umschalten auf Standby-Betrieb drücken




Anmerkung: Wenn Sie NTSC-Cassetten verwenden und STOP einmal drücken, schaltet der BeoCord V 8000 ganz aus – es gibt hier keinen Pause-Modus oder Standbild-Modus. Eine NTSC-Cassette kann nicht in Zeitlupe wiedergegeben werden – wenn Sie die rote und blaue Taste auf der Beo4 drücken, passiert einfach gar nichts. Die Position des Bandzählwerks wird nicht auf dem Display angezeigt, wenn Sie NTSC-Cassetten verwenden.

Schalten Sie den BeoCord V 8000 ein und rufen Sie das V 8000 Hauptmenü auf! Auf Seite 7 ist im einzelnen beschrieben, wie die Bildschirmmenüs aufgerufen werden...


dann

 Zum Anwählen des Punktes **SETUP** drücken


dann

 Zum Aufrufen des Setup-Menüs drücken  
*Das SETUP-Menü erscheint...*


dann

 Zum Anwählen des Punktes **TUNING** drücken

dann


 Zum Aufrufen des Abstimm-Menüs drücken  
*Das TUNING-Menü erscheint...  
FREQUENCY leuchtet bereits auf...*

dann

 Zum Abstimmen eines Fernsehsenders drücken, oder die genaue Frequenz mittels der Zifferntasten eingeben (Der Abstimmvorgang wird mit STOP unterbrochen)

Wenn der gewünschte Fernsehsender gefunden ist...


dann

 Zum Verschieben des Cursors zu den anderen Punkten im Menü drücken

oder



dann

 Geben Sie eine bestimmte Nummer ein, z.B. die Nummer einer Tele-/Videotext-Untertitelseite

bis



oder




oder



Daten eingeben oder ändern...

dann


 Zum Abspeichern des Fernsehsenders drücken

Zum Fortsetzen des Abstimmvorgangs GO drücken...




Zum Verlassen der Menüs drücken


## Abstimmung von Sendern

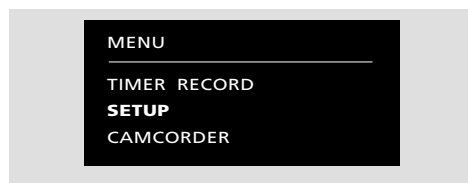

Das V 8000 Hauptmenü

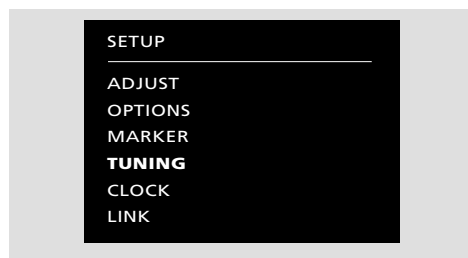

Das Setup-Menü

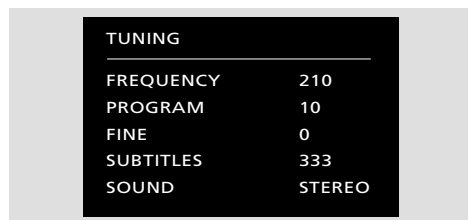

Das Menü für die Senderabstimmung

Für die Abstimmung von Fernsehsendern müssen Sie das BeoCord V 8000 Abstimm-Menü aufrufen.

Bei der Abstimmung müssen Sie überprüfen, daß die Fernsehsender im V 8000 und im BeoVision MS unter denselben Programmnummern abgespeichert sind. 59 Programmnummern sind für die Abspeicherung von Sendern zur Verfügung.

Nach Bedarf können Sie eine Feinabstimmung des Senders vorzunehmen. Sie können auch eingeben, daß die Tele-/Videotext-Untertitel im Zusammenhang mit einem bestimmten Sender aufgezeichnet werden sollen.

Auf umstehender Seite sind die Menüpunkte im einzelnen erläutert...

**Was enthält das TUNING-Menü...****FREQUENCY** (Frequenz)

Zeigt die Frequenz eines Senders an. Die Suche endet bei dem ersten Sender, der ein akzeptables Signal aussendet. Falls dies nicht der gewünschte Sender ist, setzen Sie einfach die Suche fort. Nach Belieben können Sie auch anstatt dessen mittels der Ziffertasten auf der Beo4 die genaue Frequenz eines Senders eingeben.

**PROGRAM** (Programm)

Zeigt die Programmnummer des Senders an. 59 Programmnummern sind für die Abspeicherung von Fernsehsendern zur Verfügung.

**FINE** (Feinabstimmung)

Gibt die Feinabstimmung an. Gewöhnlich ist eine Feinabstimmung nicht erforderlich, weil das TV automatisch das bestmögliche Bild einstellt. Das Bild kann aber u.U. aufgrund von Nachbarkanälen ein wenig unscharf werden, und in dem Fall ist eine Feinabstimmung zweckmäßig. Sie können den Fernsehsender innerhalb eines Bereichs von +8/-8 feinabstimmen.

**SUBTITLES** (Tele-/Videotext-Untertitel)

Gibt die Tele-/Videotext-Untertitelseite an. Geben Sie die Nummer der entsprechenden Tele-/Videotext-Untertitelseite ein, damit die Untertitel aufgezeichnet werden, wenn Sie von einem bestimmten Sender aufnehmen (Tele-/Videotext-Seiten 100-899 sind zur Verfügung).

Anmerkung: Wenn Sie die Untertitel für einen Sender nicht mehr aufgezeichnet haben wollen, geben Sie eine andere Tele-/Videotext-Seite ein, die keine Untertitelseite ist.

**(SYSTEM)**

Dieser Punkt ist nur auf einem Multi-Standard-System zur Verfügung. Eine Reihe Optionen ist zur Verfügung: *BG*, *L*, *I* und *DK*. Bei einigen Systemen sind nicht alle Optionen zur Verfügung. Überprüfen Sie, daß das richtige Sendesystem angezeigt ist, bevor Sie mit der Senderabstimmung anfangen.

**SOUND**

Gibt den Tontyp an, den Sie für eine bestimmte Programmnummer abspeichern wollen; **STEREO**... Gibt an, daß der Stereo-Ton für eine Programmnummer gewählt wird oder daß der bestmögliche Ton oder die bestmögliche Tonqualität gewählt wird.

**MONO**... Gibt an, daß immer der Mono-Ton gewählt wird.

**Löschung eines abgespeicherten Senders...**

Ein abgespeicherter Sender wird wie folgt gelöscht:

- Das Abstimm-Menü aufrufen
- Den Cursor zu dem Punkt **PROGRAM** verschieben und die zu löschende Programmnummer anwählen
- Zum Sichtbarmachen von **CLEAR** anstatt **PROGRAM 0** drücken
- Zur Abspeicherung der Eingabe und Löschung des Senders **GO** drücken (wenn Sie den Sender doch nicht löschen wollen, müssen Sie **STOP** drücken anstatt **GO**).

Zum Verlassen der Menüs **EXIT** drücken.



## Einstellung der Uhr

Der BeoCord V 8000 hat eine eingebaute Uhr mit 24-Stunden-Anzeige, die auf die richtige Uhrzeit, das Datum und das Jahr eingestellt werden muß.

Für die Einstellung der eingebauten Uhr müssen Sie das betreffende Menü aufrufen.

Anmerkung: Wenn Sie ein Datum eingeben, wird der richtige Wochentag automatisch eingestellt.


### Im **CLOCK**-Menü verwendet der BeoCord V 8000:

*MON...* für Montag  
*TUE...* für Dienstag  
*WED...* für Mittwoch  
*THU...* für Donnerstag  
*FRI...* für Freitag  
*SAT...* für Samstag  
*SUN...* für Sonntag


*JANUARY...* für Januar  
*FEBRUARY...* für Februar  
*MARCH...* für März  
*APRIL...* für April  
*MAY...* für Mai  
*JUNE...* für Juni  
*JULY...* für Juli  
*AUGUST...* für August  
*SEPTEMBER...* für September  
*OCTOBER...* für Oktober  
*NOVEMBER...* für November  
*DECEMBER...* für Dezember



Das V 8000 Hauptmenü

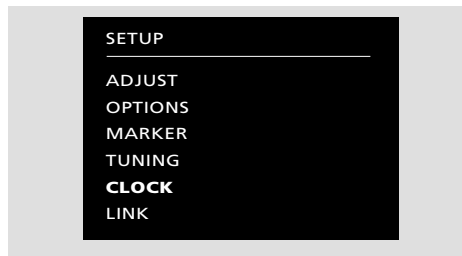


Das Setup-Menü

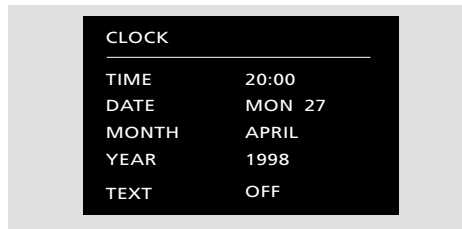


Das Menü für die Einstellung der Uhr


*TIME...* Gibt die Uhrzeit an  
*DATE...* Gibt das Datum an  
*MONTH...* Gibt den Monat an  
*YEAR...* Gibt das Jahr an  
*TEXT...* Gibt die Synchronisierung der Uhrzeit mit der Tele-/Videotext-Zeit an. Wählen Sie die Programmnummer mit dem Tele-/Videotext-Dienst, den Sie verwenden wollen. Stellen Sie *TEXT* auf *OFF*, wenn die Uhrzeit nicht synchronisiert werden soll.



Schalten Sie den BeoCord V 8000 ein und rufen Sie das V 8000 Hauptmenü auf! Auf Seite 7 ist im einzelnen beschrieben, wie die Bildschirmmenüs aufgerufen werden...



Zum Anwählen des Punktes *SETUP* drücken  dann

Zum Aufrufen des Setup-Menüs drücken  dann  
 Das *SETUP*-Menü erscheint...



Zum Anwählen des Punktes *CLOCK* drücken  dann


Zum Anwählen des Menüs für die Einstellung der Uhr drücken  dann  
 Das *CLOCK*-Menü erscheint...


Geben Sie die richtige Uhrzeit und das Datum mit den Ziffertasten ein  dann  
 bis

Zum Verschieben des Cursors von einem Punkt zu den anderen Punkten im Menü drücken  dann  
 oder

Geben Sie die erforderlichen Daten mit den Ziffertasten ein...

Zum Aufrufen weiterer Einstellungsmöglichkeiten (Optionen) für einen Punkt drücken  oder  
 dann

Zum Abspeichern der Uhrzeit drücken  dann

Zum Verlassen des Menüs drücken  **EXIT**

## Eingabe Ihrer bevorzugten Einstellungen (Optionen) für den V 8000

Schalten Sie den BeoCord V 8000 ein und rufen Sie das V 8000 Hauptmenü auf! Auf Seite 7 ist im einzelnen beschrieben, wie die Bildschirmmenüs aufgerufen werden...

dann



Zum Anwählen des Punktes **SETUP** drücken

dann



Zum Aufrufen des Setup-Menüs drücken

*Das SETUP-Menü erscheint*



Zum Anwählen des Punktes **OPTIONS** drücken

dann



Zum Aufrufen des Menüs die Einstellung der Optionen drücken

*Das OPTIONS-Menü erscheint...*

dann



Zum Verschieben des Cursors von einem Punkt zum anderen im Menü drücken

oder



drücken

dann



Zum Aufrufen weiterer Einstellungs-möglichkeiten (Optionen) für einen Punkt drücken

oder



drücken

oder



Zum Eingeben von Daten für einen Punkt drücken

bis




Geben Sie die erforderlichen Daten ein...


dann




Zum Abspeichern der Eingaben im Menü drücken

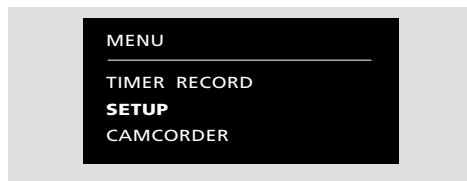

*Das V 8000 Hauptmenü*

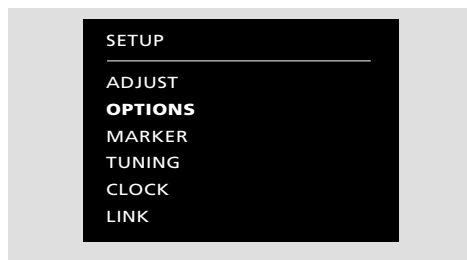

*Das Setup-Menü*

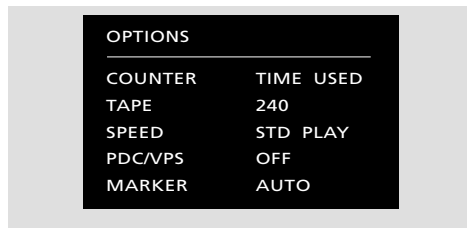

*Das Menü für die Eingabe von Optionen für den V 8000*

Für einige der Funktionen des BeoCord V 8000 müssen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen (Optionen) für den V 8000 über das Optionen-Menü eingeben.

Der BeoCord V 8000 muß entsprechend eingestellt sein, damit Sie z.B. zu den Titeln auf einer Cassette springen oder eine Position des Bandzählwerks auf der Cassette suchen können.

Auf umstehender Seite sind die Menüpunkte im einzelnen erläutert...



Zum Verlassen der Menüs drücken

**Was enthält das *OPTIONS*-Menü...*****COUNTER*** (angezeigtes Bandzählwerk)

Der Videorecorder registriert die genaue Position des Bandes während der Wiedergabe und der Aufnahme. Diese Information wird am Fernsehbildschirm und auf dem Videorecorder-Display angezeigt. Es gibt die Einstellungsmöglichkeiten 'Time used' und 'Time left':

***TIME USED*** (verstrichene Spielzeit)... Hier wird angezeigt, wie lange das Band bereits läuft (Stunden und Minuten).

***TIME LEFT*** (Restspielzeit)... Hier wird angezeigt, wieviel Spielzeit auf dem Band verbleibt (Stunden und Minuten).

Der BeoCord V 8000 registriert automatisch die Länge des eingelegten Bandes (Spielzeit in Minuten). Die Längenangabe wird kurz nach der Einschaltung des Bandes angezeigt. Sie können die Bandlänge auch selbst eingeben. Wenn Sie *nicht der Norm entsprechende Bänder* verwenden und die ***TIME USED***- oder ***TIME LEFT***-Anzeige nutzen möchten, müssen Sie eine Bandlängeangabe eingeben, damit die Länge richtig angezeigt wird.

***TAPE*** (Bandlänge)

Für die meisten Bänder wird die Bandlänge (Spielzeit) automatisch registriert und unter dem Punkt *Tape* im Menü angezeigt. Sämtliche Bandlängen zwischen 30 und 300 Minuten können ggf. eingegeben werden.

***SPEED*** (Geschwindigkeit)

Die Aufnahme kann im BeoCord V 8000 Videorecorder in zwei Geschwindigkeiten erfolgen:

***STD PLAY***... Standard- oder Normalgeschwindigkeit, d.h. 3 Stunden auf einer E-180 Cassette. Diese Geschwindigkeit sollte für optimale Bildqualität gewählt werden.

***LONG PLAY***... Halbe Geschwindigkeit, d.h. 6 Stunden auf einer E-180 Cassette. Der BeoCord V8000 wählt automatisch diese Geschwindigkeit für Nur-Audio-Aufnahmen.

Bei der Wiedergabe stellt sich der Videorecorder automatisch auf die Geschwindigkeit ein, bei der die Aufnahmen am Band erfolgt sind.

***PDC/VPS***

Mit dem BeoCord V 8000 können Sie die in einigen Ländern ausgestrahlten, programmbezogenen PDC- (Program Delivery Control) und VPS- (Video Programming System) Zusatzsignale nutzen. Sie können diese Funktion für Timer-Aufnahmen über das ***TIMER RECORD***-Menü benutzen.

Die PDC-/VPS-Funktion sichert, daß ein von den VPS- und PDC-Signalen begleitetes Fernsehprogramm in voller Länge aufgenommen wird – auch dann, wenn die Sendung später als vorgesehen startet oder überzogen wird. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird auf dem V 8000 Display ***PDC*** bzw. ***VPS*** angezeigt. Die Funktion kann auf ***ON*** oder ***OFF*** gestellt werden:

***ON***... Wenn die PDC/VPS-Funktion auf ***ON*** gestellt ist und die Programme von den VPS- und PDC-Signalen oder -Zeiten begleitet sind, müssen Sie die *genauen* PDC- oder VPS-Zeiten für *jede einzelne* der aufzunehmenden Sendungen eingeben, damit sie richtig ausgeführt werden. Wenn Sie also z.B. zwei Sendungen hintereinander aufnehmen möchten, müssen Sie *zwei separate Timerprogrammierungen* vornehmen.

***OFF***... Wenn die PDC/VPS-Funktion auf ***OFF*** gestellt ist, schaltet die Aufnahme zum einprogrammierten Zeitpunkt ein und aus.

***MARKER*** (Titel-Markierung)

Mit der Marker-Funktion können Titel durch entsprechende Markierungen beim jeweiligen Aufnahmebeginn gekennzeichnet werden. Die Zahl der Titel-Markierungen auf einem Band entspricht der Anzahl von Titeln/Aufnahmen.

***MARKER*** kann auf ***AUTO*** oder ***OFF*** gestellt werden:

***AUTO***... Es wird automatisch eine Titel-Markierung gesetzt, wenn Sie eine Aufnahme machen.

***OFF***... Es werden keine Titel-Markierungen gesetzt, und Sie können die Step-Funktionen im Videorecorder nicht benutzen.

## Timer-Aufnahme

- V TAPE** Zum Einschalten des Videorecorders dann
- MENU** Zum Aufrufen den V 8000 Hauptmenü drücken
- dann
- GO** Zum Aufrufen des Menüs für die Programmierung von Timer-Aufnahmen drücken  
*Das TIMER RECORD-Menü erscheint...*

- ▼** Zum Verschieben des Cursors von einem Punkt zum anderen im Menü oder
- ▲** drücken
- dann
- ▶▶** Zum Sichtbarmachen der für einen Punkt zur Verfügung stehenden oder
- ◀◀** Einstellungsmöglichkeiten drücken oder
- 0** Geben Sie die Daten mittels der Zifferntasten ein, z.B. Programmnummer, Start- und Stopzeiten und das Datum bis
- 9**

### Abspeicherung Ihrer Timer-Aufnahmeprogrammierung...

- GO** Zum Abspeichern Ihrer Timer-Aufnahmeprogrammierung drücken

Mit STOP können Sie jederzeit das Menü verlassen, ohne die eingegebenen Daten abzuspeichern

*Die abgespeicherte Timer-Aufnahmeprogrammierung erscheint jetzt im RECORD LIST...*

### Abspeicherung einer wöchentlichen Timer-Aufnahmeprogrammierung...

Wählen Sie die Quelle, die Programmnummer und die Start- und Stopzeiten...

- dann
- ▼** Zum Verschieben des Cursors zu
- dann
- 0** *DATE* drücken. Zum Umschalten von
- dann
- ▶▶** *DATE* auf *DAYS* drücken. Zur Ansteuerung der Anwahl von Wochentagen drücken

Fahren Sie auf der nächsten Seite fort...



Das Videorecorder-Hauptmenü



Das Menü für die Programmierung von Timer-Aufnahmen



Das Timer-Aufnahmemenü. Eine Timer-Aufnahmeprogrammierung wird für TV-Programm Nummer 1 abgespeichert, Startzeit 18.30 Uhr am Mittwoch den 1. März.

Sie können den BeoCord V 8000 darauf programmieren, die verfügbaren Quellen oder Programme zu jeder von Ihnen eingegebenen Zeit aufzunehmen. Die Aufnahme schaltet automatisch ein und aus.

Sie können eine Timer-Aufnahme für ein bestimmtes Datum (*DATE*) oder für bestimmte Wochentage (*DAYS*) einprogrammieren. Sie können eine täglich oder an bestimmten Wochentagen zur selben Zeit wiederkehrende Sendung aufnehmen.

Ihre abgespeicherten Timer-Aufnahmeprogrammierungen erscheinen im *RECORD LIST* (Aufnahmeregister) im selben Menü.

### Löschung oder Änderung der Timer-Aufnahmeprogrammierungen...

Im *RECORD LIST* können Sie Ihre Timer-Aufnahmeprogrammierungen ändern oder löschen. Wenn Sie eine Timer-Aufnahmeprogrammierung später löschen wollen, müssen Sie das Timer-Aufnahmemenü aufrufen und die betreffende Programmierung löschen.

Anmerkung: Wenn sich Ihre Timer-Aufnahmeprogrammierungen überschneiden, erscheint die Anzeige *OVERLAP* oben im *RECORD LIST*. Ein Ausrufungszeichen gibt die Timer-Programmierungen an, die sich überschneiden.



### Was enthält das **TIMER RECORD**-Menü...

#### **SOURCE** (Quelle)

Zeigt die Quelle an, von der Sie aufnehmen. Die untenstehenden Quellen sind zur Verfügung: **TV...** für die Aufnahme von Fernsehprogrammen.

Das Fernsehprogramm wird über den Tuner des Videorecorders aufgenommen, und Sie können sich daher nach Belieben ein anderes Fernsehprogramm anschauen, während die Aufnahme in Gang ist.

**AV...** für die Aufnahme direkt von Ihrem, an den BeoCord V 8000 angeschlossenen BeoVision Fernsehgerät. **TV** oder **SAT** sind zur Verfügung.

#### **PROGRAM** (Programm)

Zeigt die Programmnummer an, von der Sie aufnehmen wollen.

#### **START** und **STOP** (Start- und Stopzeiten)

Geben die Zeitpunkten an, zu denen die Aufnahme ein- und ausschalten soll.

Wenn Sie die **PDC/VPS**-Funktion (Program Delivery Control/Video Programming System) über das Optionenmenü des V 8000 einschalten, müssen Sie die *genauen* **PDC/VPS**-Zeiten eingeben für jede einzelne Sendung, die Sie aufnehmen möchten. Wenn Sie also z.B. zwei Sendungen hintereinander aufnehmen möchten, müssen Sie *zwei separate Timerprogrammierungen* vornehmen. Wenn Sie die **PDC/VPS**-Zeiten doch nicht benutzen wollen, müssen Sie **V.TAPE** und dann **STOP** drücken, um die Funktion für Ihre Aufnahme zu löschen. Weitere Informationen über **PDC** und **VPS** finden Sie auf Seite 14-15.

#### **DATE/DAYS** (Datum/Wochentage)

Zeigt das *Datum* Ihrer Aufnahme oder die *Wochentage* an, an denen die Aufnahme ausgeführt werden soll.



Wenn Sie eine wöchentliche Timer-Aufnahme anwählen, werden sämtliche Wochentage automatisch für die Timer-Aufnahme gewählt. ▼ oder ▲ drücken, um einen Wochentag in die Timer-Aufnahmeprogrammierung einzuschließen bzw. von der Timer-Aufnahmeprogrammierung wegzulassen.

### In dem **TIMER RECORD**-Menü verwendet der **BeoCord V 8000...**

**M** und **MON...** für Montag  
**T** und **TUE...** für Dienstag  
**W** und **WED...** für Mittwoch  
**T** und **THU...** für Donnerstag  
**F** und **FRI...** für Freitag  
**S** und **SAT...** für Samstag  
**S** und **SUN...** für Sonntag

#### **und...**

**JAN...** für Januar  
**FEB...** für Februar  
**MAR...** für März  
**APR...** für April  
**MAY...** für Mai  
**JUN...** für Juni  
**JUL...** für Juli  
**AUG...** für August  
**SEP...** für September  
**OCT...** für Oktober  
**NOV...** für November  
**DEC...** für Dezember

> Die Timer-Aufnahme ist im einzelnen auf den nächsten Seiten erläutert...

(von der vorigen Seite)  
 Zum Verschieben des Cursors von einem Wochentag zum anderen drücken



Zum Weglassen bzw. Einschließen des Wochentages drücken



Wenn Sie die gewünschten Wochentage gewählt haben...  
 Zum Verlassen des Anwahl-Modus drücken




Zum Abspeichern der wöchentlichen Timer-Aufnahmeprogrammierung drücken

### Änderung einer Timer-Aufnahmeprogrammierung...

Drücken, bis die betreffende Timer-Aufnahmeprogrammierung im **RECORD LIST** aufleuchtet



Zum Ändern der Timer-Aufnahmeprogrammierung drücken



Mit den Tasten ▼ und ▲ den Cursor von einem Punkt zum anderen verschieben und die Daten mit den Zifferntasten oder ►► bzw. ◀◀ ändern...

Zum Abspeichern der geänderten Timer-Aufnahmeprogrammierung drücken



### Löschung einer Timer-Aufnahmeprogrammierung...

Drücken, bis die betreffende Timer-Aufnahmeprogrammierung im **RECORD LIST** aufleuchtet



Zum Löschen der Timer-Aufnahmeprogrammierung drücken



Zum Verlassen des Menüs drücken



Aufnahme des laufenden Programms...

**RECORD** Zum Einstellen des Videorecorders auf Aufnahme drücken

dann

**RECORD** Zum Einschalten der Aufnahme drücken

Aufnahme eines TV-Programms, während Sie sich ein anderes TV-Programm anschauen können...

**V TAPE** Zum Einschalten des Videorecorders drücken

dann

**RECORD** Zum Einstellen des Videorecorders auf Aufnahme drücken

dann

Aufnahme von einer anderen Programmnummer als der auf dem Bildschirm gezeigten Programmnummer...

**0** Zur Eingabe einer anderen Programmnummer drücken

bis

**9**

dann

**RECORD** Zum Einschalten der Aufnahme drücken

Sie können jetzt TV (oder SAT) drücken, um jedes beliebige Programm zu sehen...

**V TAPE** Zum Umschalten auf die Aufnahme drücken

dann

**STOP** Zum Abbrechen der Aufnahme drücken

dann

**STOP** Zum Ausschalten der Aufnahme drücken

oder

**RECORD** Zum Wiedereinschalten der Aufnahme drücken

## Sofort-Aufnahme

Wenn Sie eine Sofort-Aufnahme des Programms machen wollen, das Sie sich gerade anschauen, brauchen Sie nur die Aufnahme einzuschalten.

Bei der Sofort-Aufnahme des Fernsehprogramms, das Sie sich gerade anschauen, können Sie sich nicht gleichzeitig ein anderes Fernsehprogramm anschauen. Sie können den V 8000 natürlich jederzeit auf Standby schalten oder auf eine der anderen zur Verfügung stehenden Quellen umschalten, z.B. Satellit (SAT).

Wenn Sie Ihre Aufnahme kontrollieren oder stoppen wollen, müssen Sie zuerst auf die Aufnahme zurückschalten – drücken Sie hierfür V TAPE.

Wenn Sie sich während der Aufnahme eines Fernsehprogramms gleichzeitig ein anderes Fernsehprogramm anschauen möchten, müssen Sie über den Tuner des Videorecorders aufnehmen.

Anmerkung: Wenn Sie RECORD einmal gedrückt haben und der BeoCord V 8000 im Aufnahme-pause-Modus ist, können Sie eine andere Quelle für Ihre Aufnahme anwählen; hierfür LIST wiederholt drücken, bis TURN auf dem Beo4 Display angezeigt wird, und dann GO drücken. Damit TURN auf dem Beo4 Display angezeigt werden können, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel 'Anpassung der Beo4 an Ihr System'.

### Anmerkung zu Satellitenprogrammen...

Wenn Sie ein Satellitenprogramm aufnehmen, können Sie sich nicht gleichzeitig ein anderes Satellitenprogramm anschauen, da nur die Fernsehprogrammnummern im Tuner des Videorecorders abgespeichert sind. Sie können aber immer auf das Fernsehen umschalten und während des Aufnahmevorgangs ein Fernsehprogramm sehen.

### Anmerkung zu zweisprachig ausgestrahlten Programmen...

Wenn Sie ein zweisprachig ausgestrahltes Programm aufnehmen, hören Sie beide Sprachen gleichzeitig. Bei der Wiedergabe des Bandes können Sie jedoch wählen, welche Sprache Sie hören wollen. Die Umschaltung des Tons oder der Sprache ist im einzelnen im Kapitel *Anwahl der Tonspur* auf Seite 21 erläutert.

**Zu der Aufnahme-Funktion...**

- Die Anzeige *TIMER* erscheint auf dem BeoCord V 8000 Display, wenn eine oder mehrere Timer-Aufnahmen für spätere Ausführung einprogrammiert sind. Wenn Ihr BeoCord V 8000 eine Timer-Programmierung nicht ausführen kann, blinkt die Anzeige *TIMER*.
- Wenn das eingelegte Band aufnahmege- schützt ist, wird es automatisch aus- gestossen, wenn Sie die Aufnahme einschalten wollen oder versuchen, eine Timer-Programmierung abzuspeichern.
- Wenn Sie eine laufende einprogrammierte Aufnahme löschen wollen, können Sie:
  - V TAPE und dann STOP auf der Beo4 drücken
  - oder
  - Die Standby-Taste auf dem BeoCord V 8000 drücken.
- Wenn Ihre Timer-Programmierung nicht einwandfrei ausgeführt wird, sollten Sie überprüfen, ob die Uhr im BeoCord V 8000 auf die richtige Uhrzeit gestellt ist, vgl. Seite 13.

Schalten Sie den BeoCord V 8000 ein und rufen Sie das V 8000 Hauptmenü auf! Auf Seite 7 ist im einzelnen beschrieben, wie die Bildschirmmenüs aufgerufen werden...

dann



Zum Anwählen des Punktes **SETUP** drücken

dann



Zum Aufrufen des Setup-Menüs drücken

*Das SETUP-Menü erscheint, ADJUST leuchtet bereits auf...*

dann



Zum Aufrufen des Menüs für die Einstellung des Videobildes drücken

*Das ADJUST-Menü erscheint...*

dann



oder



Zum Anwählen des betreffenden Punktes drücken

dann



Zum Aufrufen des Menüs für den gewählten Punkt drücken

dann



oder




Zum Einstellen der betreffenden Punkte drücken




Zum Verlassen der Menüs drücken

## Einstellung des Videobildes

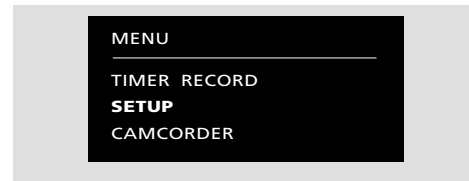

Das V 8000 Hauptmenü

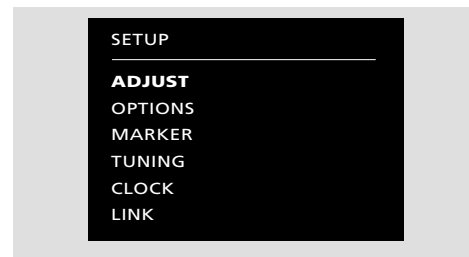

Das Setup-Menü



Das Menü für die Einstellung des Videobildes:

*TRACKING (Spurnachführung)... kann innerhalb eines Bereichs von -18/+18 eingestellt werden, während der Wiedergabe des Bandes.*

*JITTER (Flattern)... kann innerhalb eines Bereichs von -18/+18 eingestellt werden. Das Flattern kann nur eingestellt werden, wenn die Wiedergabe am Videorecorder abgebrochen ist und ein Standbild am Bildschirm gezeigt wird.*

*SHARPNESS (Bildschärfe)... kann innerhalb eines Bereichs von -3/+3 eingestellt werden, während der Wiedergabe, der Zeitlupen-Wiedergabe oder des Suchlaufs.*

### Anmerkung...

*Die Spurnachführung (Tracking) wird automatisch eingestellt, wenn ein neues Band gespielt wird. Sie können diese Tracking-Einstellung jedoch zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Wiedergabe vornehmen. Vgl. das Kapitel "Beo4 Tracking-Einstellungsfunktion" auf der nächsten Seite.*

Streifen im Bild oder "Rauschen" bei der Tonwiedergabe können durch eine ungenaue Spurnachführung des Videobandes verursacht sein. Dieser Effekt tritt meistens bei der Wiedergabe von auf einem anderen Videorecorder aufgenommenen Bändern oder schon bespielten Bändern auf.

Die Videobild-Einstellungen können jederzeit während der normalen Wiedergabe und der Zeitlupen-Wiedergabe vorgenommen werden. Flattern im Standbild kann justiert werden, während das Standbild auf dem Bildschirm gezeigt wird.

### Beo4 Tracking-Einstellungsfunktion...

Drücken Sie LIST wiederholt, um TRACKING\* auf dem Beo4 Display aufzurufen, und drücken Sie dann GO zur automatischen Einstellung der Spurnachführung (Tracking), oder nehmen Sie die Einstellung mit ►► oder ◀◀ manuell vor. Das spezielle TRACKING-Menü erscheint auf dem Bildschirm.

\*Anmerkung: Damit TRACKING auf dem Beo4 Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen. Vgl. die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System*.

## Anwahl der Tonspur

Aufnahmen werden stets sowohl mit einer HiFi- als auch mit einer linearen Tonspur durchgeführt. Während der Wiedergabe reproduziert der Videorecorder jedoch automatisch die HiFi-Tonspur, sofern keine anderslautenden Eingaben erfolgen.

Sie können zwischen den verschiedenen Tonspuren auf der Cassette umschalten. Bei der Wiedergabe einer Aufnahme eines zweisprachig ausgestrahlten Programms können Sie wählen, welche der zwei Sprachen Sie hören wollen.

Der aktuelle Ton-Modus wird auf dem BeoCord V 8000 Display angezeigt. Es gibt die folgenden Möglichkeiten:

STEREO	HiFi-Tonspur
MONO	Lineare Tonspur
MONO-1	Linker Tonkanal (Sprache 1)
MONO-2	Rechter Tonkanal (Sprache 2)

Anmerkung: Bei der Wiedergabe eines 'verschlissenen' HiFi-Bandes kann der Ton von schlechter Qualität sein. Sie sollten dann auf die Mono-Tonspur umschalten. In anderen Fällen können Sie mit der Tracking-Funktion versuchen, den Ton zu verbessern (vgl. die vorige Seite).

Während der Wiedergabe eines Bandes...

Drücken, bis SOUND\* angezeigt wird

LIST

dann

GO

Zum Umschalten zwischen den verschiedenen Tonspuren auf dem Band wiederholt drücken

\*Anmerkung: Damit SOUND auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen. Vgl. die Beo4 Benutzeranleitung und das Kapitel *Anpassung der Beo4 an Ihr System*.

Legen Sie die betreffende Cassette ein, schalten Sie den BeoCord V 8000 ein und rufen Sie das V 8000 Hauptmenü auf! Auf Seite 7 ist im einzelnen beschrieben, wie die Bildschirmmenüs aufgerufen werden...

dann



Zum Anwählen des Punktes **SETUP** drücken

dann



Zum Aufrufen des Setup-Menüs drücken

*Das SETUP-Menü erscheint...*

dann



Zum Anwählen des Punktes **MARKER** drücken

dann



Zum Aufrufen des Menüs für das Setzen von Titel-Markierungen drücken

*Das Menü für das Setzen von Titel-Markierungen erscheint...*

*Das V 8000 Display zeigt die Titelnummern an, die derzeit auf dem Band registriert sind...*



Zum Löschen einer auf dem Display angezeigten Titel-Markierung drücken

*CLEARING MARKER erscheint auf dem Bildschirm – Die Titelnummer auf dem V 8000 Display stellt sich dann entsprechend ein...*




Zum Setzen einer neuen Titel-Markierung drücken

*SETTING MARKER erscheint auf dem Bildschirm – Das V 8000 Display stellt sich dann entsprechend ein und zeigt die betreffende Titelnummer an*




Zum Verlassen des Menüs drücken

## Setzen von Titel-Markierungen auf den Aufnahmen

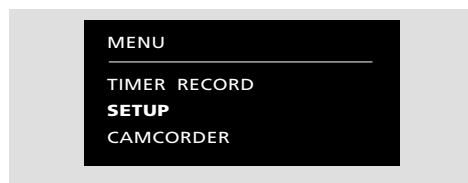

*Das V 8000 Hauptmenü*

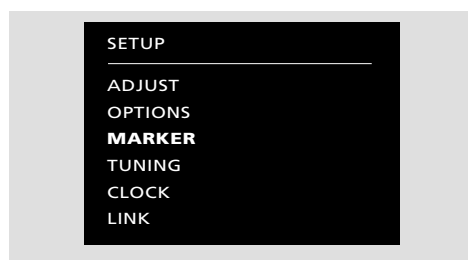

*Das Setup-Menü*



*Das Menü für das Setzen von neuen Titel-Markierungen auf den Aufnahmen*

Sie können die Aufnahmen mit Ihren eigenen Titel-Markierungen versehen und die automatisch gesetzten Markierungen löschen.

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie z.B. eine bestimmte Szene auf einem Ihrer Heimvideos wollen finden können oder wenn Sie den Anfang eines Musikstücks auf der Aufnahme eines ganzen Konzerts markieren wollen.

Die neuen Markierungen müssen während der Wiedergabe gesetzt werden. Wenn die Titel-Markierungen gesetzt oder gelöscht sind, werden die richtigen Titelnummern bei der Wiedergabe des Bandes auf dem BeoCord V 8000 Display angezeigt.

## Wiedergabe und Überspielung von CamCorder-Aufnahmen

Damit Sie CamCorder-Aufnahmen auf Ihrem TV sehen und auf ein Band im V 8000 überspielen können, müssen Sie den CamCorder anschließen, das Signal über das V 8000 Hauptmenü registrieren und den CamCorder anschließend einschalten\*.

Wenn Sie Ihre CamCorder-Aufnahmen ändern oder auf Videoband überspielen wollen, erscheint ein Display auf dem BeoVision-Bildschirm, mit einer Zählerangabe zur Unterstützung.

Die Überspielung wird mit der Beo4 Fernbedienung gesteuert. Während der Überspielung können CamCorder-Wiedergabefunktionen wie Pause, Stop, Wiedergabe usw. jederzeit auf übliche Weise gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie in der CamCorder-Benutzeranleitung.

Wenn Sie Ihre CamCorder-Aufnahmen auf ein Band im V 8000 überspielen, können Sie nach Belieben gleichzeitig ein Fernsehprogramm sehen oder das TV ausschalten.



*Das V 8000 Hauptmenü – mit der Möglichkeit der Übertragung des Signals direkt von einem CamCorder.*

### **\*Zu dem Anschluß eines CamCorders oder anderer Geräte an den V 8000...**

Für den Anschluß eines CamCorders und auch anderer Geräte müssen Sie den Punkt **CAMCORDER** im V 8000 Hauptmenü anwählen. Das Signal wird ggf. übertragen und Sie können anfangen, Ihre Geräte zu benutzen. Weitere Informationen über den Anschluß Ihres CamCorders und anderer zusätzlicher Geräte finden Sie in der Aufstellungsanleitung.

*Wenn Sie Ihre CamCorder-Aufnahmen sehen wollen...*

*Schalten Sie den BeoCord V 8000 ein und rufen Sie das V 8000 Hauptmenü auf! Auf Seite 7 ist im einzelnen beschrieben, wie die Bildschirmmenüs aufgerufen werden...*

Zum Anwählen des Punktes **CAMCORDER** drücken



Schalten Sie Ihren CamCorder ein...

*Die Bilder von Ihrem CamCorder erscheinen automatisch...*

Ausblenden der CamCorder-Bilder aus dem Bildschirm...

Zum Ausblenden der Bilder eine Quelltaste drücken, z.B. TV



Überspielung Ihrer CamCorder-Aufnahmen auf Videoband...

Zum Einstellen des V 8000 auf Aufnahme drücken



Zum Einschalten der Überspielung Ihrer CamCorder-Aufnahmen drücken



Abbrechung und Ausschaltung der Überspielung...


Zum Abbrechen der Überspielung drücken



Zum Wiedereinschalten der Überspielung drücken



Zum Ausschalten der Überspielung eine Quelltaste drücken, z.B. TV



Sobald ein Befehl vom BeoCord V 8000 ausgeführt wird, erscheint eine kleine Statusanzeige unten am Fernsehbildschirm.

Aus der Statusanzeige können Sie ersehen, welche Funktion der Videorecorder gerade ausführt...

V. TAPE LOAD

In der Statusanzeige wird das Einlegen einer Cassette angefordert, damit Sie die Wiedergabe einschalten können.

V. TAPE PLAY 2:15

Wiedergabe des Videobandes – die verstrichene Spielzeit oder die Restspielzeit des Bandes beträgt 2 Stunden und 15 Minuten.

Anmerkung: Die Anzeigen für verstrichene Spielzeit und Restspielzeit sind im einzelnen auf Seite 14-15 erläutert.

V. TAPE PLAY --:--2

Sie haben während der Wiedergabe des Bandes eine Ziffertaste gedrückt und werden nun die Position des Bandzählwerks eingeben, zu der das Band umgespult werden soll.

V. TAPE PLAY MONO

Wiedergabe eines Videobandes – Sie haben die lineare Tonspur (Mono) gewählt.

V. TAPE CUE> 2:15

Sie haben die gelbe Taste auf der Beo4 gedrückt, um den Bildsuchlauf vorwärts durch das Band auszulösen.

V. TAPE CUE< 2:15

Sie haben die grüne Taste auf der Beo4 gedrückt, um den Bildsuchlauf rückwärts durch das Band auszulösen.

V. TAPE SLOW> 2:15

Sie haben die blaue Taste auf der Beo4 gedrückt, um den Bildsuchlauf vorwärts in Zeitlupe auszulösen.

V. TAPE SLOW< 2:15

Sie haben die rote Taste auf der Beo4 gedrückt, um den Bildsuchlauf rückwärts in Zeitlupe auszulösen.

V. TAPE >> 2:15

Sie haben die Taste ►► gedrückt, um das Band schnell vorzuspulen.

V. TAPE << 2:15

Sie haben die Taste ◀◀ gedrückt, um das Band zurückzuspulen.



*Anmerkung: Während der Wiedergabe und der Aufnahme bleiben die Anzeigen ein paar Sekunden in den Fernsehbildschirm eingeblendet, während die betreffende Anzeige bei dem schnellem Vor- und Rücklauf und dem Suchlauf auf dem Bildschirm stehenbleibt, bis der Vorgang beendet ist.*

V. TAPE STILL 2:15

Sie haben STOP gedrückt, um den Videorecorder mit einem Standbild am Bildschirm zu stoppen.

V. TAPE STOP 2:15

Sie haben STOP zweimal gedrückt, um den Videorecorder ganz auszuschalten.

Wenn der Videorecorder gestoppt ist und für mehr als 8 Minuten nicht aktiviert wird, schaltet der BeoCord V 8000 automatisch auf Standby-Betrieb.

V. TAPE >> +1

Sie haben ▲ gedrückt, um zu dem nächsten Titel am Band zu springen – der V 8000 spult das Band schnell vor zu dem Titel.

V. TAPE << -3

Sie haben ▼ wiederholt gedrückt, um am Band um 3 Titel zurückzuspringen – der V 8000 spult das Band zurück.

V. TAPE REC. PAUSE  
PROGRAM 15 2:15

Der Videorecorder ist auf Aufnahme der Fernsehprogramm-Nummer 15 über den eigenen Tuner eingestellt - der V 8000 ist in Aufnahmepause-Modus.

V. TAPE RECORDING  
AV 2:15

Der Videorecorder ist auf Aufnahme von einer externen Quelle eingestellt – z.B. von dem BeoVision TV oder Ihrem eingebauten Satelliten-Tuner.

V. TAPE PLAY  
CAMCORDER 2:15

Wiedergabe eines Bandes mit dem CamCorder als Quelle – Sie können jetzt die Daten am Band ändern.

V. TAPE RECORDING  
CAMCORDER 2:15

Sie überspielen eine CamCorder-Aufnahme auf ein Band im V 8000 – Sie können jetzt auf eine andere Quelle umschalten, ohne die CamCorder-Aufnahme zu verlassen.

**V. TAPE** Zum Einschalten des Videorecorders drücken

**^** Zum Erhöhen der Lautstärke drücken  
oder

**v** Zum Absenken der Lautstärke drücken

**MUTE** Zum Stummschalten der Fernseh-  
lautsprecher drücken – erneut  
drücken, um den Ton wieder hörbar  
zu machen

**▲** Zur Wiedergabe des nächsten Titels  
drücken

**▼** Zur nochmaligen Wiedergabe des  
aktuellen Titels drücken – zur  
Wiedergabe des vorausgegangenen  
Titels zweimal drücken

oder

**2** Zur Wiedergabe des Bandes von  
einer bestimmten Position aus die  
Positionsangabe eingeben (Restspiel-  
zeit oder verstrichene Spielzeit), z.B.  
2:15

**STOP** Zum Abbrechen der Wiedergabe  
drücken, mit einem Standbild am  
Bildschirm

oder  
**STOP** Zum Ausschalten der Wiedergabe  
erneut drücken

**PLAY** Zum Einschalten/Wiedereinschalten  
der Wiedergabe drücken

Während der Wiedergabe des Bandes...

**>>** Zum Einschalten des Suchlaufs  
vorwärts durch das Band drücken  
Erneut drücken, um die  
Geschwindigkeit zu erhöhen

oder  
**<<** Zum Einschalten des Suchlaufs  
rückwärts durch das Band drücken  
Erneut drücken, um die  
Geschwindigkeit zu erhöhen

## Die Bedienung mit der Beolink 1000

### Bevor Sie beginnen...

Damit Sie Ihren BeoCord V 8000 mit der Beolink 1000 Fernbedienung steuern können, muß der Videorecorder entsprechend eingestellt werden. Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie gerne.

Die auf dieser Abbildung der Beolink 1000 Fernbedienung hervorgehobenen Tasten sind die Tasten für die täglich benötigten Funktionen zur Steuerung Ihres BeoCord V 8000.

Während der Wiedergabe des Bandes können Sie die Lautstärke Ihrer Fernsehlautsprecher regeln oder die Lautsprecher stummschalten. Sie können zu den Titeln am Band springen oder eine genaue Zählerposition eingeben.

Sie können den Suchlauf vorwärts oder rückwärts auf der Cassette einschalten oder die Titel in Zeitlupe wiedergeben, während der Wiedergabe. Wenn Sie die Wiedergabe abbrechen, können Sie das Band schnell vor- oder zurückspulen.

Der Videorecorder spielt das Band bis zum Ende ab, sofern keine anderslautenden Eingaben erfolgen. Das Band wird dann zum Anfang zurückgespult, und der BeoCord V 8000 stoppt die Wiedergabe automatisch.

Der BeoCord V 8000 wird mit der Standby-Taste ausgeschaltet.



### Steuerung der Bildschirmmenüs mit der Beolink 1000...

Zur Steuerung der BeoCord V 8000 Bildschirmmenüs müssen Sie MENU drücken, um das Video-recorder-Hauptmenü aufzurufen. Die Menüs werden wie folgt gesteuert:

- Mit den Tasten ▼ und ▲ wird die gewünschte Funktion/das gewünschte Menü angewählt
- Durch Drücken von PLAY wird das Menü auf den Bildschirm geholt

Wenn das Menü am Bildschirm erscheint...

- Mit den Tasten ▼ und ▲ wird ein Punkt im Menü angewählt
- Mit den Ziffertasten oder >> oder << werden die Einstellungsmöglichkeiten (Optionen) unter den verschiedenen Menüs sichtbar gemacht
- Durch Drücken von PLAY werden die eingegebenen Daten abgespeichert
- Durch wiederholtes Drücken der STOP-Taste verlassen Sie die Menüs.

Zum Abbrechen der Wiedergabe drücken

STOP

dann

Zur Wiedergabe des Bandes in Zeitlupe drücken

>>

Erneut drücken, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen

oder

Zur Wiedergabe des Bandes rückwärts in Zeitlupe drücken

<<

Erneut drücken, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen

Zum Abbrechen der Wiedergabe drücken

STOP

STOP

dann

Zum schnellen Vorspulen des Bandes drücken

>>


oder

Zum Rückspulen des Bandes drücken

<<

Zum Umschalten auf Standby drücken

•

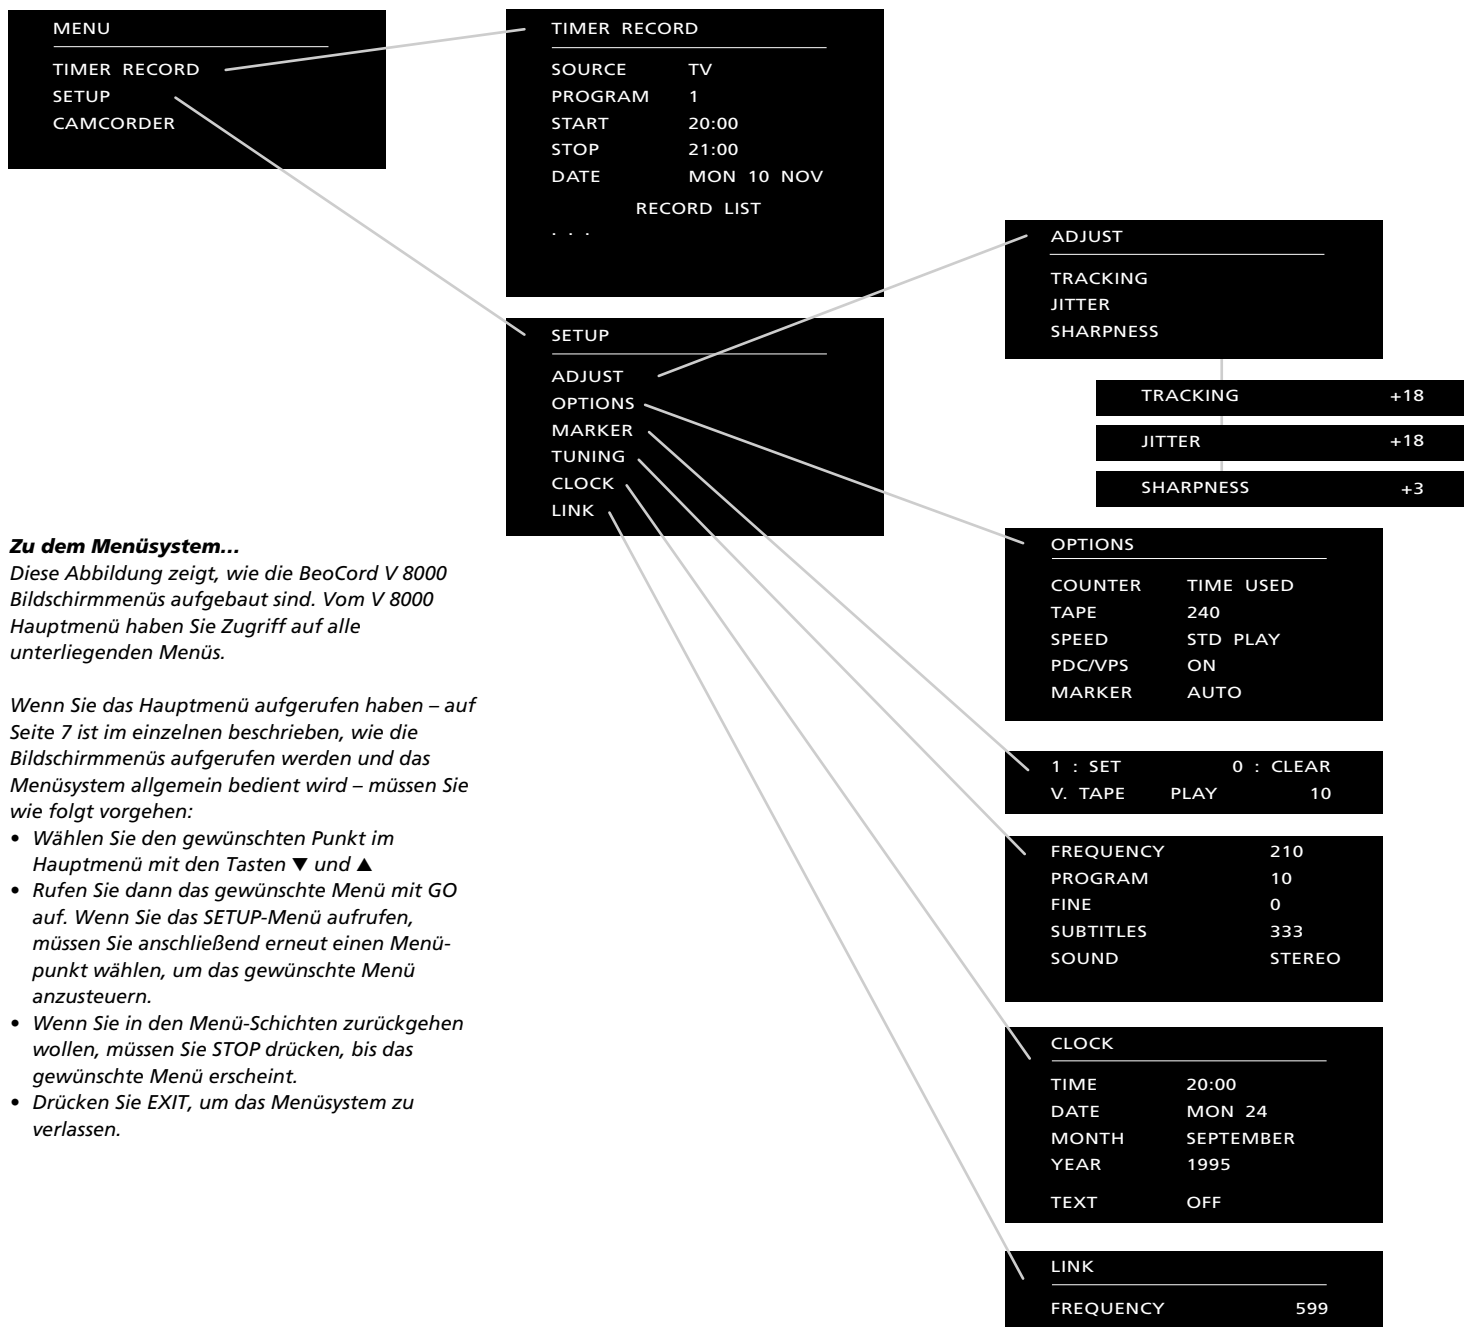

### Zu dem Menüsystem...

Diese Abbildung zeigt, wie die BeoCord V 8000 Bildschirmmenüs aufgebaut sind. Vom V 8000 Hauptmenü haben Sie Zugriff auf alle unterliegenden Menüs.

Wenn Sie das Hauptmenü aufgerufen haben – auf Seite 7 ist im einzelnen beschrieben, wie die Bildschirmmenüs aufgerufen werden und das Menüsystem allgemein bedient wird – müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie den gewünschten Punkt im Hauptmenü mit den Tasten ▼ und ▲
- Rufen Sie dann das gewünschte Menü mit GO auf. Wenn Sie das SETUP-Menü aufrufen, müssen Sie anschließend erneut einen Menüpunkt wählen, um das gewünschte Menü anzusteuern.
- Wenn Sie in den Menü-Schichten zurückgehen wollen, müssen Sie STOP drücken, bis das gewünschte Menü erscheint.
- Drücken Sie EXIT, um das Menüsystem zu verlassen.







---

Kaufdatum

---

Ansprechpartner

---

Fachhändler

---

Telefon

---

Anschrift

---

Tragen Sie Ihre Seriennummern hier ein:

---

BeoCord V 8000

---

Beo4 Fernbedienung

---

*Dear Customer,*

*Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.*

*We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.*

*Thank you!*

*Please write to:*

*Customer information dept. 7240*

*Bang & Olufsen als*

*DK-7600 Struer*

*Denmark*