

BeoPlay V1 : passage de la Beo4 à la BeoRemote One

Le logiciel de votre téléviseur a été mis à jour et votre téléviseur peut désormais être contrôlé à l'aide de la BeoRemote One. Les opérations effectuées à l'aide de la Beo4 décrites dans le manuel peuvent aisément être réalisées en utilisant la BeoRemote One. La liste de conversion ci-dessous vous aide à trouver quelle touche utiliser. Les touches de la BeoRemote One sont indiquées en bleu dans le texte. Les touches qui ont exactement la même fonction sur la Beo4 et sur la BeoRemote One sont indiquées en gris clair.



TV : Utilisez la touche **TV** de la BeoRemote One. Cela affiche également la liste des sources TV.

DTV, DVD et V.MEM : Appuyez sur la touche **TV** pour afficher la liste des sources TV, puis trouvez **DTV**, **DVD** et **V.MEM** sur l'écran de la BeoRemote One.

RADIO : Utilisez la touche **MUSIC** de la BeoRemote One. Cela affiche également la liste des sources de musique.

CD et A.MEM : Appuyez sur la touche **MUSIC** pour afficher la liste des sources musicales, puis trouvez **CD** et **A.MEM** sur l'écran de la BeoRemote One.

LIGHT : Appuyez sur la touche **LIST**, puis trouvez **LIGHT** dans la LIST de la BeoRemote One.

LIST : Appuyez sur la touche **LIST** de la BeoRemote One. Cette LIST contient les mêmes fonctions que celle de la Beo4. Notez que vous ne pouvez pas sélectionner les sources via la touche **LIST** ; utilisez les touches **TV** et **MUSIC**.


Bouton de navigation : Utilisez les touches fléchées **<**, **>**, **▲** et **▼** de la BeoRemote One.

Rechercher en arrière ou en avant : Utilisez les touches **⏮** ou **⏭** de la BeoRemote One.

▲ et ▼ : Utilisez les touches **P +** / **P -** de la BeoRemote One.

STOP : Appuyez sur la touche **|| (Pause)** de la BeoRemote One.

PLAY : Utilisez la touche **▶ (Lecture)** de la BeoRemote One.

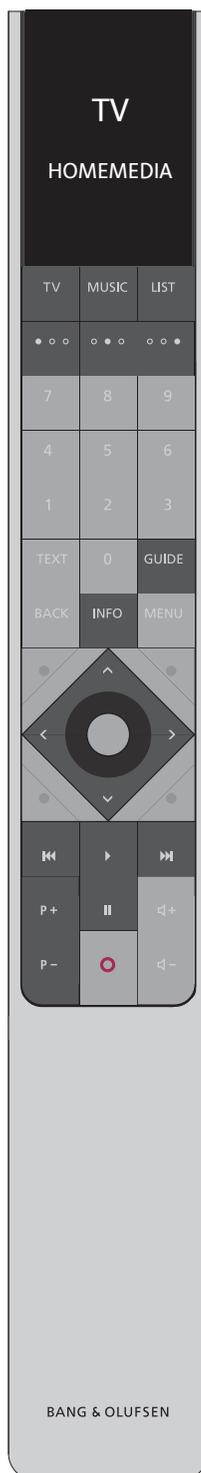

Pour en savoir plus sur les touches MyButtons (● ○ ○, ○ ● ○ et ○ ○ ●), reportez-vous au manuel de la BeoRemote One.

Utilisez les touches **INFO** et **GUIDE** de la BeoRemote One pour afficher respectivement des informations sur les programmes et un guide électronique des émissions.

BeoPlay V1 : nouvelles fonctionnalités


Le logiciel de votre téléviseur a été mis à jour et vous avez désormais accès à des fonctionnalités supplémentaires par rapport à celles décrites dans le manuel. Les nouvelles fonctionnalités sont décrites ci-dessous.

Configurer le mode Son et le groupe d'enceinte pour une source spécifique...

Lorsque vous configurez une source, vous pouvez indiquer le mode Son et le groupe d'enceintes à utiliser par défaut lors de sa sélection. Ce réglage s'effectue dans le menu PARAMÈTRES AVANCÉS que vous atteignez en mettant une source en surbrillance et en appuyant sur la touche **rouge** dans le menu LISTE DES SOURCES. Si la source n'est pas reprise dans la LISTE DES SOURCES, appuyez sur la touche **verte** afin de d'abord la rechercher.

Rejoindre une source d'un autre produit...

Vous pouvez rejoindre une source lue sur un autre appareil en appuyant sur la touche **LIST** de la BeoRemote One, en mettant **JOINDRE** en surbrillance et en appuyant sur le bouton **central** jusqu'à ce que vous entendiez la source souhaitée.

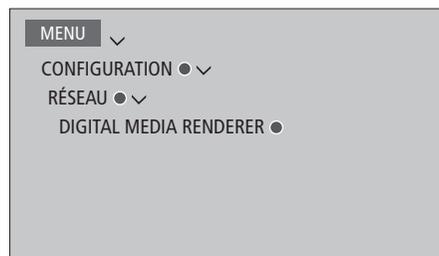

Lire des fichiers à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone...

Pour lire des photos, de la musique ou des vidéos à partir d'une application sur un ordinateur ou un smartphone, la fonction Digital Media Renderer doit être activée. Si vous ne souhaitez pas que votre téléviseur puisse être utilisé comme moniteur pour un ordinateur, un smartphone ou un autre appareil, vous pouvez désactiver cette fonction. Cette fonction est activée par défaut.

Dans le menu DIGITAL MEDIA RENDERER, appuyez sur < ou > pour activer ou désactiver la fonction de moteur de rendu.

Pour que votre téléviseur soit aisément identifiable sur votre ordinateur ou smartphone, vous pouvez lui attribuer un nom via le menu RÉSEAU en sélectionnant INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU > ALIAS ou RÉGLAGES DU RÉSEAU > PARAMÈTRES LAN > ALIAS.

La gestion des fichiers et les instructions s'affichant à l'écran peuvent différer sur certains aspects de la description faite pour HomeMedia. De plus, certaines applications ne réagiront pas à toutes les commandes de contrôle de source.


Activer Deezer, Spotify ou YouTube...

Si vous disposez d'un abonnement à Deezer ou Spotify, vous pouvez ouvrir et activer les applications correspondantes à l'aide de la touche **MUSIC** de la BeoRemote One ou de la LISTE DES SOURCES pour rechercher et écouter la musique de votre choix. Vous pouvez également accéder à YouTube via la touche **TV** de la BeoRemote One ou la LISTE DES SOURCES pour regarder toute une série de contenus vidéo. Pour utiliser Spotify, Deezer et YouTube, votre téléviseur doit être connecté à Internet.


Deezer, Spotify et YouTube peuvent ne pas être disponibles sur certains marchés.

BeoRemote One


1

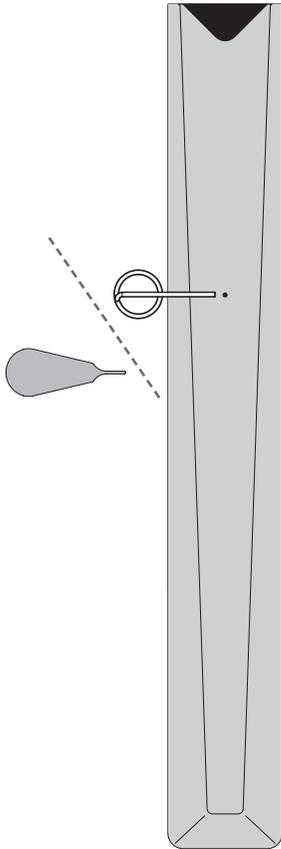


2

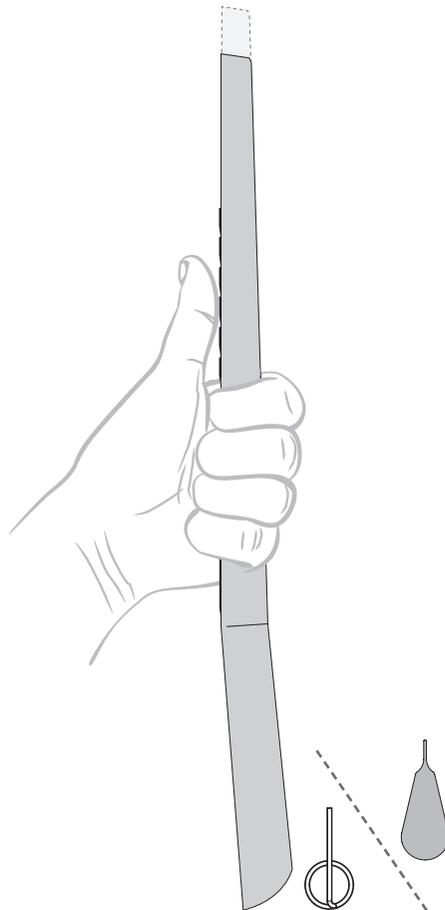


3

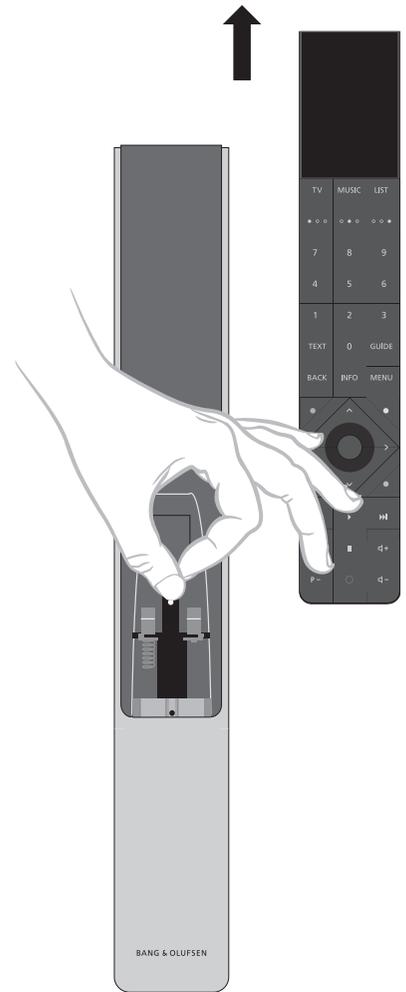


4

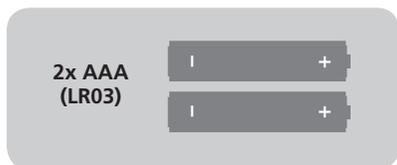


A

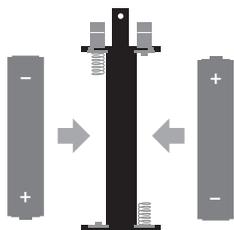

B

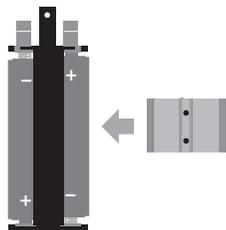

C




5



B



A

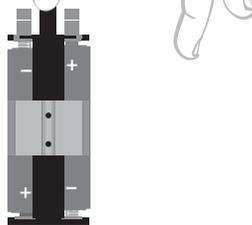

6

