

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Caro cliente,

Este Livro de consulta contém informações adicionais sobre o seu produto e descreve em mais pormenor determinadas funções e funcionalidades contidas no guia Começar. Entre outras coisas, aqui poderá encontrar informações relativas às definições, como usar WebMedia, como operar o seu aparelho com um comando à distância Bang & Olufsen e como configurar uma ligação com ou sem fios.

Este Livro de consulta será actualizado com frequência para que reflecta, por exemplo, novas funcionalidades e funções incluídas nas actualizações de software. Também no menu NICE TO KNOW, em SETUP, poderá obter mais informações relativamente a novas funcionalidades e funções recebidas no seu televisor.

Tenha em atenção que se o seu televisor tiver instalado o software mais recente, a funcionalidade chamada Media browser em Getting Started chama-se agora HomeMedia. O número de formatos de imagem foi alargado; consulte os textos de ajuda para obter mais informações.

Poderá encontrar informações adicionais relativas ao seu produto na secção de perguntas frequentes (FAQ) em www.bang-olufsen.com/v1/support.

Entender o Livro de consulta, 4

Ver como usar as operações de menu ilustradas e os comandos à distância.

Ligações, 6

Exemplos de onde ligar equipamento adicional e como ligar, por exemplo, um computador ou máquina fotográfica. Como repor as predefinições.

Configurar equipamento adicional, 12

Como registar no menu SOURCE LIST SETUP o equipamento ligado menu e como transferir tabelas de PUC.

Usar canais, grupos e listas, 14

Como criar, editar e usar grupos e listas, editar e adicionar canais e como assistir a canais pré-pagos (Pay Per View), quando disponíveis.

Voltar a sintonizar canais, 17

Como actualizar canais ou voltar a instalar todos os canais.

Configuração das colunas – som surround, 19

Como fazer com que o seu televisor faça parte de um sistema de som surround.

Ajustar as definições de imagem e de som, 22

Como configurar as definições de imagem e usar modos de imagem, como ajustar o volume e activar o modo ecológico.

Uso diário dos modos de som e grupos de colunas, 24

Como alternar entre os diferentes modos de som e grupos de colunas.

Ver duas fontes ao mesmo tempo, 26

Como ver duas fontes em simultâneo.

Informação de programa, 27

Como chamar a informação do programa e alterar o idioma das legendas e do áudio. Como chamar HbbTV.

Activação de funcionalidades, 30

Como introduzir uma chave de activação e aceder a funcionalidades adicionais.

HDMI Matrix, 31

Como introduzir definições no menu HDMI MATRIX.

WebMedia, 32

Como navegar em páginas da Internet e aplicações através de WebMedia.

HomeMedia, 34

Como percorrer as suas fotografias e reproduzir os seus ficheiros de música no seu televisor.

Temporizadores, 37

Como fazer com que o seu televisor se desligue automaticamente.

Definições de energia, 38

Como configurar as definições de consumo de energia e standby automático. Como reduzir o tempo de arranque.

Controlo de acesso, 39

Como criar um código de acesso para impedir a edição das definições dos canais e a visualização de canais por parte de terceiros.

O sistema de código PIN, 40

Como utilizar o sistema de código PIN.

Actualização de serviços e de software, 41

Como actualizar o software e encontrar informação acerca da gestão de PUC e módulos.

Texto digital, 43

Como activar ou desactivar o Texto Digital para operação MHEG.

Teletexto, 44

Como guardar as suas páginas de teletexto favoritas como páginas MEMO.

Operar outro equipamento com o Beo4 ou o Beo6, 46

Como operar equipamento ligado, como controladores de descodificadores, leitores de DVD ou semelhantes.

Definições de rede, 48


Como configurar uma rede, chamar informação de rede e integrar o televisor com outro produto.

Dois televisores na mesma sala, 51

Programação de Option e operação de dois televisores na mesma sala.

Entender o Livro de consulta

Operar os menus

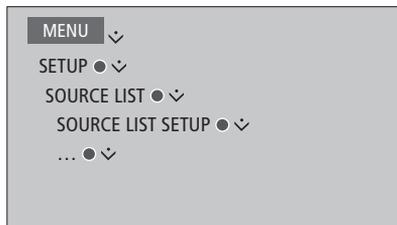

Exemplo de uma operação dos menus.

Esta hierarquia de menus ilustra o caminho para um menu onde poderá efectuar diversas configurações. Prima **MENU** no seu comando à distância e use o botão de navegação para baixo e o botão **central** para seleccionar e abrir os menus.

Quando este estiver disponível, pode também premir o botão **azul** do seu comando à distância para chamar os textos de ajuda.

Operar o comando à distância

Para activar os modos de imagem directamente a partir do Beo4...

Prima para chamar PICTURE ao ecrã do Beo4.  

Prima para seleccionar um modo de imagem. 

Alternar modos 

Prima longamente para remover PICTURE do ecrã. 

Exemplo de operação do comando à distância Beo4.

Sempre que for relevante, será apresentada a operação do comando à distância.

- Um botão cinzento-escuro indica um botão físico que tem de premir.
- Um botão cinzento-claro indica um botão de ecrã do Beo4/Beo6. Prima **LIST** no Beo4 para os chamar. (Beo6: prima ) O botão aparece no ecrã do Beo4/Beo6.

- O botão de navegação é simbolizado por  e é usado para indicar a direcção na qual deve mover o botão de navegação.
- O botão **central** é simbolizado por  e é usado para indicar que deve premir o botão **central**.

Continua...

Beo4 com botão de navegação




Caso tenha um comando à distância Beo4 com botão de navegação, movimento o botão **central** para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar pelos menus. Prima o meio do botão **central** para confirmar as seleções e definições nos menus.

Chame a sobreposição de menus premindo **MENU** com o televisor ligado.

Para recuar nos menus, prima **BACK**. Para sair dos menus, prima sem soltar **BACK**.

Tenha em atenção que o comando à distância Beo4 tem de estar definido para **MODE 1**; consulte a secção "Como devo proceder para..." no guia Começar. Não é possível usar um Beo4 sem botão de navegação.

Beo6

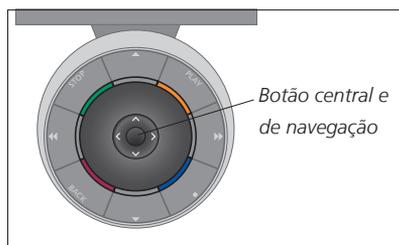

Caso opere o seu televisor com o comando à distância Beo6, use o botão **central** com movimento para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar nos menus. Prima o meio do botão **central** para confirmar as seleções e definições nos menus.

Chame a sobreposição de menus premindo **Menu** com o televisor ligado.

Para recuar nos menus, prima **BACK**. Para sair dos menus, prima sem soltar **BACK**.

Tenha em atenção que o Beo6 deve ser reconfigurado sempre que adicionar novos produtos à sua configuração.

Aplicação BeoRemote



Para usar a aplicação BeoRemote, o seu tablet e o seu televisor têm de estar ligados na mesma rede.

A aplicação BeoRemote permite-lhe operar o seu televisor com um tablet, sendo especialmente útil para navegação de páginas da Internet ou aplicações utilizando [WebMedia](#).^{*1} Tanto o seu televisor como o seu tablet têm de estar ligados à mesma rede, e WAKE ON WLAN tem de estar definido para ON; consulte o menu do televisor NETWORK. Isto permite-lhe ligar o televisor a partir do modo standby. Tenha em atenção que o consumo de energia em standby aumentará ligeiramente.

A aplicação BeoRemote é equivalente a um comando à distância Beo4. No entanto, não suporta todas as funções de LIST do Beo4.

para a lista de opções para activar as funções do televisor.

Para recuar nos menus, toque em ↩. Para sair dos menus, prima longamente ↩.

O BeoRemote possui um Livro de consulta integrado que descreve as funções básicas (em SETTINGS).

Tenha em atenção que a primeira configuração tem de ser executada com um comando à distância Beo4/Beo6. O BeoRemote requer que o seu televisor esteja configurado numa rede.

Toque no ícone de menu (☰) para abrir o menu do televisor. O painel de navegação (⏮) funciona como o botão de navegação do Beo4. Toque no meio para seleccionar uma definição. Deslize

^{*1} BeoRemote suporta tablets com iOS (versão mais recente de iOS) e Android (3.2 ou superior).


Ligações

O painel de ligação do seu televisor permite-lhe ligar cabos de entrada de sinal assim como uma variedade de equipamento adicional, como um leitor de Blu-ray.

Qualquer equipamento que ligue a estes terminais pode ser registado no menu SOURCE LIST SETUP. Para obter mais informações, [consulte a página 12](#).

Antes de ligar qualquer equipamento ao seu televisor, não se esqueça de desligar o televisor da corrente eléctrica. Excepto ao ligar uma fonte ao terminal HDMI IN ou USB.

Consoante o tipo de equipamento que liga ao seu televisor, poderão ser necessários cabos diferentes e também adaptadores. No seu revendedor encontrará todos os cabos e adaptadores.

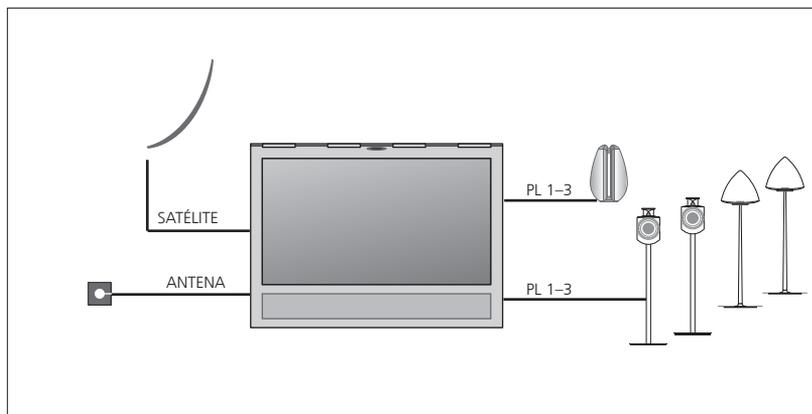

Consoante as opções do seu sintonizador, poderá ter uma ou nenhuma entrada de satélite.

No caso de ter mais de um disco de satélite, terá também de usar um interruptor DiSEqC múltiplo. Para obter mais informações, contacte o seu revendedor.

Colunas

Use colunas BeoLab da Bang & Olufsen. Os cabos estão disponíveis no seu revendedor Bang & Olufsen. [Consulte a página 9](#).

Equipamento com saída HDMI™

O equipamento com saída HDMI, como um controlador de descodificadores pode ser ligado a qualquer terminal HDMI IN disponível do televisor. Para mais informações sobre como configurar equipamento ligado, [consulte a página 12](#).

É possível seleccionar uma fonte configurada através do respectivo botão ou da SOURCE LIST. Se o televisor detectar uma fonte não configurada, é-lhe pedido para optar por não agir, visualizar a fonte ou configurar a fonte.


O equipamento ligado pode ser operado através do respectivo comando à distância ou poderá transferir a tabela de PUC para usar um comando à distância Beo4/Beo6, [consulte a página 12](#).

Se precisar de repor as definições originais do seu televisor, chame o menu REGIONAL SETTINGS e seleccione outro país. Ser-lhe-á pedido para confirmar a reinicialização. Todas as definições são apagadas, sendo necessário efectuar a primeira configuração seguindo as instruções do ecrã.

Ligar fontes digitais

Ligue até cinco fontes HDMI externas, como um controlador de descodificadores, computador ou consola de jogos. Todos os equipamentos ligados ao televisor têm de ser configurados; [consulte a página 12](#).

Consoante o tipo de equipamento que liga ao seu televisor, poderão ser necessários cabos diferentes e também adaptadores. Caso tenha mais do que dois tipos de equipamento que necessitem de tomada PUC, terá de adquirir um cabo PUC adicional. No seu revendedor encontrará todos os cabos e adaptadores.

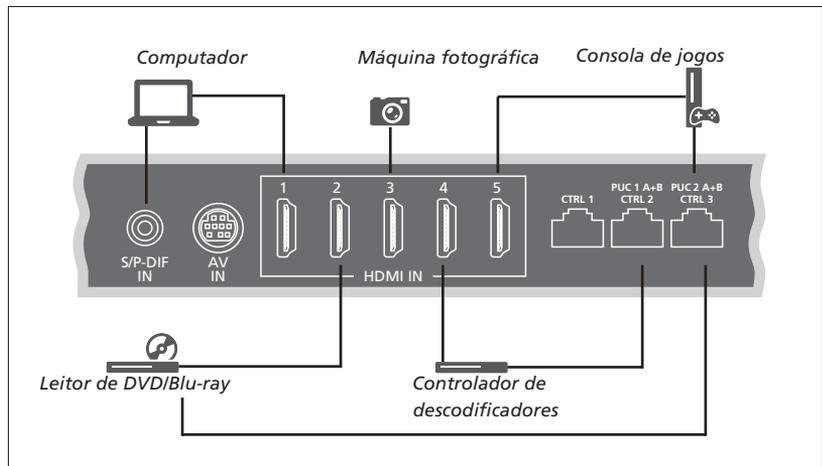

Exemplo de fontes digitais ligadas.

Ligar um controlador de descodificadores

- > Ligue o cabo ao terminal apropriado do controlador de descodificadores.
- > Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI IN do televisor.
- > Para permitir o accionamento do controlador de descodificadores através do comando à distância, ligue um transmissor de IV a um dos terminais PUC e fixe-o ao receptor de IV do controlador de descodificadores. [Consulte a página 10 para obter mais informações relativas aos transmissores de IV](#).
- > Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.

Ligar um leitor de DVD/Blu-ray

- > Ligue o cabo ao terminal apropriado do leitor de DVD/Blu-ray.
- > Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI IN do televisor.
- > Para permitir o accionamento do leitor de DVD/Blu-ray através do comando à distância, ligue um transmissor de IV a um dos terminais PUC e fixe-o ao receptor de IV do leitor de DVD/Blu-ray. [Consulte a página 10 para obter mais informações relativas aos transmissores de IV](#).
- > Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.

Ligar uma consola de jogos

- > Ligue o cabo ao terminal apropriado da consola de jogos.
- > Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI IN do televisor.
- > Para permitir o accionamento da consola de jogos através do comando à distância, ligue um transmissor de IV a um dos terminais PUC e fixe-o ao receptor de IV da consola de jogos. [Consulte a página 10 para obter mais informações relativas aos transmissores de IV](#).
- > Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.*¹

Ligar uma máquina fotográfica

- > Ligue o cabo ao terminal apropriado da máquina fotográfica.
- > Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI IN do televisor.
- > Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.

¹*Quando se selecciona GAME CONSOLE como fonte, é activado como predefinição o modo de imagem GAME. É possível alterar temporariamente esta definição através do menu PICTURE; [consulte a página 23](#).

Ligar um computador

Antes de ligar equipamento adicional, desligue da alimentação eléctrica o televisor, o computador e todo o equipamento a eles ligado.

Ligar um computador

- > Utilizando o tipo de cabo apropriado, ligue uma extremidade à tomada de saída DVI ou HDMI do seu computador e a outra extremidade à tomada HDMI IN do televisor.
- > Se usar o terminal de saída DVI do computador, use o cabo apropriado e ligue a saída digital de som do computador ao terminal S/P-DIF IN do televisor para ouvir som do computador nas colunas ligadas ao televisor.
- > Volte a ligar à corrente eléctrica o televisor, o computador e todo o equipamento ligado. Lembre-se que o computador deve ser ligado a uma tomada de parede com ligação de terra, conforme especificado nas instruções de configuração.

Ligar uma fonte analógica

Pode ligar uma fonte analógica, como uma consola de jogos ou um videogravador. Para configurar equipamento ligado ao televisor, [consulte a página 12](#).

Antes de ligar o equipamento externo, desligue da alimentação eléctrica todos os sistemas relevantes.

Ligar uma fonte analógica

- > Ligue o cabo ao terminal apropriado do equipamento que pretende ligar.
- > Encaminhe o cabo até ao terminal AV IN do televisor.
- > Volte a ligar à rede eléctrica o televisor e o equipamento ligado.
- > Para permitir a operação de uma fonte analógica não Bang & Olufsen através do comando à distância, ligue um transmissor de IV a um dos terminais PUC e fixe-o ao receptor de IV da fonte analógica. [Consulte a página 10 para obter mais informações relativas aos transmissores de IV](#).
- > Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.


Poderão também ser necessários diferentes cabos e adaptadores. No seu revendedor encontrará todos os cabos e adaptadores.

Ligar colunas ao televisor

Pode ligar até seis colunas e um subwoofer ao televisor.

Antes de ligar o equipamento externo, desligue da alimentação eléctrica todos os sistemas relevantes.

Consoante o tipo de equipamento que liga ao seu televisor, poderão ser necessários cabos diferentes e também adaptadores. No seu revendedor encontrará todos os cabos e adaptadores.

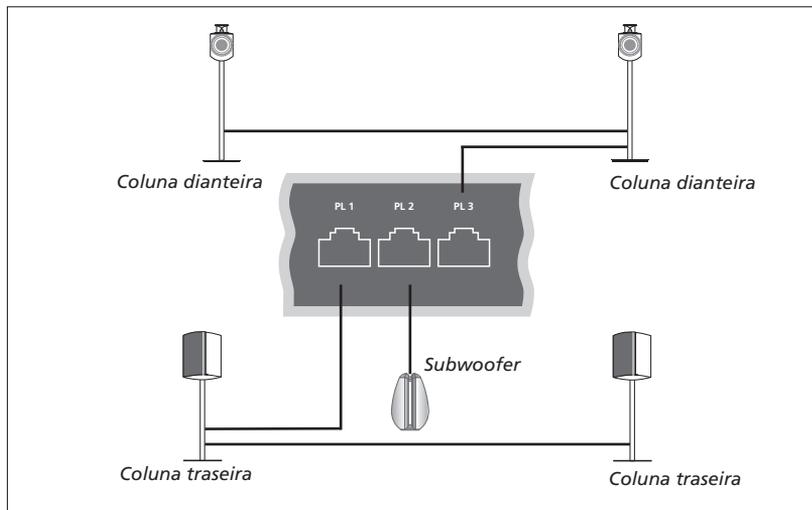

Exemplo de uma configuração de colunas.


Ligar colunas

- > Ligue um cabo Power Link ao terminal apropriado das colunas (L ou R) que pretende ligar ao televisor.
- > Encaminhe os cabos para os terminais disponíveis marcados PL 1-3 no televisor.
- > Encaminhe um cabo Power Link entre os terminais apropriados das colunas adicionais, se disponíveis.
- > Ligue um cabo Power Link ao terminal apropriado de um subwoofer.
- > Encaminhe o cabo até um terminal disponível marcado PL 1-3 no televisor.
- > Volte a ligar à rede eléctrica o televisor e o equipamento ligado.

Para ligar duas colunas a um terminal PL é necessário um cabo especial. Se não for possível encaminhar o cabo entre as duas colunas, é necessário um divisor de cabos adicional; contacte o seu revendedor para mais informações.

Controlo

Durante a configuração de uma fonte através do menu SOURCE LIST SETUP, pode seleccionar a forma como é ligado um aparelho PUC. Tem de seleccionar a que tomada o cabo do PUC deve ser ligado (1A, 1B, 2A ou 2B). A seguir, escolha entre PLUG (cabo) e IR BLASTER (IV). Se seleccionar PLUG, tem de escolher entre MODULATION ON e MODULATION OFF. Para informações sobre o tipo de cabo e definições de modulação, contacte o seu revendedor.

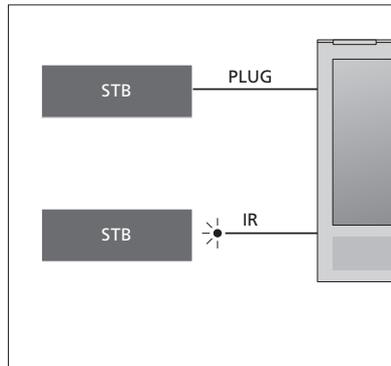

Transmissores de IV: Para operar produtos não Bang & Olufsen com um comando à distância Beo4/Beo6, fixe um transmissor de IV Bang & Olufsen ao seu produto não Bang & Olufsen e depois ligue-o aos terminais correspondentes marcados PUC no painel de ligações. Fixe o transmissor próximo do receptor de IV no equipamento utilizado para garantir o funcionamento do comando à distância. Antes de o fixar, certifique-se de que consegue operar os menus do equipamento no ecrã do televisor através do comando à distância Beo4/Beo6.

Para obter um cabo PUC adicional, contacte o seu revendedor.


For information about download of Peripheral Unit Controller (PUC) tables for set-top boxes, [see page 12](#) and [page 42](#).

Canais digitais

Para ver canais codificados, contacte o seu fornecedor de serviços. O fornecedor de serviços regista-o como espectador autorizado, o que geralmente implica um pagamento. Depois é-lhe fornecido um Smart Card e um Módulo CA. Note que estes só são válidos para um fornecedor de serviços e, por conseguinte, só funcionam com determinados canais.

O módulo CA é um "leitor de cartões" para o seu Smart Card que descodifica os sinais codificados enviados pelo fornecedor de serviços.

Apenas os canais digitais descodificados, também conhecidos como canais "gratuitos", estão disponíveis sem Smart Cards e módulos CA.

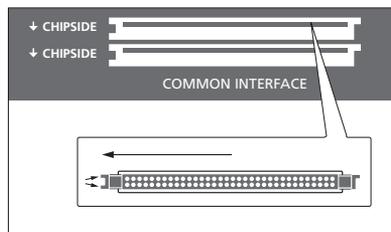

Insira o Smart Card com cuidado no módulo CA.

O módulo CA tem uma extremidade saliente num lado e duas extremidades salientes no outro. Se o televisor não receber qualquer sinal, certifique-se de que o Smart Card e os módulos CA estão bem instalados.

Contacte o seu revendedor para obter mais informações sobre os módulos CA compatíveis.


Os Smart Cards têm de permanecer nos módulos CA, a não ser que o seu fornecedor de serviços lhe peça para os retirar. Isto é importante especialmente no caso de o fornecedor de serviços desejar enviar novas informações para o seu Smart Card.

Os Smart Cards e Módulos CA podem também fornecer acesso a menus especiais não descritos neste Livro de consulta. Se for este o caso, siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Continua...

Activar os módulos CA

No menu CA UNITS, pode activar ou desactivar os módulos CA para ligação terrestre, por cabo ou satélite. Em determinados países, poderá ser útil desactivar o módulo CA por satélite para obter um desempenho optimizado do Módulo CA terrestre.

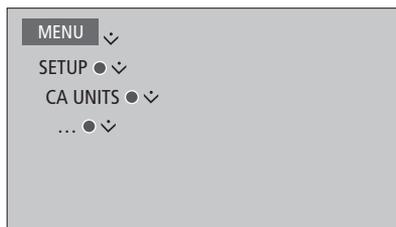

Pode também aceder aos módulos CA a partir do menu principal ou do ecrã do Beo6 quando o sintonizador de TV é a fonte actual.

Configurar equipamento adicional

Se ligar equipamento de vídeo adicional ao seu televisor, pode registar esse equipamento no menu SOURCE LIST SETUP.

Se ligar equipamento adicional ao terminal HDMI IN enquanto o televisor estiver ligado, este detecta uma fonte não configurada. Aparece uma mensagem no ecrã que lhe permite seguir as instruções no ecrã para configurar a fonte.


A partir do menu principal pode também chamar o menu SOURCE LIST SETUP para uma fonte específica, seleccionando SOURCE LIST, realçando a fonte e premindo o botão **vermelho**. A seguir é-lhe pedido para atribuir um nome e um botão à fonte em questão. Poderá então operar essa fonte.

As fontes possuem predefinições, por exemplo de som e imagem, adequadas à maioria das situações, mas se o desejar pode alterar estas definições. Selecciona a fonte e depois o menu ADVANCED SETTINGS.

Se o seu comando à distância Beo6 tiver sido configurado para as fontes configuradas no televisor e se alterar o botão da fonte no televisor, o botão relativo a essa fonte no ecrã do Beo6 deixará de funcionar. Contacte o seu revendedor Bang & Olufsen para voltar a configurar o seu comando à distância Beo6.

O que está ligado?

O registo do equipamento ligado ao televisor permite-lhe operá-lo com o seu comando à distância Beo4/Beo6.

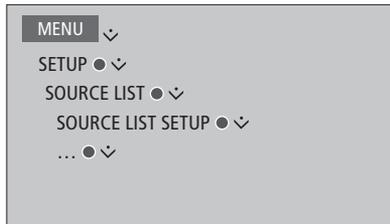

*Quando é detectado novo equipamento, é apresentado um menu com as seguintes opções: DO NOTHING, SHOW SOURCE e CONFIGURE THE SOURCE CONNECTED TO THIS INPUT. Se desejar configurar o equipamento, use o botão de navegação para cima ou para baixo para realçar a última opção e depois prima o botão **central** para chamar um menu de configuração.*

Transferir uma tabela de PUC

Durante o procedimento de configuração, é-lhe perguntado se deseja controlar através do comando à distância o equipamento ligado. Siga as instruções do ecrã para transferir uma tabela de Peripheral Unit Controller (PUC), se disponível.*¹ Para tal, o televisor tem de estar ligado à Internet.

Se o equipamento ligado não estiver presente na lista de transferências, será por não existir nesse momento uma solução de controlo dedicada, pelo que deve seleccionar a opção UNSUPPORTED SOURCE. Não lhe será possível controlar o seu equipamento através do seu comando à distância Beo4/Beo6. Contacte um revendedor Bang & Olufsen para obter mais informações.

Pode pesquisar utilizando caracteres e algarismos latinos. Para nomes de equipamento com caracteres não latinos, pode pesquisar parte do nome que inclua caracteres latinos. Pode também usar funções de pesquisa para localizar a tabela de PUC correcta.

¹*Alguns equipamentos PUC controlados por IV terão de ser ligados através de **SHIFT + 9** no seu comando à distância Beo4. **SHIFT** está presente em **LIST** do Beo4.

Continua...

Desconfigurar uma fonte

Caso tenha ligado e configurado uma fonte relativamente a um terminal específico do televisor e depois tenha desligado essa fonte de modo permanente, terá de reinicializar as definições da fonte. Selecciona a fonte no menu SOURCE LIST SETUP e selecciona RESET TO DEFAULT. Ao seleccionar YES, a fonte deixa de estar configurada neste terminal. Na vez seguinte que ligar uma fonte ao terminal, é-lhe pedido para configurar a fonte.

Pode também seleccionar RESET TO DEFAULT no menu ADVANCED SETTINGS para voltar aos valores de origem apenas neste menu.

Para remover a tabela de PUC transferida, [consulte a página 37](#).

Usar canais, grupos e listas

Pode criar, editar e usar grupos para facilitar a procura dos seus canais e estações favoritos.

Se a sintonização automática de todos os canais e estações não guardou os canais e estações nos seus números de canais desejados, pode reconfigurar a ordem pela qual estes aparecem numa lista de canais ou estações favoritos.

Pode também remover ou apagar canais e estações que já não quer ou repor canais e estações que, afinal, ainda quer.

Se no seu país forem suportados canais pré-pagos, pode também encomendar um programa a que deseja assistir.

No modo de Rádio, a palavra CHANNEL nos menus é substituída pela palavra STATIONS. Para editar os grupos de estações de rádio, ligue uma fonte de rádio e seleccione EDIT RADIO GROUPS.

Usar e editar grupos de canais

No menu FAVOURITES, pode criar até 22 grupos de canais para encontrar os seus canais favoritos com rapidez sem ter de percorrer todos os canais sintonizados. Por exemplo, pode criar um grupo para cada membro da família. Pode também atribuir um nome aos grupos de canais ou estações criados e apagar os grupos que já não queira. Pode também apagar os canais ou estações de um grupo.



Num grupo de favoritos, pode mover um canal para uma posição diferente na lista. Consulte o menu presente no ecrã do televisor para obter instruções.

Grupos de canais e estações

Selecione um grupo de canais. Os grupos de canais podem ser grupos criados por si ou uma lista de programas. As listas de programas são enviadas por alguns fornecedores de serviços. Estas aparecem e funcionam da mesma forma que os grupos e podem ser chamadas e visualizadas da mesma forma que os grupos.

Chamar com um Beo4 uma apresentação geral dos grupos de canais...

Prima para chamar uma apresentação geral dos grupos de canais.



Para atribuir um nome e criar um grupo favorito...

Abra o menu FAVOURITES

Prima para nomear/renomear um grupo, como por exemplo, "Desporto"

Prima para guardar o nome

Selecione o grupo agora nomeado

Prima para adicionar canais

Selecione um grupo de onde copiar, como por exemplo, "Notícias"

Prima para seleccionar um canal

Prima para entrar na lista

Prima depois de incluir todos os canais desejados


Prima para guardar as definições

Alternar entre grupos de canais com um Beo6...

Prima para alternar entre grupos enquanto vê televisão. É apresentado o último canal activado de um grupo ou...

... prima para chamar uma apresentação geral do grupo de canais.

Se tiver sido criado apenas um grupo no menu FAVOURITES, este grupo pode funcionar como lista predefinida a ser chamada após o televisor ter estado em modo standby. Isto garante que os números dos canais estão em sintonia com o comando à distância Beo6. Para que esta lista predefinida funcione, todas as outras listas têm de estar ocultas. Prima o botão amarelo para ocultar/apresentar grupos.

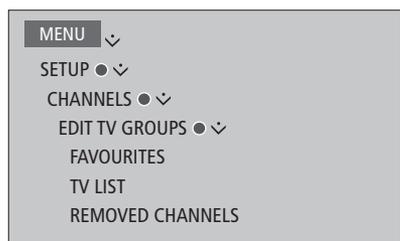

Listas de canais e estações

Apresentar uma lista de canais e seleccionar um canal.

Funcionamento do Beo4...

Prima para seleccionar um grupo de canais ●

Prima para percorrer os canais do grupo, ou... ◇

... prima para chamar o canal posicionado num determinado número no grupo 0-9

Prima o botão verde para mudar a ordem dos canais e dos grupos de canais de alfabética para numérica, e vice-versa.

Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar uma lista de canais no grupo actual Ch list

Prima para realçar o canal desejado do grupo, ou... ◇

... prima para chamar o canal posicionado num determinado número no grupo 0-9

Editar canais


Pode remover canais ou estações sintonizados que não deseje ter na sua lista de canais ou repor canais seleccionados que tenha apagado da sua lista de canais. Só é possível renomear canais analógicos. Esta função não está disponível em todos os mercados.

No menu TV LIST, pode remover um canal da lista de canais. Os canais removidos podem ser novamente repostos através do menu REMOVED CHANNELS.

Para editar estações de rádio, ligue uma fonte de rádio e seleccione EDIT RADIO GROUPS.

Ao editar a TV LIST ou adicionar canais a um grupo de favoritos, pode premir o botão verde para mudar a ordem dos canais de alfabética para numérica e vice-versa.

Os canais removidos da lista de canais não reaparecem durante a sintonização de novos canais, sendo guardados na lista REMOVED CHANNELS.

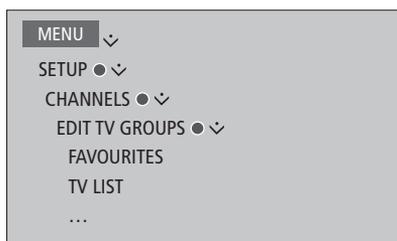

Ver informações pormenorizadas do canal

No menu TV LIST pode realçar um canal e premir o botão **vermelho** para ver informações pormenorizadas sobre o canal. PARENTAL LOCK está disponível apenas se tiver activado ACCESS CONTROL no menu de configuração; [consulte a página 39](#). Os canais com bloqueio parental activo serão ignorados quando se percorre os canais.

*Se o canal realçado for um canal analógico, pode também renomear o canal através do botão **verde** e do botão de navegação. Em alguns idiomas, não é possível renomear canais.*

*No menu TV LIST pode premir o botão **verde** para mudar a ordem dos canais de alfabética para numérica e vice-versa.*

Para visualizar informações pormenorizadas acerca das estações de rádio ou criar grupos de estações, mude para uma fonte de rádio e seleccione EDIT RADIO GROUPS.

Assistir a canais pré-pagos (Pay Per View)

No caso de serem suportados no seu país, pode assistir a canais pré-pagos, sendo no entanto necessária uma subscrição. O Guia de programação disponibiliza informações acerca dos canais e programas. Use esta informação para encomendar um programa desejado. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter uma ID de cliente.

Encomendar um programa...

Prima para seleccionar um canal



ou

0-9

Siga a informação que aparece no ecrã para obter acesso a um programa desejado. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Voltar a sintonizar canais


Pode fazer com que o televisor encontre os canais de televisão e estações de rádio por si.

Nem todos os mercados apresentam simultaneamente as opções de cabo e via terrestre.

Dependendo do seu fornecedor de serviços, algumas definições são executadas automaticamente.

Actualizar canais

Pode actualizar canais sintonizados que tenham, por exemplo, sido movidos pela emissora.

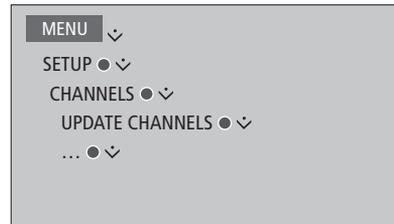

Caso tenha sintonizado canais terrestres e haja mais do que uma rede disponível, tem também de seleccionar uma rede preferida para usar.

Os itens de menu CABLE, TERRESTRIAL, SATELLITE e ANALOGUE estão disponíveis apenas se tiverem sido activados em INPUTS no menu CHANNELS. Caso tenha sido activada apenas uma entrada, o menu UPDATE CHANNELS é ignorado e o menu de configuração da entrada é aberta directamente.


Tenha em atenção que quando introduz um fornecedor de serviços diferente ou modo de pesquisa para uma introdução, todas as listas são limpas.

Alterar as definições de introdução de canal

Mude a introdução de canal activando e desactivando as entradas de cabo, terrestre, satélite e analógica, a antena activa e a compensação de comprimento da linha.

Pode voltar a instalar todos os canais de televisão deixando o televisor sintonizar automaticamente todos os canais.

Mudar para uma rede diferente. Os canais presentes nas suas listas poderão também sofrer alterações. Só é possível se houver diversas redes disponíveis ao sintonizar canais terrestres.

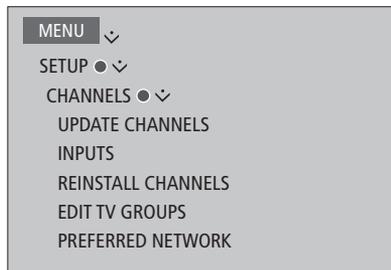

Para alterar a introdução de um canal, chame o menu INPUTS.

Para voltar a instalar todos os canais, chame o menu REINSTALL CHANNELS.

Para seleccionar uma rede, chame o menu PREFERRED NETWORK.

NOTA! Se voltar a instalar todos os canais de televisão, todas as definições de canais que tiver efectuado desaparecem!

Para mais informações sobre o código de acesso, consulte a página 39.

Se desactivar uma introdução, todos os canais e configuração relativos a esta entrada são apagados.

O menu PREFERRED NETWORK pode também aparecer durante a sintonização de canais terrestres.

Configuração das colunas – som surround

Adicione colunas BeoLab e subwoofers BeoLab ao seu televisor e obtenha um sistema de som surround que se adequa perfeitamente à sua sala de estar. A melhor experiência de som é obtida na área circundada pelas colunas.


Pode também criar grupos de colunas para adequar a configuração de colunas a outras posições de audição que não aquela em frente ao televisor, como por exemplo sentado à mesa de jantar ou num cadeirão.

Este Livro de consulta descreve como efectuar uma configuração básica de colunas. Para definições de som e regulações mais avançadas, consulte o Manual Técnico de Som (Technical Sound Guide) em www.beoplay.com/v1/support.

Para obter informações sobre o uso diário dos grupos de colunas, [consulte a página 25](#).

Instalar as colunas

Ao configurar as colunas, tem de seleccionar quais as colunas que ligou a cada terminal Power Link.

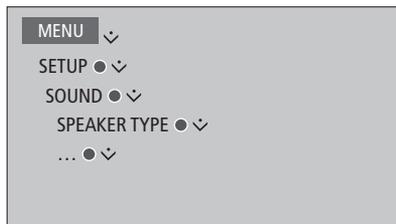


Importante! Se seleccionar LINE na lista SPEAKER TYPE, o volume será muito elevado e não será possível regular o volume através do comando à distância Beo4/Beo6. Tem de usar o comando à distância específico do aparelho. LINE é usado para, por exemplo, amplificadores não Bang & Olufsen.

Criar grupos de colunas


Pode criar grupos de colunas diferentes para diferentes posições de audição ou combinações de colunas. Para cada grupo, tem de atribuir funções às colunas, definir a distância entre elas e a sua posição de audição e calibrar o nível sonoro. Um som de calibragem é produzido alternadamente em cada uma das colunas que ligou na sua configuração de som surround. A sua tarefa é regular o nível de som de todas as colunas ligadas, de modo a corresponder ao nível de som das restantes colunas do grupo. Pode também atribuir nomes aos grupos de colunas ou apagar grupos que não deseja manter. O grupo de colunas TV é um grupo predefinido pelo qual pode optar quando se senta em frente do televisor.

Atribuir funções às colunas ligadas permite-lhe especificar a função das colunas num sistema de som surround, assim como o número de colunas a utilizar.

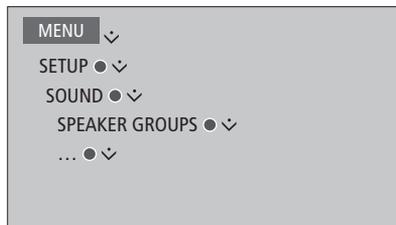

*Se TV ou um grupo existente estiver realçado, prima o botão **vermelho** para activar o grupo de colunas.*

Não é possível renomear nem apagar o grupo de colunas TV. [Consulte a página 25](#) relativamente ao uso de grupos de colunas.

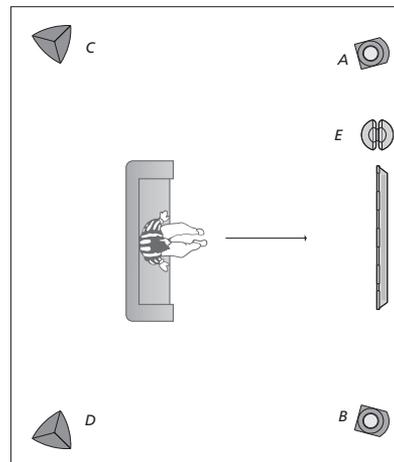

Exemplo ilustrado de visualização de TV...


- | | |
|-----------|---|
| Coluna A: | Dianteira do lado esquerdo (Left front) |
| Coluna B: | Dianteira do lado direito (Right front) |
| Coluna C: | Traseira do lado esquerdo (Left back) |
| Coluna D: | Traseira do lado direito (Right back) |
| Coluna E: | Subwoofer |

Para efectuar definições mais avançadas relativamente à configuração de grupos de colunas, consulte o Manual Técnico de Som (Technical Sound Guide) em www.beoplay.com/v1/support.

Configurar modos de som

O televisor possui diversos modos de som otimizados para diferentes tipos de programas. No entanto, se assim o desejar, pode ajustar os valores dos modos de som a seu gosto. Os modos de som possuem nomes predefinidos. Por exemplo, use **MOVIE** ao assistir a um DVD ou Blu-ray ou use **GAME** para realçar o som ao usar uma consola de jogos. O modo de som **CUSTOM** pode ser configurado se pretender definir um novo tipo de uso e definições, e é o único modo cujo nome pode ser alterado. O modo de som **ADAPTIVE** não é um modo por si só, mas adapta-se à fonte seleccionada ou conteúdo seleccionando um de diversos modos de som.

Para obter mais informações ou efectuar definições mais avançadas relativamente aos modos de som, consulte o Manual Técnico de Som (Technical Sound Guide) em www.beoplay.com/v1/support.

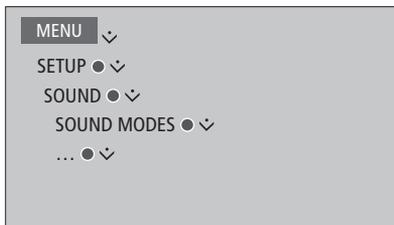


Se desejar repor os valores de origem do modo de som, seleccione **RESET TO DEFAULT** no menu de configuração específico do modo de som desejado e confirme que quer repor os valores de origem.

Com o Beo4 pode chamar uma lista de modos de som no ecrã do televisor encontrando **SOUND** no menu **LIST** do Beo4 e premindo o botão **central**. A partir daqui, pode seleccionar um modo de som através dos botões numéricos. [Consulte a página 24 relativamente ao uso dos modos de som.](#)

Ajustar o volume e activar o modo ecológico

Pode predefinir níveis para o volume do som.

Quando se activa o modo ecológico, todas as colunas do grupo que não recebem sinal, desligam-se para poupar energia.

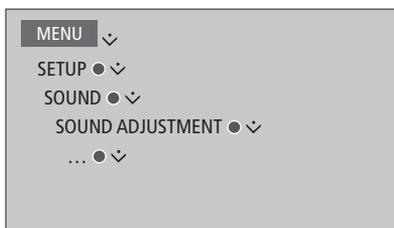

No menu **AUDIO DESCRIPTION** pode definir o televisor para descrever por som o que acontece no ecrã do televisor. Não se esqueça de activar o campo **VISUALLY IMPAIRED** no menu **LANGUAGES** em **REGIONAL SETTINGS**.

Ajustar as definições de imagem e de som

As definições de imagem e de som encontram-se predefinidas de origem para valores neutros que se adequam à maioria dos tipos de programas. No entanto, se assim o desejar, pode ajustar estas definições a seu gosto.

Ajuste o contraste da imagem, a luminosidade, a cor e a distância de visualização. As definições de som incluem o volume e o modo ecológico.

Altere temporariamente as definições de imagem e de som – até o televisor ser desligado – ou guarde-as de forma permanente.

Active diferentes modos de imagem, como por exemplo, o modo de jogos se ligar uma consola de jogos ao seu televisor.

Ajustar o contraste, a luminosidade, a cor ou a distância

Ajuste as definições da imagem através do menu PICTURE. As definições temporárias são canceladas quando o televisor é desligado.



Para remover temporariamente a imagem do ecrã, prima **LIST** e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar **P.MUTE** ao ecrã do Beo4 e prima o botão **central**.

Para repor a imagem, prima o botão de uma fonte. (Beo6: prima **△** para chamar o ecrã **Scene** ao Beo6, prima **Picture**, e depois prima **P.Mute**. Para repor a imagem, prima novamente **P.Mute**.)

Modos de imagem

Pode activar diferentes modos de imagem para usar com diferentes tipos de programas. Se ligar, por exemplo, uma consola de jogos ou jogar um jogo de computador usando o televisor como monitor, pode activar o modo GAME. O modo GAME minimiza o atraso causado pelo processamento de sinal. Estão também disponíveis os modos de imagem MOVIE e ADAPTIVE. Quando selecciona um modo de imagem para uma fonte através do menu PICTURE, este só é guardado até o televisor ser desligado ou mudado para uma outra fonte.

Quando configura uma fonte, pode definir um modo de imagem a ser seleccionado automaticamente de cada vez que liga essa mesma fonte. A definição é configurada no menu ADVANCED SETTINGS a partir do menu SOURCE LIST SETUP.

Para activar os modos de imagem directamente a partir do Beo4...

Prima para chamar PICTURE ao ecrã do Beo4.



Prima para seleccionar um modo de imagem.



Alternar modos



Prima longamente para remover PICTURE do ecrã.



Com o Beo4 pode chamar uma lista de modos de imagem ao ecrã do televisor encontrando PICTURE no menu LIST do Beo4 e premindo o botão central. A partir daqui, pode seleccionar um modo de imagem através dos botões numéricos.

Para activar os modos de imagem directamente a partir do Beo6...


Prima para chamar o ecrã Scene ao Beo6.



Prima para chamar o ecrã Picture ...




Prima o modo de imagem desejado, como por exemplo, Movie.



Prima para sair do ecrã do modo de imagem e voltar à fonte que estava a utilizar.



Para ajustar os modos de imagem através do menu do televisor...

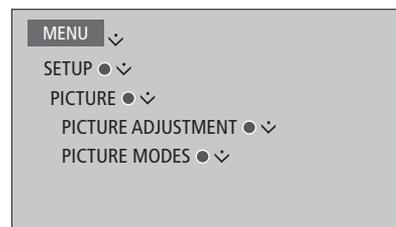

No menu PICTURE ADJUSTMENT pode chamar o menu ADVANCED SETTINGS onde poderá efectuar diferentes definições relativas à fonte seleccionada. Por exemplo, pode repor as definições de imagem ou adaptar a imagem do televisor à luz ambiente. Prima o botão azul para chamar os textos de ajuda relativos aos menus.

Uso diário dos modos de som e grupos de colunas

Pode transformar o seu televisor num sistema de som surround acrescentando colunas e um subwoofer BeoLab.

Quando liga uma das fontes, o televisor selecciona automaticamente o modo de som apropriado para a fonte que está a usar. No entanto, pode a qualquer momento seleccionar outro modo de som.

Para além disso, quando liga o televisor, o grupo de colunas TV é automaticamente seleccionado. Contudo, pode sempre seleccionar outro grupo de colunas activadas se desejar ouvir música sem ter de se sentar em frente do televisor, por exemplo, quando se senta à mesa ou num cadeirão.

Pode ajustar as definições dos modos de som e configurar grupos de colunas. Para informações acerca da configuração dos modos de som e criação de grupos de colunas, [consulte as páginas 20–21](#).

Seleccionar um modo de som

Pode seleccionar um modo de som adequado à fonte que está a utilizar.

Funcionamento do Beo4...

Prima para chamar **SOUND** ao ecrã do Beo4.

LIST



SOUND



Prima para seleccionar o modo de som desejado.

1 – 9

Alternar modos



Prima para remover **SOUND** do ecrã do Beo4.

BACK

*Com o Beo4 pode chamar uma lista de modos de som ao ecrã do televisor encontrando **SOUND** no menu **LIST** e premindo o botão **central**. A partir daqui, pode seleccionar um modo de som através dos botões numéricos.*

*Quando configura uma fonte, pode definir um modo de som a ser seleccionado automaticamente de cada vez que liga essa mesma fonte. A definição é configurada no menu **ADVANCED SETTINGS** a partir do menu **SOURCE LIST SETUP**.*

Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar o ecrã Scene ao Beo6.



Prima para chamar o ecrã **Sound ...**

Sound ...

Prima para seleccionar o modo de som desejado, como por exemplo, **Adaptive**.

Adaptive

Prima para sair do ecrã do modo de som e voltar à fonte que estava a utilizar.



Seleccionar um grupo de colunas

Selecione o grupo de colunas adequado à sua posição audição.

Funcionamento do Beo4...

Prima para chamar SPEAKER ao ecrã do Beo4.

LIST



Speaker



Prima para seleccionar o grupo de colunas desejado As colunas seleccionadas são automaticamente incluídas.

1 – 9

Alternar grupos



Prima longamente para remover SPEAKER do ecrã do Beo4.

BACK

Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar o ecrã Scene.



Prima para chamar o ecrã Sound ...

Sound ...

Prima para chamar o ecrã Speaker groups.

Speaker groups

Prima para seleccionar o grupo de colunas desejado As colunas seleccionadas são automaticamente incluídas.

1 – 9

Prima para sair do ecrã de grupo de colunas e voltar à fonte que estava a utilizar.




*Com o Beo4 pode chamar uma lista de grupos de colunas ao ecrã do televisor encontrando **SPEAKER** menu **LIST** e premindo o botão **central**. A partir daqui, pode seleccionar um grupo de colunas através dos botões numéricos.*

Ver duas fontes ao mesmo tempo

O comando à distância Beo4/Beo6 dá-lhe acesso a uma função de ecrã duplo para visualização de duas fontes ao mesmo tempo. Pode chamar uma fonte de vídeo e outra de áudio ao mesmo tempo. Por exemplo, pode ver um vídeo de uma fonte USB e um programa de TV do controlador de descodificadores ao mesmo tempo, desde que as fontes seleccionadas estejam disponíveis no seu sistema.

Existem algumas limitações ao usar a função Picture-and-Picture (P-AND-P), visto algumas combinações não serem viáveis. Por exemplo, não é possível visualizar duas fontes HDMI ou dois canais codificados em simultâneo. Quando é seleccionada uma combinação inválida, aparece uma mensagem no ecrã do televisor.

Para ver uma fonte registada no menu SOURCE LIST SETUP como V.AUX, como um controlador de descodificadores, prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo P-V.AUX é apresentado no ecrã do Beo4.

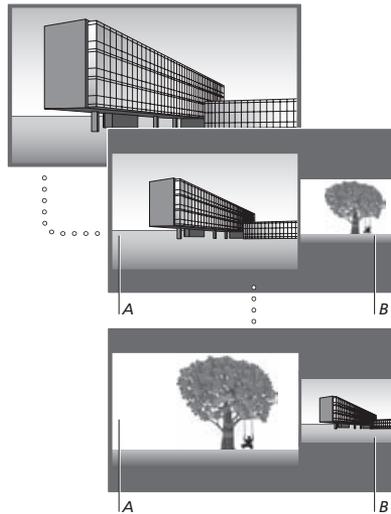

O ajuste do volume afecta sempre o som na imagem A, enquanto que outras operações, tais como, seleccionar canais, afectam a imagem B. A selecção de uma fonte nova cancela a visualização P-AND-P.

Quando estiver a ver, por exemplo, televisão...

Funcionamento do Beo4...

Prima para chamar P-AND-P.

LIST



P-AND-P



Prima, por exemplo, H.MEDIA para seleccionar a fonte a visualizar no lado direito do ecrã (B).

H.MEDIA

Prima para inverter a imagem do lado esquerdo com a imagem do lado direito.

MENU

0

Prima para chamar P-AND-P para mudar o tamanho da imagem do lado esquerdo e do lado direito.

LIST



P-AND-P



Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar o ecrã P-and-P.

P-and-P

Prima, por exemplo, H.Media para seleccionar a fonte a visualizar no lado direito do ecrã (B).

H.Media

Prima para inverter a imagem do lado esquerdo com a imagem do lado direito.

Swap

Prima para mudar o tamanho da imagem do lado esquerdo e do lado direito.

Size

Para sair da função de ecrã duplo...

BACK

Prima para sair da função e voltar à visualização normal da fonte no lado esquerdo do ecrã (A) ou simplesmente seleccione uma fonte.


Informação de programa

Pode chamar a informação do canal actual ou chamar um Guia de programação. Pode também alterar o idioma das legendas e de áudio ou chamar informação interactiva através de HbbTV.


Sempre que muda de canal ou estação, aparece brevemente no ecrã uma janela de informação. Pode também chamar um ecrã manualmente premindo o botão **azul** para ver as informações do programa.*¹

¹*Se Texto Digital/HbbTV estiver activado, tem de premir **MENU** antes de premir o botão azul no Beo4.

HbbTV poderá não estar disponível em todos os mercados.

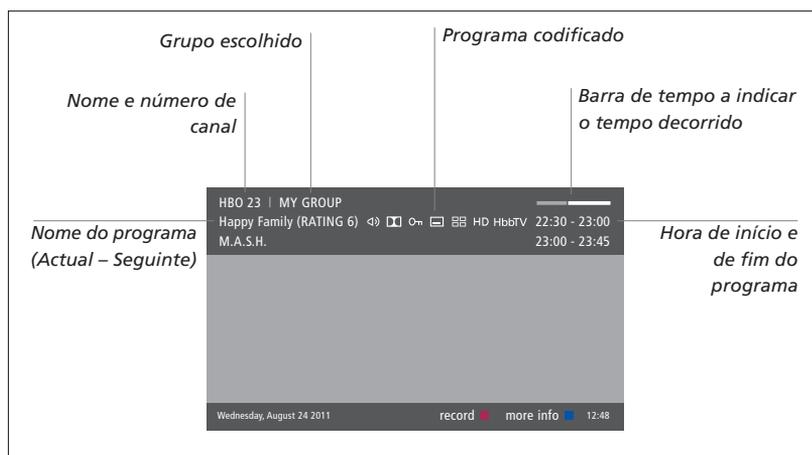

Para ver mais informações sobre o programa, prima o botão azul enquanto é apresentado o ecrã de televisão.*¹ Prima **BACK** para sair da informação de programa. No ecrã do Beo6, prima **Information**.

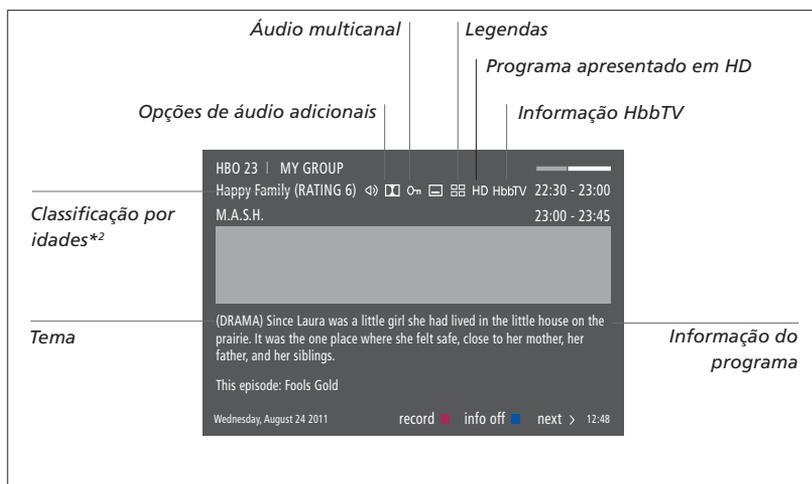

Quando é apresentada no ecrã a janela de informação alargada e a informação ultrapassa uma página, pode percorrer a página utilizando o botão de navegação para baixo.

Os ícones no topo permitem visualizar opções adicionais de legendas e áudio. Nota: este serviço não é disponibilizado para todos os canais.

²*A classificação etária só é visível se disponibilizada pelo seu fornecedor de serviços.

Legendas e som

Os ícones  e  indicam que existem opções adicionais de legendas ou áudio disponíveis.

Funcionamento do Beo4 quando nenhum menu é apresentado no ecrã...

Prima para chamar o menu 
SUBTITLE LANGUAGE, ou... 

... prima para chamar o menu 
AUDIO LANGUAGE. 

As opções de áudio poderão ter a extensão AC3 ou AAC, por exemplo, English AC3, o que indica diferentes sistemas de som.

Funcionamento do Beo6 quando nenhum menu é apresentado no ecrã...

Prima para chamar o menu 
SUBTITLE LANGUAGE, ou...

... prima para chamar o menu 
AUDIO LANGUAGE.

AUDIO LEFT e AUDIO RIGHT permitem-lhe direccionar o som direito ou esquerdo para o altifalante frontal.

Guia de programação

É possível chamar um Guia de programação que contenha até duas semanas de informação sobre os programas e estações actuais e seguintes. Através do Guia de programação, pode também mudar para um canal ou estação diferentes. Não é possível chamar um Guia de programação relativo a canais e estações analógicos.

Prima o botão **verde** para chamar o Guia de programação. No Beo6, prima **Progr.Guide**.

Note que o som poderá ser silenciado durante a actualização do Guia de programação.

O idioma do Guia de programação é o idioma seleccionado para os menus, se disponível. Caso contrário, será utilizado o idioma disponível através do sinal.

A partir do Guia de programação de canais ...

Prima para chamar a 
informação relativa a um programa específico.

Prima duas vezes para 
seleccionar um programa realçado.

Prima longamente para remover 
a informação do ecrã.

Prima para voltar ao Guia de 
programação – Apresentação geral*¹

A partir da informação de um programa específico ...

Prima para seleccionar o canal. 

Prima para voltar ao nível 
anterior.

Prima longamente para remover 
a informação do ecrã.

*Premindo o botão **amarelo** enquanto um canal está realçado no Guia de programas permite-lhe seleccionar um novo grupo.*

*¹*Se HbbTV estiver activa no canal, o botão colorido poderá não funcionar.*

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) é um serviço online no qual pode aceder a uma vasta gama de serviços, como televisão pré-gravada, concursos, publicidade interactiva e redes sociais. Para ver as informações, o seu televisor tem de estar ligado à Internet.

Pode optar por bloquear a HbbTV por canal no caso de não querer usar esta funcionalidade.

HbbTV não é suportada em todos os mercados e o conteúdo fornecido depende da emissora. Para além disso o conteúdo pode ser bloqueado por algumas emissoras.

Activar HbbTV ...

Quando HbbTV estiver disponível, prima o botão colorido indicado no ecrã.



Para bloquear HbbTV através de um Beo4 ...

Quando estiver no canal, prima para chamar o menu HBBTV.



Use o botão de navegação para a esquerda e para a direita para optar activar (ON) ou desactivar (OFF) o bloqueio de HbbTV.



Para bloquear HbbTV através de um Beo6 ...

Quando estiver no canal, prima para chamar o menu HBBTV e siga as instruções que aparecem no ecrã.



Use o botão de navegação para a esquerda e para a direita para optar activar (ON) ou desactivar (OFF) o bloqueio de HbbTV.



Activação de funcionalidades

Pode aceder a funções adicionais do seu televisor através do menu FEATURE ACTIVATION. Para obter mais informações sobre funcionalidades adicionais, contacte o seu revendedor.

Senha para activação de funcionalidades

Para activar funcionalidades adicionais, terá de introduzir uma senha de activação. A senha de activação de funcionalidades pode ser adquirida no seu revendedor. A senha não pode ser novamente desactivada.

Para introduzir uma senha de activação ...

Chame o menu FEATURE ACTIVATION em SETUP.

MENU



Selecione a funcionalidade que pretende e prima para activar.



Use os botões numéricos para introduzir a senha de 12 dígitos.

0-9

Depois de introduzir os números, prima o botão **central** para aceitar.



*Um algarismo incorrecto pode ser apagado premindo o botão **amarelo**; para apagar todos os algarismos prima o botão **vermelho**.*

HDMI Matrix

O HDMI Matrix é um produto físico que pode ser ligado, permitindo-lhe conectar até 32 fontes externas a até 32 televisores em diferentes divisões e aceder às fontes individualmente a partir de cada televisor ou em simultâneo a partir de diferentes divisões, através do comando à distância Beo4/Beo6.

O HDMI Matrix tem de ser ligado e configurado pelo seu revendedor Bang & Olufsen.

- Se utilizar um comando à distância Beo6, este tem de ser reconfigurado para que possa usar o HDMI Matrix.
- Não pode ligar mais do que um HDMI Matrix numa configuração.

Definições no menu HDMI MATRIX ...

No menu HDMI MATRIX, pode seleccionar definições para o seu HDMI Matrix.



Ligar um HDMI Matrix...

- > Abra o menu HDMI MATRIX.
- > Realce MATRIX CONNECTED e use o botão de navegação para abrir a selecção.
- > Seleccione um terminal HDMI e prima o botão **central** duas vezes.
- > Transfira a tabela PUC relativa à fonte HDMI ligada. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- > Realce a tabela PUC transferida e prima o botão **central**.
- > Seleccione um terminal HDMI e prima o botão **central**.
- > Seleccione o tipo de controlo como PLUG.
- > Seleccione o modo de modulação.
- > Prima o botão **central** para guardar as definições HDMI MATRIX.
- > Prima o botão **central** para continuar.

A HDMI Matrix está agora configurada.

A seguir, tem de configurar as fontes ligadas à HDMI Matrix no menu SOURCE LIST SETUP. Tal é feito da mesma forma que para o restante equipamento ligado.

Se posteriormente desactivar uma configuração HDMI Matrix memorizada definindo o campo HDMI Matrix para NO, as suas definições de INPUTS serão mesmo assim guardadas. Isto significa que se activar a HDMI Matrix, as definições reaparecem.

Para desconfigurar uma fonte, [consulte a página 13](#).

WebMedia

WebMedia é uma função adicional que pode ser adquirida separadamente, caso não seja uma função integrada no seu televisor. Depois de introduzida a senha de activação adquirida, WebMedia é disponibilizada no seu televisor.

Com a função WebMedia pode procurar e encontrar filmes, vídeos do YouTube, fotos ou outro conteúdo web relacionado. WebMedia permite a integração de funções da Internet no seu televisor. Pode também adicionar diferentes aplicações. Para utilizar WebMedia, o seu televisor deve estar ligado à Internet, [ver Definições de rede](#).

A primeira vez que abre o WebMedia é-lhe pedido para aceitar as condições de utilização. Se reiniciar as definições do seu televisor para as definições de origem, deve voltar a aceitar as condições de utilização. Se deseja poder bloquear as aplicações seleccionadas, neste momento pode criar o seu próprio código PIN.

WebMedia poderá não estar disponível em todos os mercados.

Activar WebMedia

Prima para activar o botão de fonte dedicado a WebMedia, por exemplo, DTV.*¹

DTV

¹*Pode também chamar o menu principal, seleccionar SOURCE LIST, realçar WEBMEDIA e premir o botão **central** para activar a fonte.

Navegação básica ...

Prima para navegar no browser de Internet ou nas aplicações disponíveis



Prima para aceitar ou seleccionar



Prima para retroceder um nível; premir longamente apresenta o ecrã principal WebMedia

BACK

Navegar num browser de Internet ...

Prima para se deslocar entre as páginas web



Prima para deslocar a página web para cima ou para baixo para uma navegação mais fácil



Adicionar uma aplicação ...

Abrir a App Gallery

Seleccionar um país*²



Adicionar a aplicação seguindo as instruções que aparecem no ecrã. Ir ao ecrã principal WebMedia para encontrar a aplicação adicionada.

Bloquear/desbloquear uma aplicação ...

Pode restringir o acesso a determinadas aplicações bloqueando-as com um código PIN. Enquanto a aplicação estiver realçada, prima para a bloquear/desbloquear.



Introduza o código PIN

0-9

WebMedia (não o código PIN do televisor)*³


Aceitar o código



Continua...

²*Pode adicionar aplicações de diferentes países. No entanto, algumas aplicações podem estar bloqueadas pela emissora.

³*Se não seleccionou um código PIN, na primeira vez que activou o WebMedia é-lhe pedido para definir um código PIN antes de bloquear a aplicação.

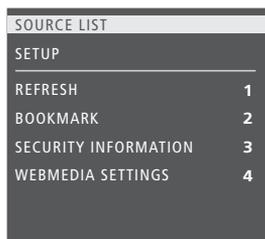

Enquanto WEBMEDIA se encontra seleccionado como fonte, prima **MENU** para chamar a sobreposição de menus WebMedia. Os botões do comando à distância são apresentados à direita do menu e as funções por eles comandadas são apresentadas à esquerda.

Actualizar uma página ...

Pode actualizar uma página que mudam frequentemente, como a previsão meteorológica ou jornais online.

Adicionar um favorito ...

Enquanto se encontrar numa página web, prima **MENU** para aceder a uma sobreposição de menu. Prima **2** para adicionar um favorito a uma página web específica.

Os favoritos adicionados são armazenados na aplicação de Internet. Vá ao ecrã principal WebMedia e seleccione a aplicação Internet para ver o favorito adicionado.

Verificar a informação de segurança da página ...

Utilizando o menu de informação de segurança, pode verificar o URL do site e obter informações de segurança.

Mudar fonte NOW ON TV ...

NOW ON TV mostra uma pré-visualização do que é apresentado na fonte seleccionada. Se tiver seleccionado, por exemplo, HDMI 1 como a sua fonte e tiver um controlador de descodificadores ligado, irá obter uma pré-visualização do programa actual. A fonte é seleccionada no menu WEBMEDIA SETTINGS.

HomeMedia

Pode reproduzir ficheiros de música e de vídeo guardados num dispositivo de armazenamento ou noutra produto ligado através de um servidor multimédia com DLNA/UPnP. Quando liga um dispositivo de armazenamento ao seu televisor, obtém acesso ao menu HOME MEDIA.

Se tiver música e fotografias guardados, pode dar início à música e voltar ao menu principal para iniciar a apresentação de diapositivos das suas fotografias. Pode depois reproduzir música e ver as suas fotografias em simultâneo.

Os dispositivos de armazenamento incluem, por exemplo, dispositivos USB e discos rígidos convencionais ligados por USB ou Ethernet.

Quanto aos formatos suportados, consulte www.beoplay.com/v1/support.

Utilizar o HomeMedia

Durante a reprodução das suas músicas, pode ver o menu da reprodução actual com a capa e informações sobre o artista, o título e a faixa, se disponíveis. Quando procura ou reproduz os seus ficheiros de música, fotografia e vídeo, pode premir o botão azul para chamar informações adicionais.

Ouvir as suas músicas...

Ligue um dispositivo de armazenamento que contenha as suas músicas.

Prima para activar o botão de fonte dedicado ao navegador multimédia, por exemplo, **H. MEDIA***1.

Prima para seleccionar o dispositivo de armazenamento com os seus vídeos e prima o botão **central**.

Se o dispositivo de armazenamento for um servidor multimédia, prima para realçar o menu de música ou pastas e prima o botão **central**.


Prima para percorrer os seus ficheiros e pastas e prima o botão **central** para abrir a pasta ou iniciar a reprodução do ficheiro.

Prima para entrar nas faixas durante a reprodução. Prima longamente para avançar ou recuar durante a reprodução. Prima novamente para mudar a velocidade do avanço/recuo*2

Prima para colocar em pausa

Prima para retomar a reprodução

Prima para recuar pelos menus anteriores ou prima sem soltar para voltar ao menu principal.

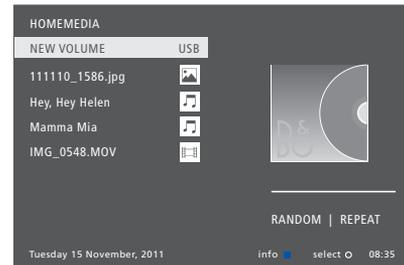

Pode também chamar **NOW PLAYING MUSIC** premindo **MENU**, e depois o botão **vermelho**. No Beo6, prima **Music**.

¹***H. MEDIA** encontra-se em **LIST** no Beo4.

Pode também chamar o menu principal, seleccionar **SOURCE LIST**, realçar **HOMEMEDIA** e premir o botão **central** para activar HomeMedia.

²*Durante a apresentação de fotografias ou reprodução de vídeo, não é possível entrar em faixas ou pausar os ficheiros de música.

Continua...

H.MEDIA



STOP

PLAY

BACK

Percorrer as suas fotografias...

Ligue um dispositivo de armazenamento que contenha as suas fotografias.

Prima para activar o botão de fonte dedicado ao navegador multimédia, por exemplo, **H.MEDIA** *¹

H.MEDIA

Prima para seleccionar o dispositivo de armazenamento com as suas fotografias e prima o botão **central**.



Se o dispositivo de armazenamento for um servidor multimédia, realce o menu de fotografia ou pasta e prima o botão **central**.



Prima para percorrer os seus ficheiros e pastas e prima o botão **central** para abrir a pasta.



Prima para abrir a sua fotografia em ecrã inteiro. A apresentação de diapositivos inicia automaticamente.



Prima para colocar em pausa a apresentação de diapositivos.

STOP

Prima para prosseguir com a apresentação de diapositivos.

PLAY

Prima para passar para a fotografia anterior ou seguinte, também em modo de pausa.



Prima para chamar a informação relativa à fotografia actual. (Beo6: prima **Information**)



Prima para sair de uma apresentação de diapositivos e voltar ao ecrã do navegador ou recuar pelos menus anteriores ou prima sem soltar para voltar ao menu principal.

BACK

Para rodar uma fotografia para a esquerda ou direita, prima **MENU** seguido de **2** ou **3** ou use o botão de navegação para a esquerda ou direita. No Beo6, prima **< Rotate** ou **Rotate >**.

Pode também chamar **NOW SHOWING PHOTO** premindo **MENU**, e depois o botão **verde**. No Beo6, prima **Photo**.

¹**H.MEDIA** encontra-se em **LIST** no Beo4. Pode também chamar o menu principal, seleccionar **SOURCE LIST**, realçar **HOMEMEDIA** e premir o botão **central** para activar HomeMedia.

Reproduzir ficheiros de vídeo...

Ligue um dispositivo de armazenamento que contenha os seus ficheiros de vídeo.

Prima para activar o botão de fonte dedicado ao navegador multimédia, por exemplo, **H.MEDIA***¹.

H.MEDIA

Prima para seleccionar o dispositivo de armazenamento com os seus vídeos e prima o botão **central**.



Se o dispositivo de armazenamento for um servidor multimédia, realce o menu de vídeo ou pasta e prima o botão **central**.



Prima para percorrer os seus ficheiros e pastas e prima o botão **central** para abrir a pasta ou iniciar a reprodução do ficheiro.



Prima para colocar em pausa.

STOP

Prima para retomar a reprodução.

PLAY

Prima para avançar/recuar minuto a minuto. Prima longamente os botões para avançar/recuar. Prima novamente para mudar a velocidade do avanço/recuo.



Prima para ir para um ponto específico de tempo no ficheiro.

1 - 9

Prima para sair da reprodução de um vídeo e voltar ao ecrã do navegador ou recuar pelos menus anteriores ou prima sem soltar para voltar ao menu principal.

BACK

Pode também chamar **NOW PLAYING VIDEO** premindo **MENU**, e depois o botão **amarelo**. No Beo6, prima **Video**.

Continua...

Ver uma lista dos ficheiros seleccionados recentemente

Pode ver uma lista dos ficheiros que seleccionou recentemente a partir dos dispositivos de armazenamento actualmente ligados.

Prima o botão de fonte dedicado **H.MEDIA** ao navegador multimédia para o activar, por exemplo, **H.MEDIA**.^{*1} Os ficheiros recentemente seleccionados são indicados sob a lista dos dispositivos de armazenamento detectados.

Prima para realçar o ficheiro que pretende reproduzir e prima o botão **central**.

Para limpar a lista de selecções recentes, prima **MENU** e depois **1**. No Beo6, prima **Clear History**.

¹ ***H.MEDIA** encontra-se em **LIST** no Beo4. Pode também chamar o menu principal, seleccionar **SOURCE LIST**, realçar **HOMEMEDIA** e premir o botão **central** para activar HomeMedia.


Configurar as definições multimédia

Pode optar por reproduzir os seus ficheiros de música ou percorrer as suas fotografias aleatoriamente ou por repetir a reprodução ou procurar depois de ter percorrido todos os seus ficheiros de música, fotografias ou vídeo. Pode também definir um atraso na apresentação de diapositivos para definir durante quanto tempo cada fotografia deve ser apresentada antes de aparecer a fotografia seguinte.

Para chamar o menu **SETTINGS**, prima **MENU** e depois **4**. No Beo6, prima **Settings**.

Durante a rotação de uma fotografia, o temporizador de atraso da apresentação de diapositivos é reinicializado.

*Pode também ver **HOMEMEDIA** se chamar o menu principal e seleccionar o menu **SETUP**.*

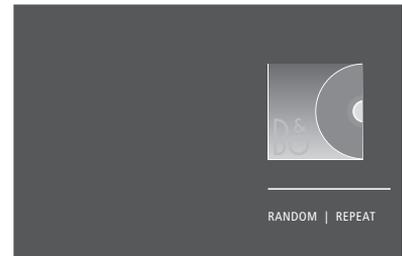

Exemplo do modo de leitor.

Se não accionar o HomeMedia durante aproximadamente 30 segundos, este coloca-se em modo de leitor, no qual é apresentada apenas a informação de reprodução actual. Prima **BACK** para chamar a lista do navegador ao ecrã. Pode também activar o modo de leitor manualmente premindo **BACK**, enquanto o menu principal do HomeMedia é apresentado.

Temporizadores

O seu televisor possui um Temporizador integrado que lhe permite programá-lo para se desligar após um determinado número de minutos.

Configurar um Temporizador

Pode programar o televisor para se desligar automaticamente após um determinado número de minutos.

Para activar o Temporizador com o Beo4...


Prima para chamar **SLEEP** ao ecrã do Beo4*¹



Prima repetidamente até o número de minutos pedido ou **OFF** serem exibidos no visor do televisor

Para activar o Temporizador com o Beo6...

Prima repetidamente para seleccionar o número de minutos ou **Off**.



¹*Para exibir **SLEEP** no Beo4, tem primeiro de adicionar a função à lista de funções do Beo4.

Definições de energia


Se pretende que o seu televisor arranque com maior rapidez, pode definir um temporizador de arranque rápido para um ou dois períodos de tempo específicos. Desta forma aumentará o consumo de energia em standby nestes períodos em comparação com quando o televisor está no modo standby convencional.

Por outro lado, pode optar por poupar energia em diversas outras funções do televisor, como som, imagem e rede. Quando configura a poupança de energia em imagens, a pré-visualização apresenta a qualidade de imagem para cada opção, o que facilita a selecção da combinação de consumo de energia e qualidade que mais se lhe adequa.

No menu AUTO STANDBY, pode configurar o televisor para se desligar automaticamente após um determinado período de inactividade.

Configurar o consumo de energia

Configure o consumo de energia para standby, som, imagem e rede. O televisor pode ser programado para se colocar automaticamente em standby após um determinado período de inactividade. A predefinição de origem é de 4 horas. Esta função aplica-se apenas ao modo de vídeo, não ao modo de áudio.

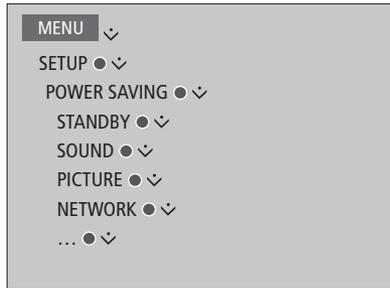

Para reduzir o tempo de arranque ou configurar o standby automático, chame o menu STANDBY.*¹

Para configurar as definições de poupança de energia relativas a som, chame o menu SOUND.

Para configurar as definições de poupança de energia relativas a imagem, chame o menu PICTURE.

Para configurar as definições de poupança de energia para rede, chame o menu NETWORK.

Depois de activar AUTO STANDBY, aparece uma mensagem no ecrã do seu televisor se o televisor não for operado durante o tempo definido neste menu. O televisor passa então para standby no caso de não ser operado.

Quando nenhum sinal de fonte tiver sido detectado durante 15 minutos, o televisor muda para standby.

¹Se houver um temporizador de arranque rápido activo, o indicador de standby acende brevemente a verde e o televisor liga-se num espaço de segundos.. Se receber o sinal de televisão através de um controlador de descodificadores, o tempo de arranque do televisor é também afectado pelo tempo de arranque do controlador. A definição de um temporizador de arranque rápido aumenta o consumo de energia no período especificado.

Controlo de acesso

O menu ACCESS CONTROL permite-lhe activar um bloqueio parental para que possa bloquear canais específicos. Pode também configurar a classificação etária que determina os programas cuja visualização requer um código de acesso.

Quando chama a lista de canais, pode bloquear e desbloquear canais para impedir que outros os vejam. Se bloquear um canal na lista principal, este será bloqueado em todos os grupos de canais nos quais esteja presente. Quando tenta aceder a um canal bloqueado, é-lhe pedido para introduzir o código de acesso.


O sistema de controlo de acesso não é o mesmo que o sistema de código PIN do seu televisor, mas poderá ser mais simples para si se optar por usar o mesmo código para ambos os sistemas.

Além disso, o código de acesso aqui descrito não é o mesmo que o código PIN fornecido com o Smart Card. Para mais informações relativas ao código PIN do Smart Card, contacte o seu fornecedor de serviços.

Configurar o sistema de controlo de acesso

Active o código de acesso para poder bloquear canais e impedir que terceiros editem as listas de canais. Pode também definir a classificação etária para limitar o acesso a determinados programas que excedam a classificação escolhida, se esta classificação for disponibilizada pelo seu fornecedor de serviços.

Pode sempre alterar o código de acesso. A primeira vez que chama o menu ACCESS CONTROL é-lhe pedido para seleccionar um novo código de acesso.

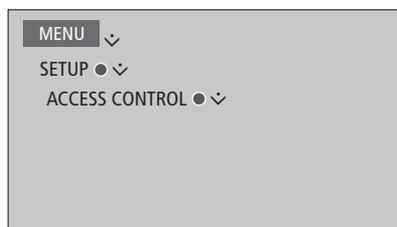

Em determinados mercados, não é possível desactivar o controlo de acesso para programas classificados com 18 anos, sendo necessário introduzir o código de acesso de cada vez que chamar um desses programas.

Em determinados mercados, não é possível seleccionar o código de acesso "0000".

Se se esquecer do seu código...

Se se esquecer do seu código de acesso, chame o menu ACCESS CONTROL e introduza "9999" três vezes. O sistema de controlo de acesso fica então desactivado, tendo depois de o activar novamente e introduzir um novo código de acesso. Note que desactivar o sistema de controlo de acesso é proibido por alguns fornecedores de programas.

O sistema de código PIN

O sistema de código PIN pretende impedir a utilização normal do seu televisor por pessoas que não conheçam o código PIN. Escolha se pretende ou não activar o sistema de código PIN.

Quando o sistema de código PIN estiver activado e o televisor estiver desligado da corrente eléctrica durante 15 a 30 minutos, o sistema de código PIN entra em funcionamento.

Depois de novamente ligado, o televisor desliga-se automaticamente passados três minutos. Se introduzir o código PIN, o televisor regressa ao normal.

IMPORTANTE! Se lhe for pedido para introduzir um código PIN da primeira vez que liga o televisor, introduza o código PIN que lhe foi fornecido pelo seu revendedor.

Activar o sistema de código PIN

Se o sistema de código PIN já estiver activado, é-lhe pedido para introduzir o seu código PIN quando chama o menu PIN CODE. Pode activar ou desactivar o seu código PIN sempre que quiser e pode alterar o seu código PIN.



Se premir acidentalmente um botão errado durante a introdução do código, prima o botão **amarelo** para apagar um dígito ou prima o botão **vermelho** para limpar um campo de introdução.

Se introduzir cinco vezes o PIN errado fará com que o televisor se desligue durante três horas, durante as quais não será possível utilizá-lo. O indicador de standby pisca rapidamente a vermelho.

Se mudar o código PIN mais de cinco vezes num espaço de três horas, o menu PIN CODE ficará inacessível durante três horas, partindo do princípio que o televisor não é desligado da corrente eléctrica. Desligar o televisor reinicia o período de três horas.

Se perder ou se esquecer do seu código, contacte o seu revendedor. O seu revendedor pode fornecer-lhe um código Master que desactivará o seu código PIN.


Actualização de serviços e de software

O seu televisor oferece-lhe a oportunidade de procurar informações do software, actualizá-lo e, se disponível, transferir uma tabela Peripheral Unit Controller (PUC) para controlar um controlador de decodificadores com o seu comando à distância Beo4/Beo6.

Recomenda-se permitir actualizações de software automáticas (requer ligação à Internet).

Ver informação do software

Pode procurar informação sobre a versão actual do software, data de lançamento e todas as notas de lançamento disponíveis.

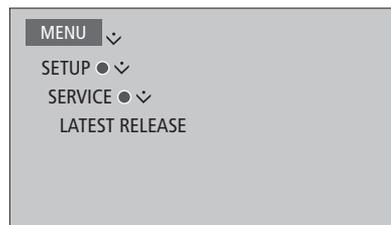


Actualizar o software

Para transferir as actualizações de software, o seu televisor tem de estar ligado à Internet. Recomendamos que configure o televisor de modo a actualizar o software automaticamente.

Pode também transferir as actualizações de software disponíveis de www.beoplay.com/v1/support para um dispositivo USB. Ligue um dispositivo USB à porta USB no painel de ligações.

Contacte o seu revendedor Bang & Olufsen para obter mais informações sobre actualização de software.

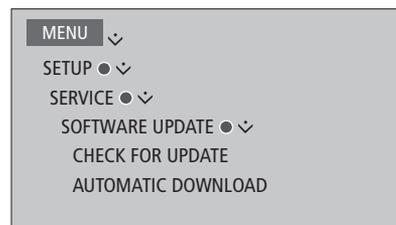


Enquanto o televisor efectua a actualização de software, o indicador de standby pisca a vermelho, sendo que o televisor não deve ser desligado da rede eléctrica.

Transferir ou remover tabelas de PUC

Caso tenha ligado, por exemplo, um controlador de descodificadores ao seu televisor e haja na Internet uma tabela de Peripheral Unit Controller (PUC) disponível para este controlador, pode transferir a tabela de PUC e usar o seu comando à distância Beo4/Beo6 para operar o seu controlador de descodificadores.

Geralmente a configuração da fonte é executada no momento da ligação, tal como explicado [na página 12](#), mas também é possível transferir posteriormente uma tabela de PUC.

O seu televisor tem de estar ligado à Internet para efectuar a transferência de uma tabela de PUC. Para mais informações relativas às tabelas de PUC, contacte o seu revendedor.

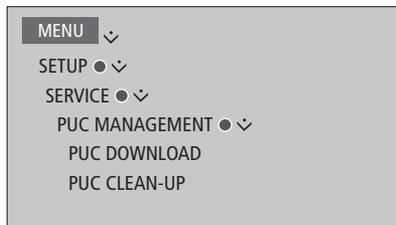

Pode também apagar tabelas de PUC, no entanto certifique-se de que não apaga as tabelas usadas pelos produtos ligados.


*Consoante o seu equipamento PUC controlado por IV, poderá ter de premir **SHIFT + 9** no seu Beo4 para ligar o equipamento. **SHIFT** está presente em **LIST** do Beo4.*

Texto digital

O seu televisor suporta Texto Digital/MHEG, necessário em alguns países e para determinados Módulos CA, entre outros, para activar diferentes aplicações MHEG quando disponíveis para um canal. Quando Texto Digital está activado, o funcionamento do Módulo DVB com um Beo4 difere em alguns aspectos do que aparece descrito neste Livro de consulta.

Activar funcionamento de Texto Digital/MHEG!

Se o seu país ou Módulo CA requer activação de Texto Digital, pode ter de activar a função de Texto Digital.

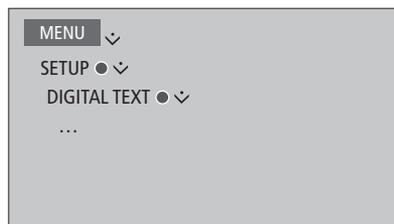

*As funcionalidades de Texto Digital podem diferir em aspecto e são activadas premindo **TEXT** ou um botão colorido.*

*Quando Texto Digital está activado e não é apresentado qualquer menu no ecrã, para activar uma função tem de premir **MENU** antes de um botão colorido.*

Teletexto

Pode operar o teletexto a partir da barra de menu no topo da página de teletexto ou dos botões de seta do seu comando à distância. Pode também guardar páginas favoritas de teletexto para referência rápida.

Se Texto Digital estiver activo e houver uma aplicação MHEG disponível para o canal actual, premindo **TEXT** activa esta aplicação e não a função convencional de teletexto.

Quando o teletexto está activo, prima **TEXT** para alternar entre o modo de ecrã duplo e o modo de ecrã completo.

Uso diário

Para activar e desactivar o teletexto...

Prima para aceder à página inicial do teletexto. 

Prima para voltar à página anterior. 

Prima longamente para sair do teletexto. 

Para mudar para determinada página...

Aceda às páginas de teletexto que pretende visualizar. 

Prima para avançar ou recuar as páginas. 

Prima para ir para PAGE e entrar, ou ... 


... prima para seleccionar a página. 

Prima para ir para as páginas do índice. 

Para parar a passagem de subpáginas...

Pare a passagem ou... 

... siga para HALT e prima 


Prima para seleccionar a subpágina. 
ou 

Reiniciar o avanço. 

Para aumentar a página do teletexto...

Prima para ir para LARGE. 

Prima para alternar entre a metade superior e a metade inferior da página e a visualização normal. 

*Para visualizar texto oculto numa página de teletexto, vá a REVEAL e prima o botão **central**.*

Memorizar páginas de teletexto favoritas

Encontram-se disponíveis nove páginas MEMO para o serviço de teletexto de cada canal de televisão.

Para criar uma página MEMO...

Chame uma página que vê com frequência.

0-9

Prima para deslocar o cursor ao longo da barra de menu até SETUP e prima o botão **central**. As 9 entradas MEMO disponíveis são apresentadas por número.

<>



Prima para guardar a página actual. O cursor desloca-se para a próxima entrada MEMO disponível.



Prima para seleccionar a página de teletexto seguinte que pretende guardar.

0-9

Prima para repetir o procedimento para cada página que pretende guardar.

Para sair da configuração MEMO, desloque o cursor para BACK na barra de menu do teletexto e prima o botão **central**.



Utilização diária de páginas MEMO

Pode querer aceder rapidamente às suas páginas MEMO do teletexto, por exemplo, se estiver de saída para o trabalho e pretender consultar a informação de trânsito num serviço de teletexto.

Para visualizar páginas MEMO...

Prima para chamar o teletexto.

TEXT

Prima para se deslocar entre as páginas MEMO.



Para eliminar uma página MEMO...

Prima ou para deslocar o cursor para SETUP e prima o botão **central**.

<>



Prima para deslocar o cursor para a página MEMO que pretende eliminar e prima o botão **amarelo**.



Para ver as legendas de teletexto de um programa...

Se pretender que as legendas de teletexto disponíveis apareçam automaticamente para um canal específico, memorize a página de legendas do teletexto como página 9 MEMO.

Operar outro equipamento com o Beo4 ou Beo6

O Controlador de Unidade Periférica incorporado funciona como um intérprete entre o equipamento de vídeo ligado, como um controlador de decodificadores, videogravador ou leitor de Blu-Ray, e o seu comando à distância Bang & Olufsen.

Pode utilizar o comando à distância Bang & Olufsen para obter acesso às funções disponibilizadas pelo seu equipamento de outras marcas.

Quando liga o equipamento, as funções ficam disponíveis através da sobreposição de menus no ecrã do televisor ou através do ecrã do Beo6.

Para obter instruções sobre as várias funções disponibilizadas pelo seu equipamento, consulte o manual específico do produto.

Algumas funcionalidades e funções do televisor poderão não estar disponíveis quando está ligado equipamento não Bang & Olufsen. Nem todo o equipamento de vídeo ligado é suportado pela Bang & Olufsen. Para mais informações relativas ao equipamento suportado, contacte o seu revendedor.

Utilizar o comando à distância Beo4

Com um comando à distância Beo4, algumas funções estão disponíveis directamente através do Beo4 quando liga o equipamento. As funções adicionais são disponibilizadas através de uma sobreposição de menus que pode chamar para o ecrã. Neste menu, pode ver quais os botões do Beo4 que activam serviços ou funções específicos.

O seu revendedor Bang & Olufsen pode fornecer-lhe um "mapa de PUC" onde é explicado em maior detalhe o funcionamento de equipamento ligado com o Beo4.

Para ligar um equipamento conectado, como DVD, prima o botão de fonte configurado.

DVD

Prima para chamar o menu principal, incluindo as funções relativas à fonte.

MENU

Prima para activar a função desejada.

0-9

ou



SOURCE LIST	
SETUP	
PROGRAMME GUIDE	■
CHANNEL LIST	■
INFORMATION	■
CHANNEL GROUPS	1
SUBTITLES LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
ACCESS CA MODULES	4

Exemplo de uma sobreposição de menus. Os botões do Beo4 são apresentados à direita do menu e as funções por eles comandadas são apresentadas à esquerda. O menu também pode listar botões do comando à distância incluído com o seu equipamento ligado.

Operação directa do Beo4

Se sabe qual é o botão colorido do Beo4 que activa a função que deseja, pode activá-la sem chamar primeiro a sobreposição de menus.

Com o equipamento ligado...

Prima para activar uma função.



Prima longamente para chamar o Guia de programação ou o separador "Agora/Seguinte" para o ecrã, se estiver a utilizar equipamento que suporte estas funções.




Prima para activar a função desejada.

MENU
0-9

Alguns equipamentos PUC controlados por IV terão de ser ligados através de **SHIFT + 9** no seu comando à distância Beo4. Para visualizar **SHIFT** no Beo4, tem primeiro de adicionar este à lista de funções do Beo4.

Utilizar o comando à distância Beo6

As principais funções do seu equipamento podem ser accionadas através do comando à distância Beo6. Nem todas as funções são suportadas pelo Beo6. Os serviços e funções disponíveis são apresentados no ecrã do Beo6 quando activa o equipamento.

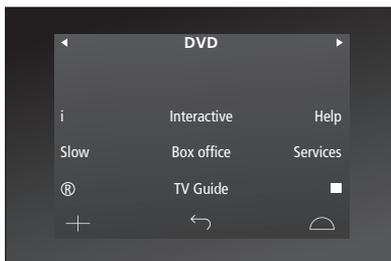

Prima um botão de fonte para activar o equipamento ligado, como DVD

DVD

Exemplo de um ecrã do Beo6 utilizado para comandar um controlador de descodificadores.

Prima o botão no ecrã do Beo6 que activa a função pretendida, ou...

...

... prima para chamar o menu principal, incluindo as funções relativas à fonte.

Menu

Prima o botão que activa a função que pretende.

1 - 9

ou




Definições de rede

Pode configurar o seu televisor para uma rede através de uma ligação com ou sem fios. Para efectuar uma configuração sem fios é necessário ligar a antena de rede sem fios. Consulte o guia Começar para obter mais informações sobre a configuração. Para uma ligação de rede mais fiável, a Bang & Olufsen recomenda uma ligação com fios.


Para mais informações relativas à configuração de rede Bang & Olufsen, contacte o seu revendedor.

Em determinados mercados, não é possível configurar uma ligação sem fios, sendo necessário utilizar uma ligação com fios.

A Bang & Olufsen recomenda o uso de um router e ponto de acesso independentes recomendados pela Bang & Olufsen para garantir a maior fiabilidade da reprodução de ficheiros digitais.

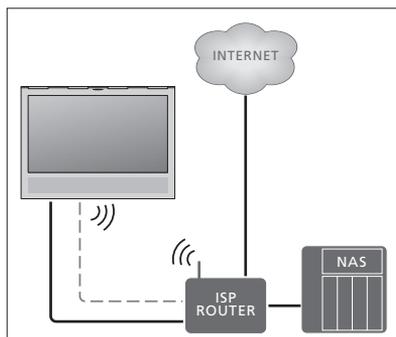

Exemplo de uma configuração simples com ou sem fios.

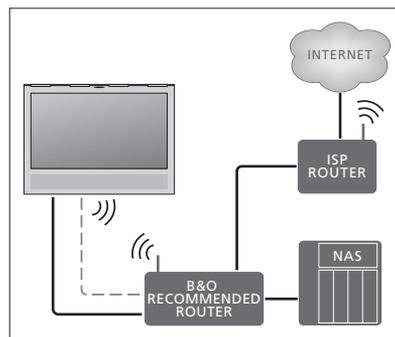

Exemplo de uma configuração de rede recomendada com ou sem fios.

Efectuar uma ligação com fios

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet ao router e a outra extremidade à tomada Ethernet do televisor. Partimos do princípio que activou o serviço DHCP na sua rede.

Se as definições LAN estiverem definidas para se configurarem automaticamente, o endereço de IP, máscara de subrede, gateway e servidor DNS são atribuídos automaticamente. Se as definições estiverem definidas para se configurarem manualmente, ou se o endereço de IP, máscara de subrede, gateway e servidor DNS, por alguma razão, não forem atribuídos automaticamente, terá de introduzir estas informações manualmente.




- > Prima o botão **verde** para atribuir um nome à ligação LAN.*¹
- > Prima o botão **central** para guardar o nome e voltar ao menu LAN SETTINGS.
- > Prima o botão de navegação para baixo para realçar CONFIGURATION.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para seleccionar a configuração MANUAL ou AUTOMATIC.
- > Prima o botão **central** para guardar a definição.

Caso tenha seleccionado configuração MANUAL, terá de introduzir os valores relativos a IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY e DNS. Prima o botão **central** para guardar as definições.

¹*O nome da ligação LAN só pode conter caracteres latinos.

Efectuar uma ligação sem fios

Se o seu router possui a função WPS (Wireless Protected Setup), pode efectuar automaticamente uma ligação sem fios à sua rede. Pode também efectuar a ligação manualmente. Presume-se que tenha activado o serviço DHCP na sua rede e que SSID não esteja oculta.

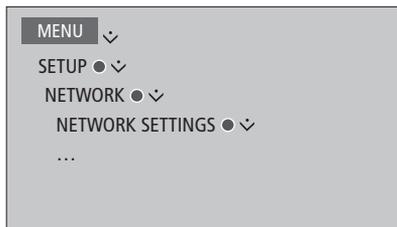

Ligar automaticamente a uma rede sem fios...

- > Prima o botão **central** para chamar o menu WLAN SETTINGS e realce WLAN.
- > Prima o botão WPS no seu router para activar a funcionalidade WPS.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para activar a LAN sem fios e guardar as definições.
- > Use o botão de navegação para baixo para realçar WLAN PROTECTED SETUP? e prima o botão **central** para chamar o menu. Aqui poderá ver o estado da ligação sem fios. Quando aparece a mensagem CONNECTED no ecrã, significa que o seu televisor está correctamente configurado na sua rede.
- > Prima o botão **central** para voltar ao menu NETWORK.

Ligar manualmente a uma rede sem fios...

- > Prima o botão **central** para chamar o menu WLAN SETTINGS e realce NETWORK LIST.
- > Prima o botão **central** para chamar o menu NETWORK LIST.
- > Para actualizar a lista de redes, prima o botão **amarelo**.
- > Use o botão de navegação para cima ou para baixo para realçar um router de rede e prima o botão **central** para poder introduzir a palavra-passe.
- > Use o botão de navegação para introduzir a palavra-passe relativa à sua rede sem fios e prima o botão **central** para estabelecer uma ligação. Quando aparece a mensagem CONNECTED no ecrã, significa que o seu televisor está correctamente configurado na sua rede.
- > Prima o botão **central** para voltar ao menu NETWORK.

Para mais informações acerca do seu router, consulte o respectivo Livro de consulta.

O seu televisor suporta 2.4 GHz e 5 GHz. Para obter mais informações, contacte o seu revendedor.

Verificar o sinal da rede sem fios...


- > Chame o menu NETWORK INFO e realce ADVANCED INFO (WLAN).
- > Prima o botão **central** para chamar o menu ADVANCED INFO (WLAN).
- > Verifique a potência do sinal no menu LEVEL:

*****	Ligação excelente
****	Ligação muito boa
***	Ligação boa
**	Ligação estável
*	Ligação instável

Note que o seu televisor deve estar ligado sem fios para aceder a esta menu.

Ver informação de rede

Pode ver as informações relativas à sua ligação de rede no menu NETWORK INFO.

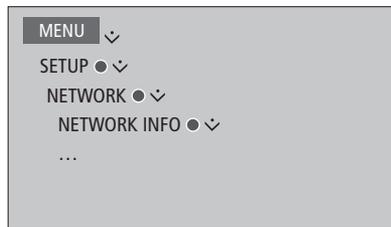

Nota: Uma configuração anteriormente bem sucedida poderá desenvolver problemas à medida que o ambiente circundante muda. Verifique a sua ligação Ethernet ou router. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor.

Dois televisores na mesma sala

Se tiver colocado o televisor numa sala onde já se encontra outro televisor Bang & Olufsen e os comandos do comando à distância puderem ser recebidos por ambos os televisores, deverá mudar a definição de Option do televisor. Isto impede a activação simultânea de ambos os televisores.

Ao configurar uma Option para o televisor, desligue da corrente eléctrica o televisor que não quiser configurar. Assim garante que só o televisor que quer configurar recebe a programação de Option.

Um comando à distância para ambos os televisores

Para o televisor funcionar correctamente é essencial que o programe com a Option correcta. Caso possua um Beo4, terá de configurar o seu televisor para Option 4, e se possuir um Beo6, terá de configurar o seu televisor para a zona correcta.*¹

Definição de Option com o Beo4...

Enquanto mantém premido o botão **•** no Beo4, prima



Solte ambos os botões.

Prima para chamar **OPTION?** ao ecrã do Beo4.



Prima para chamar **V.OPT** ao ecrã do Beo4 e prima **4**.



Definição de Option com o Beo6...

Posicione-se em frente ao televisor.

Enquanto mantém premido o botão **•**, prima o botão **central** para chamar o menu **Setup** no Beo6.





Solte ambos os botões.

Prima para chamar o ecrã **Option Programming** no Beo6.



Prima o botão correspondente à zona onde se encontra o televisor.

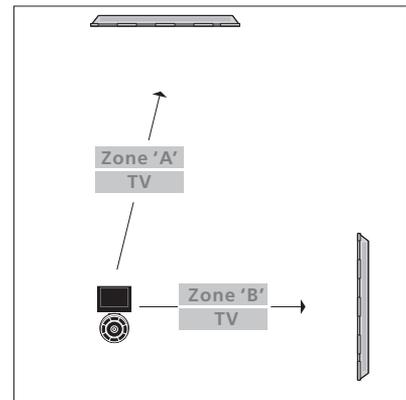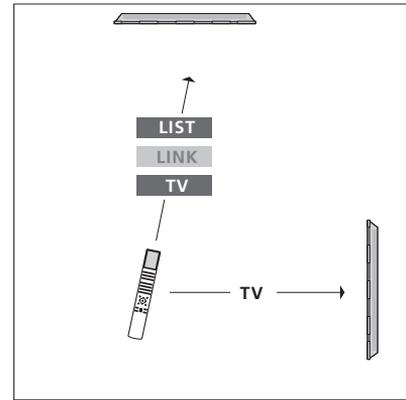

Beo4 – Utilizar o seu televisor com Option 4...

Normalmente, pode activar uma fonte, como TV, premindo simplesmente o botão da respectiva fonte no seu comando à distância. Contudo, quando configurar o televisor para Option 4, deverá fazer o seguinte no caso de ter um Beo4:

Prima para chamar **LINK** ao ecrã do Beo4.



Prima um botão de fonte como, por exemplo, **TV**.



¹*NOTA! Para informações sobre a escolha da zona, contacte o seu revendedor.