

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



عميلنا العزيز

تشتمل تعليمات التشغيل على معلومات عن الإعداد والاستخدام اليومي لمنتج B&O PLAY والأجهزة الموصلة به.

يقدم لك التلفزيون ميزات ووظائف أكثر بخلاف المذكورة في تعليمات التشغيل. ومن بينها ضمن أشياء أخرى؛ Sleep Timers، نظام رمز PIN وإعدادات الشبكة. هذه الميزات وغيرها موضحة بمزيد من التفصيل في دليل المنتج على الإنترنت أو في نصوص المساعدة في قوائم التلفزيون.

توجد الأدلة على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support.

كما أن الأدلة ونصوص المساعدة على الشاشة يتم تحديثها إذا كانت برمجيات التشغيل الجديدة تقدم ميزات ووظائف جديدة أو معدلة في التلفزيون.

على موقع الويب www.beoplay.com/v1 يمكنك أيضاً أن تجد معلومات أكثر والأسئلة الشائعة عن منتجك.

تاجر التجزئة هو أول من تتوجه إليه باستفساراتك عن الخدمة.

تنبيهات

- تأكد أن التليفزيون موضوع في مكانه ومعد وموصل وفقاً للشرح في تعليمات التشغيل. لتجنب التعرض للإصابة، استخدم الحوامل وأرفف الجدار المعتمدة من Bang & Olufsen فقط!
- ضع التليفزيون دائماً على سطح ثابت ومستقر.
- لا تضع أية أغراض فوق التليفزيون.
- لا تعرض التليفزيون للمطر أو الرطوبة العالية أو مصادر الحرارة.
- التليفزيون مصمم لاستخدامه في الأماكن المغلقة، في البيئات الجافة والمحلية فقط. استخدمه في نطاق درجة حرارة تتراوح بين 10-40 درجة مئوية (50-105 درجة فهرنهايت).
- إذا تعرض التليفزيون لدرجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية (40 فهرنهايت)، اتركه في درجة حرارة الغرفة وانتظر إلى أن يستعيد التليفزيون درجة حرارة الغرفة العادية قبل أن توصله بمصدر التيار الكهربائي وتشغله.
- لا تضع التليفزيون في ضوء الشمس المباشر أو ضوء اصطناعي مباشر، مثل كشاف ضوء، حيث أن ذلك يمكن أن يضعف حساسية مستقبل وحدة التحكم عن بعد. أيضاً، إذا زادت سخونة الشاشة بإفراط، فقد تظهر بقع سوداء في الصورة. وتختفي هذه البقع مرة أخرى، بمجرد أن يبرد التليفزيون إلى درجة الحرارة الطبيعية.
- اترك فراغاً كافياً حول التليفزيون لتهوئة كافية.
- لا تضع مصادر لهب مكشوف، مثل شموع موقدة على الجهاز لمنع انتشار الحريق، اجعل الشموع ومصادر اللهب المكشوف الأخرى بعيدة عن المنتج دائماً.
- لا تحاول فتح التليفزيون من الداخل. اترك مثل تلك العمليات لأفراد الصيانة المؤهلين.
- لا تقذف زجاج الشاشة بأشياء صلبة أو مدببة.
- يمكن غلق التليفزيون تماماً فقط بفصله من مقبس الكهرباء. ويجب أن يكون مقبس الكهرباء متاح الوصول إليه دائماً.
- اتبع التعليمات لضمان التركيب والتوصيل الصحيح والآمن للأجهزة في أنظمة الوسائط المتعددة.
- يوجد ملصق المنتج خلف غطاء لوحة التوصيلات.

المحتويات


الإعداد

كيفية إعداد التلفزيون	6
لوحة التوصيلات – BeoPlay V1-32	8
لوحة التوصيلات – BeoPlay V1-40	10

الاستخدام اليومي

كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد	12
كيفية التنقل في القوائم	13
مشاهدة التلفزيون	15
متصفح الوسائط المتعددة	16
تغيير إعدادات الصورة أو الصوت	17
التنظيف	18
كيف أفعل ...	19


توجد الأدلة ومعلومات أكثر، على سبيل المثال، الأسئلة الشائعة على موقع الويب
www.beoplay.com/v1/support.

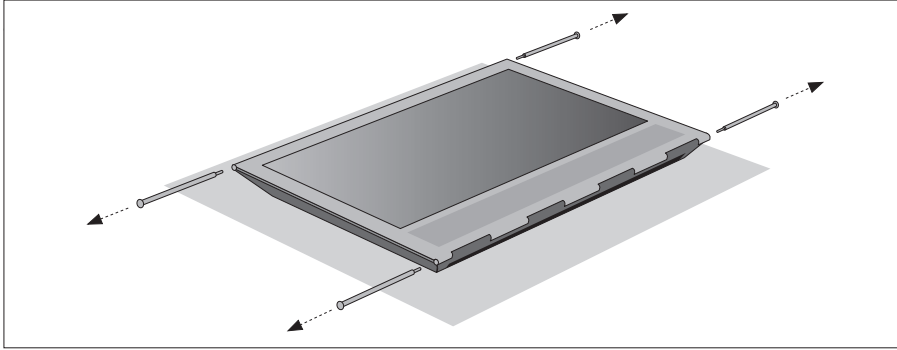

1. إخراج التلفزيون من صندوقه

أخرج التلفزيون من الصندوق وضعه على بطانية ناعمة. فك المسامير الأربعة من التلفزيون.


لفك غطاء السماعة، ادفعه برفق للخارج باستخدام أحد المسامير الأربعة التي فككتها من التلفزيون. وإذا كان التلفزيون مركبًا على حامل المنضدة أو رف الجدار، يجب عليك أولاً فك جوانب الحامل أو رف الجدار لفك غطاء السماعة. انظر الأدلة المرفقة مع الحامل أو رف الجدار.

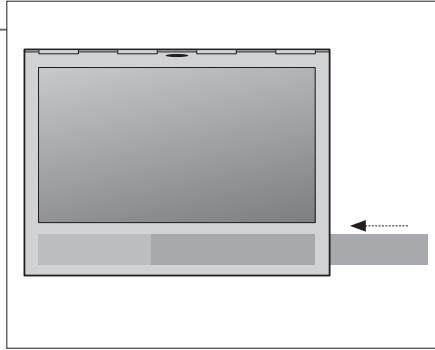

2. إدخال غطاء السماعة وتركيب الحامل/رف الجدار

قبل تركيب الحامل أو رف الجدار، تذكر إدخال غطاء السماعة. امسك غطاء السماعة بيدك الأيمن وأدخله بحذر في الفتحة في جانب التلفزيون.

بعد ذلك ركب الحامل أو رف الجدار (انظر الدليل المنفصل).

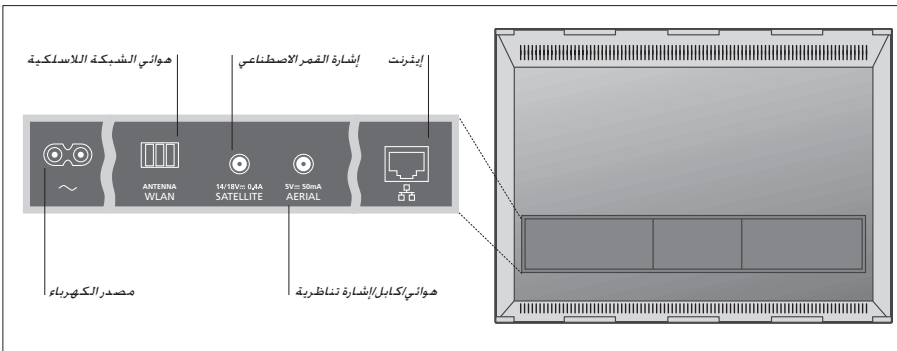

3. توصيل التلفزيون

- لفك غطاء لوحة التوصيلات، اسحب الغطاء من أسفل أولاً لتحرير الغطاء، ثم اسحبه للخارج.
- وصل سلك توصيل مقبس الكهرباء وكابل الإيثرنت وكابل الهوائي أو القمر الاصطناعي اعتماداً على إعدادك. للتوصيل اللاسلكي، وصل هوائي الشبكة اللاسلكية.
- شغل التلفزيون (اضغط TV). إذا ظهرت لك رسالة لإدخال رمز PIN، أدخل الرمز الذي قدمه لك تاجر التجزئة وواصل إعداد المرة الأولى (انظر الصفحة التالية).

توجد الأدلة والأسئلة الشائعة على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support

لضمان التهوية المناسبة، اترك فراغاً كافياً حول الشاشة. لا تغط شبكة التهوية. عند سخونة التلفزيون المفرطة (وميض مبین نمط الاستعداد وظهور تحذير على الشاشة)، حول التلفزيون إلى نمط الاستعداد، وليس الغلق، لكي يبرد التلفزيون. ولا يمكنك تشغيل التلفزيون أثناء ذلك.
 وصل التلفزيون بالإنترنت لتستقبل تحديثات البرنامج وتنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC). يوصى بأن تعد التلفزيون لكي يحدث البرنامج تلقائياً.
 لمزيد من المعلومات عن الإعدادات السلكية أو اللاسلكية، انظر الدليل على الإنترنت والدليل المرفق مع هوائي الشبكة اللاسلكية.


التهوية

توصيل الإيثرنت
 إعدادات الشبكة

للمعلومات عن وحدة التحكم عن بعد Beo4، انظر صفحة 12 في دليل Beo4.

4. إعداد المرة الأولى

اتبع التعليمات على الشاشة. عندما يتاح، اضغط الزر الأزرق من أجل نصوص المساعدة.

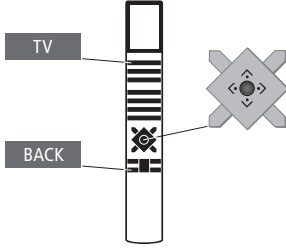

MENU LANGUAGE
SOFTWARE UPDATE (USB)
COUNTRY
LANGUAGES
NETWORK SETTINGS
SOFTWARE UPDATE (INTERNET)
SPEAKER SETUP
ACCESS CONTROL
INPUTS (TV TUNING)
NICE TO KNOW

سيتم توجيهك خلال عدد من القوائم حيث يجب عليك عمل إعدادات مختلفة. استخدم زر تنقل Beo4 <، >، <، >، و <، >، واضغط في الوسط لاختيار الإعدادات. في بعض القوائم الفرعية، اضغط BACK للرجوع إلى إعداد المرة الأولى.


يمكنك تغيير الإعدادات مرة أخرى فيما بعد إذا أردت. إذا كنت تستقبل إشارة تليفزيونك عبر مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، اختر NONE في INPUTS. أعد مستقبل إرسال التليفزيون الرقمي كما تبين الأشكال التوضيحية أدناه.

5. توصيل جهاز خارجي

الشكل التوضيحي هنا هو مثال واحد فقط من إعدادات كثيرة ممكنة. عندما توصل جهازاً خارجياً، على سبيل المثال مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، بمقبس HDMI IN في التليفزيون (انظر الصفحات التالية)، ستظهر لك رسالة تطلب منك تهيئة المصدر. اتبع التعليمات على الشاشة.

للمعلومات عن خيارات الإعداد الأخرى وجدول PUC ومرسلات IR، انظر الدليل على الإنترنت الموجود على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support.


من الممكن استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4 للتحكم في جهاز ليس Bang & Olufsen بواسطة جدول Peripheral Unit Controller (PUC). لكي تعمل PUC، يجب وضع مرسل IR قريباً من مستقبل IR بالجهاز الموصول. تأكد من إشارة IR قبل تركيب مرسل IR.

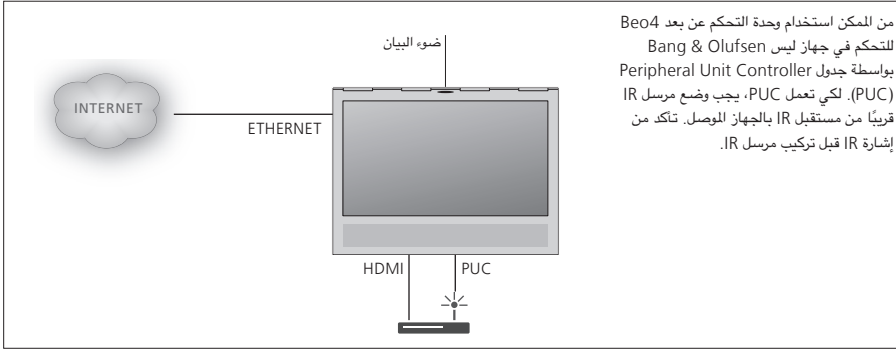

6. مد الكابلات

يمكنك تثبيت الكابلات بأي من الجانبين أو في الوسط، حسب وضع الحامل أو رف الجدار. لأغراض السلامة، ثبت الكابلات جيداً بواسطة أربطة الكابلات المصاحبة.

بعدما تنتهي من عمل جميع التوصيلات، ركب غطاء لوحة التوصيلات.

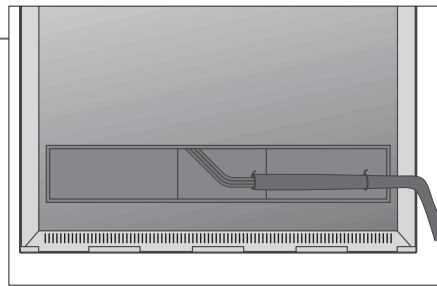

إذا كان لديك رف جدار، تأكد من وجود ارتخاء كاف في الكابلات تسمح بدوران التليفزيون قبل تثبيت الكابلات بواسطة أربطة الكابلات لعمل حزمة متقنة.

يوميض ضوء البيان باللون الأخضر للحظة ويكون التليفزيون جاهزاً للاستخدام. لتقليل زمن بدء التشغيل، انظر الدليل على الإنترنت بخصوص إعدادات الطاقة. التليفزيون في نمط الاستعداد لكن اتركه موصولاً بمقبس الكهرباء من أجل تنزيلات البرنامج. التليفزيون تم فصله من مقبس الكهرباء ويجب عليك إدخال رمز PIN. انظر الدليل على الإنترنت لمزيد من المعلومات عن نظام رمز PIN، موجود على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support.


لا تفصل التليفزيون من مقبس الكهرباء. قد يكون بسبب أن البرنامج الجديد يتم تنشيطه أو بسبب محاولات عديدة فاشلة لإدخال رمز PIN. التليفزيون في نمط الاستعداد ويمكنك فصله من مقبس الكهرباء إذا أردت. ولكن، عمل ذلك ينشط نظام رمز PIN.

ضوء البيان - أخضر
أحمر متواصل
أحمر يومض ببطء

أحمر يومض بسرعة
مغلق

لوحة التوصيلات - BeoPlay V1-32

أي جهاز توصله بلوحة التوصيلات يجب تسجيله في قائمة SOURCE LIST SETUP.

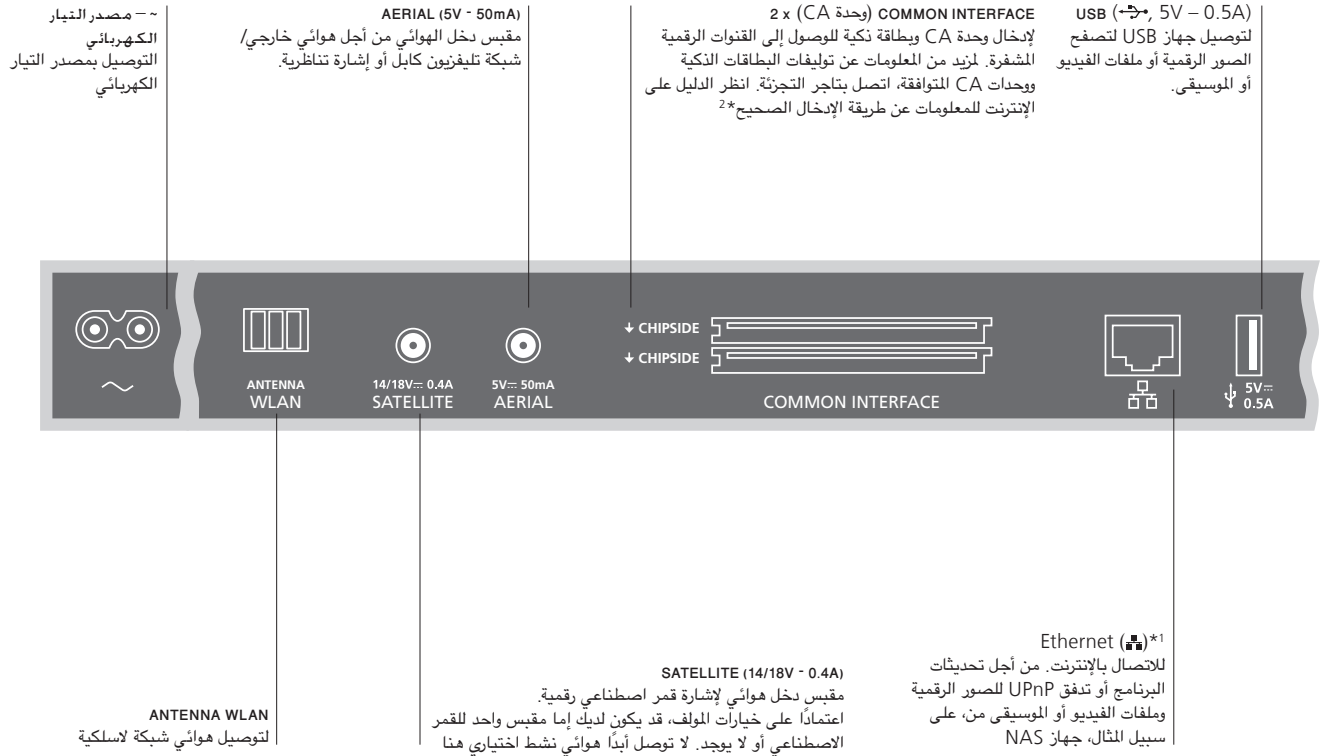


*1 تأكد من أن كابل التوصيل بين المنتج جهاز التوجيه لا يمتد خارج المبني لتجنب ملامسته لأسلاك الفلظ العالي.

وصل المقبس ~ بلوحة توصيلات التليفزيون بمقبس الكهرباء. ويكون التليفزيون في نمط الاستعداد وجاهزاً للاستخدام. القابس وسلك مصدر التيار الكهربائي المصاحبان مصممان خصيصاً للمنتج. لا تغير القابس وإذا تلف سلك توصيل الكهرباء، يجب أن تشتري سلك توصيل كهرباء معتمد من Bang & Olufsen.

سلك وقابس مصدر التيار الكهربائي

نحن نوصي بأن توصل التلفزيون بالإنترنت لكي تتمكن من استقبال تحديثات البرنامج وتنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC). يمكنك جداول Peripheral Unit Controller (PUC) من تشغيل جهاز موصل ليس Bang & Olufsen بواسطة وحدة التحكم عن بعد باستخدام زر التنقل.

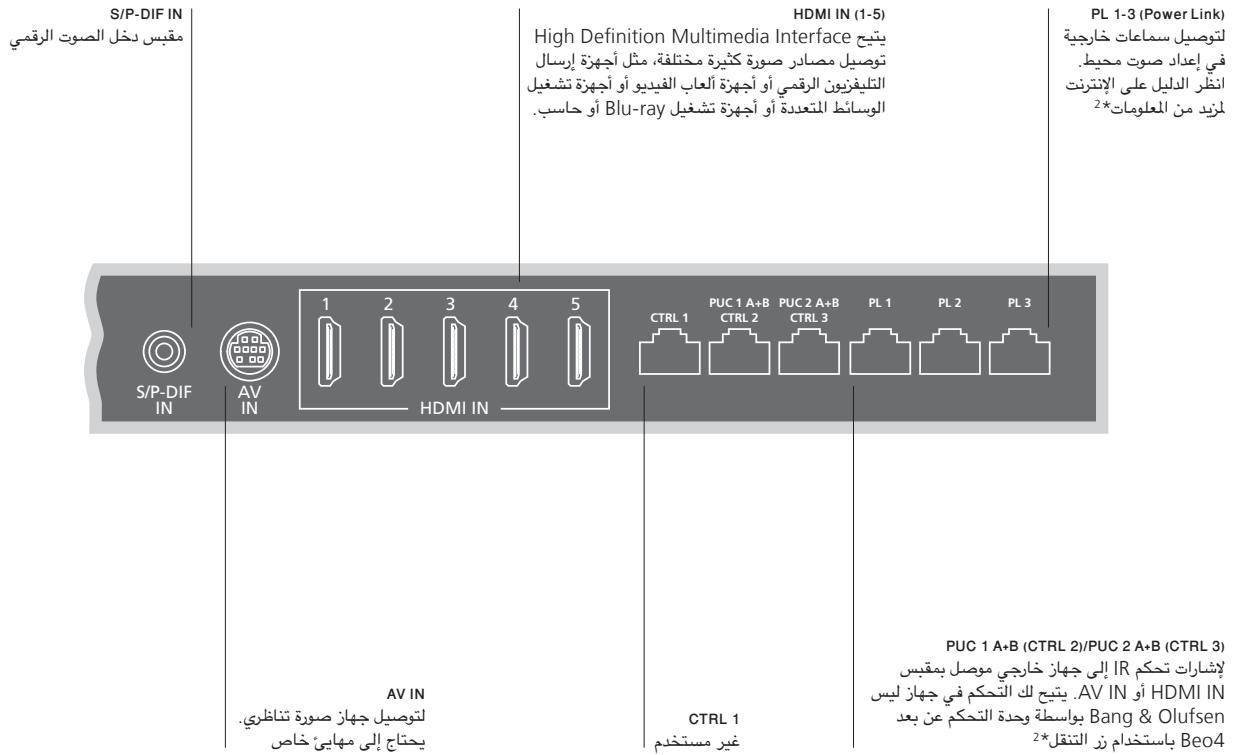

اعتماداً على نوع الجهاز الذي توصله بالتلفزيون، فإنك تحتاج إلى كابلات وربما أيضاً مهايئات مختلفة. وتتوفر الكابلات والمهايئات لدى تاجر تجرئة Bang & Olufsen. وصل التلفزيون بالإنترنت لاستقبال تحديثات البرنامج وتنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC). يوصى بأن تعد التلفزيون لكي يحدث البرنامج تلقائياً. يتضمن الدليل على الإنترنت معلومات أكثر عن إعداد وتوصيل جهاز خارجي.

الكابلات والمهايئات

توصيل الإنترنت

*2الدليل على الإنترنت

أي جهاز توصله بلوحة التوصيلات يجب تسجيله في قائمة SOURCE LIST SETUP.




*1 تأكد من أن كابل التوصيل بين المنتج وجهاز التوجيه لا يمتد خارج المبني لتجنب ملامسته لأسلاك الفلظ العالي.

وصل المقبس - بلوحة توصيلات التلفزيون بمقبس الكهرباء. ويكون التلفزيون في نمط الاستعداد وجاهراً للاستخدام.
القابس وسلك مصدر التيار الكهربائي المصاحبان مصممان خصيصاً للمنتج. لا تغير القابس، وإذا تعرض سلك التيار الكهربائي للتلطف، يجب أن تشتري سلماً جديداً من تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

سلك وقابس مصدر التيار الكهربائي



نحن نوصي بأن توصل التلفزيون بالإنترنت لكي تتمكن من استقبال تحديثات البرنامج وتنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC). يمكنك جداول Peripheral Unit Controller (PUC) من تشغيل جهاز موصل ليس Bang & Olufsen بواسطة وحدة التحكم عن بعد باستخدام زر التنقل.

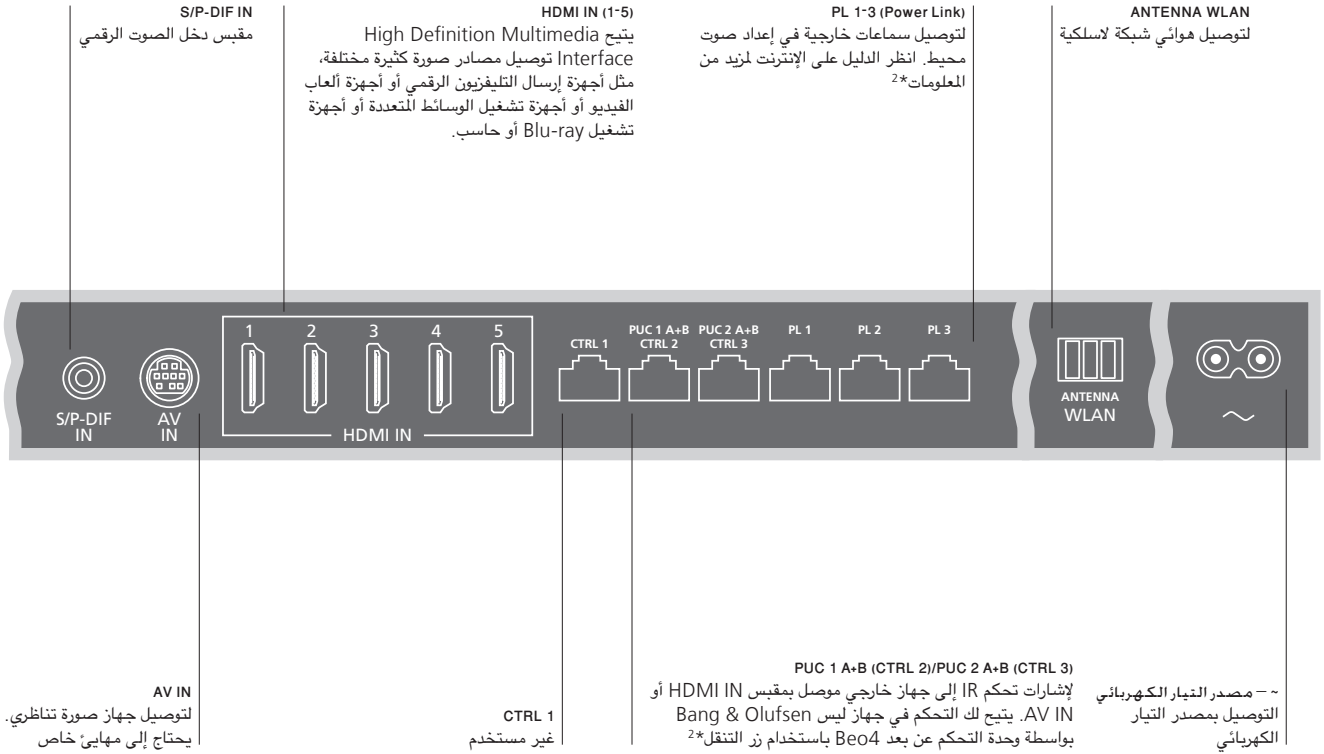

اعتمادًا على نوع الجهاز الذي توصله بالتلفزيون، فإنك تحتاج إلى كابلات وربما أيضًا مهابئات مختلفة. وتتوفر الكابلات والمهابئات لدى تاجر تجرئة Bang & Olufsen. وصل التلفزيون بالإنترنت لاستقبال تحديثات البرنامج وتنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC). يوصى بأن تعد التلفزيون لكي يحدث البرنامج تلقائيًا. يتضمن الدليل على الإنترنت معلومات أكثر عن إعداد وتوصيل جهاز خارجي.


الكابلات والمهابئات

توصيل الإنترنت

^{2*}الدليل على الإنترنت

كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكن تشغيل التلفزيون بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4 باستخدام زر التنقل حسب الشرح في تعليمات التشغيل والدليل على الإنترنت، الموجود على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support.

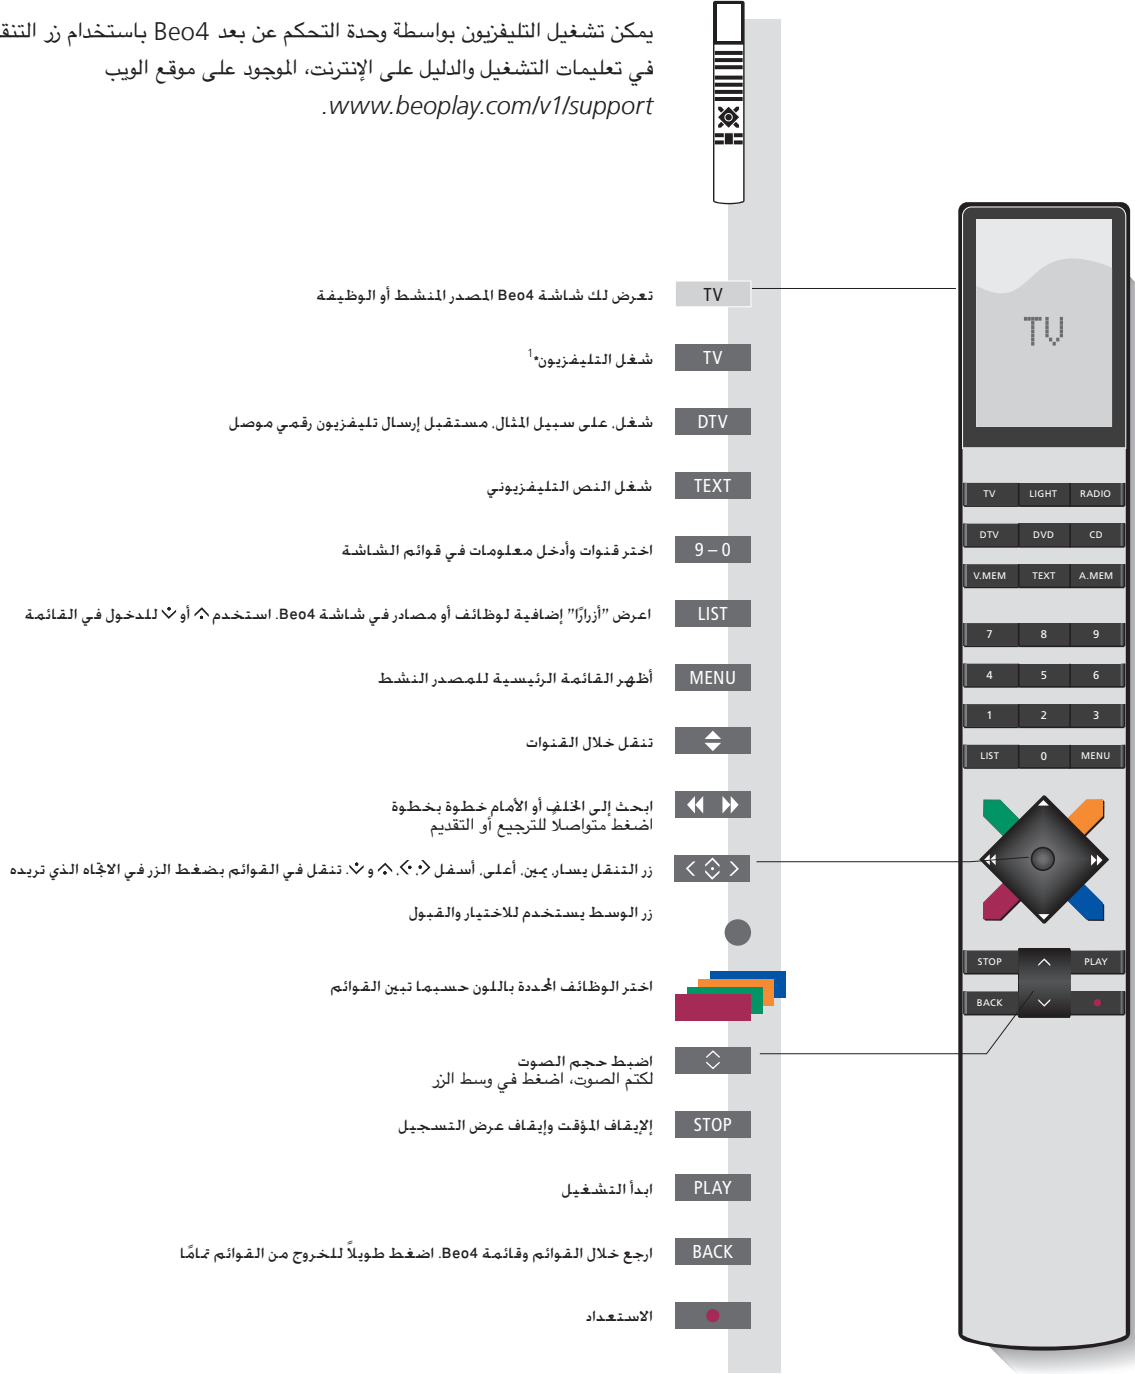

توجد الأدلة والأسئلة الشائعة على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support

بعض الأزرار يمكن إعادة تهيئتها أثناء عملية الإعداد. انظر الدليل على الإنترنت لمزيد من المعلومات.
ملاحظة! للحصول على معلومات عامة حول التشغيل بواسطة وحدة التحكم عن بعد، انظر الدليل المرفق مع وحدة التحكم عن بعد.
تتطلب بعض البلاد وحدات CA تنشيط Digital Text/MHEG. وإذا كانت Digital Text/MHEG منشطة، فإن بعض الاختلافات تنطبق على Beo4.
عندما لا تظهر أي قائمة على الشاشة، يجب عليك أن تضغط MENU قبل أن تضغط زرًا ملونًا.
تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد Beo4 تكون في MODE 1. انظر صفحة 19 عن كيفية إعداد Beo4.

1 أزرار Beo4

Digital Text/MHEG

إعدادات MODE

كيفية التنقل في القوائم

تنقل في القوائم واختر الإعدادات باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

MENU	TV	عروض الشاشة والقوائم
اعرض القائمة*1	شغل التلفزيون	اختر مصدرًا واضبط الإعدادات.

BACK	أو	BACK		9-0	<>	التنقل في القوائم
اضغط متواصلًا للخروج من القوائم		ارجع خلال القوائم	اختر خيارًا	أدخل بيانات	مين القائمة/غير الإعداد	عندما تكون قائمة ما على الشاشة، يمكنك التنقل بين خيارات القائمة أو إظهار الإعدادات أو إدخال بيانات.

<>	<>	تنقل بين صفحات القائمة
مرر بنود القائمة	ادخل إلى الصفحات	بعض القوائم تشغل مساحة أكبر من المتاحة على شاشة التلفزيون. ويدل على ذلك وجود نصف بند قائمة في أسفل أو أعلى الشاشة. ولانتقال بسهولة من أعلى قائمة إلى أسفلها، استخدم زر التنقل لأعلى.

يدل وجود خط مائل على أنه يمكنك تحرير الإعدادات باستخدام زر التنقل يسارًا ويمينًا

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	
Wednesday 09 November, 2011	

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE N1W	12
Wednesday 09 November, 2011	

يدل وجود خط غير منقطع على أنه يجب عمل الاختيار باستخدام زر الوسط

مثال لقائمة قنوات.

معلومات

يمكنك دائمًا عرض القائمة الرئيسية بما في ذلك شفافة قائمة تسرد جميع الوظائف الخاصة للمصدر النشط. في قائمة SETUP، يمكنك إظهار/إخفاء نصوص المساعدة باستخدام الرز الأزرق. وقد تغطي بعض نصوص المساعدة القائمة. وبالنسبة لبعض اللغات، تتاح نصوص المساعدة بالإنجليزية فقط.

* القائمة الرئيسية
نصوص المساعدة

اختيار مصدر

يمكنك اختيار مصدر بمجرد ضغط الزر المخصص بوحدة التحكم عن بعد، أو يمكنك اختيار مصدر عن طريق القائمة.

MENU

اختر القائمة الرئيسية

SOURCE LIST اختر مصدرًا

عرض نصوص المساعدة

يمكنك عرض نصوص المساعدة مع شروح للميزات والوظائف عندما تكون متاحة في القوائم والقوائم الفرعية.

كما يوجد شرح للميزات والوظائف العامة في قائمة *NICE TO KNOW¹

MENU

اختر القائمة الرئيسية

اختر قائمة SETUP

اختر خيارًا

أظهر/أخف نصوص المساعدة

معلومات

صل إلى القائمة من قائمة SETUP. ويمكنك أن تقرأ عن الميزات والوظائف الأساسية. وعندما يستقبل التلفزيون تحديثات البرنامج (يتطلب توصيل إنترنت)، فإن الميزات والوظائف الجديدة ستوضح هنا.

¹قائمة NICE TO KNOW

شاهد برامج التليفزيون الأرضي والكابل والقمر الاصطناعي اعتماداً على خيارات المؤلف. كما يمكنك إضافة قنوات مفضلة إلى مجموعة وعرض النص التليفزيوني إذا كان متاحاً.

		TV		تشغيل التليفزيون	
		اضغط، مثلاً TV			
		0		9-0	
		اختر القناة السابقة		اختر قناة	
		أو		▲	
		اختر		اختر	
		9-1		MENU	
		نشط الوظيفة المطلوبة*1		اضغط	
		عرض شفافة القائمة واستخدامها		يمكنك عرض القائمة الرئيسية التي تشمل وظائف للمصدر النشط.	
		◀		▶	
		اضغط لاستعادة الصوت		اضبط حجم الصوت	
		اضغط في الوسط لكتم الصوت			
		●		●	
		اختر مجموعة لتتنسخ منها. اتبع التعليمات		اختر اسمًا لمجموعة حسابها	
		على الشاشة		توضيح التعليمات على الشاشة	
		اختر مجموعة لتتنسخ منها. اتبع التعليمات		عرض قائمة FAVOURITES*2	
		على الشاشة		يمكنك عمل مجموعات لتعثر على قنوات المفضلة بسهولة.	
		BACK		TEXT	
		اضغط قصيراً لتذهب إلى الصفحة السابقة. اضغط طويلاً للخروج من النص التليفزيوني		اضغط تكررًا لتغيير نمط الشاشة	
		9-0		أو	
		أدخل رقم الصفحة		انتقل في الصفحات لأعلى أو لأسفل	
		أو		أو	
		انتقل إلى PAGE وبتنقل		انتقل إلى PAGE وبتنقل	

معلومات

للمعلومات عن دليل ومعلومات البرامج، انظر الدليل على الإنترنت على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support. كما يمكنك تنشيط الوظائف الملونة بدون أن تضغط MENU أولاً إذا كانت Digital Text معطلة. تعرض قائمة FAVOURITES، اضغط MENU، اختر SETUP، ثم CHANNELS و EDIT TV GROUPS.

دليل ومعلومات البرامج
*الوظائف الملونة
**قائمة FAVOURITES

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو وتصفح الصور المخزنة إما على وسيلة تخزين أو في منتج موصل عن طريق خادم وسائط متعددة به إمكانية DLNA/UPnP. لمزيد من المعلومات عن التوصيلات والوظائف، انظر الدليل على الإنترنت على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support.

MEDIA

استخدام متصفح الوسائط المتعددة

أظهر MEDIA في شاشة Beo4*1

عندما توصل وسيلة تخزين بالتلفزيون، فإنه يكتشف المصدر تلقائيًا ويسالك ما إذا كنت تريد تصفح المحتوى. كما يمكنك الوصول إلى قائمة MEDIA BROWSER عن طريق قائمة SETUP.

الاستماع إلى موسيكاك

اختر مجلد الموسيقى التي تريد الاستماع إليها.

BACK	PLAY	STOP	● ◊	● ◊
ارجع خلال القوائم أو اضغط متواصلًا للعودة إلى القائمة الرئيسية لمتصفح الوسائط المتعددة	استئناف التشغيل	أوقف مؤقتًا	تصفح في الملفات أو تنقل في المسارات. اختر ملفً موسيقي لتبدأ التشغيل	اختر وسيلة تخزين الموسيقى

تصفح صورك

اختر مجلد الصور التي تريد مشاهدتها.

◀ ▶	STOP	● ◊	● ◊
تنقل بين الصورة السابقة والتالية	أوقف مؤقتًا	تصفح الملفات والمجلدات واضغط لتبدأ عرض شرائح	اختر وسيلة تخزين الصور

تشغيل ملفات الفيديو

اختر مجلد ملفات الفيديو التي تريد مشاهدتها

PLAY	◀ ▶	● ◊	● ◊
استئناف العرض	تنقل دقيقةً بدقيقةً. اضغط متواصلًا للانتقال إلى أول التسجيل. اضغط مرة أخرى لتغيير السرعة	تصفح الملفات والمجلدات واضغط لتفتحها	اختر وسيلة تخزين ملفات الفيديو

معلومات

إذا لم يكن لديك زر MEDIA في Beo4 LIST، يمكنك تخصيص زر آخر لمتصفح الوسائط المتعددة في قائمة SETUP. انظر صفحة 19. يمكنك توصيل، على سبيل المثال، وسيلة USB وأقراص صلبة موصلة عن طريق USB أو الإنترنت. يمكنك عرض القائمة الرئيسية، اختر SOURCE LIST، ميز MEDIA BROWSER، واضغط زر الوسط لتنشيط متصفح الوسائط المتعددة.

Beo4 LIST*1

وسائل التخزين

الوصول إلى مصدر MEDIA BROWSER

بينما تشاهد التلفزيون، يمكنك ضبط إعدادات الصوت والصورة. انظر الدليل على الإنترنت على موقع الويب www.beoplay.com/v1/support لمزيد من المعلومات عن تلك الإعدادات.

9-1 SOUND LIST	أو	9-1 SOUND LIST	اختيار أنماط الصوت
اعرض أنماط الصوت على شاشة التلفزيون واختر نمطًا		اختر من بين أنماط الصوت 9-1 إذا كنت تتذكر رقم النمط الذي تريده*1	التلفزيون به أنماط صوت عديدة محسنة لأنواع البرامج المختلفة. في قائمة SOURCE LIST SETUP، يمكنك، لكل مصدر، أن تعد نمط صوت يستخدم في كل مرة تنشيط فيها هذا المصدر.
3-1 PICTURE LIST	أو	3-1 PICTURE LIST	اختيار أنماط الصورة
اعرض أنماط الصورة على شاشة التلفزيون واختر نمطًا		اختر من بين أنماط الصورة 3-1 إذا كنت تتذكر رقم النمط الذي تريده	يمكنك تنشيط أنماط صورة مختلفة لاستخدامها لأنواع مختلفة من البرامج. وعندما تختار نمط صورة لمصدر، فإنه يحفظ فقط حتى تغلق التلفزيون أو تحول إلى مصدر مختلف. في قائمة SOURCE LIST SETUP، يمكنك، لكل مصدر، أن تعد نمط صورة يستخدم في كل مرة تنشيط فيها هذا المصدر.
3-1 FORMAT LIST	أو	3-1 FORMAT LIST	اختيار تنسيق الصورة
بدل بين التنسيقات اعرض تنسيقات الصورة على شاشة التلفزيون واختر تنسيقًا		اختر من بين تنسيقات الصورة 3-1 إذا كنت تتذكر رقم التنسيق الذي تريده	في قائمة SOURCE LIST SETUP، يمكنك، لكل مصدر، أن تعد تنسيق صورة يستخدم في كل مرة تنشيط فيها هذا المصدر. كما يمكنك اختيار تنسيق صورة مختلف مؤقتًا. لاحظ أنه لا يمكنك تغيير تنسيق الصورة، عندما تكون Digital Text ممكنة وتطبيق MHEG يظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات عن Digital Text، انظر الدليل على الإنترنت.
SOURCE FORMAT (اختر 3) يحدد المصدر تنسيق الصورة	AUTO WIDE (اختر 2) لتصغير الشريطين الأسودين في أعلى وأسفل الشاشة، فإن الصورة تكبر وتمدد أفقيًا لتملأ الشاشة قدر المستطاع	AUTO (اختر 1) لتقليل الشريطين الأسودين في أعلى وأسفل الشاشة، فإن الصورة تكبر بدون تغيير هندسة الصورة. ومع ذلك، إذا كان مصدر 3:4 يصدر إشارة نسبة طول إلى عرض خطأ، فإن الصورة ستتمدد أفقيًا	

معلومات

لإظهار SOUND أو PICTURE في Beo4، يجب أولاً أن تضيفهما إلى قائمة وظائف Beo4. انظر صفحة 19.

Beo4 LIST¹

يكون المستخدم مسؤولاً عن الصيانة العادية، مثل التنظيف. ولتحقيق أفضل نتيجة، اتبع التعليمات أدناه.

الشاشة

- امسح التراب عن الشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- لإزالة البقع أو الأوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من النسالة معصورة جيداً وماء.
- لا تستخدم أبداً الكحول أو المذيبات الأخرى للتنظيف أي أجزاء من التليفزيون.
- لا تقذف الشاشة بأشياء صلبة أو مدببة.
- بعض أقمشة الألياف الدقيقة قد تتلف الطبقة الخارجية البصرية بسبب تأثيرها الحاك القوي.

الإطار الخارجي

- امسح التراب عن الأسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- لإزالة البقع أو الأوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من النسالة معصورة ومحلول من الماء ومنظف لطيف، مثل صابون الصحون السائل.
- لا تستخدم أبداً الكحول أو المذيبات الأخرى لتنظيف أي أجزاء من التليفزيون.

السماعات

- تجنب رش السوائل مباشرة على الشاشة حيث أن ذلك يمكن أن يتلف السماعات.
- يمكن تنظيف السماعات بمكنسة كهربائية باستخدام فوطة فرشاة ناعمة، مع ضبط المكنسة على أدنى مستوى شفط.
- لفك غطاء السماعة، ادفعه للخارج بلطف باستخدام أحد المسامير الأربعة التي فككتها من التليفزيون. عندما يكون التليفزيون مركباً على رف الجدار أو حامل المنضدة، يجب أولاً فك جوانب الحامل أو رف الجدار لفك غطاء السماعة. انظر الدليل المرفق مع الحامل أو رف الجدار.

لمزيد من المعلومات عن وحدة التحكم عن بعد Beo4، انظر دليل Beo4.

... أضيف زرًا جديدًا إلى قائمة Beo4؟

- < اضغط متواصلًا زر الاستعداد.
- < اضغط LIST للوصول إلى وظيفة إعداد Beo4.
- < حرر كلا الزرين. ستظهر ADD في الشاشة.
- < اضغط زر الوسط واستخدم زر التنقل لأعلى لاختيار، على سبيل المثال، AV؟
- < اضغط زر الوسط لعرض قائمة الأزرار الإضافية لتضيف منها.
- < سيظهر "الزر" الأول في الشاشة، وسيومض على نحو متقطع.
- < اضغط زر التنقل لأعلى ولأسفل للانتقال إلى الأمام أو الخلف في قائمة الأزرار الإضافية.
- < اضغط زر الوسط لإضافة "الزر" ووضعه في موضعه المعد مسبقًا في القائمة، أو ...
- < ... اضغط 1 - 9 لإدخال "الزر" في موضع معين بالقائمة.
- < ستظهر ADDED، لتدل على أن "الزر" تمت إضافته. اضغط زر BACK طويلًا لتخرج من الإعداد.

لتنشيط بعض الوظائف في وحدة التحكم عن بعد Beo4، يجب عليك أولاً إضافة "الزر" إلى قائمة وظائف Beo4.

... أختار زر Beo4 آخر لتنشيط مصدر؟

إذا كنت تريد زر Beo4 آخر لكي ينشط مصدرًا، يمكنك تغيير ذلك في قائمة SOURCE LIST SETUP.

- < اضغط MENU واعرض قائمة SETUP.
- < اعرض قائمة SOURCE LIST.
- < اختر المصدر الذي تريد تهيئته، على سبيل المثال MEDIA BROWSER، واضغط زر الوسط.
- < ادخل قائمة BUTTON واستخدم زر التنقل يمين لعرض قائمة الأزرار.
- < استخدم زر التنقل لأعلى ولأسفل للتنقل بين الأزرار واضغط زر الوسط لاختيار الزر الذي تريد استخدامه.

... أعد Beo4 في MODE 1؟

يجب إعداد وحدة التحكم عن بعد Beo4 التي بها زر تنقل على MODE 1.

- < اضغط زر التنقل لأعلى ولأسفل لإظهار MODE 1 في Beo4.
- < اضغط زر الوسط لتخزين التهيئة.
- < ستظهر STORED، لتدل على أنه تم تخزين التهيئة. اضغط طويلًا BACK لتخرج من الإعداد.
- < اضغط متواصلًا زر الاستعداد.
- < اضغط LIST للوصول إلى وظيفة إعداد Beo4.
- < حرر كلا الزرين. سيظهر ADD في الشاشة.
- < اضغط LIST أو زر التنقل لأعلى لعرض MODE في Beo4.
- < اضغط زر الوسط لاختيار الإعداد الذي تريده.

كما أن جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات ونفاياتها يمنع التلوث المحتمل للطبيعة بالمواد الخطرة التي قد تكون موجودة في المنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. سيساعدك تاجر تجزئة Bang & Olufsen وينصحك بالطريقة الصحيحة للتخلص من مثل تلك النفايات في بلدك.

لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات التي تحمل الشكل هذا مع النفايات المنزلية، بل يجب جمع جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات والتخلص منها على حدة. عند التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات باتباع أنظمة الجمع المتاحة في بلدك، فإنك بذلك تحمي البيئة وصحة الإنسان وتساهم في الاستخدام المتدبر والعقلاني للموارد الطبيعية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) - الحماية البيئية



هذا المنتج يلتزم بقوانين البيئة المعمول بها في جميع أنحاء العالم.

Manufactured under license from **DOLBY** Digital Plus 1
Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

CE0889

تقر Bang & Olufsen. بموجب هذا، أن هذا التلفزيون الذي يعمل بنظام شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) مطابق للمتطلبات الأساسية والاشتراطات ذات الصلة الأخرى للتوجيه 1999/5/EC. يمكن مراجعة بيان المطابقة على موقع الويب www.beoplay.com/v1

Manufactured under license under **DTS** 2.0 Channel
U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

يجب تركيب الجهاز وتشغيله بحيث تكون هناك مسافة 20 سم على الأقل بين الهوائي وجسمك.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC

