

# BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



PLAY

يتضمن هذا الدليل معلومات إضافية عن المنتج ويشرح بعض الميزات والوظائف من تعليمات التشغيل بمزيد من التفصيل. ضمن أشياء أخرى، يمكنك العثور على معلومات عن الإعدادات، وكيفية استخدام WebMedia، وكيفية تشغيل المنتج بواسطة وحدة تحكم عن بعد Bang & Olufsen وكيفية إعداد توصيل سلكي أو لاسلكي.

هذا الدليل سيتم تحديثه بصفة منتظمة لكي يوضح، مثلاً، الميزات والوظائف الجديدة التي تقدمها تحديثات البرنامج. وعندما يستقبل التلفزيون ميزات ووظائف جديدة، يمكنك أيضاً أن تقرأ عنها في قائمة NICE TO KNOW تحت SETUP.

من فضلك لاحظ أن التلفزيون لديه أحدث برنامج تشغيل، والميزة المسماة متصفح Media في تعليمات التشغيل تسمى الآن HomeMedia. وهناك زيادة في عدد تنسيقات الصور. انظر نصوص المساعدة في التلفزيون لمزيد من المعلومات.


يمكنك العثور على معلومات إضافية عن المنتج في قسم الأسئلة الشائعة على موقع الويب [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

نظام رمز PIN. 40	مشاهدة مصدرين في نفس الوقت. 26	فهم الدليل. 4
كيفية استخدام نظام رمز PIN.	كيفية مشاهدة مصدرين في نفس الوقت.	تعرف على كيفية استخدام عمليات القوائم المصورة وتحكمات وحدة التحكم عن بعد.
تحديث برنامج التشغيل والخدمة. 41	معلومات البرامج. 27	التوصيلات. 6
كيفية تحديث برنامج التشغيل والعتور على معلومات عن الوحدات وإدارة PUC.	كيفية عرض معلومات البرامج وتغيير خيارات الترجمة والصوت. كيفية إظهار HbbTV.	أمثلة لأماكن توصيل أجهزة إضافية وكيفية توصيل، مثلاً، حاسب أو كاميرا. كيفية إعادة الإعداد إلى الإعدادات الافتراضية.
Digital Text. 43	تنشيط الميزات. 30	إعداد جهاز إضافي. 12
كيفية تمكين أو تعطيل Digital Text من أجل تشغيل MHEG.	كيفية إدخال مفتاح تنشيط والوصول إلى ميزات إضافية.	كيفية تسجيل جهاز موصل في قائمة SOURCE LIST SETUP وتنزيل جداول PUC.
النص التلفزيوني. 44	HDMI Matrix. 31	استخدام القنوات والمجموعات والقوائم. 14
كيفية تخزين صفحات النص التلفزيوني المفضلة كصفحات MEMO.	كيفية إدخال إعدادات في قائمة HDMI MATRIX.	كيفية عمل وتحرير واستخدام مجموعات وقوائم وإضافة قنوات وكيفية مشاهدة قنوات مدفوعة، إذا كان متاحاً.
تشغيل أجهزة أخرى باستخدام Beo4 أو Beo6. 46	WebMedia. 32	إعادة مواءمة القنوات. 17
كيفية تشغيل أجهزة موصلة، مثل أجهزة استقبال إرسال التلفزيون الرقمي ومشغلات DVD أو ما شابهها.	كيفية التنقل في صفحات الويب وإضافة تطبيقات باستخدام WebMedia.	كيفية تحديث القنوات أو إعادة تثبيت جميع القنوات.
إعدادات الشبكة. 48	HomeMedia. 34	إعداد السماعات – الصوت المحيط. 19
كيفية إعداد شبكة، وعرض معلومات الشبكة ومكاملة التلفزيون مع منتج آخر.	كيفية تصفح صورك وتشغيل ملفات الموسيقى على التلفزيون.	كيفية جعل التلفزيون جزء من نظام صوت محيط.
تلفزيونان في نفس الغرفة. 51	موقتات النوم. 37	ضبط إعدادات الصورة والصوت. 22
برمجة Option وتشغيل تلفزيونين في نفس الغرفة.	كيفية جعل التلفزيون يغلغ نفسه تلقائياً.	كيفية عمل إعدادات الصورة واستخدام أنماط الصورة، وكيفية ضبط حجم الصوت وتمكين نمط توفير الطاقة.
	إعدادات الطاقة. 38	الاستخدام اليومي لأنماط الصوت ومجموعات السماعات. 24
	كيفية عمل الإعدادات لاستهلاك الطاقة ونمط الاستعداد التلقائي. كيفية تقليل زمن التشغيل.	كيفية التبديل بين أنماط الصوت المختلفة ومجموعات السماعات.
	التحكم في الوصول. 39	
	كيفية عمل رمز وصول لمنع الآخرين من تحرير إعدادات القنوات ومشاهدة قنوات.	

## تشغيل القائمة

عندما يتاح، يمكنك أيضًا أن تضغط الزر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لعرض نصوص المساعدة.

يوضح التسلسل الهرمي لهذه القائمة المسار في قائمة ما حيث يمكنك عمل إعدادات مختلفة. اضغط MENU بوحدة التحكم عن بعد واستخدم زر التنقل لأسفل وزر الوسط لاختيار وفتح القوائم.

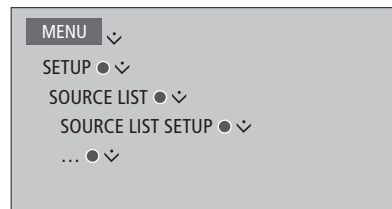

مثال لتشغيل القائمة.

## تشغيل وحدة التحكم عن بعد

- زر التنقل يبدل عليه < > ويستخدم ليدل على الاتجاه الذي يجب أن تحرك فيه زر التنقل.
- زر الوسط يبدل عليه ● ويستخدم عندما يجب عليك ضغط زر الوسط.

- حينما يكون مناسباً، سيتم عرض تشغيل وحدة التحكم عن بعد.
- زر رمادي داكن يبدل على زر في وحدة التحكم عن بعد يجب أن تضغطه.
- زر رمادي فاتح يبدل على زر شاشة Beo4/Beo6. اضغط LIST في Beo4 لإظهاره. (Beo6): اضغط (◀). يظهر الزر في شاشة Beo4/Beo6.




مثال لتشغيل وحدة التحكم عن بعد Beo4.

متواصل ...

## Beo4 بها زر تنقل

للرجوع خلال القوائم، اضغط BACK.  
للخروج من القوائم، اضغط متواصلاً BACK.  
لاحظ أن وحدة التحكم عن بعد Beo4 يجب إعدادها على  
MODE 1، انظر "كيف أفعل..." في تعليمات التشغيل. ولا  
يمكنك استخدام وحدة تحكم عن بعد Beo4 ليس بها زر تنقل.


إذا كان لديك وحدة تحكم عن بعد Beo4 بها زر تنقل، استخدم  
زر الوسط بحركات لأعلى ولأسفل ويساراً ويمينا للتنقل  
في القوائم، اضغط في مركز زر الوسط لتأكيد الاختيارات  
والإعدادات في القوائم.  
أظهر شفافة القائمة بضغط MENU بينما التلفزيون يشتغل.

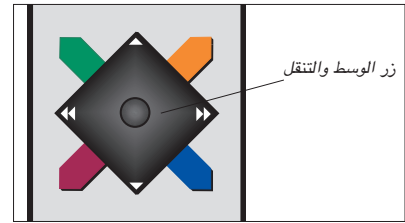

## Beo6

أظهر شفافة القائمة بضغط Menu بينما التلفزيون يشتغل.  
للرجوع خلال القوائم، اضغط BACK.  
للخروج من القوائم، اضغط متواصلاً BACK.  
لاحظ أنه يجب إعادة تهيئة Beo6 عندما تضيف منتجات  
جديدة إلى إعدادك.

إذا كنت تشغل تلفزيونك بوحدة التحكم عن بعد Beo6،  
فإنك تستخدم زر الوسط بحركات لأعلى ولأسفل ولليسار  
ولليمين للتنقل في القوائم، اضغط في مركز زر الوسط لتأكيد  
الاختيارات والإعدادات في القوائم.

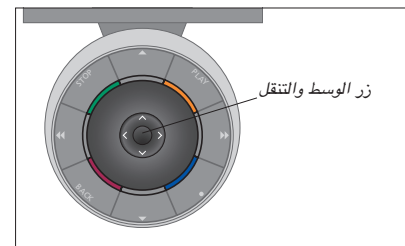

## تطبيق BeoRemote

للرجوع خلال القوائم، انقر  
للخروج من القوائم، اضغط متواصلاً  
BeoRemote له دليل قصير مدمج يشرح الوظائف الأساسية  
(موجود تحت SETTINGS).

يتيح لك تطبيق BeoRemote تشغيل التلفزيون مع حاسب  
لوحي ويكون مفيداً جديداً للتنقل في صفحات الويب أو  
التطبيقات باستخدام WebMedia\*. يجب أن يكون التلفزيون  
والحاسب اللوحي كلاهما بنفس الشبكة ويجب إعداد WAKE  
ON WLAN على ON. انظر قائمة التلفزيون NETWORK.  
ويتيح لك ذلك تشغيل التلفزيون من نمط الاستعداد. لاحظ أن  
استهلاك طاقة نمط الاستعداد سيزداد على نحو طفيف.




لاحظ أن إعداد المرة الأولى يجب إجراؤه باستخدام وحدة تحكم  
عن بعد Beo4/Beo6. يتطلب BeoRemote أن يكون تلفزيونك  
معداً في شبكة.

تطبيق BeoRemote يكون مكافئاً لوحدة تحكم عن بعد Beo4.  
ومع ذلك، فإنه لا يدعم جميع وظائف Beo4 LIST.

انقر أيقونة القائمة (≡) لفتح قائمة التلفزيون. تعمل  
لوحة أزرار التنقل (⏪) مثل مفتاح تنقل Beo4. انقر في  
الوسط واختر إعداداً. امسح بإصبعك لتصل إلى خيارات  
القائمة لتنشيط وظائف التلفزيون.

يجب أن يكون حاسبك اللوحي وتلفزيونك بنفس الشبكة  
لاستخدام تطبيق BeoRemote.

\*يدعم BeoRemote الحاسبات اللوحية ذات iOS  
(النسخة الأحدث من iOS) و Android (3.2 أو الأحدث).

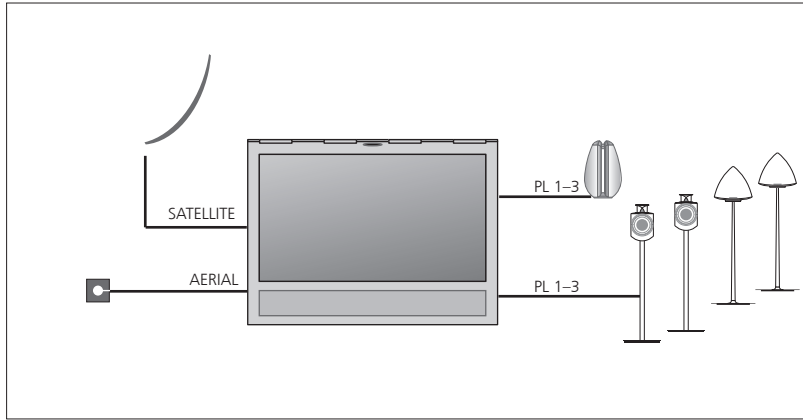

يمكن اختيار مصدر مهيباً بواسطة زر المصدر المهيأ أو في *SOURCE LIST*. إذا اكتشف التلفزيون مصدراً غير مهيباً، ستظهر لك رسالة تطلب منك الاختيار بين أن لا تفعل شيئاً أو أن تبين المصدر أو أن تهيئه.

الجهاز الموصل يمكن تشغيله بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة به أو يمكن تنزيل جدول PUC من أجل استخدام وحدة تحكم عن بعد Beo6/Beo4. [انظر صفحة 12](#).

اعتماداً على خيارات المؤلف، قد يكون لديك مدخل واحد للقمر الاصطناعي أو لا يوجد.

إذا كان لديك أكثر من طبق قمر اصطناعي، يجب عليك أيضاً استخدام مفتاح DISEqC متعددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بتاجر التجزئة.

### السماعات

استخدم سماعات BeoLab من Bang & Olufsen.

تتوفر الكابلات لدى تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

[انظر صفحة 9](#).

### الأجهزة التي لها مخرج HDMI™

الأجهزة التي لها مخرج HDMI مثل مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي يمكن توصيلها بأي مقبس HDMI IN متاح بالتلفزيون. لمزيد من المعلومات عن كيفية إعداد جهاز موصل،

[انظر صفحة 12](#).

تسمح لك لوحة التوصيلات بتلفزيونك بتوصيل كابلات دخل الإشارات وأيضاً مجموعة متنوعة من الأجهزة الإضافية، مثل مشغل Blu-ray.

أي جهاز توصله بتلك المقابس يجب تسجيله في قائمة SOURCE LIST SETUP. لمزيد من المعلومات، [انظر صفحة 12](#).

قبل توصيل أي جهاز بالتلفزيون، تذكر أن تفصل التلفزيون من مصدر الكهرباء، يستثنى من ذلك عندما توصل مصدراً بمقبس HDMI IN أو USB.


اعتماداً على نوع الجهاز الذي توصله بالتلفزيون، هناك كابلات مختلفة وربما أيضاً مهايئات مختلفة تكون مطلوبة، وتتوفر الكابلات والمهايئات لدى تاجر التجزئة.

إذا كنت تحتاج إلى إعادة إعداد التلفزيون إلى الإعدادات الافتراضية، أظهر قائمة REGIONAL SETTINGS واختر بلداً آخر. سيطلب منك تأكيد إعادة الإعداد. ستحذف جميع الإعدادات ويجب أن تؤدي إعداد المرة الأولى، اتبع التعليمات على الشاشة.

## توصيل مصادر رقمية

وصل حتى خمسة مصادر HDMI خارجية، مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي أو حاسب أو جهاز ألعاب فيديو، ويجب تهيئة جميع الأجهزة الموصلة بالتلفزيون [انظر صفحة 12](#).

اعتمادًا على نوع الجهاز الذي توصله بالتلفزيون، هناك كابلات مختلفة وربما أيضًا مهايئات مختلفة تكون مطلوبة. إذا كان لديك أكثر من نوعين من الأجهزة التي تحتاج إلى مقبس PUC، يجب أن تشتري كابل PUC إضافي. وتتوفر الكابلات والمهايئات لدى تاجر التجزئة.

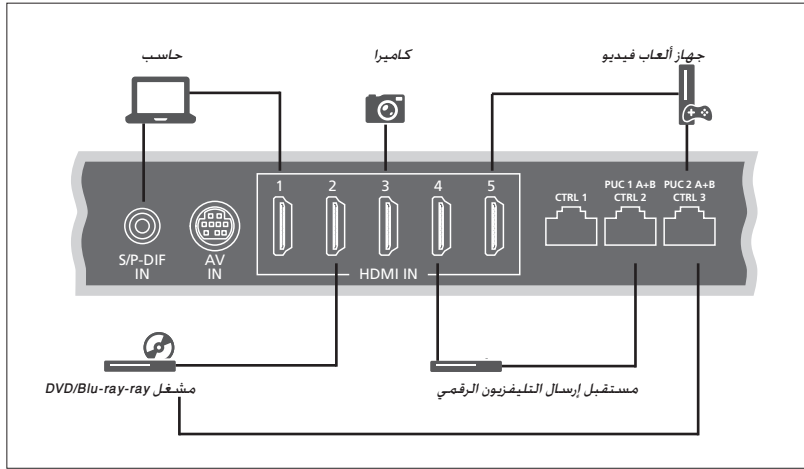

مثال لمصادر رقمية موصلة.

## توصيل جهاز ألعاب فيديو

- < وصل الكابل بالمقبس المناسب في جهاز ألعاب الفيديو.
- < مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتلفزيون.
- < لتمكين تشغيل وحدة التحكم عن بعد لجهاز ألعاب الفيديو، وصل مرسل IR بواحد من مقابس PUC ووصله بمستقبل IR جهاز ألعاب الفيديو. [انظر صفحة 10 لزيد من المعلومات عن مرسلات IR.](#)
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.\*1

## توصيل كاميرا

- < وصل الكابل بالمقبس المناسب في الكاميرا.
- < مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتلفزيون.
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.
- \*1 عند اختيار GAME CONSOLE كمصدر، يكون نمط الصورة GAME منشطًا كإعداد افتراضي. يمكنك تغيير هذا الإعداد مؤقتًا في قائمة PICTURE. [انظر صفحة 23](#).

## توصيل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي

- < وصل الكابل بالمقبس المناسب في مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي.
- < مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتلفزيون.
- < لتمكين تشغيل وحدة التحكم عن بعد لمستقبل إرسال التلفزيون الرقمي، وصل مرسل IR بواحد من مقابس PUC ووصله بمستقبل IR في مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي. [انظر صفحة 10 لزيد من المعلومات عن مرسلات IR.](#)
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

## توصيل مشغل DVD/Blu-ray

- < وصل الكابل بالمقبس المناسب في مشغل DVD/Blu-ray.
- < مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتلفزيون.
- < لتمكين تشغيل وحدة التحكم عن بعد لمشغل DVD/Blu-ray، وصل مرسل IR بواحد من مقابس PUC ووصله بمستقبل IR في مشغل DVD/Blu-ray. [انظر صفحة 10 لزيد من المعلومات عن مرسلات IR.](#)
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

## توصيل حاسب

- افصل التلفزيون والحاسب وجميع الأجهزة الموصلة بالتلفزيون والحاسب من مقبس الكهرباء قبل أن توصل جهازًا إضافيًا.
- توصيل حاسب
- < مستخدمًا نوع الكابل المناسب، وصل أحد طرفيه في مقبس خرج DVI أو HDMI بحاسبك، والطرف الآخر في مقبس HDMI IN بالتلفزيون.
- < إذا كنت تستخدم مقبس مخرج DVI بالحاسب، استخدم الكابل المناسب ووصل مخرج الصوت الرقمي بالحاسب بمقبس S/P-DIF IN بالتلفزيون لتسمع الصوت من الحاسب في السماعات الموصلة بالتلفزيون.
- < وصل التلفزيون والحاسب وجميع الأجهزة الموصلة بالحاسب بمصدر الكهرباء مرة أخرى. وتذكر، يجب أن يكون الحاسب موصلًا بمقبس جدار مؤرض كما هو محدد في تعليمات إعدادة.


## توصيل مصدر تناظري

قد تحتاج إلى مهايئات وربما أيضًا كابلات مختلفة. وتتوفر الكابلات والمهايئات لدى تاجر التجزئة.

- توصيل مصدر تناظري
- يمكنك توصيل مصدر تناظري واحد، مثل جهاز ألعاب فيديو أو مسجل شرائط فيديو، لتهيئة جهاز موصل بالتلفزيون.
- < وصل الكابل بالمقبس المناسب في الجهاز الذي تريد توصيله.
- < انظر صفحة 12.
- < مد الكابل إلى مقبس AV IN بالتلفزيون.
- افصل جميع الأنظمة الموصلة من مقبس الكهرباء قبل أن توصل جهازًا إضافيًا.
- < وصل التلفزيون والجهاز الموصل بمقبس الكهرباء.
- < لتمكين التشغيل بواسطة وحدة التحكم عن بعد لمصدر تناظري ليس Bang & Olufsen، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه بمستقبل IR في المصدر التناظري.
- < انظر صفحة 10 لمزيد من المعلومات عن مرسلات IR.
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.



### توصيل السماعات بالتلفزيون

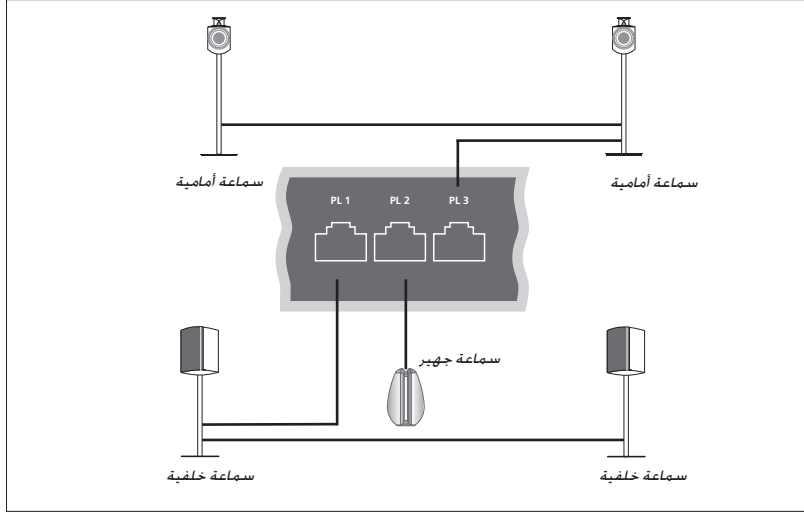

مثال لإعداد سماعات.

يمكنك توصيل حتى 6 سماعات وسماعة جهير بالتلفزيون.

افصل جميع الأنظمة الموصلة من مقبس الكهرباء قبل أن توصل جهازًا إضافيًا.

اعتمادًا على نوع الجهاز الذي توصله بالتلفزيون، هناك كابلات مختلفة وربما أيضًا مهايئات مختلفة تكون مطلوبة. وتتوفر الكابلات والمهايئات لدى تاجر التجزئة.

لتوصيل سماعتين بمقبس PL واحد، ستحتاج إلى كابل خاص. وإذا لم يكن ممكنًا توصيل الكابل بين سماعتين، فإنك تحتاج إلى مفرع كابل، اتصل بتاجر التجزئة لمزيد من المعلومات.

#### توصيل السماعات


- < وصل كابل Power Link بالمقبس المناسب (يمين أو يسار) في السماعات التي تريد توصيلها بالتلفزيون.
- < مد الكابلات إلى المقابس المتاحة المسماة PL 1-3 بالتلفزيون.
- < مد كابل Power Link بين المقابس المناسبة بالسماعات الإضافية، إذا كان متاحًا.
- < وصل كابل Power Link بالمقبس المناسب بسماعة الجهير.
- < مد الكابل إلى مقبس مناسب المسمى PL 1-3 بالتلفزيون.
- < وصل التلفزيون والجهاز الموصل بمقبس الكهرباء.

## التحكم

مرسلات IR: لتشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة وحدة تحكم عن بعد Beo6/Beo4، ركب مرسل IR من Bang & Olufsen بمنتج ليس Bang & Olufsen ثم وصله بأحد المقابس المسماة PUC بلوحة التوصيلات. ركب المرسل بالقرب من مستقبل IR بالجهاز الموصل لضمان التشغيل بوحدة التحكم عن بعد. وقبل توصيله، تأكد من أنك يمكنك تشغيل قوائم الجهاز على شاشة التلفزيون باستخدام وحدة تحكم عن بعد Beo6/Beo4.

للحصول على كابل PUC إضافي، اتصل بتاجر التجزئة.

لمعرفة معلومات عن تنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC) لأجهزة استقبال إرسال التلفزيون الرقمي، انظر صفحة 12 و صفحة 42.

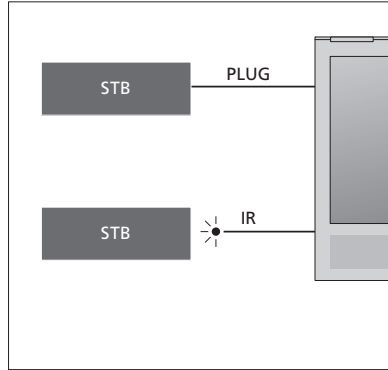


أثناء إعداد مصدر عن طريق قائمة SOURCE LIST SETUP، يمكنك اختيار كيفية توصيل منتج يتم التحكم فيه عن طريق PUC. ويجب عليك اختيار المقبس الذي توصل كابل PUC به (1A أو 1B أو 2A أو 2B). وعندئذ، اختر بين PLUG (كابل) و IR و BLASTER (مرسل IR). وإذا اخترت PLUG، يجب أن نختار بين MODULATION OFF و MODULATION ON. لمعرفة معلومات عن نوع كابل وإعدادات التضمين، اتصل بتاجر التجزئة.

## القنوات الرقمية

أدخل البطاقة الذكية بحذر في وحدة CA.

وحدة CA لها حافة بارزة واحدة بأحد جانبيها وحافتان بارزتان بالجانِب الآخر. إذا كان التلفزيون لا يستقبل أي إشارة، تأكد من أنك أدخلت البطاقة الذكية ووحدة CA على النحو الصحيح.

أيضاً تتيح البطاقات الذكية ووحدة CA الوصول إلى قوائم خاصة غير مذكورة هنا. وإذا كان الحال كذلك، اتبع التعليمات من مقدم الخدمة.

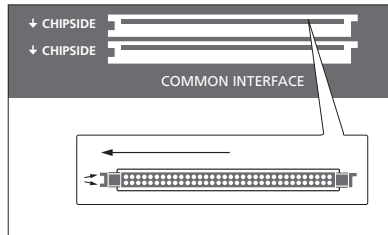

اتصل بتاجر التجزئة للمعلومات عن وحدات CA المتوافقة.

يجب أن تظل البطاقات الذكية في وحدات CA، إلا إذا طلب منك مقدم الخدمة إخراجها منها. وهذا الأمر مهم في حالة أن رغب مقدم الخدمة في إرسال معلومات جديدة إلى البطاقة الذكية.


إذا كنت تريد مشاهدة قنوات مشفرة، اتصل بمقدم الخدمة. سيسجلك مقدم الخدمة كمشاهد مرخص. عادة يتطلب ذلك سداد اشتراك. وعندئذ سيسلمك بطاقة ذكية (Smart Card) ووحدة CA. ولاحظ أنهما يصلحان لمقدم خدمة واحد ولذلك يعملان مع قنوات محددة.

وحدة CA هي "قارئ بطاقة" من أجل البطاقة الذكية التي تفك تشفير الإشارات المشفرة التي يرسلها مقدم الخدمة.

وتتاح فقط القنوات الرقمية غير المشفرة، التي تعرف أيضاً بقنوات "البث غير المشفر". بدون بطاقات ذكية ووحدة CA.

متواصل ...

يمكنك أيضًا الوصول إلى وحدات CA من القائمة الرئيسية أو شاشة Beo6 عندما يكون موالف التليفزيون هو المصدر الحالي.

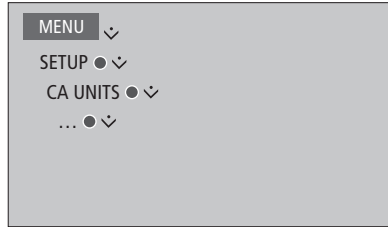

#### تنشيط وحدات CA

في قائمة CA UNITS، يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط وحدات CA لإرسال التليفزيون الأرضي أو الكابل أو القمر الاصطناعي. وفي بعض البلاد، قد يكون مفيداً تعطيل وحدة CA لإرسال القمر الاصطناعي لتحصل على أفضل أداء من وحدة CA لإرسال التليفزيون الأرضي.

### ما الأجهزة الموصلة؟

إذا وصلت جهاز صورة إضافي بالتلفزيون، يمكنك تسجيل الجهاز في قائمة SOURCE LIST SETUP.


عند تشغيل التلفزيون وكنت توصل جهازاً إضافياً بمقبس HDMI IN، فإن التلفزيون سيكتشف مصدراً غير مهيأ. وستظهر رسالة على الشاشة ويمكنك اتباع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

من القائمة الرئيسية، يمكنك أيضاً عرض قائمة SOURCE LIST SETUP لمصدر معين. اختر SOURCE LIST المصدر واضغط الزر الأحمر عندئذ ستظهر لك رسالة تطلب منك تحديد المصدر وتخصيص زر للمصدر. يمكنك الآن تشغيل المصدر.

المصادر لها إعدادات افتراضية، على سبيل المثال الصوت والصورة، التي تناسب معظم المواقف لكن يمكنك تغيير تلك الإعدادات إذا أردت. اختر المصدر واختر قائمة ADVANCED SETTINGS.

إذا كانت وحدة التحكم عن بعد Beo6 تم تهيئتها لإعداد المصادر في التلفزيون وكنت قد غيرت زر المصدر في التلفزيون، فإن الزر الخاص بالمصدر المحدد في شاشة Beo6 لن يعمل بعد ذلك. اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen لإعادة تهيئة وحدة التحكم عن بعد Beo6.

تسجيل الجهاز الموصل بالتلفزيون يمكنك من تشغيله بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo6/Beo4.

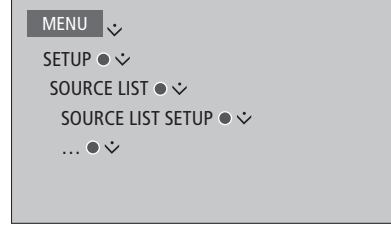

عند اكتشاف جهاز جديد، ستظهر قائمة بها الخيارات الآتية: CONFIGURE و SHOW SOURCE و DO NOTHING. وإذا كنت تريد إعداد الجهاز، استخدم زر التنقل لأعلى أو لأسفل لتمييز الخيار الأخير واضغط زر الوسط لعرض قائمة إعداد.

### تنزيل جدول PUC

خلال أداء إجراء التهيئة، ستظهر لك رسالة تطلب منك ما إذا كنت تريد أن تكون قادراً على التحكم في الجهاز الموصل بواسطة وحدة التحكم عن بعد. اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل جدول Peripheral Unit Controller (PUC) إذا كان متاحاً.\* يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

إذا كان جهازك الموصل ليس بالقائمة التي نزلتها، فليس هناك حل تحكم حالياً له ويجب أن تختار UNSUPPORTED SOURCE. ولن تكون قادراً على تشغيل جهازك بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo6/Beo4. اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen لمزيد من المعلومات.

يمكنك البحث بحروف لاتينية وأرقام. وبالنسبة لأسماء الأجهزة التي ليس بها حروف لاتينية، يمكنك البحث عن جزء من الاسم الذي يتضمن حروفاً لاتينية. كما يمكنك استخدام وظائف المتصفح لتحديد مكان جدول PUC الصحيح.

\* إذا كنت تستخدم وحدة تحكم عن بعد Beo4، فقد يكون عليك تشغيل جهاز PUC الذي يتم التحكم فيه بواسطة IR باستخدام 9 + SHIFT. لإظهار SHIFT في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4.

متواصل ...

#### إلغاء تهيئة مصدر

إذا وصلت وهيات مصدرًا لمقبس محدد بالتليفزيون ثم فصلت المصدر بصفة دائمة، يجب أن تعيد إعداد إعدادات المصدر. اختر المصدر من قائمة SOURCE LIST SETUP واختر RESET TO DEFAULT. عندما تختار YES، فإن المصدر لن يكون مهيبًا بعد الآن لهذا المقبس. وفي المرة القادمة التي توصل فيها مصدرًا بالمقبس، سيطلب منك تهيئة المصدر.

يمكنك أيضًا اختيار RESET TO DEFAULT في قائمة ADVANCED SETTINGS لتعيد الإعداد إلى القيم الافتراضية في هذه القائمة فقط.

لإزالة جدول PUC الذي نزلته، [انظر صفحة 42](#).

## استخدام القنوات والمجموعات والقوائم

### استخدام وتخزين مجموعات القنوات

يمكنك عمل وتحرير واستخدام مجموعات لكي تجعل من السهل العثور على قنواتك ومحطاتك المفضلة.

إذا لم تكن الموالفة التلقائية لجميع القنوات والمحطات قد خزنت القنوات والمحطات بأرقام قنواتك المفضلة، يمكنك إعادة الترتيب الذي تظهر به القنوات في قائمة قنوات أو محطات مفضلة. كما يمكنك إزالة أو حذف القنوات والمحطات التي لم تعد تريدها أو استعادة قنوات ومحطات تريدها.

إذا كان بلدك يدعم قنوات المشاهدة المدفوعة، يمكنك أيضًا طلب برنامج تريد مشاهدته.

في نمط الراديو، تستبدل كلمة CHANNEL في القوائم بكلمة STATIONS. وإذا كنت تريد تحرير مجموعات محطات راديو، يجب أن تحول إلى مصدر الراديو وتختار EDIT RADIO GROUPS بدلاً منها.

في قائمة FAVOURITES، يمكنك عمل 22 مجموعة قنوات للعثور على قنواتك المفضلة سريعًا بدون أن تضطر إلى البحث خلال جميع القنوات الولفة. مثلًا، يمكنك عمل مجموعة لكل واحد من أفراد الأسرة. كما يمكنك تسمية مجموعات القنوات أو المحطات التي أنشأتها وحذف أي مجموعة لم تعد تريدها. أيضًا، يمكنك محو أي مجموعة قنوات أو محطات.



في مجموعة مفضلات، يمكنك نقل قناة إلى موضع مختلف بالقائمة. انظر القائمة على شاشة التلفزيون للتعليمات.

لتسمية وإنشاء مجموعة مفضلة...  
افتح قائمة FAVOURITES

اضغط للتسمية/إعادة تسمية مجموعة، مثلًا "رياضة"

اضغط لتخزين الاسم

اختر المجموعة التي سميتها الآن

اضغط لإضافة قناة

اختر مجموعة لتتسخ منها، مثلًا "أخبار"

اضغط لاختيار قناة

اضغط لتدخل في القائمة

اضغط بعدما تضم القنوات المطلوبة

اضغط لتخزين الإعدادات

### مجموعات القنوات والمحطات

اختر مجموعة قنوات. مجموعات القنوات يمكن أن تكون مجموعات أنت عملتها بنفسك أو قائمة برامج وقوائم البرامج يرسلها بعض مقدمو الخدمة. وهي تظهر وتعمل إلى حد بعيد بنفس الطريقة مثل المجموعات ويمكن عرضها ورؤيتها مثل المجموعات.

عرض منظر عام لمجموعات القنوات  
باستخدام Beo4 ...

اضغط لعرض منظر عام لمجموعات القنوات

النتقل بين مجموعات القنوات  
باستخدام Beo6 ...

اضغط للتنقل بين المجموعات بينما تشاهد التلفزيون. ستظهر أزرار قناة تم تنشيطها في مجموعة، أو ...

... اضغط لعرض منظر عام لمجموعة القنوات

إذا كانت هناك مجموعة واحدة فقط أنشئت في قائمة FAVOURITES، فإن هذه المجموعة يمكن أن تعمل كقائمة افتراضية لعرضها بعدما يكون التلفزيون في نمط الاستعداد. ويضمن ذلك أن تكون أرقام القنوات متزامنة مع وحدة التحكم عن بعد Beo6. ولكي تعمل هذه القائمة الافتراضية، يجب أن تكون جميع القوائم الأخرى مخفية. اضغط الزر الأصفر لإخفاء/إظهار المجموعات.

## قوائم القنوات والمحطات

<p>تشغيل Beo6 ...</p> <p>Ch list اضغط لعرض قائمة قنوات في المجموعة الحالية</p> <p>اضغط لتمييز القنوات التي تريدها في المجموعة، أو ...</p> <p>0-9 ... اضغط لعرض القناة الموضوعية في الرقم المختار في المجموعة</p>	<p>اعرض قائمة قنوات واختر قناة.</p> <p>تشغيل Beo4 ...</p> <p>اضغط لاختيار مجموعة قنوات</p> <p>اضغط للانتقل بين القنوات في المجموعة، أو ...</p> <p>0-9 ... اضغط لعرض القناة الموضوعية في الرقم المختار في المجموعة</p>
--	---

اضغط الزر الأخضر للتبديل بين التصنيف الأبجدي والرقمي للقنوات ومجموعات القنوات.



## تحرير القنوات

إذا كنت تريد تحرير محطات راديو، يجب أن تحول إلى مصدر الراديو وتختار **EDIT RADIO GROUPS** بدلاً منها.

عند تحرير **TV LIST** أو إضافة قنوات إلى مجموعة مفضلات، يمكنك أن تضغط الزر الأخضر للتبديل بين التصنيف الأبجدي والرقمي للقنوات.

القنوات التي سبق إزالتها من قائمة القنوات لا تظهر من جديد عند البحث عن قنوات جديدة، لكن تكون مخزنة في قائمة **REMOVED CHANNELS**.

يمكنك إزالة أي قناة أو محطة مولفة لا تريدها في قائمة قنواتك أو استعادة قنوات مختارة سبق أن أزلتها من قائمة القنوات. ويمكن تسمية فقط القنوات التناظرية. وهذه الوظيفة لا تنح في جميع الأسواق.

في قائمة **TV LIST**، يمكنك إزالة قناة من قائمة القنوات. ويمكن استعادة القنوات التي أزلتها مرة أخرى في قائمة **REMOVED CHANNELS**.

## رؤية تفاصيل القناة

إذا كانت القناة المميزة قناة تناظرية، يمكنك أيضًا أن تعيد تسميتها بواسطة الزر الأخضر و زر التنقل. وبالنسبة لبعض اللغات، لا يمكنك إعادة تسمية القنوات.

في قائمة *TV LIST*، يمكنك أن تضغط الزر الأخضر للتبديل بين التصنيف الأبجدي والرقمي للقنوات.

إذا كنت تريد رؤية تفاصيل محطات الراديو أو عمل مجموعات محطات، يجب أن تحول إلى مصدر الراديو وتختار *EDIT RADIO GROUPS* بدلاً منها.

في قائمة *TV LIST*، يمكنك أن تميز قناة وتضغط الزر الأحمر لترى تفاصيل القناة. نواح *PARENTAL LOCK* إذا كنت قد مكنت *ACCESS CONTROL* في قائمة الإعداد. [انظر صفحة 39](#). القنوات التي لها قفل حماية الأطفال سيتم تجاوزها عندما تنتقل خلال القنوات.

MENU ▾

SETUP ● ▾

CHANNELS ● ▾

EDIT TV GROUPS ● ▾

FAVOURITES

TV LIST

...

## قنوات المشاهدة المدفوعة



أو

0 - 9

طلب برنامج ...

اضغط لتختار قناة

اتبع التعليمات على الشاشة للوصول إلى البرنامج الذي تريده. لمزيد من المعلومات، اتصل بمقدم الخدمة

يمكنك مشاهدة قنوات المشاهدة المدفوعة إذا كانت مدعومة

في بلدك. ومع ذلك، فهي تتطلب اشتراكًا. ويقدم دليل البرامج

معلومات عن القنوات والبرامج. استخدم هذه المعلومات

لتطلب مشاهدة البرامج التي تريدها. اتصل بمقدم الخدمة

للحصول على بطاقة اشتراك عميل.



### تحديث القنوات


إذا كنت والفت قنوات أرضية وهناك أكثر من شبكة متاحة، يجب عليك أيضًا اختيار شبكة مفضلة لاستخدامها.

يمكنك تحديث القنوات المولفة التي على سبيل المثال، نقلها محطة البث.

يمكنك أن تجعل التلفزيون يعثر لك على قنوات التلفزيون ومحطات الراديو.

لا تتاح في جميع الأسواق خيارات قنوات الكابل والقنوات الأرضية في نفس الوقت.

تتاح بنود القائمة *CABLE* و *TERRESTRIAL* و *SATELLITE* و *ANALOGUE* فقط إذا تم تنشيطها في قائمة *INPUTS* تحت قائمة *CHANNELS*. وإذا تم تنشيط مدخل واحد فقط، فإن قائمة *UPDATE CHANNELS* يتم تجاوزها وتفتح قائمة إعداد المدخل مباشرة.

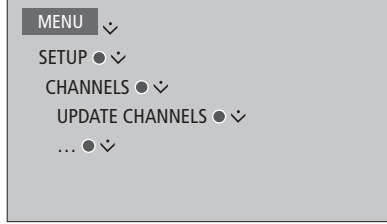

لاحظ أنه عندما تدخل مقدم خدمة مختلف أو نمط بحث المدخل، فإن جميع القوائم يتم محوها.

اعتمادًا على مقدم الخدمة، بعض الإعدادات يتم عملها تلقائيًا.

## تغيير إعدادات مدخل قناة

غير مدخل القناة بتمكين أو تعطيل مدخلات قنوات الكابل والأرضية والقمر الاصطناعي والناظرية، والهوائي النشط وتعويض طول السلك.

يمكنك إعادة تثبيت جميع قنوات التلفزيون بترك التلفزيون بوالف جميع القنوات تلقائياً.


حول إلى شبكة مختلفة. قد تتغير القنوات في قوائمك أيضاً. ويكون ذلك ممكناً إذا كانت هناك شبكات متعددة متاحة عند موافقة القنوات الأرضية.

ملاحظة! إذا أعدت تثبيت جميع قنوات التلفزيون، ستختفي جميع إعدادات القنوات التي عملتها!

لمزيد من المعلومات عن رمز الوصول، [انظر صفحة 39](#).

إذا عطلت مدخلاً، فإن جميع القنوات والتهيئة التي تخص هذا المدخل ستحذف.

قد تظهر أيضاً قائمة *PREFERRED NETWORK* عند موافقة قنوات أرضية.

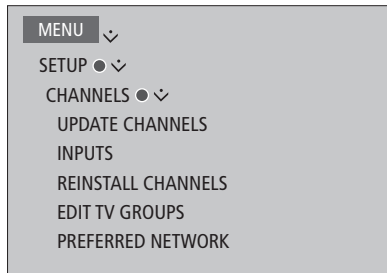

لتغيير مدخل قناة، اعرض قائمة INPUTS.


لإعادة تثبيت جميع القنوات، اعرض قائمة REINSTALL CHANNELS.

لاختيار شبكة، اعرض قائمة PREFERRED NETWORK.

### إعداد السماعات

عند إعداد السماعات، يجب أن تختار السماعات التي وصلتها بكل مقبس Power Link.

مهم: إذا اخترت LINE في قائمة SPEAKER TYPE، فإن حجم الصوت سيكون عالياً جداً ولا يمكنك ضبط حجم الصوت بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo6/Beo4. ويجب استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالمنتج. تستخدم LINE، على سبيل المثال، مكبرات صوت ليست Bang & Olufsen.

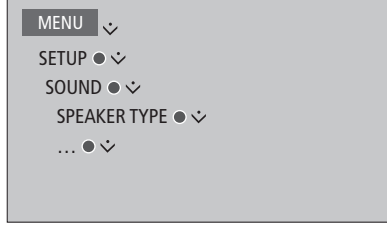

أضف سماعات BeoLab وسماعات جهير BeoLab إلى التلفزيون وسيكون لديك نظام صوت محيط الذي يلائم بسهولة غرفة معيشتك. وستحصل على أفضل إحساس بالصوت في المنطقة التي تحيط بها السماعات.

يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات سماعات لتخصيص إعداد السماعات لمواضع استماع بخلاف الموضع أمام التلفزيون، مثلاً، وأنت عند منضدة الطعام أو في مقعد بذراعين مريح.



يشرح هذا الدليل كيفية عمل إعداد أساسي للسماعات. لإعدادات وضبطات صوت أكثر تقدماً، انظر Technical Sound Guide (الدليل التقني للصوت) على موقع الويب [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

لمزيد من المعلومات عن استخدام مجموعات السماعات، [انظر صفحة 25](#).

## إنشاء مجموعات سماعات

يمكنك عمل مجموعات سماعات مختلفة لمواقع استماع مختلفة أو تالقات سماعات. ولكل مجموعة يجب أن تعين أدوارًا للسماعات. وخذ المسافة بين السماعات وموضع استماعك وتعابير مستوى الصوت. ويصدر صوت معايرة بالتناوب في كل سماعة وصلتها في إعداد صوتك المحيط. وتكون مهمتك هي ضبط مستوى الصوت من جميع السماعات الموصلة ليضابق مستوى صوت السماعات الأخرى في المجموعة. كما يمكنك تسمية مجموعات السماعات أو حذف مجموعات لا تريد الاحتفاظ بها. ومجموعة سماعات التلفزيون هي مجموعة محددة مسبقًا يمكنك إعدادها للوقت عندما تجلس أمام التلفزيون.

تعيين أدوار للسماعات الموصلة يتيح لك تحديد وظيفة السماعات في نظام صوت محيط وعدد السماعات التي تستخدم.

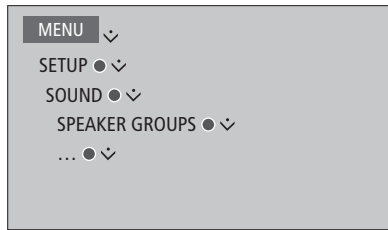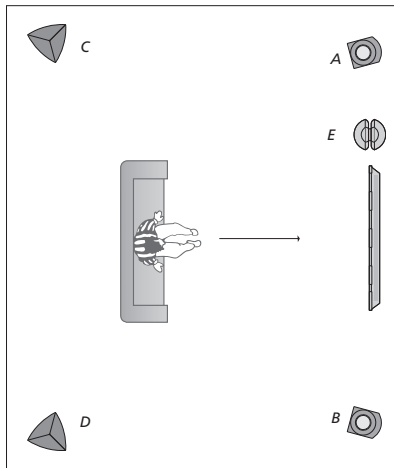

اضغط الزر الأحمر لتنشيط مجموعة السماعات إذا كنت ميّز TV أو مجموعة موجودة.

لا يمكنك إعادة تسمية أو حذف مجموعة سماعات التلفزيون. [انظر صفحة 25 عن مجموعة سماعات الاستخدام اليومي.](#)

مثال مصور لمشاهدة التلفزيون ...


- |            |             |
|------------|-------------|
| السماعة A: | أمامية يسرى |
| السماعة B: | أمامية يمنى |
| السماعة C: | خلفية يسرى  |
| السماعة D: | خلفية يمنى  |
| السماعة E: | سماعة جهير  |

لعمل إعدادات أكثر تقدماً لإعداد مجموعة السماعات، انظر الدليل التقني للصوت على موقع الويب [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support)

## إعداد أنماط الصوت

إذا كنت ترغب في إعادة إعداد نمط صوت على القيم الافتراضية، يجب أن تختار **RESET TO DEFAULT** في إعداد نمط الصوت المحدد وتؤكد أنك تريد إعادة إعداد القيم.

يمكنك بواسطة Beo4 أن تعرض قائمة بأنماط الصوت على شاشة التلفزيون وذلك بأن تعثر على **SOUND** في قائمة **LIST** في Beo4 وتضغط زر **الوسط**. ومن هنا، يمكنك اختيار نمط صوت بواسطة أزرار الأرقام. [إنظر صفحة 24 عن الاستخدام اليومي لأنماط الصوت.](#)

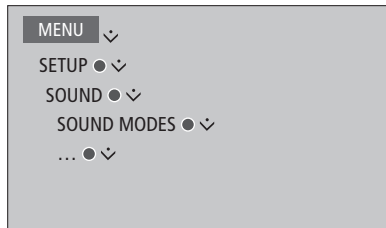

التلفزيون له أنماط صوت متعددة محسنة من أجل أنواع مختلفة من البرامج. ومع ذلك، يمكنك إذا أردت، ضبط القيم في أنماط الصوت كيفما تريد. ويكون لأنماط الصوت أسماء محددة مسبقاً. مثلاً، استخدم **MOVIE** عندما تشاهد من DVD أو Blu-ray أو استخدم **GAME** لتحسين الصوت عند استخدام جهاز ألعاب فيديو. ويمكن إعداد نمط الصوت **CUSTOM** إذا كنت تريد تحديد نوع استخدام وإعدادات جديدة وهو النمط الوحيد الذي يمكنك إعادة تسميته. ونمط الصوت **ADAPTIVE** ليس نمطاً في حد ذاته لكن يتكيف مع المصدر المختار أو المحتوى بالاختيار من بين أنماط صوت متعددة.


لمزيد من التفاصيل أو لعمل إعدادات أكثر تقدماً لأنماط الصوت، انظر *Technical Sound Guide* (الدليل التقني للصوت) على موقع الويب [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support)

## ضبط حجم الصوت وتمكين نمط توفير الطاقة

يمكنك أن تضبط مسبقاً مستويات حجم الصوت.

إذا اخترت تمكين نمط توفير الطاقة، فإن جميع السماعات في مجموعة السماعات التي لا تستقبل إشارة ستغلق وتوفر الطاقة.

في قائمة **AUDIO DESCRIPTION**، يمكنك إعداد التلفزيون ليصف ما يحدث على شاشة التلفزيون بواسطة الصوت. تذكر أن تمكن حقل قائمة **VISUALLY IMPAIRED** في قائمة **LANGUAGES** تحت **REGIONAL SETTINGS**.

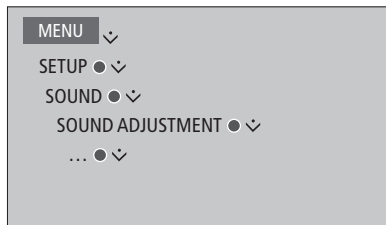

## ضبط إعدادات الصورة والصوت

تكون إعدادات الصورة والصوت معدة مسبقاً من المصنع على قيم محايدة تناسب معظم أنواع البرامج. ومع هذا، يمكنك إذا أردت، ضبط تلك الإعدادات كيفما تريد.

اضبط تباين وسطوع ولون ومسافة المشاهدة. وتشمل إعدادات الصوت حجم الصوت ونمط توفير الطاقة.

غير إعدادات الصورة والصوت مؤقتاً – حتى تغلق تليفزيونك – أو خزنها بصفة دائمة.

نشط أنماطاً مختلفة للصورة، مثلاً، نمط اللعب إذا كنت توصل جهاز ألعاب فيديو بالتليفزيون.

### ضبط التباين أو السطوع أو اللون أو المسافة


اضبط إعدادات الصورة عن طريق قائمة PICTURE. وعندما تغلق التليفزيون. ستلغى الإعدادات المؤقتة.



لإزالة الصورة مؤقتاً من الشاشة، اضغط LIST واستخدم زر التنقل لأعلى أو لأسفل لإظهار P.MUTE في شاشة Beo4 واضغط زر الوسط. ولإستعادة الصورة، اضغط زر مصدر. (Beo6): اضغط لإظهار عرض Scene في Beo6، اضغط Picture، ثم اضغط P.Mute. ولإستعادة الصورة، اضغط P.Mute مرة أخرى).

## أنماط الصورة

لضبط أنماط الصورة عن طريق قائمة التلفزيون ...

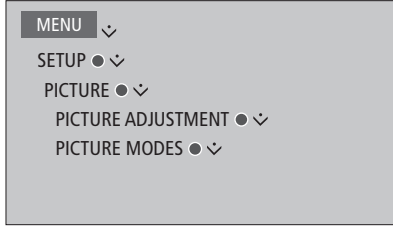

في قائمة *PICTURE ADJUSTMENT*، يمكنك أن تعرض قائمة *ADVANCED SETTINGS* حيث يمكنك عمل إعدادات مختلفة للمصدر الذي تختاره. مثلاً، يمكنك أن تضبط مسبقاً إعدادات الصورة أو تجعل التلفزيون يكيف الصورة حسب الأضواء المحيطة. اضغط الزر الأزرق لعرض نصوص مساعدة القوائم.

لتنشيط أنماط الصورة بواسطة

*Beo4* مباشرة...

اضغط لإظهار *PICTURE* في شاشة *Beo4*



اضغط لاختيار نمط صورة

تتقل بين الأنماط

اضغط متواصلاً لإزالة *PICTURE* من الشاشة

بواسطة *Beo4* يمكنك عرض أنماط الصورة

على شاشة التلفزيون بالعثور على *PICTURE* في قائمة *LIST* وضغط زر **الوسط**. ومن هنا، يمكنك اختيار نمط صورة بواسطة أزرار الأرقام.


لتنشيط أنماط الصورة بواسطة

*Beo6* مباشرة...


اضغط لإظهار عرض *Scene* في *Beo6*



اضغط لإظهار عرض *Picture* ...



اضغط نمط الصورة الذي تريده، مثلاً "Movie"



اضغط لإزالة عرض نمط *picture* والعودة إلى المصدر الذي كنت تستخدمه



## الاستخدام اليومي لأنماط الصوت ومجموعات السماعات

### اختيار نمط صوت

يمكنك توسعة تليفزيونك إلى نظام صوت محيط بإضافة سماعات وسماعة جيبير BeoLab.

عندما تشغل أحد المصادر، فإن التليفزيون يختار تلقائياً نمط الصوت المناسب للمصدر الذي تستخدمه. ومع ذلك، يمكنك اختيار نمط صوت آخر في أي وقت.

أيضاً، عندما تشغل التليفزيون، يتم اختيار مجموعة سماعات التليفزيون تلقائياً. ومع ذلك، يمكنك دائماً اختيار مجموعة أخرى من السماعات المنشطة إذا كنت تريد الاستماع إلى الموسيقى بدون أن تجلس أمام التليفزيون، مثلاً، عندما تجلس إلى طاولة الطعام أو في مقعد بذراعين مريح.

يمكنك ضبط إعدادات أنماط الصوت وإعداد مجموعات سماعات. لمزيد من المعلومات عن إعداد أنماط الصوت وإنشاء مجموعات سماعات، انظر الصفحتين 20-21.

تشغيل Beo6 ...

اضغط لإظهار عرض في Scene Beo6

اضغط لإظهار عرض Sound ...

اضغط لاختيار نمط الصوت الذي تريده،

مثلاً Adaptive

اضغط لإزالة عرض نمط sound والعودة

إلى المصدر الذي كنت تستخدمه

يمكنك اختيار نمط صوت الذي يناسب المصدر الذي تستخدمه.

تشغيل Beo4 ...

اضغط لإظهار SOUND في شاشة Beo4

LIST

SOUND

●

اضغط لاختيار نمط الصوت الذي تريده

1-9

⏪ ⏩

تنقل بين الأنماط

BACK

اضغط لإزالة SOUND من شاشة Beo4

بواسطة Beo4 يمكنك عرض قائمة بأنماط الصوت على شاشة التليفزيون بالعثور على SOUND في قائمة LIST وضغط زر الوسط. ومن هنا، يمكنك اختيار نمط صوت بواسطة أزرار الأرقام.

عندما تهيء مصدرًا، يمكنك إعداد نمط صوت ليتم اختياره تلقائياً في كل مرة تشغل فيها المصدر. ويتم عمل الإعداد في قائمة ADVANCED SETTINGS تحت قائمة SOURCE LIST SETUP.



## اختيار مجموعة سماعات

تشغيل Beo6 ...  
اضغط لإظهار عرض Scene ...

Sound ...  
اضغط لإظهار عرض Sound ...

Speaker groups  
اضغط لإظهار عرض Speaker groups

1 - 9  
اضغط لاختيار مجموعة السماعات التي تريدها. وستوصل السماعات المختارة تلقائياً

اضغط لإزالة عرض مجموعة السماعات والعودة إلى المصدر الذي كنت تستخدمه

اختر مجموعة السماعات التي تناسب موضع استماعك.

تشغيل Beo4 ...  
اضغط لإظهار SPEAKER في شاشة Beo4

LIST

SPEAKER

1 - 9

« »

BACK

اضغط لاختيار مجموعة السماعات التي تريدها. وستوصل السماعات المختارة تلقائياً

تنقل بين المجموعات

اضغط متواصلاً لإزالة SPEAKER من شاشة Beo4

بواسطة Beo4 يمكنك عرض قائمة بمجموعات السماعات على شاشة التلفزيون بالعثور على SPEAKER في قائمة LIST وضغط زر الوسط. ومن هنا، يمكنك اختيار مجموعة سماعات بواسطة أزرار الأرقام.

## مشاهدة مصدرين في نفس الوقت

أثناء مشاهدة، مثلاً، التلفزيون...

تشغيل Beo4 ...

اضغط لإظهار P-AND-P

LIST



P-AND-P



H.MEDIA

اضغط، مثلاً، H.MEDIA لاختيار المصدر الذي تشاهده في جانب الشاشة الأيمن (B)

MENU

0

اضغط للتبديل بين الصورة اليسرى والصورة اليمنى

LIST



P-AND-P



اضغط لإظهار P-AND-P للتبديل بين صغيرة وكبيرة للصورتين اليسرى واليمنى

P-and-P

اضغط لإظهار عرض P-and-P

H.Media

اضغط، مثلاً، H.Media لاختيار المصدر الذي تشاهده في جانب الشاشة الأيمن (B)

Swap

اضغط للتبديل بين الصورة اليسرى والصورة اليمنى


Size

اضغط للتبديل بين صغيرة وكبيرة للصورتين اليسرى واليمنى

BACK

مغادرة وظيفة الشاشة الثنائية ...

اضغط لمغادرة الوظيفة والعودة إلى المشاهدة العادية للمصدر في جانب الشاشة الأيسر (A) أو ببساطة اختر مصدرًا

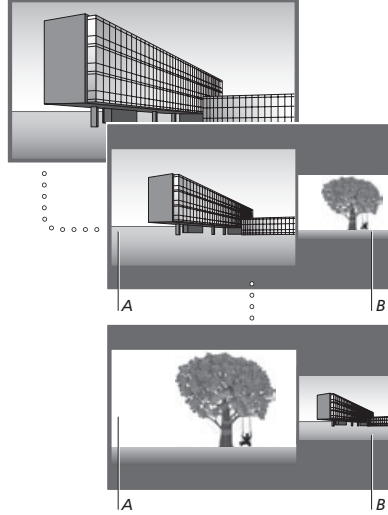

يؤثر دائماً ضبط حجم الصوت على الصورة A، بينما تؤثر العمليات الأخرى، مثل اختيار القنوات، على الصورة B. ويغني اختيار مصدر جديد مشاهدة P-AND-P.

تتيح لك وحدة التحكم عن بعد Beo6/Beo4 الوصول إلى وظيفة الشاشة الثنائية لمشاهدة مصدرين في نفس الوقت. ويمكنك إظهار مصدر صورة ومصدر صوت في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة عرض تسجيل فيديو من مصدر USB وبرنامج تلفزيوني من مستقبل إرسال تلفزيون رقمي في نفس الوقت، بشرط أن تكون المصادر المختارة متاحة في نظامك.

هناك بعض القيود عند استخدام وظيفة صورة وصورة (P-AND-P) حيث أن بعض تآلفات المصادر ربما لا تكون ممكنة. مثلاً، لا يمكنك مشاهدة مصدري HDMI أو قناتين مشفرتين في نفس الوقت. وعند اختيار تآلف غير صالح، ستظهر رسالة على شاشة التلفزيون.

لترى مصدرًا مسجلًا في قائمة SOURCE LIST لترى SETUP على أنه V.AUX، مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي، اضغط LIST واستخدم زر التنقل لأعلى أو لأسفل حتى يظهر P-V.AUX في شاشة Beo4.


## معلومات البرامج

يمكنك إظهار معلومات عن البرنامج الحالي، أو إظهار دليل البرامج. كما يمكنك تغيير الصوت واللغة المناسبة لإظهار معلومات تفاعلية عن طريق HbbTV.


يظهر عرض معلومات لوقت وجيز على الشاشة في كل مرة تغيير القناة أو المحطة. يمكنك أيضًا إظهار عرض يدويًا بضغط الزر الأزرق لترى معلومات البرنامج.<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> إذا كانت Digital Text/HbbTV ممكنة، يجب أن تضغط MENU قبل الزر الأزرق في Beo4.

HbbTV ربما لا يتاح بجميع الأسواق.

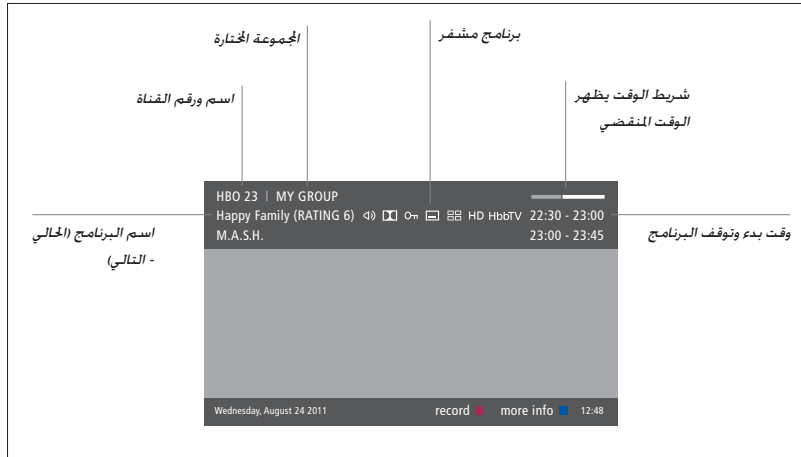

لترى معلومات برامج أكثر، اضغط الزر الأزرق بينما يظهر عرض التليفزيون.<sup>1\*</sup> اضغط BACK لتغادر معلومات البرامج. في Beo6، اضغط Information في شاشة Beo6.

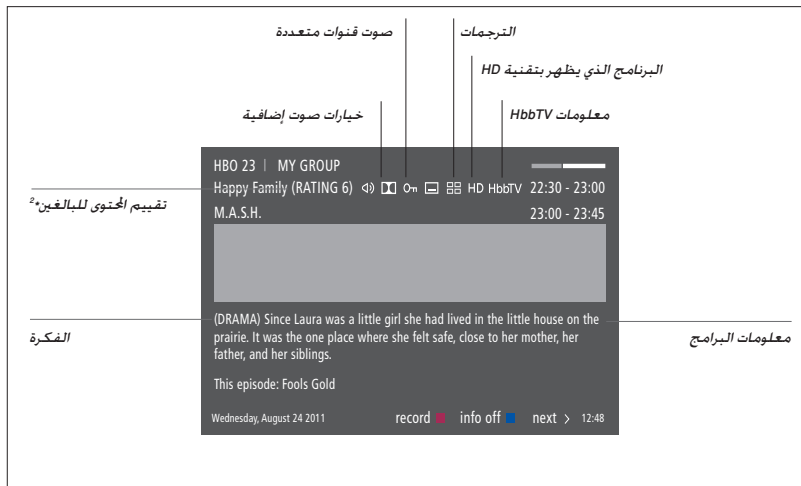

عندما يظهر العرض الموسع على الشاشة وتتجاوز المعلومات صفحة واحدة، يمكنك تمرير الصفحة لأسفل باستخدام زر التنقل لأسفل.

تظهر خيارات الترجمات وخيارات الصوت الإضافية في شكل أيقونات في أعلى العرض. ملاحظة: هذه الخدمة لا تقدمها جميع القنوات.

<sup>2\*</sup> يظهر تقييم المحتوى للبالغين فقط إذا كان متاحًا من مقدم الخدمة.

## الترجمات والصوت

يُتيح لك **AUDIO LEFT** و **AUDIO RIGHT** توجيه الصوت الأيسر أو الأيمن إلى السماعة الأمامية.

Subtitles

تنشغيل **Beo6** عندما لا تظهر أي قائمة على الشاشة ...

اضغط لعرض قائمة SUBTITLE

LANGUAGE، أو ...

الأيقونات **⏮** و **⏭** تدلان على وجود إما خيارات صوت إضافية أو خيارات ترجمة متاحة.

تنشغيل **Beo4** عندما لا تظهر أي قائمة على الشاشة ...

MENU

اضغط لعرض قائمة SUBTITLE

2

LANGUAGE، أو ...

Audio

... اضغط لعرض قائمة AUDIO

LANGUAGE

MENU

... اضغط لعرض قائمة AUDIO

3

LANGUAGE

أيضاً، قد يكون لخيارات الصوت امتداد **AC3** أو **AAC**، مثلاً، **English AC3**، الذي يدل على أنظمة صوت مختلفة.

## دليل البرامج

ضغظ الزر الأصفر بينما تكون هناك قناة مميزة في دليل البرامج يسمح لك باختيار مجموعة جديدة.

\*1 إذا كان **HbbTV** ممكناً بالقناة، فإن الزر الملون ربما لا يعمل.



من دليل برامج القنوات ...

اضغط لعرض المعلومات عن برنامج محدد

يمكنك عرض دليل البرامج الذي يتضمن معلومات عن البرامج

الحالية والتالية على القنوات والمحطات لمدة أسبوعين. كما يمكنك

التغيير إلى قناة أو محطة مختلفة عن طريق دليل القنوات. ولا

يمكنك عرض دليل البرامج للقنوات والمحطات التناظرية.

BACK

اضغط متواصلاً لإزالة المعلومات من الشاشة

اضغط الزر الأخضر لإظهار دليل البرامج. في **Beo6**، اضغط

**Progr.Guide**.



اضغط للعودة إلى دليل البرامج - المنظر العام\*1

لاحظ أن الصوت قد يكتف أثناء تحديث دليل البرامج.

ستكون لغة دليل البرامج هي لغة القوائم التي اخترتها إذا كان

متاحاً. وإلا ستكون اللغة المتاحة عن طريق إشارة التلفزيون.



من معلومات البرنامج المحدد ...

اضغط لاختار القناة

BACK

اضغط للرجوع إلى المستوى السابق

BACK

اضغط متواصلاً لإزالة المعلومات من الشاشة

## HbbTV

MENU

4

لتنع HbbTV باستخدام Beo4 ...

بينما تعرض القناة، اضغط لإظهار قائمة HBBTV

<>

استخدم زر التنقل يساراً أو يميناً لاختيار HbbTV لمتع OFF أو ON

Menu

4

لتنع HbbTV باستخدام Beo6 ...

بينما تعرض القناة، اضغط لإظهار قائمة HBBTV واتباع التعليمات على الشاشة

<>

استخدم زر التنقل يساراً أو يميناً لاختيار HbbTV لمتع OFF أو ON



تنشيط HbbTV ...

عندما تكون HbbTV متاحة، اضغط الزر الملون المحدد على الشاشة

HbbTV (تليفزيون الحزمة العريضة للبيث الهجين) هو خدمة عبر الإنترنت حيث يمكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات. مثل مسابقات تليفزيون الإنترنت والإعلانات التفاعلية والتواصل الاجتماعي. لمشاهدة المعلومات، يجب أن يكون التليفزيون متصلاً بالإنترنت.

يمكنك أن تختار منع HbbTV لكل قناة إذا كنت لا تريد استخدام هذه الميزة.

HbbTV لا تدعمه جميع الأسواق ويتوقف المحتوى المقدم على جهة البيث. كما أن المحتوى يمكن أن تمنعه بعض جهات البيث.

### مفتاح تنشيط الميزات

لتمكين ميزات إضافية، يجب إدخال مفتاح تنشيط للميزات. ويمكن شراء مفتاح تنشيط الميزات من تاجر التجزئة، ولا يمكن إلغاء تنشيط المفتاح مرة ثانية.


هناك ميزات إضافية في التلفزيون يمكن الوصول إليها عن طريق قائمة FEATURE ACTIVATION. لمعرفة معلومات عن ميزات إضافية، اتصل بتاجر التجزئة.

لإدخال مفتاح تنشيط ...

- MENU** أظهر قائمة FEATURE ACTIVATION تحت SETUP
- ◆ ● اختر الميزة، التي تريد تنشيطها واضغط لتنشيطها
- 0-9** استخدم أزرار الأرقام لإدخال المفتاح المكون من 12 رقماً
- بعد إدخال الأرقام، اضغط زر **الوسط للقبول**

يمكن حذف رقم خطأ بضغط الزر الأصفر، ويمكن حذف جميع الأرقام بضغط الزر الأحمر.

الإعدادات في قائمة HDMI MATRIX ...  
في قائمة HDMI MATRIX، يمكنك اختيار إعدادات من  
أجل HDMI Matrix.

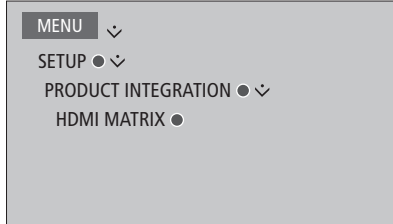

يجب أن يتولى تاجر تجزئة Bang & Olufsen توصيل وإعداد  
HDMI Matrix.  
- إذا كنت تستخدم وحدة تحكم عن بعد Beo6، يجب إعادة  
تهيئتها قبل أن تتمكن من استخدام HDMI Matrix.  
- لا يمكنك توصيل أكثر من HDMI Matrix في إعداد واحد.

HDMI Matrix في حد ذاتها هي منتج  
مادي يمكن توصيله لبيتيك لك توصيل 32  
مصدراً خارجياً بـ 32 تليفزيوناً في غرف  
مختلفة والوصول إلى المصادر إما على نحو  
فردى من كل تليفزيون أو معاً من عدة غرف  
عن طريق وحدة التحكم عن بعد Beo6/Beo4.

#### توصيل HDMI Matrix...

- < افتح قائمة HDMI MATRIX.
- < ميز MATRIX CONNECTED واستخدم زر التنقل  
يساراً لفتح الاختيار.
- < اختر أحد مقاييس HDMI واضغط زر الوسط مرتين.
- < نزل جدول PUC لمصدر HDMI الموصل. اتبع التعليمات  
على الشاشة.
- < ميز جدول PUC الذي نزلته واضغط زر الوسط.
- < اختر أحد مقاييس HDMI واضغط زر الوسط.
- < اختر نوع التحكم ليكون PLUG.
- < اختر نمط التضمين.
- < اضغط زر الوسط لتخزين إعدادات HDMI Matrix.
- < اضغط زر الوسط للمواصلة.

الآن أصبحت HDMI Matrix مهيأة. عندئذ عليك تهيئة  
المصادر الموصلة بـ HDMI Matrix في قائمة SOURCE  
LIST SETUP. ويتم عمل ذلك بنفس الطريقة مثل الأجهزة  
الموصلة الأخرى.

إذا عطلت في وقت لاحق تهيئة HDMI Matrix مخزنة  
بإعداد الحقل HDMI Matrix على NO، فإن إعداداتك  
من أجل INPUTS تظل محفوظة. ويعني ذلك أنك إذا مكنت  
HDMI Matrix، فإن الإعدادات تظهر من جديد.

لتهيئة مصدر، انظر صفحة 13.



WebMedia هي ميزة إضافية التي يمكن  
شراؤها على حدة إذا لم تكن ميزة مدمجة في  
التلفزيون. وعند إدخال مفتاح تنشيط الميزات  
الذي اشتريته، تتاح WebMedia في التلفزيون.

مع WebMedia يمكنك البحث والعثور على  
أفلام، فيديوهات يوتيوب، وصور وغير ذلك من  
محتوى الويب. تمكن WebMedia دمج ميزات  
الإنترنت بتلفزيونك. كما يمكنك إضافة تطبيقات  
مختلفة. لاستخدام WebMedia، يجب أن يكون  
تلفزيونك متصلاً بالإنترنت، [انظر إعدادات الشبكة](#).

في المرة الأولى التي تفتح فيها WebMedia سيطلب منك قبول  
شروط الاستخدام. وإذا أعدت إعداد تلفزيونك على الإعدادات  
الافتراضية، يجب أن تقبل شروط الاستخدام مرة أخرى. وإذا  
كنت تريد أن تتمكن من قفل تطبيقات معينة، يمكنك عمل رمز  
PIN الخاص بك عند هذه النقطة.

WebMedia ربما لا تكون متاحة في جميع الأسواق.

متواصل ...

\*2 يمكنك إضافة تطبيقات من بلاد مختلفة. ومع ذلك، بعض  
التطبيقات ربما تكون مقلدة بواسطة جهة البث.  
\*3 إذا لم تختَر رمز pin، فإنه في المرة الأولى التي تنشيط فيها  
WebMedia، سيطلب منك إعداد رمز pin قبل أن تتمكن  
من قفل التطبيق.



إنعاش صفحة ...

يمكنك إنعاش صفحة إذا كانت يتم تحديثها تكراراً، مثل التنبؤ بالطقس أو الصحف على الإنترنت.

إضافة علامة مرجعية ...

بينما تكون في صفحة ويب، اضغط MENU لإظهار شفافة قائمة. اضغط 2 لإضافة علامة مرجعية لصفحة الويب هذه تحديداً.

تخزن العلامات المرجعية المضافة في تطبيق الإنترنت. اذهب إلى شاشة WebMedia الرئيسية واختر تطبيق الإنترنت لترى العلامة المرجعية المضافة.

فحص معلومات حماية الصفحة ...


مستخدماً قائمة معلومات الحماية، يمكنك فحص URL موقع الويب واسترجاع معلومات الحماية.

تغيير مصدر NOW ON TV ...

يعرض NOW ON TV معاينة لما يعرض بالمصدر المختار. مثلاً، إذا اخترت 1 HDMI كمصدر وكان لديك مستقبل إرسال تليفزيون رقمي موصلًا، فسيكون لديك معاينة للبرنامج الحالي. ويكون المصدر قد تم اختياره في قائمة WEBMEDIA SETTINGS.

SOURCE LIST	
SETUP	
REFRESH	1
BOOKMARK	2
SECURITY INFORMATION	3
WEBMEDIA SETTINGS	4

بينما تكون WEBMEDIA مختارة كمصدر، اضغط MENU لإظهار شفافة قائمة WebMedia. تظهر أزرار وحدة التحكم عن بعد إلى اليمين بالقائمة، والوظائف التي تتحكم فيها إلى اليسار.

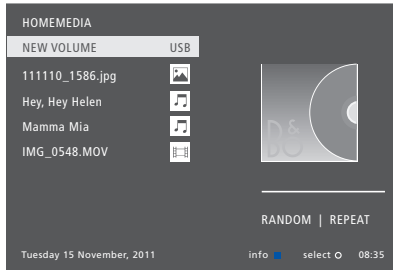

يمكنك أيضا إظهار **NOW PLAYING MUSIC** بضغط **MENU**، ثم الزر الأحمر. في **Beo6**، اضغط **Music**.

\*1 **H.MEDIA** تكون في **Beo4 LIST**. يمكنك أيضا إظهار القائمة الرئيسية، اختر **SOURCE LIST**، ميز **HOMEMEDIA**، واضغط زر **الوسط** لتنشيط **HomeMedia**.

\*2 أثناء عروض شرائح الصور أو عرض الفيديو، لا يمكنك التنقل في المسارات أو أن توقف مؤقتاً ملفات الموسيقى.

متواصل ...

## استخدام HomeMedia

أثناء الاستماع إلى موسيقاك، يمكنك رؤية قائمة الآن تشغيل مع غلاف ومعلومات عن الفنان والعنوان والمسار، إذا كان متاحاً. وعندما نتصفح أو تشغيل ملفات الموسيقى والصور والفيديو، يمكنك أن تضغط الزر الأزرق لعرض معلومات إضافية.

الاستماع إلى الموسيقى ...  
وصل وسيلة تخزين موسيقاك

اضغط لتنشيط زر المصدر المخصص **H.MEDIA** لتصفح الوسائط المتعددة، مثلاً، **H.MEDIA**\*1

اضغط لاختيار وسيلة تخزين موسيقاك  
واضغط زر **الوسط**

إذا كانت وسيلة التخزين خادم وسائط متعددة، اضغط لتميز قائمة الموسيقى أو المجلدات واضغط زر **الوسط**

اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط زر **الوسط** لتفتح المجلد أو لتبدأ تشغيل الملف

اضغط للتنقل في المسارات أثناء الاستماع  
اضغط متواصلاً للتنقل إلى مسار أثناء الاستماع. اضغط مرة أخرى لتغير سرعة الانتقال إلى مسار\*2

**STOP** اضغط لتوقف مؤقتاً

**PLAY** اضغط لاستئناف التشغيل

**BACK** اضغط للرجوع خلال القوائم السابقة أو اضغط متواصلاً للرجوع إلى القائمة الرئيسية

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو وصور المتصفح المخزنة إما على وسيلة تخزين أو في منتج آخر موصل عن طريق خادم وسائط متعددة به إمكانية DLNA/UPnP ممكنة. يتاح لك الوصول إلى قائمة **HOMEMEDIA** عندما توصل وسيلة تخزين بالتلفزيون.

إذا كنت تخزن موسيقى وصوراً، يمكنك أن تشغيل الموسيقى وتعود إلى القائمة الرئيسية لتشغيل عرض شرائح لصورك. ويمكنك عندئذ تشغيل الموسيقى ورؤية صورك في نفس الوقت.

تشمل وسائل التخزين، على سبيل المثال، وسائل **USB** والأقراص الصلبة العابرة الموصلة عن طريق **USB** أو الإنترنت.

لمعرفة التنسيقات المدعومة، انظر [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support)

تصفح صورك ...

وصل وسيلة تخزين صورك

لتدوير صورة يساراً أو يميناً، اضغط MENU ثم 2 أو 3

أو استخدم زر التنقل يساراً أو يميناً. في Beo6، اضغط

&gt; Rotate أو Rotate &lt;.

H.MEDIA

اضغط لتنشيط زر المصدر المخصص

لمتصفح الوسائط المتعددة، مثلاً، H.MEDIA\*1



اضغط لاختيار وسيلة تخزين صورك واضغط

زر الوسط



إذا كانت وسيلة التخزين خادماً ووسائط

متعددة، مِّن قائمة الصور أو المجلدات

واضغط زر الوسط



اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط زر

الوسط لتفتح المجلد



اضغط لتفتح صورتك في عرض شاشة كاملة.

يبدأ عرض الشرائح تلقائياً

STOP

اضغط لإيقاف عرض الشرائح

PLAY

اضغط لمواصلة عرض الشرائح



اضغط لتنتقل إلى الصورة السابقة أو التالية،

أيضاً في نمط الإيقاف المؤقت



اضغط لعرض المعلومات عن الصورة الحالية.

(Beo6: اضغط Information)

BACK

اضغط للخروج من عرض شرائح والرجوع

إلى شاشة المتصفح أو الرجوع خلال القوائم

السابقة أو اضغط متواصلاً للرجوع إلى

القائمة الرئيسية

تشغيل ملفات الفيديو ...

وصل وسيلة تخزين ملفات الفيديو

H.MEDIA

اضغط لتنشيط زر المصدر المخصص

لمتصفح الوسائط المتعددة، مثلاً، H.MEDIA\*1



اضغط لاختيار وسيلة تخزين الفيديو

واضغط زر الوسط



إذا كانت وسيلة التخزين خادماً ووسائط

متعددة، مِّن قائمة الفيديو أو المجلدات

واضغط زر الوسط



اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط زر

الوسط لتفتح المجلد أو لتبدأ تشغيل الملف

STOP

اضغط لتوقف مؤقتاً

PLAY

اضغط لاستئناف التشغيل



اضغط لتنتقل بدقة بدقيقة. اضغط متواصلاً

لتنتقل إلى مسار. اضغط مرة أخرى لتغيير

سرعة الانتقال إلى مسار

1-9

اضغط لتذهب إلى نقطة محددة في الوقت

في الملف

BACK

اضغط للخروج من عرض الفيديو والرجوع

إلى شاشة متصفح الوسائط المتعددة أو

الرجوع خلال القوائم السابقة أو اضغط

متواصلاً للرجوع إلى القائمة الرئيسية

يمكنك أيضاً إظهار NOW PLAYING VIDEO بضغط

MENU ثم الزر الأصفر. في Beo6، اضغط Video.

متواصل ...

### عمل إعدادات الوسائط المتعددة



مثال لنمط المشغل.

إذا لم تشغل HomeMedia لمدة 30 ثانية تقريباً، فإنها ستدخل في نمط المشغل حيث تظهر فقط معلومات الآن تشغل. اضغط BACK لإعادة إظهار قائمة المتصفح على الشاشة. يمكنك أيضاً تنشيط نمط المشغل يدوياً بضغط BACK بينما تكون قائمة HomeMedia الرئيسية معروضة.

يمكنك اختيار تشغيل ملفات الموسيقى أو تصفح صورك بترتيب عشوائي أو تكرار التشغيل أو التصفح عندما تنتهي من جميع ملفات الموسيقى أو الصور أو الفيديو كما يمكنك إعداد تأخير لعرض الشرائح لتحديد طول الوقت الذي تعرض فيه كل صورة قبل أن تظهر الصورة التالية.

لعرض قائمة SETTINGS، اضغط MENU ثم 4. في Beo6، اضغط Settings.

أثناء تدوير صورة، يعاد إعداد مؤقت تأخير عرض الشرائح.

يمكنك أيضاً العثور على HOMEMEDIA إذا أظهرت القائمة الرئيسية واخترت قائمة SETUP.

عابن قائمة بالملفات التي تم اختيارها مؤخراً يمكنك أن ترى قائمة قصيرة بالملفات التي اخترتها مؤخراً من وسائل التخزين الموصلة حالياً.

### H.MEDIA

اضغط زر المصدر المخصص للمتصفح الوسائط المتعددة لتنشيط، مثلاً، H.MEDIA.\*<sup>1</sup> تسرد الملفات التي تم اختيارها مؤخراً تحت قائمة وسائل التخزين المكتشفة



اضغط لتمييز ملف تريد أن تشغله واضغط زر الوسط

لمحو قائمة الاختيارات الأخيرة، اضغط MENU ثم 1. في Beo6، اضغط Clear History.

\*<sup>1</sup> H.MEDIA تكون في Beo4 LIST. يمكنك أيضاً إظهار القائمة الرئيسية، اختر SOURCE LIST، ميز HOMEMEDIA، واضغط زر الوسط لتنشيط HomeMedia.

إن تليفزيونك مجهز بموقت نوم مما يعني أنه يمكنك جعله يغلق بعد عدد محدد من الدقائق.

### إعداد موقت نوم

يمكنك جعل التليفزيون يغلق تلقائياً بعد عدد من الدقائق.

لتنشيط موقت نوم بواسطة Beo6 ...

اضغط تكراراً لاختيار عدد الدقائق أو Off

Sleep

لتنشيط موقت نوم بواسطة Beo4 ...

اضغط لإظهار SLEEP في شاشة Beo4\*<sup>1</sup>

LIST



SLEEP



اضغط تكراراً إلى أن يظهر عدد الدقائق المطلوب أو OFF في عرض التليفزيون


\*<sup>1</sup> لإظهار SLEEP في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4.

### إعداد استهلاك الطاقة

بعد تنشيط *AUTO STANDBY*، ستظهر رسالة على شاشة التلفزيون إذا لم يتم تشغيل التلفزيون خلال الوقت المحدد في القائمة. عندئذ يتحول التلفزيون إلى الاستعداد إذا لم تستخدمه. عند عدم اكتشاف إشارة مصدر لمدة 15 دقيقة، يتحول التلفزيون إلى نمط الاستعداد.

\*1 إذا كان *Quick Start Timer* نشطاً، فإن مبيد الاستعداد سيضيء متواصلاً باللون الأخضر للحظة وسيشتغل التلفزيون خلال ثوانٍ. إذا كنت تستقبل إشارة التلفزيون من مستقبل إرسال تلفزيون رقمي موصل، فإن زمن تشغيل التلفزيون يتأثر أيضاً بزمن تشغيل مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي. إعداد *Quick Start Timer* سيزيد استهلاك الطاقة خلال الفترة المحددة.

أعد استهلاك الطاقة من أجل الاستعداد والصوت والصورة والشبكة. يمكن إعداد التلفزيون لكي يحول نفسه إلى نمط الاستعداد بعد مضي بعض الوقت بدون تشغيل. وإعداد المصنع يكون 4 ساعات. وهذه الوظيفة تنطبق فقط في نمط الصورة. وليس في نمط الصوت.

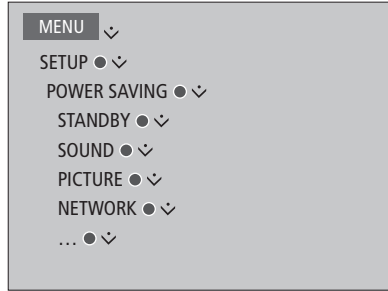

لتقليل زمن التشغيل أو إعداد نمط الاستعداد، اعرض قائمة STANDBY\*.

لعمل إعدادات توفير الطاقة للصوت، اعرض قائمة SOUND.

لعمل إعدادات توفير الطاقة للصورة، اعرض قائمة PICTURE.

لعمل إعدادات توفير الطاقة للشبكة، أظهر قائمة NETWORK.

إذا كنت تريد لتلفزيونك أن يبدأ التشغيل أسرع، يمكنك إعداد *Quick Start Timer* لفترة زمنية واحدة أو اثنتين محددين. سيزيد ذلك استهلاك طاقة الاستعداد خلال هاتين الفترتين مقارنة عندما يكون التلفزيون في نمط الاستعداد العادي.

من ناحية أخرى، يمكنك اختيار توفير الطاقة في عدد من الوظائف الأخرى في التلفزيون، مثل الصوت والصورة والشبكة. وعندما تعد توفير الطاقة للصورة، تظهر معاينة تبين لك نوعية الصورة لكل خيار مما يسهل لك اختيار اقتران استهلاك الطاقة ونوعية الصورة التي تناسبك أكثر.

في قائمة *AUTO STANDBY*، يمكنك إعداد التلفزيون لكي يعلق نفسه تلقائياً بعد مرور بعض الوقت بدون تشغيل.

### إعداد نظام التحكم في الوصول

في بعض الأسواق، لا يمكن تعطيل التحكم في الوصول للبرامج التي يكون تقييمها 18 عاماً ويجب عليك أن تدخل رمز الوصول في كل مرة تشاهد فيها برنامجاً.

في بعض الأسواق، لا يمكن اختيار رمز الوصول "0000".

إذا نسيت رمزك ...

إذا نسيت رمز الوصول، أظهر قائمة ACCESS CONTROL

واضغط «9999» ثلاث مرات. سيتم تعطيل نظام التحكم

في الوصول ويجب أن تتمكن مرة أخرى وتدخل رمز وصول

جديد. لاحظ أن تعطيل نظام التحكم في الوصول يكون ممنوعاً

بواسطة بعض مقدمي البرامج.

يمكن رمز الوصول بحيث يمكنك قفل قنوات ومنع الآخرين من تحرير قائمة القنوات. كما يمكنك إعداد تقييم المحتوى للبالغين لتقييد الوصول إلى برامج معينة تتجاوز التقييم الذي تختاره. إذا كانت معلومات التقييم متاحة من مقدم الخدمة.

يمكنك دائماً تغيير رمز الوصول. وفي المرة الأولى التي تعرض

فيها قائمة ACCESS CONTROL، سيطلب منك اختيار رمز

وصول جديد.



تتيح لك قائمة ACCESS CONTROL تنشيط قفل حماية أطفال لتتمكن من قفل قنوات محددة. كما يمكنك إعداد تقييم المحتوى للبالغين الذي يحدد البرامج التي تتطلب منك أن تدخل رمزاً للوصول.

عندما تعرض قائمة قنوات، يمكنك قفل وفتح قنوات لمنع آخرين من مشاهدتها. وإذا قفلت قناة في القائمة الرئيسية، فإنها ستكون مقفلة في جميع مجموعات القنوات التي تكون فيها أيضاً. وعندما تحاول الوصول إلى قناة مقفلة، سيطلب منك إدخال رمز الوصول.

نظام التحكم في الوصول ليس هو نظام رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) للتلفزيون. لكن ربما يكون أسهل لك إذا اخترت نفس الرمز للنظامين كليهما.

أيضاً، رمز الوصول الموضح هنا ليس هو نفسه رمز PIN الذي تحصل عليه مع البطاقة الذكية. المعلومات عن رمز PIN للبطاقة الذكية، اتصل بمقدم الخدمة.

### تنشيط نظام رمز PIN

إذا غيرت رمز PIN أكثر من خمس مرات خلال ثلاث ساعات، تصبح قائمة PIN CODE غير قابلة للوصول إليها لمدة ثلاث ساعات، باقتراض أن التلفزيون غير مفصول من مصدر الكهرباء. وفصل التلفزيون يعيد ضبط مدة الساعات الثلاث.

إذا فقدت أو نسيت رمزك، اتصل بتاجر التجزئة. يستطيع تاجر التجزئة تزويدك برمز رئيسي، الذي يعطل عمل رمز PIN.

إذا كان نظام رمز PIN منشطًا بالفعل، سيطلب منك إدخال رمز PIN عندما تعرض قائمة PIN CODE. ويمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط رمز PIN في جميع الأوقات ويمكنك تغييره.



إذا ضغطت بغير قصد زرًا خطأ أثناء إدخال رمز، اضغط الزر الأصفر لحذف رقم أو اضغط الزر الأحمر لحو حقل إدخال.

إدخال رمز غير صحيح خمس مرات سيؤدي إلى غلق التلفزيون لمدة ثلاث ساعات، ولا يمكن تشغيله خلالها.

الغرض من نظام رمز PIN هو جعل الاستخدام العادي لتلفزيونك مستحيلًا لشخص لا يعرف رمز PIN. وأنت تختار تنشيط أو عدم تنشيط نظام رمز PIN.

عند تنشيط نظام رمز PIN وفصل التلفزيون من مصدر الكهرباء لمدة 15-30 دقيقة، فإن نظام رمز PIN يصبح ساريًا.

عند إعادة توصيل التلفزيون وتشغيله، سيغلق التلفزيون نفسه تلقائيًا بعد ثلاث دقائق. وإدخال رمز PIN يعيد التلفزيون إلى الوضع العادي.

مهم! إذا ظهرت لك رسالة تطلب منك رمز PIN في أول مرة تشغل فيها التلفزيون، أدخل رمز PIN، الذي حصلت عليه من تاجر التجزئة.




## تحديث برنامج التشغيل والخدمة

### رؤية معلومات البرنامج

يمكنك أن تبحث عن معلومات عن نسخة البرنامج الحالية وتاريخ إصدارها وأي إشعارات إصدار متاحة.

يقدم لك التلفزيون الفرصة لكي تبحث في معلومات برنامج التشغيل وتحديث البرنامج، وإذا كان متاحاً، تنزيل جدول Peripheral Unit Controller (PUC) للتحكم، مثلاً، في مستقبل إرسال تلفزيون رقمي بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo6/Beo4.


يوصى بإتاحة تحديثات البرمجيات التلقائية (يتطلب اتصال إنترنت).

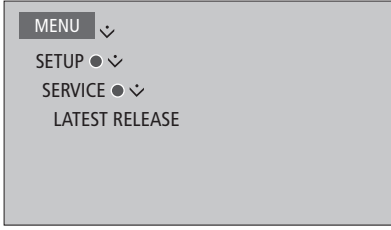

### تحديث البرنامج

لتنزيل تحديثات البرنامج المتاحة، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يوصى بأن تعد التلفزيون لكي يحدث البرنامج تلقائياً.

يمكنك أيضاً تنزيل تحديثات البرنامج من [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support) على وسيلة USB. وصل وسيلة USB في منفذ USB بلوحة التوصيلات.

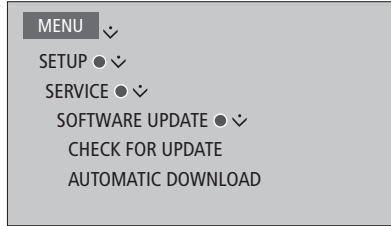


أثناء تحديث التلفزيون ببرنامج جديد، سيومض مبدئ الاستعداد باللون الأحمر ويجب عدم فصل التلفزيون من مصدر الكهرباء.

اتصل بتاجر التجزئة لمزيد من المعلومات عن تحديثات البرنامج.

## تنزيل أو إزالة جداول PUC

اعتماداً على جهاز PUC الذي يتم التحكم فيه بواسطة IR، قد يكون عليك أن تضغط + SHIFT في Beo4 لتشغيل الجهاز. ويمكن العثور على SHIFT في Beo4 LIST.

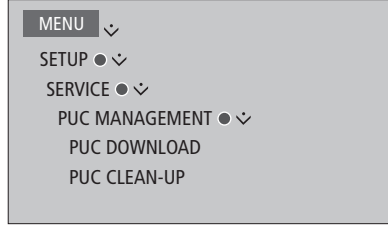

يمكنك أيضًا حذف جداول PUC، ومع ذلك، تأكد من عدم حذف الجداول التي تستخدمها حالياً المنتجات الموصلة.

إذا وصلت، مثلاً، مستقبل إرسال تليفزيون رقمي بالتليفزيون وهناك جدول Peripheral Unit Controller (PUC) متاح لمستقبل إرسال التليفزيون الرقمي من الإنترنت، يمكنك تنزيل جدول PUC واستخدام وحدة التحكم عن بعد Beo6/Beo4 لتشغيل مستقبل إرسال التليفزيون الرقمي.

عادة أنت تهيء المصدر عندما توصله حسب الشرح في [صفحة 12](#) لكن يمكنك أيضًا تنزيل جدول PUC فيما بعد.


يجب أن يكون التليفزيون متصلاً بالإنترنت لتنزيل جدول PUC. لمزيد من المعلومات عن جداول PUC، اتصل بتاجر التجزئة.

### تمكين تشغيل Digital Text/MHEG

يمكن أن تختلف ميزات *Digital Text* في المظهر ويتم تنشيطها بضغط *TEXT* أو زر ملون.

عندما تكون *Digital Text* ممكّنة ولا تظهر أي قائمة على الشاشة، يجب أن تضغط *MENU* قبل أن تضغط زرًا ملونًا لتنشيط وظيفة.

إذا كان بلدك أو وحدة CA تتطلب تنشيط النص الرقمي، فإنك تحتاج إلى تمكين وظيفة Digital Text بنفسك.

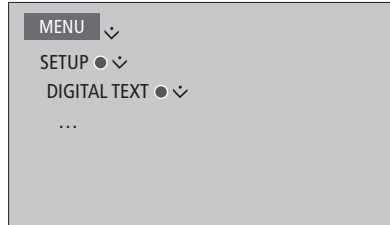

يدعم التلفزيون Digital Text/MHEG، التي تكون مطلوبة في بعض البلاد ووحدات CA، ضمن أشياء أخرى لتنشيط تطبيقات MHEG المختلفة عندما تتاح لقناة. عند تمكين Digital Text، سيختلف تشغيل التلفزيون بواسطة Beo4 في بعض الجوانب القليلة عن المذكورة في هذا الدليل.

## التشغيل اليومي

يمكنك تشغيل النص التلفزيوني من خلال شريط القوائم في أعلى صفحة النص التلفزيوني أو أزرار الأسهم بوحدة التحكم عن بعد. كما يمكنك تخزين صفحات النصوص التلفزيونية المفضلة للرجوع إليها سريعاً.

إذا كانت Digital Text مَكَّنَّة وهناك تطبيق MHEG متاح للقناة الحالية، فإن ضغط TEXT سينشط هذا التطبيق وليس وظيفة النص التلفزيوني العادية.

عندما يكون النص التلفزيوني منشطاً، اضغط TEXT للتبديل بين نمطي الشاشة الثنائية والشاشة الكاملة.

STOP	لايقاف قلب الصفحات الفرعية ... أوقف قلب الصفحات، أو ...	TEXT	لتشغيل والخروج من النص التلفزيوني ... اضغط لتصل إلى صفحة بداية النص التلفزيوني
<>	... انتقل إلى HALT واضغط	BACK	اضغط للرجوع إلى الصفحة السابقة
●		BACK	اضغط متواصلاً للخروج من النص التلفزيوني
◇	اضغط لاختيار صفحة فرعية	BACK	
أو 0-9		0-9	للانتقال إلى صفحة ... صل إلى صفحات النص التلفزيوني التي تريد رؤيتها
●	ابدأ القلب من جديد	◇	اضغط للتنقل في الصفحات لأعلى أو لأسفل
<>	لتكبير صفحة النص التلفزيوني ... اضغط للانتقال إلى LARGE	<	اضغط لانتقل إلى PAGE وتنتقل، أو ...
●	اضغط للتبديل بين النصفين العلوي والسفلي للصفحة والمشاهدة العادية	◇	
	لإظهار النص المخفي بصفحة نص تلفزيوني، انتقل إلى REVEAL واضغط زر الوسط.	0-9	... اضغط لاختيار صفحة
		●	اضغط لتذهب إلى صفحات الفهرس

## الاستخدام اليومي لصفحات MEMO

لعرض ترجمات النص التلفزيوني لبرنامج ...  
إذا أردت ظهور ترجمات النصوص التلفزيونية المتاحة تلقائياً  
لبرنامج معين، خزن صفحة ترجمات النصوص التلفزيونية  
كصفحة MEMO رقم 9.

قد ترغب في الرجوع إلى صفحات MEMO للنصوص  
التلفزيونية سريعاً. مثلاً، إذا كنت ذاهباً للعمل وترغب في  
مراجعة معلومات حالة المرور بوحدة من خدمات النص  
التلفزيوني.

لشاهدة صفحات MEMO ...  
اضغط لعرض النص التلفزيوني

اضغط للتحقق بين صفحات MEMO

لحذف صفحة MEMO ...  
اضغط لنقل المؤشر إلى SETUP واضغط  
زر الوسط

اضغط لنقل المؤشر إلى صفحة MEMO  
التي تريد حذفها واضغط الزر الأصفر

## تخزين صفحات النصوص التلفزيونية المفضلة

تتاح نسج صفحات MEMO لخدمة النص التلفزيوني لكل قناة  
تلفزيون.

لإنشاء صفحة MEMO ...  
اعرض الصفحة التي كثيراً ما تشاهدها

0-9  
<>  
●  
اضغط لنقل المؤشر على طول شريط القوائم  
إلى SETUP واضغط زر الوسط. ستظهر  
9 منافذ MEMO المتاحة بالرقم

●  
اضغط لتخزين الصفحة الحالية. سينتقل  
المؤشر إلى منفذ MEMO المتاح التالي

0-9  
اضغط لاختيار صفحة النص التلفزيوني  
التالية التي تريد تخزينها

اضغط لتكرار الإجراء لكل صفحة تريد  
تخزينها

●  
اضغط لمغادرة إعداد MEMO. انقل المؤشر  
إلى BACK بشريط قوائم النص التلفزيوني  
واضغط زر الوسط

## استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4

SOURCE LIST	
SETUP	
PROGRAMME GUIDE	■
CHANNEL LIST	■
INFORMATION	■
CHANNEL GROUPS	1
SUBTITLES LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
ACCESS CA MODULES	4

مثال لشفاقة قائمة. تظهر أزرار Beo4 إلى اليمين بالقائمة، والوظائف التي تتحكم فيها إلى اليسار. وربما تسرد القائمة أيضاً أزرار وحدة التحكم عن بعد المصاحبة لجهازك الموصول.

### التشغيل المباشر بواسطة Beo4

إذا كنت تعرف زر Beo4 الملون الذي ينشط الوظيفة التي تريدها. يمكنك تنشيط الوظيفة بدون عرض بشفاقة القائمة أولاً.



بينما يشتغل الجهاز...  
اضغط لتنشيط وظيفة



اضغط متواصلًا Programme Guide أو شريط إعلان "Now/Next" على الشاشة إذا كنت تستخدم جهازاً يدعم تلك الوظائف

MENU

0-9

اضغط لتنشيط الوظيفة التي تريدها

بعض أجهزة PUC التي يتم التحكم فيها بواسطة IR يجب تشغيلها باستخدام 9 + SHIFT في وحدة التحكم عن بعد Beo4. لإظهار SHIFT في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4.

بواسطة وحدة تحكم عن بعد Beo4. تكون بعض الوظائف متاحة مباشرة عن طريق Beo4 عندما تشتغل الجهاز. كما أن هناك وظائف إضافية تكون متاحة من خلال شفاقة قائمة تعرضها أنت على الشاشة. وفي هذه القائمة، يمكنك رؤية أزرار Beo4 التي تنشط خدمات أو وظائف معينة.

يمكن لتاجر تجزئة Bang & Olufsen أن يقدم لك منظوراً عاماً لـ "خريطة PUC" الذي يوضح تشغيل الأجهزة الموصلة بواسطة Beo4 بمزيد من التفاصيل.

DVD

اضغط زر المصدر المهيأ لجهاز موصول لتشغيله، مثل DVD

MENU

اضغط لعرض القائمة الرئيسية التي تشمل الوظائف المرتبطة بالمصدر

0-9

اضغط لتنشيط الوظيفة التي تريدها

أو



تعمل وحدة Peripheral Unit Controller (PUC) المضمنة كمتحكم بين أجهزة الصورة الموصلة مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، أو مسجل فيديو أو مشغل Blu-ray، ووحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen.

استخدم وحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen للوصول إلى الوظائف التي يوفرها جهازك الذي ليس Bang & Olufsen.


عندما تشتغل الجهاز، تكون الوظائف متاحة عن طريق شفاقة قائمة على شاشة التليفزيون، أو عن طريق شاشة Beo6.

لمعرفة شرح الوظائف المتنوعة التي يوفرها جهازك، ارجع إلى دليل المنتج.

بعض ميزات ووظائف التليفزيون قد لا تتاح عند توصيل أجهزة ليست Bang & Olufsen. لا تدعم Bang & Olufsen جميع أجهزة الصورة الموصلة، ولتزيد من المعلومات عن الأجهزة المدعومة، اتصل بتاجر التجزئة.

## استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo6

الوظائف الرئيسية لجهازك يمكن تشغيلها بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo6. وربما لا تدعم Beo6 جميع الوظائف. وتظهر الخدمات والوظائف المتاحة في شاشة Beo6 عندما تنشط الجهاز.

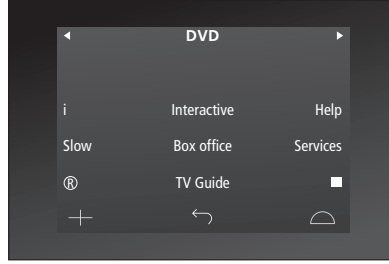

مثال لعرض شاشة Beo6 المستخدم لتشغيل مستقبِل إرسال تليفزيون رقمي.

DVD اضغط زر مصدر لتشغيل جهاز موصل،  
مثال DVD


... اضغط الزر في شاشة Beo6 الذي ينشط  
الوظيفة التي تريدها، أو ...

Menu ... اضغط لعرض القائمة الرئيسية التي  
تشمل الوظائف المرتبطة بالمصدر


1 - 9 اضغط الزر الذي ينشط الوظيفة التي تريدها

أو



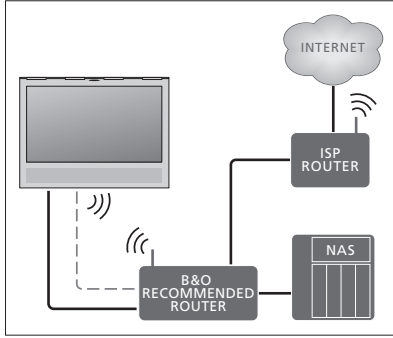

مثال لإعداد شبكة يوصى بها سواء سلكية أو لاسلكية.

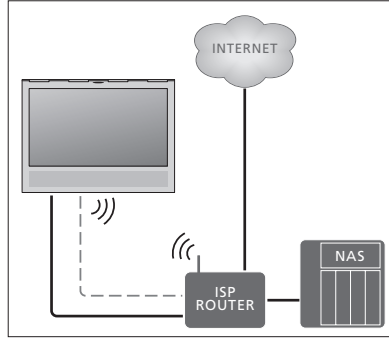

مثال لإعداد بسيط سواء سلكي أو لاسلكي.

يمكنك إعداد التلفزيون لشبكة إما بواسطة اتصال سلكي أو لاسلكي. ويتطلب الإعداد اللاسلكي أن توصل هوائي شبكة لاسلكية. انظر تعليمات التشغيل لمعلومات الإعداد. ومن أجل الاتصال الأكثر اعتمادية، ننصح Bang & Olufsen بعمل اتصال سلكي.

لمزيد من المعلومات عن إعداد شبكة Bang & Olufsen، اتصل بتاجر التجزئة.


في بعض الأسواق، لا يمكن إعداد اتصال لاسلكي، ويجب أن تستخدم اتصالاً سلكياً بدلاً منه.

### عمل توصيل سلكي

وصل أحد طرفي كابل الإيثرنت بجهاز التوجيه والطرف الآخر للكابل بمقبس الإيثرنت بالتلفزيون. ويفترض أنك مكنت خدمة DHCP بشبكتك.

إذا كانت إعدادات LAN معدة لكي تنتهياً تلقائياً، فإن عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادم DNS يتم تعيينهم تلقائياً. وإذا كانت الإعدادات معدة لنتهياً يدوياً، أو إذا كان عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادم DNS، لسبب ما، لا يتم تعيينهم تلقائياً، يجب أن تتولى هذه المعلومات يدوياً.

نوصي Bang & Olufsen بأن نستخدم جهاز توجيه ونقطة وصول توصي بهما Bang & Olufsen لضمان التشغيل الأكثر اعتمادية للملفات الرقمية.

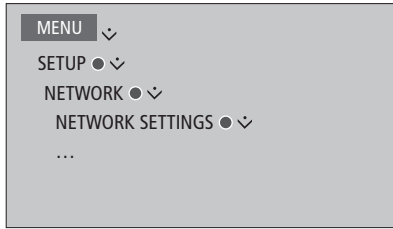

- < اضغط الزر الأخضر لتتمكن من تسمية اتصال LAN.\*<sup>1</sup>
- < اضغط زر **الوسط** لتخزين الاسم والرجوع إلى قائمة LAN SETTINGS.
- < استخدم زر التنقل لأسفل لتمييز CONFIGURATION.
- < استخدم زر التنقل لليسار أو اليمين لاختيار تهيئة MANUAL أو AUTOMATIC.
- < اضغط زر **الوسط** لتخزين الإعداد.

إذا اخترت التهيئة MANUAL، يجب أن تدخل قيمة من أجل IP ADDRESS وSUBNET MASK وGATEWAY وDNS. اضغط زر **الوسط** لتخزين الإعدادات.

\*<sup>1</sup> يمكنك استخدام فقط حروف لاتينية لتسمية اتصال LAN.




## عمل اتصال لاسلكي

لمزيد من المعلومات عن جهاز التوجيه، انظر الدليل المرفق معه

يدعم التليفزيون 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز لمزيد من المعلومات، اتصل بتاجر التجزئة.

- الاتصال بشبكة لاسلكية يدويًا ...
- < اضغط زر **الوسط** لعرض قائمة WLAN SETTINGS وميز NETWORK LIST.
  - < اضغط زر **الوسط** لعرض قائمة NETWORK LIST.
  - < اضغط الزر **الأصفر** إذا كنت تريد إنعاش قائمة الشبكات.
  - < استخدم زر **التنقل لأعلى** أو **لأسفل** لتمييز جهاز توجيه شبكة واضغط زر **الوسط** لتتمكن من إدخال كلمة المرور .
  - < استخدم زر **التنقل لإدخال كلمة المرور** إلى الشبكة اللاسلكية واضغط زر **الوسط** لتأسيس اتصال. عندما يظهر CONNECTED على الشاشة، فإن التليفزيون يكون مهيباً على النحو الصحيح بالشبكة.
  - < اضغط زر **الوسط** للرجوع إلى قائمة NETWORK.

إذا كان الموجه لديك به ميزة WPS (إعداد محمي لاسلكي)، يمكنك عمل اتصال لاسلكي بشبكتك تلقائيًا. كما يمكنك عمل اتصال يدويًا. ويفترض أنك مگنت خدمة DHCP بشبكتك وأن SSID ليس مخفيًا.

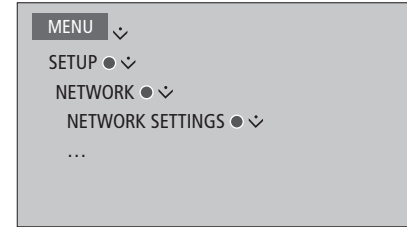

- فحص إشارة الشبكة اللاسلكية ...
- < اعرض قائمة NETWORK INFO وميز ADVANCED INFO (WLAN).
  - < اضغط زر **الوسط** لإظهار قائمة ADVANCED INFO (WLAN).
  - < افحص قوة الإشارة في قائمة LEVEL:
- |       |                 |
|-------|-----------------|
| ***** | اتصال ممتاز     |
| ****  | اتصال جيد جدا   |
| ***   | اتصال جيد       |
| **    | اتصال مستقر     |
| *     | اتصال غير مستقر |


- الاتصال بشبكة لاسلكية تلقائيًا ...
- < اضغط زر **الوسط** لإظهار قائمة WLAN SETTINGS وميز WLAN.
  - < اضغط زر WPS بجهاز التوجيه لتنشيط ميزة WPS.
  - < استخدم زر **التنقل لليسار** أو **لليمين** لتمكين LAN اللاسلكية وتخزين الإعداد.
  - < استخدم زر **التنقل لأسفل** لتمييز WLAN PROTECTED SETUP واضغط زر **الوسط** لإظهار القائمة. هنا يمكنك رؤية حالة الاتصال اللاسلكي. عندما يظهر CONNECTED على الشاشة، فإن التليفزيون يكون مهيباً على النحو الصحيح بالشبكة.
  - < اضغط زر **الوسط** للرجوع إلى قائمة NETWORK.

لاحظ أن التليفزيون يجب أن يكون متصلًا لاسلكيًا للوصول إلى هذه القائمة.

## رؤية معلومات الشبكة

يمكنك رؤية المعلومات عن اتصال شبكتك في قائمة  
NETWORK INFO

ملاحظة: قد يتعرض إعداد كان يعمل جيدا فيما سبق إلى مشاكل مع مرور الوقت مع اختلاف الأوضاع المحيطة. افحص اتصال الإنترنت أو جهاز التوجيه. إذا استمرت المشكلة، اتصل بتاجر التجزئة.

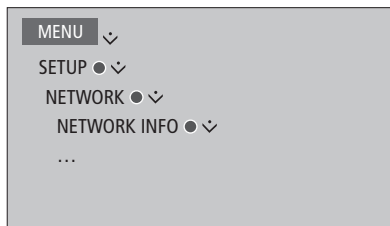

إذا وضعت التلفزيون في غرفة موجود بها بالفعل تليفزيون Bang & Olufsen، وكانا التليفزيونان كلاهما يمكنهما استقبال الأوامر من وحدة التحكم عن بعد، يجب عليك تغيير إعداد Option للتلفزيون. فذلك يمنع التنشيط المتزامن للتلفزيونين معاً.

عندما تعد Option للتلفزيون، أفضل التلفزيون الذي لا تريد إعداده من مصدر الكهرباء، فذلك يضمن أن فقط التلفزيون الذي تريد إعداده يستقبل برمجة Option.

### وحدة تحكم عن بعد واحدة للتلفزيونين كليهما

لكي يعمل التلفزيون على النحو الصحيح، لا بد من إعداده على Option الصحيح. إذا كان لديك Beo4، يجب أن تعد التلفزيون على Option 4 وإذا كان لديك Beo6، يجب أن تعد التلفزيون على المنطقة الصحيحة.\*

إعداد Option بواسطة Beo4 ...



بينما تضغط متواصلاً الزر • في Beo4، اضغط

حرر كلا الزرين



اضغط لإظهار OPTION? في شاشة Beo4

OPTION?



اضغط لإظهار V.OPT في شاشة Beo4

V.OPT



4

واضغط 4

إعداد Option بواسطة Beo6 ...

قف أمام التلفزيون



بينما تضغط متواصلاً الزر •، اضغط زر



الوسط لعرض قائمة Setup في Beo6

حرر كلا الزرين

Option Pgm

اضغط لإظهار عرض Option



في Programming Beo6

...

اضغط الزر المطابق للمنطقة الموجود بها

التلفزيون

\*ملاحظة! لمعلومات عن اختيار المنطقة، اتصل بتاجر التجزئة.

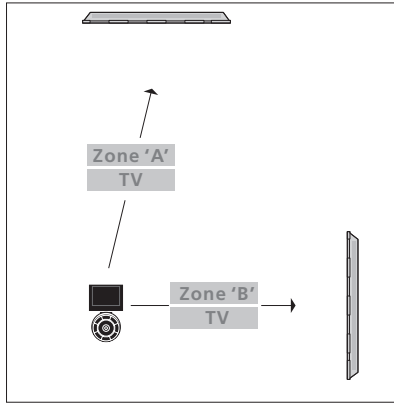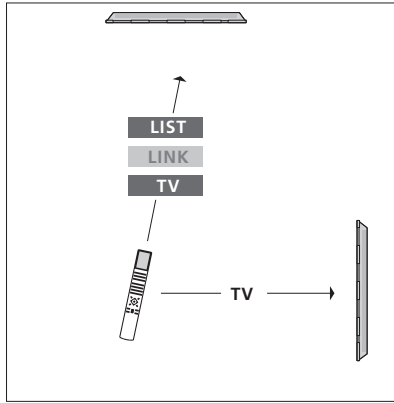

### Beo4 – تشغيل التلفزيون في Option 4 ...

عادة، يمكنك تنشيط مصدر، مثل TV، بمجرد ضغط زر المصدر المناسب بوحدة التحكم عن بعد. ومع ذلك، عندما تعد التلفزيون على Option 4، يجب أن تفعل ما يلي. إذا كان لديك Beo4:

LIST



اضغط لإظهار LINK في شاشة Beo4

LINK



TV

اضغط زر مصدر، مثل TV