

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Vážený zákazníku

Tento rychlý průvodce obsahuje informace o nastavení a každodenním používání vašeho výrobku B&O PLAY a připojených zařízení.

Televizor nabízí více funkcí, než které jsou popsány v rychlém průvodci. Mimo jiné například časovače vypnutí, systém ochrany kódem PIN a síťová nastavení. Tyto a další funkce jsou podrobně popsány v on-line příručce výrobku nebo v textech nápovědy v nabídkách televizoru.

Příručky jsou k dispozici na webové stránce www.beoplay.com/v1/support.

Příručky a texty nápovědy na obrazovce jsou pravidelně aktualizovány, pokud je televizor vybaven novým softwarem nebo pozměněnými funkcemi.

Na webové stránce www.beoplay.com/v1 naleznete další informace a příslušné odpovědi na časté otázky o vašem výrobku.

Váš prodejce bude prvním, kdo zodpoví všechny vaše dotazy ohledně servisu.

Upozornění

- Ujistěte se, že televizor je umístěn, nastaven a zapojen v souladu s pokyny v tomto rychlém průvodci. Abyste předešli zranění, používejte pouze schválené podstavce a nástěnné držáky Bang & Olufsen!
- Umístěte televizor na pevný a stabilní povrch.
- Nepokládejte na televizor žádné předměty.
- Nevystavujte televizor vlivům vysoké vlhkosti, deště nebo zdrojů tepla.
- Televizor je určen k použití pouze ve vnitřním suchém domácím prostředí. Používejte jej v teplotním rozmezí 10–40 °C.
- Pokud byl televizor vystaven teplotě nižší než 5 °C, před jeho připojením do síťové zásuvky a zapnutím počkejte, dokud nedosáhne normální pokojové teploty.
- Neumísťujte televizor na přímé sluneční světlo nebo přímé umělé osvětlení, jako jsou např. reflektory. Může dojít ke snížení citlivosti přijímače dálkového ovládání. Pokud se obrazovka přehřeje, objeví se na ní černé skvrny. Tyto skvrny opět zmizí, jakmile se obrazovka ochladí na normální teplotu.
- Ponechte okolo televizoru dostatek prostoru, abyste zajistili dostatečné větrání.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru, nikdy neumisťujte zapálené svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně do blízkosti televizoru.
- Nepokoušejte se televizor otevírat. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Chraňte sklo před úderem tvrdými nebo špičatými předměty.
- Televizor lze zcela vypnout pouze jeho odpojením od síťové zásuvky. Zásuvka síťového napájení musí být vždy přístupná.
- Dodržujte uvedené pokyny, čímž zajistíte správnou a bezpečnou instalaci a propojení jednotlivých zařízení v multimediálních systémech.
- Produktový štítek se nachází za krytem připojovacího panelu.

Obsah

Nastavení

- 6 Nastavení televizoru
- 8 Připojovací panel – BeoPlay V1–32
- 10 Připojovací panel – BeoPlay V1–40


Každodenní používání

- 12 Používání dálkového ovladače
- 13 Procházení nabídek
- 15 Sledování televizoru
- 16 Prohlížeč médií
- 17 Úprava nastavení obrazu a zvuku
- 18 Čištění
- 19 Tipy k ovládání

Příručky a další informace, např. odpovědi na časté otázky, najdete na webové stránce www.beoplay.com/v1/support.

1. Rozbalení televizního přijímače


Rozbalte televizor a umístěte jej na měkkou deku. Vymontujte čtyři kolíky z televizoru.

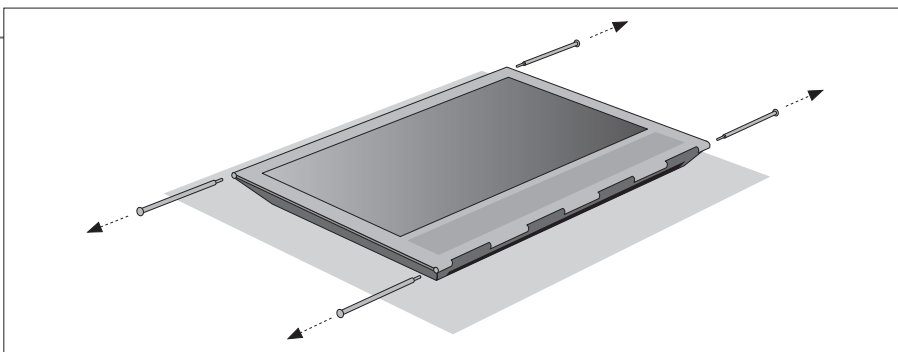

2. Vložení krytu reproduktoru a montáž stojanu / nástěnného držáku

Před montáží stojanu nebo nástěnného držáku nezapomeňte vložit kryt reproduktoru. Uchopte kryt reproduktoru oběma rukama a opatrně jej zasuňte do otvoru na boční straně televizoru.


Potom namontujte stojan nebo nástěnný držák (viz samostatná příručka).

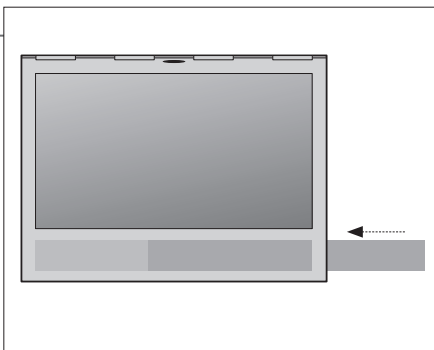

Chcete-li vysunout kryt reproduktoru, opatrně jej vytlačte pomocí jednoho ze čtyř kolíků vymontovaných z televizoru. Pokud je televizor namontován na stolním stojanu nebo nástěnném držáku, musíte nejprve odmontovat boční strany stojanu nebo nástěnného držáku, abyste mohli vysunout kryt reproduktoru. Více informací najdete v příručkách přiložených ke stojanu nebo nástěnnému držáku.

3. Zapojení televizoru

- Chcete-li sundat kryt připojovacího panelu, nejprve vyklopte spodní stranu, čímž kryt uvolníte, a potom vytáhněte celý kryt.
- Připojte napájecí kabel, kabel Ethernet a kabel antény nebo satelitního přijímače, v závislosti na vašem nastavení. Pro bezdrátové připojení připojte anténu bezdrátové sítě.
- Zapněte televizor (stiskněte TV). Budete-li vyzváni k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN, který vám poskytl prodejce, a pokračujte s prvotním nastavováním (viz další strana).

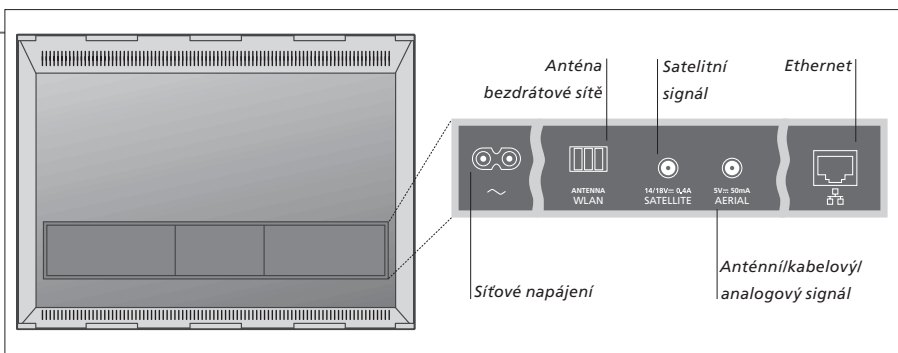

Důležité – příručky a odpovědi na časté otázky najdete na webové stránce www.beoplay.com/v1/support

- Ventilace** K zajištění správného větrání ponechte dostatek prostoru okolo obrazovky. Nezakrývejte ventilační mřížku. Pokud by se televizor přehříval (začne blikat kontrolka pohotovostního stavu a na obrazovce se zobrazí výstraha), přepněte televizor do pohotovostního režimu, nevyvínejte jej, aby mohl vychladnout na normální teplotu. Televizor po tuto dobu nemůžete ovládat.
- Připojení Ethernet** Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periférií (PUC). Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.
- Síťové nastavení** Více informací o nastavení kabelového nebo bezdrátového připojení najdete v on-line příručce a v příručce přiložené k anténě bezdrátové sítě.

Informace o dálkovém ovladači Beo4 najdete na straně 12 v příručce Beo4.


4. První nastavení

Budete provedeni řadou nabídek, kde je zapotřebí provést různá nastavení. Použijte přitom navigační tlačítka <, >, ↶ a ↷ a vybrané nastavení potvrďte stiskem středového tlačítka. V některých podnabídkách stiskněte **BACK** pro návrat k prvotnímu nastavování.

Uvedená nastavení můžete změnit kdykoli později. Pokud přijímáte televizní signál prostřednictvím set-top boxu, vyberte NONE v nabídce INPUTS. Set-top box nastavte podle obrázku níže.

MENU LANGUAGE
SOFTWARE UPDATE (USB)
COUNTRY
LANGUAGES
NETWORK SETTINGS
SOFTWARE UPDATE (INTERNET)
SPEAKER SETUP
ACCESS CONTROL
INPUTS (TV TUNING)
NICE TO KNOW

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud je k dispozici, stiskněte **modré** tlačítko pro zobrazení nápovědy.

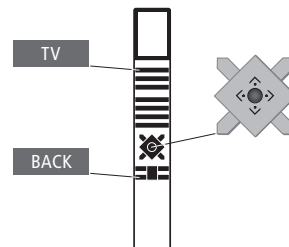


5. Připojení externího zařízení

Na obrázku je znázorněn pouze jeden příklad z mnoha možných nastavení.

Když připojíte externí zařízení, například set-top box, do konektoru HDMI IN na televizoru (viz další strany), budete vyzváni ke konfiguraci zdroje. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o dalších možnostech nastavení, tabulkách PUC a infračervených vysílačích najdete v on-line příručce na webové stránce www.beoplay.com/v1/support.


Zařízení jiné značky než Bang & Olufsen lze ovládat dálkovým ovladačem Beo4 pomocí tabulky řídicí jednotky periferií PUC. Aby řídicí jednotka periferií fungovala, musí se do blízkosti infračerveného přijímače připojeného zařízení umístit infračervený vysílač. Před připojením infračerveného vysílače zkontrolujte infračervený signál.

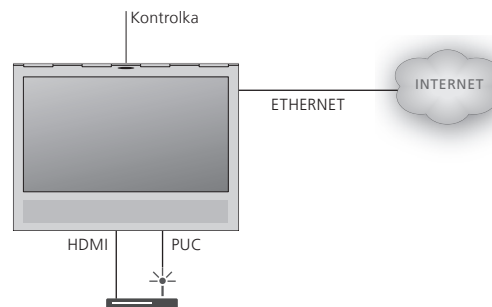

6. Vedení kabelů

Kabely můžete upevnit na kteroukoli stranu nebo doprostřed, v závislosti na umístění nástěnného držáku nebo stojanu. Z bezpečnostních důvodů kabely přichyťte přiloženými sponami.

Po provedení všech zapojení nainstalujte zpět kryt přípojovacího panelu.

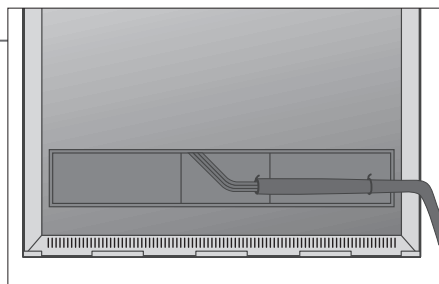

Pokud máte nástěnný držák, ujistěte se, že kabely jsou dostatečně volné, aby umožnily otáčení televizoru na obě strany před tím, než je nakonec upevníte kabelovými sponami do úhledného svazku.

Kontrolka svítí zeleně Kontrolka krátce blikne zeleně a televizor je připraven k použití. Chcete-li zkrátit dobu spouštění, přečtěte si informace týkající se nastavení napájení v on-line příručce.

Kontrolka svítí červeně Televizor je v pohotovostním režimu, nicméně nechte jej připojený k síťovému napájení z důvodu stahování aktualizací softwaru.


Kontrolka pomalu bliká červeně Televizor byl odpojen od síťového napájení a musíte zadat kód PIN. Více informací o systému ochrany kódem PIN najdete v on-line příručce na webové stránce www.beoplay.com/v1/support.

Kontrolka rychle bliká červeně Neodpojujte televizor od síťového napájení. Příčinou může být aktivace nového softwaru nebo příliš mnoho nesprávných pokusů o zadání kódu PIN.

Vypnutý Televizor je v pohotovostním režimu a v případě potřeby jej můžete odpojit od síťového napájení. Nicméně aktivujete tak systém ochrany kódem PIN.

Připojovací panel – BeoPlay V1–32

Všechna zařízení připojená k připojovacímu panelu musí být registrována v nabídce SOURCE LIST SETUP.

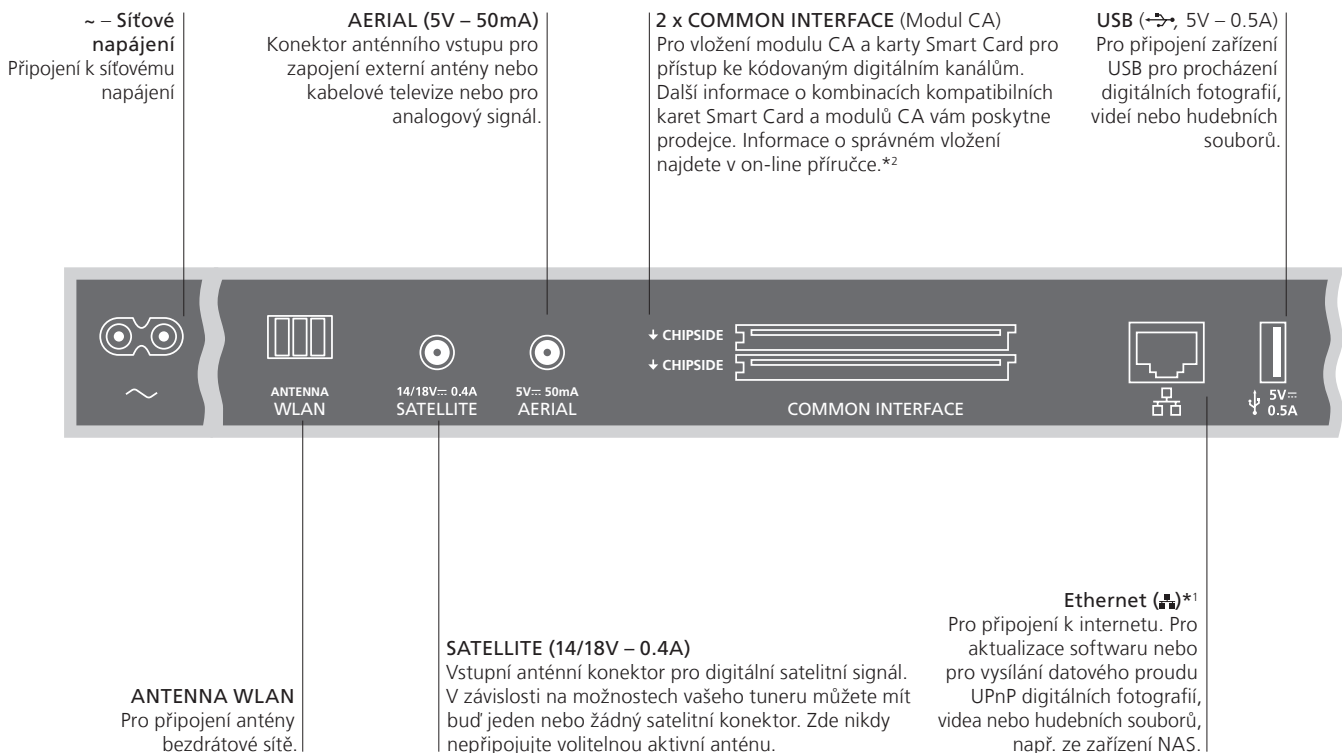

Důležité upozornění

Síťový kabel a konektor Připojte konektor ~ na připojovacím panelu televizoru k síťové zásuvce. Televizor je v pohotovostním režimu a připraven k použití. Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt. Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si zakoupit schválený napájecí kabel u prodejce Bang & Olufsen.


^{1*}Zkontrolujte, zda kabelové připojení mezi výrobkem a směrovačem nevede mimo budovu, aby nedošlo ke kontaktu s vysokým napětím.

Doporučujeme připojit televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC). Tabulky PUC umožňují ovládat jiná připojená zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Beo4 s navigačním tlačítkem.

S/P-DIF IN
Konektor digitálního audio vstupu.

HDMI IN (1–5)
Rozhraní HDMI umožňuje připojit řadu zdrojů videa, např. set-top boxy, herní konzole, multimediální přehrávače, přehrávače Blu-ray nebo počítač.

PL 1–3 (Power Link)
Pro připojení externích reproduktorů v systému prostorového zvuku. Další informace najdete v on-line příručce.*²

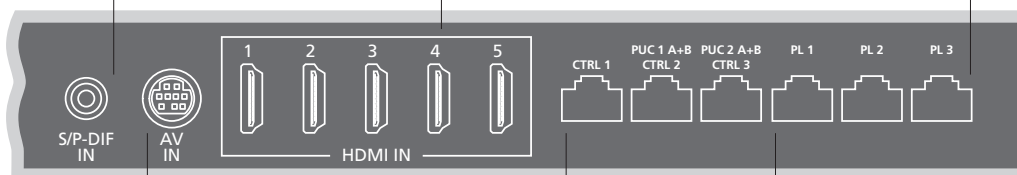

AV IN
Pro připojení analogového video zařízení. Vyžaduje speciální adaptér.

CTRL 1
Nepoužíván.

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Pro infračervené řídicí signály do externího zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN nebo AV IN. Umožňuje ovládat jiná zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Beo4 s navigačním tlačítkem.*²

Kabely a adaptéry

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.

Připojení Ethernet


Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC). Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.

*²On-line příručka

On-line příručka obsahuje další informace o nastavení a zapojení externích zařízení.

Připojovací panel – BeoPlay V1–40

Všechna zařízení připojená k připojovacímu panelu musí být registrována v nabídce SOURCE LIST SETUP.

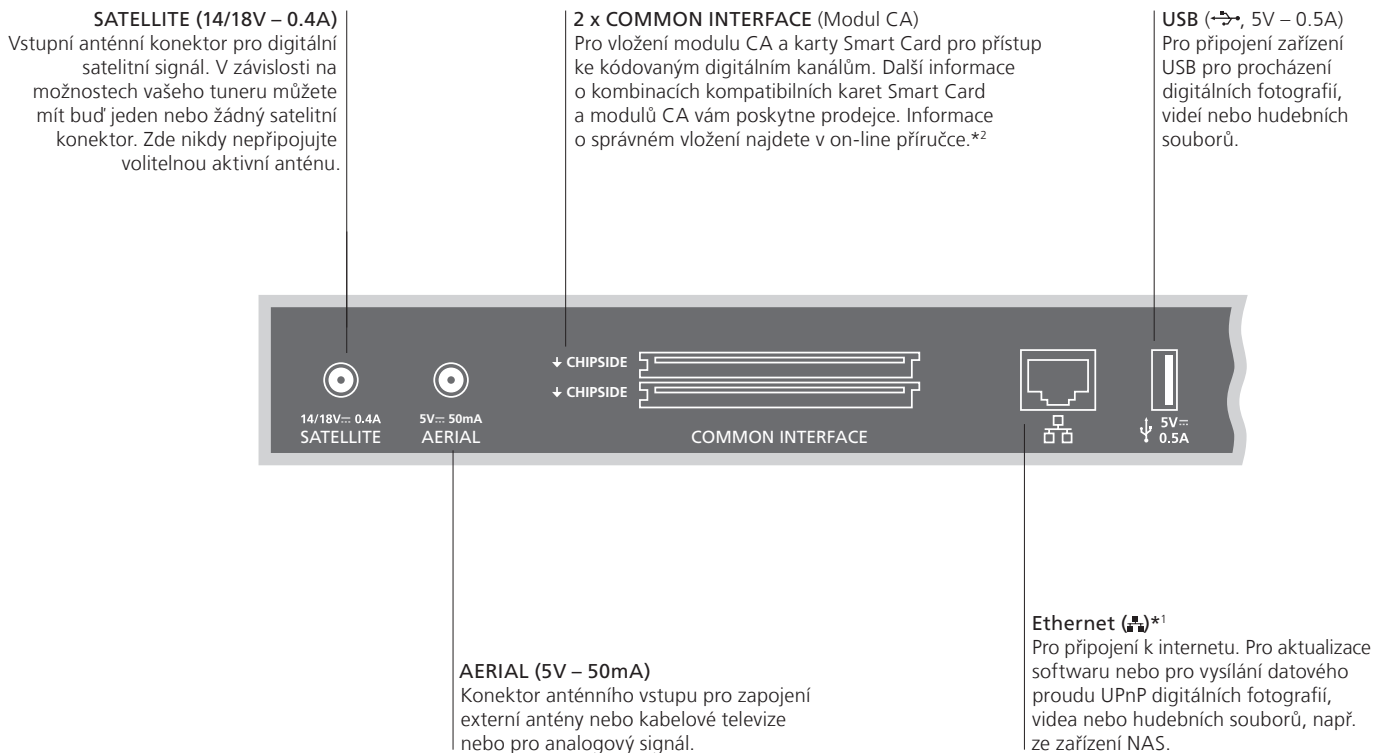


Důležité upozornění

Síťový kabel a konektor Připojte konektor ~ na připojovacím panelu televizoru k síťové zásuvce. Televizor je v pohotovostním režimu a připraven k použití. Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt. Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si zakoupit náhradní u prodejce Bang & Olufsen.

¹*Zkontrolujte, zda kabelové připojení mezi výrobkem a směrovačem nevede mimo budovu, aby nedošlo ke kontaktu s vysokým napětím.

Doporučujeme připojit televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC). Tabulky PUC umožňují ovládat jiná připojená zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Beo4 s navigačním tlačítkem.

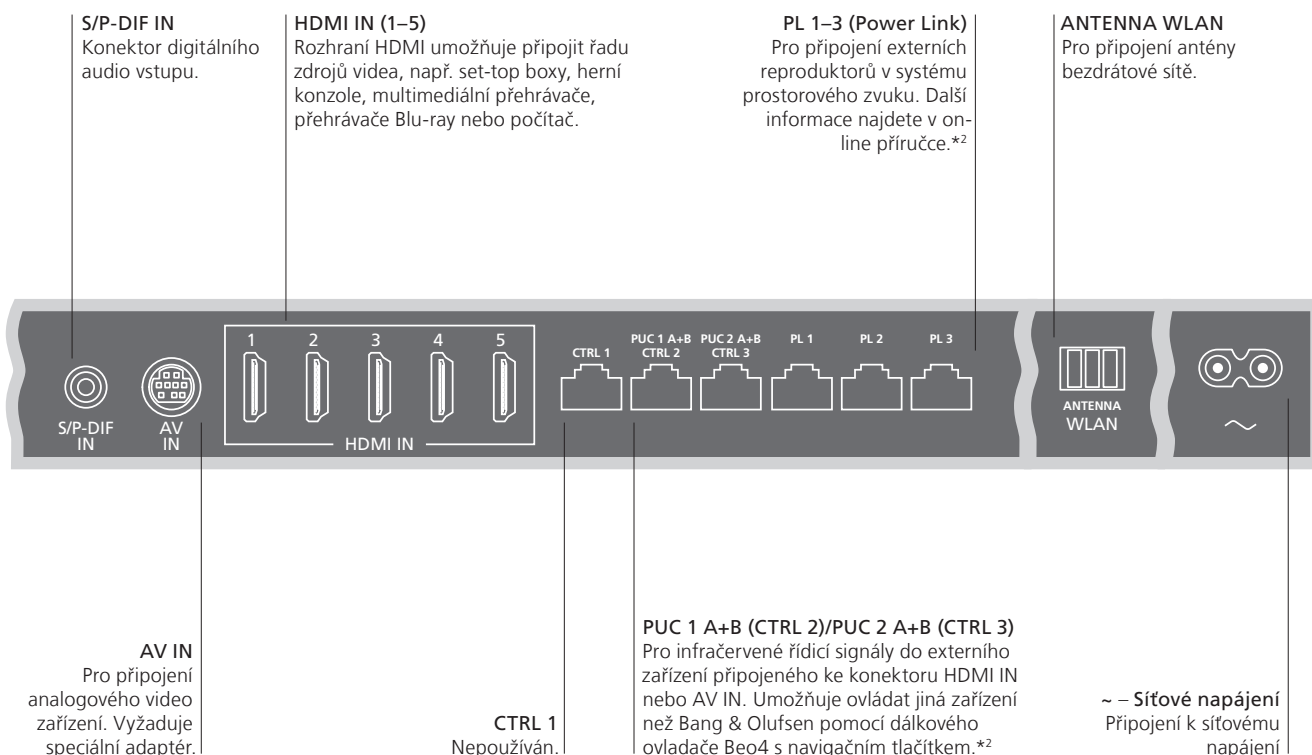

Kabely a adaptéry

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.


Připojení Ethernet

Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC). Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.

²*On-line příručka

On-line příručka obsahuje další informace o nastavení a zapojení externích zařízení.

Jak používat dálkový ovladač

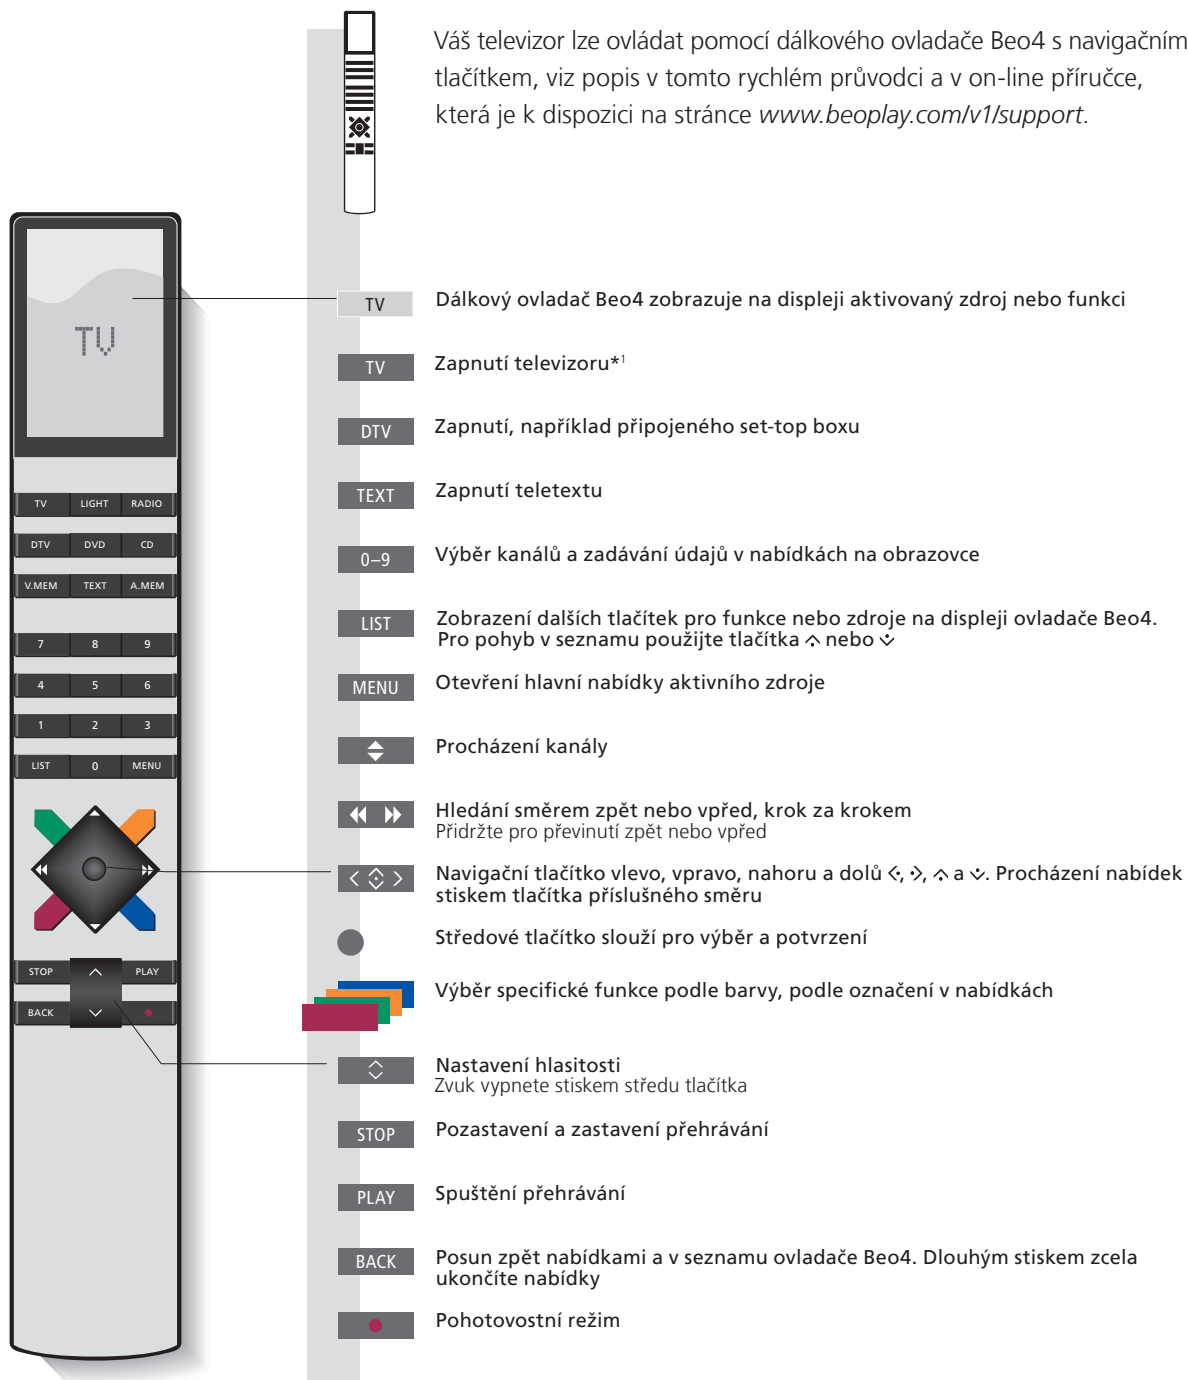

Důležité – příručky a odpovědi na časté otázky najdete na webové stránce www.beoplay.com/v1/support

***1Tlačítka ovladače Beo4** Některá tlačítka lze přefigurovat během procesu nastavení. Další informace najdete v on-line příručce.

POZNÁMKA! Obecné informace o obsluze dálkového ovladače naleznete v příručce dodané k tomuto ovladači.

Digitální text / MHEG Některé země a moduly CA vyžadují aktivaci funkce digitálního textu / MHEG. Pokud je funkce digitálního textu / MHEG aktivována, platí pro ovladač Beo4 určité odlišnosti. Pokud na obrazovce není zobrazena žádná nabídka, musíte před barevným tlačítkem stisknout **MENU**.

Nastavení MODE Zkontrolujte, zda je váš ovladač Beo4 nastaven v režimu **MODE 1**. Postup nastavení ovladače Beo4 je uveden na straně 19.

V nabídkách se pohybuje a volíte nastavení pomocí dálkového ovladače.

Displeje a nabídky

Vyberte zdroj a upravte nastavení.

TV

Zapnutí televizoru

MENU

 Zobrazení nabídky*¹

Pohyb v nabídkách

Když je na obrazovce nabídka, můžete procházet jednotlivé možnosti nabídky, zobrazovat nastavení nebo zadávat údaje.

Zvýraznění nabídky / změna nastavení

0-9

Zadání údajů

Otevření podnabídky / uložení nastavení



Výběr možnosti

BACK

nebo

BACK

Procházení nabídkami zpět

Stiskem a podržením ukončíte nabídky

Přechod mezi stránkami nabídek

Některé nabídky se celé nevejdu na obrazovku televizoru. Tato skutečnost je označena zobrazením poloviny nabídky v dolní nebo horní části obrazovky. Pro snadný přechod z horní části seznamu do dolní použijte navigační tlačítko dolů.

Procházejte po stránkách

Posouvání mezi položkami nabídky

Plný pruh označuje, že výběr se musí provést **středovým** tlačítkem

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Wednesday 09 November, 2011

Příklad seznamu kanálů.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Wednesday 09 November, 2011

Vzestupný pruh označuje, že nastavení můžete upravit pomocí navigačního tlačítka vlevo a vpravo.

Informace

- *Hlavní nabídka** Vždy můžete otevřít hlavní nabídku, včetně nabídky obsahující všechny speciální funkce aktivního zdroje.
- Texty nápovědy** V nabídce SETUP můžete texty nápovědy zobrazit/skrýt pomocí **modrého** tlačítka. Některé texty nápovědy mohou překrývat nabídku. U některých jazyků jsou texty nápovědy dostupné pouze v angličtině.

Vybrání zdroje

Zdroj můžete vybrat stiskem přiděleného tlačítka na dálkovém ovladači, anebo můžete vybrat zdroj prostřednictvím nabídky.



Zobrazení textů nápovědy

Můžete zobrazit texty nápovědy s vysvětlením vlastností a funkcí, jsou-li k dispozici v nabídkách a podnabídkách.

Obecné vlastnosti a funkce jsou vysvětleny i v nabídce NICE TO KNOW.*¹



Informace

¹***Nabídka NICE TO KNOW** Tuto nabídku otevřete z nabídky SETUP. Najdete zde informace o základních vlastnostech a funkcích. Když do televizoru stáhnete novou aktualizaci softwaru (vyžaduje internetové připojení), budou zde popsány nové vlastnosti a funkce.

Můžete sledovat analogové a digitální pozemní, kabelové a satelitní kanály, v závislosti na možnostech vašeho tuneru. Můžete rovněž přidat oblíbené kanály do skupiny a zobrazit teletext, je-li k dispozici.

Zapněte televizor

 Stiskněte např. TV

Výběr kanálu

 *nebo*  
Vyberte Vyberte kanál Vyberte předchozí kanál

Otevřete a použijte překryvné nabídky

Můžete otevřít hlavní nabídku včetně funkcí aktivního zdroje.









 Stiskněte  *nebo*  Aktivujte požadovanou funkci*¹

Nastavení hlasitosti

 Nastavte hlasitost  Stiskem středu tlačítka vypnete zvuk  Stiskněte pro zapnutí zvuku







Vytvoření skupin kanálů

Pokud máte hodně kanálů, můžete si vytvořit jejich skupiny, abyste snadno našli své oblíbené kanály.

 Otevřete nabídku FAVOURITES*²  Pojmenujte skupinu podle pokynů na obrazovce  Dvakrát stiskněte pro uložení a otevření skupiny    Vyberte skupinu, ze které chcete kopírovat. Postupujte podle pokynů na obrazovce   Uložte nastavení

Použití teletextu

Můžete zobrazit teletext pro vybraný kanál, pokud jej jeho poskytovatel nabízí.

 Opakovaným stisknutím změníte režim obrazovky  *nebo*   *nebo*  Přesuňte se na PAGE a krok Zadejte číslo stránky  Krátce stiskněte pro přechod na předchozí stránku. Dlouhým stiskem teletext ukončíte.

Informace

Programový průvodce a informace

¹*Barevné funkce

²*Nabídka FAVOURITES

Informace o programovém průvodci najdete v on-line příručce na stránce www.beoplay.com/v1/support. Barevné funkce lze aktivovat i bez předchozího stisku tlačítka MENU, pokud je funkce digitálního textu vypnutá.

Nabídku FAVOURITES otevřete stiskem MENU, výběrem SETUP, potom CHANNELS a EDIT TV GROUPS.

Můžete přehrávat hudební a video soubory a prohlížet fotografie uložené buď na úložném zařízení nebo na zařízení připojeném prostřednictvím serveru médií s podporou DLNA/UPnP. Více informací o možnostech připojení a funkcích najdete v on-line příručce na stránce www.beoplay.com/v1/support.

Používání prohlížeče médií

MEDIA

Když k televizoru připojíte úložné zařízení, televizor automaticky detekuje zdroj a zeptá se, zda chcete prohlížet obsah.

Nabídku MEDIA BROWSER lze otevřít i prostřednictvím nabídky SETUP.

Otevřete nabídku MEDIA na displeji ovladače Beo4*¹

Poslech hudby

Vyberte složku s hudbou, kterou chcete poslouchat.



Vyberte úložné zařízení s hudbou



Procházení souborů nebo stop ve skladbách. Vyberte hudební soubor pro zahájení přehrávání



Pozastavení



Pokračování v přehrávání



Posun zpět v nabídkách. Podržením se vrátíte do hlavní nabídky prohlížeče médií

Prohlížení fotografií

Vyberte složku s fotografiemi, které chcete prohlížet.



Vyberte úložné zařízení s fotografiemi



Procházení souborů a složek. Stiskem spustíte prezentaci



Pozastavení



Procházení mezi předchozí a následující fotografií

Přehrávání video souborů

Vyberte složku s video soubory, které chcete přehrávat.



Vyberte úložné zařízení s video soubory



Procházení souborů a složek. Stiskem otevřete



Procházení po minutách. Stiskněte a podržte pro spuštění. Dalším stisknutím změňte rychlost přehrávání



Pokračování v přehrávání

Informace

¹*Beo4 LIST

Pokud nemáte tlačítko MEDIA v nabídce Beo4 LIST, můžete prohlížeči médií přiřadit jiné tlačítko v nabídce SETUP. Viz strana 19.

Úložná zařízení

Přístup ke zdroji MEDIA BROWSER

Můžete připojit například USB zařízení a pevné disky pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.

Prohlížeč médií můžete aktivovat otevřením hlavní nabídky, výběrem SOURCE LIST, zvýrazněním MEDIA BROWSER a stiskem středového tlačítka.

Při sledování televizoru můžete upravit nastavení zvuku a obrazu. Více informací o těchto nastaveních najdete v on-line příručce na stránce www.beoplay.com/v1/support.

Výběr režimu zvuku

LIST SOUND 1-9 nebo

LIST SOUND ● 1-9

Televizor nabízí různé režimy zvuku, které jsou optimalizovány pro různé typy pořadů. V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý zdroj nastavit režim zvuku, který se použije při každém zapnutí tohoto zdroje.

Vyberte režim zvuku 1–9, pokud si pamatujete číslo požadovaného režimu*1

Otevřete režimy zvuku na obrazovce a vyberte požadovaný režim

Výběr režimu obrazu

LIST PICTURE 1-3 nebo

LIST PICTURE ● 1-3

Můžete zapnout různé režimy obrazu, které se použijí pro různé typy pořadů. Když vyberete režim obrazu pro zdroj, zůstane uložen pouze do doby, dokud televizor nevypnete nebo nepřepnete na jiný zdroj.

V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý zdroj nastavit režim obrazu, který se použije při každém zapnutí tohoto zdroje.

Vyberte režim obrazu 1–3, pokud si pamatujete číslo požadovaného režimu*1

Otevřete režimy obrazu na obrazovce a vyberte požadovaný režim

Výběr formátu obrazu

LIST FORMAT 1-3 nebo

LIST FORMAT ● 1-3

◀▶

V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý zdroj nastavit formát obrazu, který se použije při každém zapnutí tohoto zdroje. Dočasně můžete vybrat i jiný formát obrazu.

Pamatujte, že nemůžete změnit formát obrazu, když je zapnuta funkce digitálního textu a na obrazovce je zobrazena aplikace MHEG. Více informací o funkci digitálního textu najdete v on-line příručce.

Vyberte formát obrazu 1–3, pokud si pamatujete číslo požadovaného formátu

Otevřete formáty obrazu na obrazovce a vyberte požadovaný formát

Přepínejte mezi formáty

AUTO (vyberte 1)

Aby se zmenšily černé pruhy nad a pod obrazem, obraz je přizpůsoben, aniž by došlo ke změně geometrie obrazu. Pokud ale zdroj ve formátu 4:3 signalizuje nesprávný poměr stran, obraz bude roztažen vodorovně.

AUTO WIDE (vyberte 2)

Aby se zmenšily černé pruhy nad a pod obrazem, obraz je přizpůsoben a roztažen vodorovně, aby vyplnil co největší plochu obrazovky.

SOURCE FORMAT (vyberte 3)

Zdroj určuje formát obrazu.

Informace

***Beo4 LIST** Aby se na dálkovém ovladači Beo4 mohla zobrazit položka **SOUND** nebo **PICTURE**, je nejprve nutné jí přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače Beo4, viz strana 19.

Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, zodpovídá uživatel. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, postupujte podle pokynů níže.

Obrazovka

- Prach z obrazovky utírejte měkkou, suchou utěrkou.
- Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkkou utěrku nepouštějící vlákna, navlhčenou ve vodě.
- K čištění žádných částí televizoru nikdy nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla.
- Chraňte obrazovku před úderu tvrdými nebo špičatými předměty.
- Některé typy mikrovláknenných tkanin mohou poškodit optický povlak v důsledku silného abrazivního účinku.

Skříňka

- Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou.
- Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkkou utěrku nepouštějící vlákna, navlhčenou v roztoku vody a slabého saponátu, např. prostředku na mytí nádobí.
- K čištění žádných částí televizoru nikdy nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla.

Reproduktory

- Nestříkejte kapalinu přímo na obrazovku, jinak byste mohli poškodit reproduktory.
- Reproduktory lze čistit vysavačem s kartáčovou tryskou nastaveným na nejnižší sací výkon.
- Chcete-li vysunout kryt reproduktoru, opatrně jej vytlačte pomocí jednoho ze čtyř kolíků vymontovaných z televizoru. Pokud je televizor namontován na stolním stojanu nebo nástěnném držáku, musíte nejprve odmontovat boční strany stojanu nebo nástěnného držáku, abyste mohli vysunout kryt reproduktoru. Více informací najdete v příručkách přiložených ke stojanu nebo nástěnnému držáku.

Více informací o dálkovém ovladači Beo4 najdete v příručce k tomuto ovladači.

Jak přidat nové tlačítko do seznamu ovladače Beo4?

Abyste mohli pomocí dálkového ovladače Beo4 aktivovat některé funkce, nejprve je musíte přidat do seznamu funkcí ovladače Beo4.

- > Stiskněte a podržte tlačítko pohotovostního režimu.
- > Stiskněte tlačítko **LIST** pro otevření funkce nastavení ovladače Beo4.
- > Pusťte obě tlačítka. **ADD?** .
- > Stiskněte **středové** tlačítko a navigačním tlačítkem nahoru vyberte např. **AV?**
- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete výběrový seznam dalších tlačítek. Na displeji se zobrazí první "tlačítko" a začne blikat.
- > Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů pro posun vpřed nebo vzad v seznamu dalších tlačítek.
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro přidání a umístění tlačítka na předvolenou pozici v seznamu, nebo ...
- > ... stiskněte některé z tlačítek **1–9** pro vložení tlačítka na určitou pozici v seznamu.
- > Na displeji se zobrazí **ADDED** oznamující, že tlačítko bylo přidáno. Dlouhým stiskem tlačítka **BACK** ukončíte nastavení.

Jak vybrat jiné tlačítko ovladače Beo4 pro aktivaci zdroje?

Pokud chcete vybrat jiné tlačítko ovladače Beo4 k aktivaci zdroje, nastavení můžete upravit v nabídce SOURCE LIST SETUP.

- > Stiskněte **MENU** a otevřete nabídku SETUP.
- > Otevřete nabídku SOURCE LIST.
- > Vyberte zdroj, který chcete konfigurovat, např. MEDIA BROWSER, a stiskněte **středové** tlačítko.
- > Přejděte do nabídky BUTTON a navigačním tlačítkem vpravo otevřete seznam tlačítek.
- > Navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů procházejte mezi tlačítky a stiskem **středového** tlačítka vyberte požadované tlačítko.

Jak přepnout ovladač Beo4 do režimu MODE 1?

Dálkový ovladač Beo4 s navigačním tlačítkem musí být nastaven v režimu MODE 1.

- > Stiskněte a podržte tlačítko pohotovostního režimu.
- > Stiskněte tlačítko **LIST** pro otevření funkce nastavení ovladače Beo4.
- > Pusťte obě tlačítka. Na displeji se objeví položka **ADD?**.
- > Stiskněte **LIST** nebo navigační tlačítko nahoru pro zobrazení **MODE?** na ovladači Beo4.
- > Stiskem **středového** tlačítka vyberte požadované nastavení.
- > Navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů zobrazte **MODE 1** na ovladači Beo4.
- > Stiskem **středového** tlačítka uložte nastavení.
- > Na displeji se zobrazí **STORED** oznamující uložení nastavení. Dlouhým stiskem tlačítka **BACK** ukončíte nastavení.

Odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí



Elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie označené tímto symbolem nesmějí být likvidovány společně s obyčejným domácím odpadem; všechna elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie musí být shromážděny a zlikvidovány samostatně. Při likvidaci elektrických a elektronických zařízení a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, lidské zdraví a přispíváte ke správnému a racionálnímu používání přírodních zdrojů.

Sběr elektrického a elektronického zařízení, baterií a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění přírody nebezpečnými látkami, které mohou být přítomny v elektrických a elektronických zařízeních a produktech.

Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.

Tento výrobek splňuje platné zákony v oblastech ochrany životního prostředí na celém světě.

CE0889D

Společnost Bang & Olufsen tímto prohlašuje, že tento televizor s funkcí WLAN splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na www.beoplay.com/v1.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Toto zařízení by se mělo instalovat a provozovat při vzdálenosti minimálně 20 cm mezi anténou a vašim tělem.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

