

# BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



# Vážený zákazníku

Tato příručka obsahuje dodatečné informace o vašem zařízení a podrobněji popisuje některé jeho vlastnosti a funkce uvedené v rychlé příručce. Mimo jiné zde najdete informace o nastavení, způsobu ovládání zařízení Bang & Olufsen dálkovým ovladačem a o nastavení kabelového nebo bezdrátového připojení.

Tato příručka bude pravidelně aktualizována, aby obsahovala např. nové vlastnosti a funkce zpřístupněné aktualizacemi softwaru. Když bude televizor vybaven novými vlastnostmi a funkcemi, jejich popis najdete i v položce NICE TO KNOW v nabídce SETUP.

**Pamatujte, že pokud váš televizor má nejnovější software, funkce s názvem Prohlížeč médií v rychlé příručce se nyní jmenuje HomeMedia. Rozšířil se počet obrazových formátů. Bližší informace najdete v textech nápovědy pro váš televizor.**

Další informace o vašem zařízení můžete najít v části Nejčastější dotazy na stránce [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

# Obsah – Kliknutím na nadpis se přesunete k příslušné části

## **O příručce, 4**

Popis používání znázorněných nabídek a dálkových ovladačů.

## **Zapojení, 6**

Příklady zapojení doplňkových zařízení a popis připojení například počítače nebo fotoaparátu. Popis resetování na výchozí nastavení.

## **Nastavení doplňkového zařízení, 12**

Popis registrace připojeného zařízení v nabídce SOURCE LIST SETUP a stahování tabulek PUC.

## **Používání kanálů, skupin a seznamů, 14**

Popis vytváření, úprav a používání skupin a seznamů, úprav a přidávání kanálů a sledování kanálů PPV, jsou-li k dispozici.

## **Přeladění kanálů, 17**

Popis aktualizace kanálů nebo přeladění všech kanálů.

## **Nastavení reproduktorů – prostorový zvuk, 19**

Popis, jak začlenit televizor do systému prostorového zvuku.

## **Úprava nastavení obrazu a zvuku, 22**

Popis nastavení obrazu a používání režimů obrazu, úpravy hlasitosti a zapnutí režimu ECO.

## **Každodenní používání režimů zvuku a skupin reproduktorů, 24**

Popis přepínání mezi různými režimy zvuku a skupinami reproduktorů.

## **Souběžné sledování dvou zdrojů, 26**

Popis souběžného sledování dvou zdrojů.

## **Programové informace, 27**

Popis otevření programových informací a změny titulků a zvukových možností. Popis otevření nabídky HbbTV.

## **Aktivace funkcí, 30**

Popis zadání aktivčního klíče a získání přístupu k doplňkovým funkcím.

## **HDMI Matrix, 31**

Popis nastavení v nabídce HDMI MATRIX.

## **Funkce WebMedia, 32**

Popis procházení webových stránek a přidávání aplikací pomocí funkce WebMedia.

## **Funkce HomeMedia, 34**

Popis prohlížení fotografií a přehrávání hudebních souborů na televizoru.

## **Časovače vypnutí, 37**

Popis nastavení automatického vypnutí televizoru.

## **Nastavení napájení, 38**

Popis nastavení spotřeby elektrické energie a automatického přechodu do pohotovostního režimu. Popis zkrácení doby spouštění.

## **Kontrola přístupu, 39**

Popis vytvoření přístupového kódu, který zabrání ostatním uživatelům upravovat nastavení kanálů a sledovat kanály.

## **Systém ochrany kódem PIN, 40**

Popis používání systému ochrany kódem PIN.

## **Aktualizace softwaru a služeb, 41**

Popis aktualizace softwaru a zjišťování informací o modulech a správě tabulek PUC.

## **Digitální text, 43**

Popis zapnutí nebo vypnutí digitálního textu pro aplikaci MHEG.

## **Teletext, 44**

Popis ukládání oblíbených stránek teletextu jako stránek MEMO.

## **Ovládání jiných zařízení pomocí**

## **dálkových ovladačů Beo4 nebo Beo6, 46**

Popis ovládání připojených zařízení, jako jsou set-top boxy, přehrávače DVD apod.

## **Síťová nastavení, 48**


Popis nastavení sítě, otevření síťových údajů a integrace televizoru s jiným zařízením.

## **Dva televizory v jedné místnosti, 51**

Popis programování Option a ovládání dvou televizorů v jedné místnosti.

# O příruče

## Ovládání nabídek

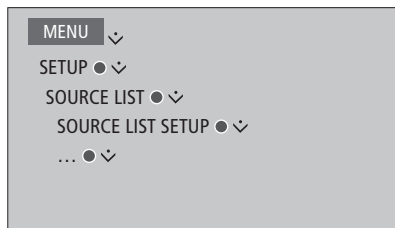


Tato nabídka hierarchicky znázorňuje otevření nabídky, ve které můžete provádět různá nastavení. Stiskněte **MENU** na dálkovém ovladači a navigačním tlačítkem dolů a **středovým** tlačítkem vyberte a otevřete nabídky.

Pokud jsou k dispozici texty nápovědy, můžete je otevřít stiskem **modrého** tlačítka na dálkovém ovladači.

*Příklad ovládání nabídky.*

---

## Ovládání dálkovým ovladačem

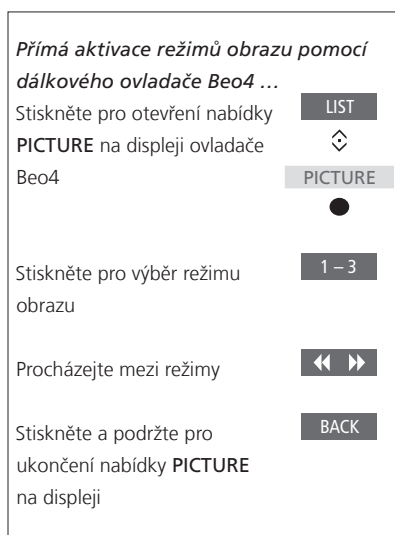

V případě potřeby bude zobrazeno ovládání dálkovým ovladačem.


- Tmavě šedé tlačítko označuje hardwarové tlačítko, které musíte stisknout.
- Světle šedé tlačítko označuje softwarové tlačítko dálkového ovladače Beo4/Beo6. Pro otevření stiskněte tlačítko **LIST** na ovladači Beo4. (Ovladač Beo6: Stiskněte **△**). Tlačítko se zobrazí na displeji ovladače Beo4/Beo6.

- Navigační tlačítko je označeno symbolem < > a označuje směr, kterým musíte posunout navigační tlačítko.
- **Středové** tlačítko je označeno symbolem ● a používá se tehdy, když musíte stisknout **středové** tlačítko.

*Příklad ovládání dálkovým ovladačem Beo4.*

*Pokračování ...*

## Dálkový ovladač Beo4 s navigačním tlačítkem

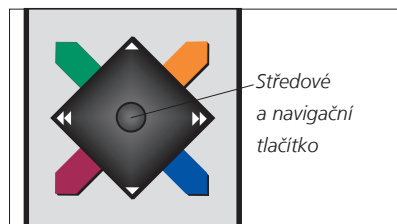


U dálkového ovladače Beo4 s navigačním tlačítkem slouží pohyby **středového** tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo k procházení nabídek. Volby a nastavení v nabídkách potvrdíte stiskem **středového** tlačítka.

Při zapnutém televizoru stiskem tlačítka **MENU** otevřete překryvnou nabídku.

Stiskem tlačítka **BACK** procházíte nabídkami zpět. Stiskem a podržením tlačítka **BACK** nabídky ukončíte.

Pamatujte, že dálkový ovladač Beo4 musí být nastaven v režimu **MODE 1**, viz kapitola *Tipy k ovládání* v rychlém průvodci. Nemůžete použít dálkový ovladač Beo4 bez navigačního tlačítka.

## Beo6

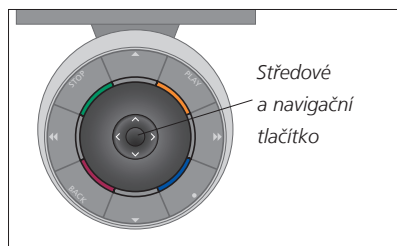

Pokud televizor ovládáte dálkovým ovladačem Beo6, v nabídkách se posunujete pohyby **středového** tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Volby a nastavení v nabídkách potvrdíte stiskem **středového** tlačítka.

Při zapnutém televizoru stiskem tlačítka **Menu** otevřete překryvnou nabídku.

Stiskem tlačítka **BACK** procházíte nabídkami zpět. Stiskem a podržením tlačítka **BACK** nabídky ukončíte.

Nezapomeňte, že po přidání nových zařízení do vašeho systému by měl být dálkový ovladač Beo6 znovu nakonfigurován.

## Aplikace BeoRemote



Aplikace BeoRemote slouží k ovládání televizoru pomocí tabletu a je užitečná zejména pro procházení webových stránek nebo aplikací pomocí funkce [WebMedia](#).<sup>\*1</sup> Váš televizor i tablet musí být ve stejné síti a funkce WAKE ON WLAN musí být nastavena na ON, viz nabídka NETWORK televizoru. To umožňuje zapnout televizor z pohotovostního režimu. Pamatujte, že se nepatrně zvýší spotřeba energie v pohotovostním stavu.

Aplikace BeoRemote je obdobou dálkového ovladače Beo4. Nicméně nepodporuje všechny funkce nabídky LIST ovladače Beo4.

Klepnutím na ikonu nabídky (≡) otevřete nabídku televizoru. Navigační panel (⏏) funguje jako navigační tlačítko ovladače Beo4. Klepněte doprostřed pro výběr nastavení. Přejděte na možnosti seznamu pro aktivaci funkcí televizoru.

Pro pohyb zpět nabídkami klepněte na ↶  
Pro ukončení nabídek podržte ↶.

BeoRemote má rychlého průvodce, který popisuje základní funkce aplikace (najdete jej v nabídce SETTINGS).

*Pamatujte, že první nastavení se musí provést pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. Aplikace BeoRemote vyžaduje, aby byl televizor připojen v síti.*

Váš tablet a televizor musí být ve stejné síti, abyste mohli použít aplikaci BeoRemote.

<sup>\*1</sup>BeoRemote podporuje tablety s operačním systémem iOS (nejnovější verze iOS) a Android (verze 3.2 nebo vyšší).


# Zapojení

Přípojovací panel televizoru umožňuje zapojení vstupních signálních kabelů a řady doplňkových zařízení, jako je např. přehrávač Blu-ray.

Všechna zařízení připojená k těmto konektorům musí být registrována v nabídce SOURCE LIST SETUP. Více informací najdete [na straně 12](#).

Než k televizoru připojíte jakékoli zařízení, nezapomeňte televizor odpojit od síťového napájení. Výjimkou je připojení zdroje do konektoru HDMI IN nebo USB.

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce.

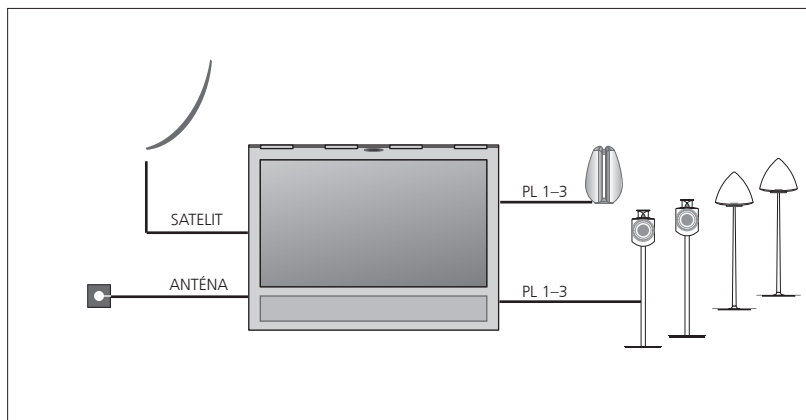

V závislosti na možnostech vašeho tuneru můžete mít buď jeden nebo žádný satelitní vstup.

Pokud přijímáte signály z více než jedné satelitní antény, musíte rovněž použít přepínač DISEqC. Požádejte o další informace svého prodejce.

## Reproduktory

Používejte reproduktory Bang & Olufsen BeoLab. Kabely jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen. [Viz strana 9](#).

## Zařízení s výstupem HDMI™

Zařízení s výstupem HDMI, například set-top box, lze připojit do libovolného z konektorů HDMI IN v televizoru. Další informace o nastavení připojeného zařízení najdete [na straně 12](#).

*Nakonfigurovaný zdroj lze vybrat nakonfigurovaným tlačítkem zdroje nebo v nabídce SOURCE LIST. Pokud televizor detekuje nenakonfigurovaný zdroj, budete mít na výběr tři možnosti: žádnou akci, zobrazit zdroj nebo nakonfigurovat zdroj.*


*Připojené zařízení lze ovládat jeho vlastním dálkovým ovladačem nebo si můžete stáhnout tabulku PUC a použít k ovládání dálkový ovladač Beo4/Beo6, [viz strana 12](#).*

*Pokud potřebujete resetovat televizor na výchozí nastavení, otevřete nabídku REGIONAL SETTINGS a vyberte jinou zemi. Budete vyzváni k potvrzení resetování. Dojde k vymazání všech nastavení a budete muset provést prvotní nastavení podle pokynů na obrazovce.*

## Připojení digitálních zdrojů

Můžete připojit až pět externích zdrojů HDMI, např. set-top box, počítač nebo herní konzoli. Všechna zařízení připojená k televizoru se musí nakonfigurovat, [viz strana 12](#).

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Pokud máte více než dva typy zařízení, která potřebují konektor PUC, musíte si zakoupit dodatečný kabel PUC. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.

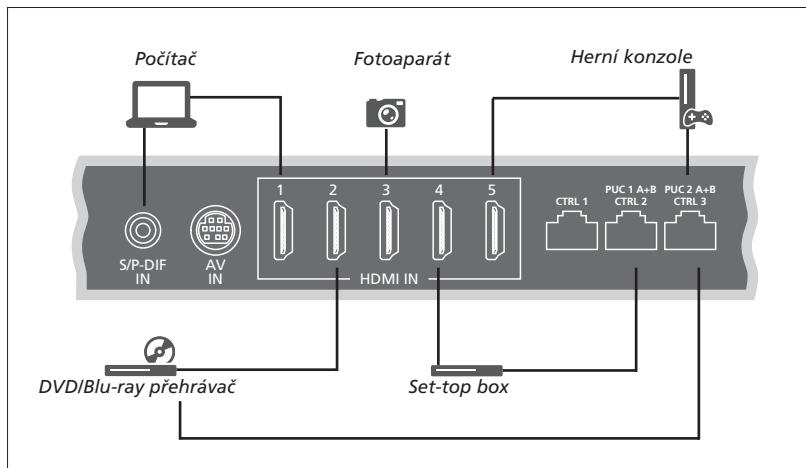

Příklad připojených digitálních zdrojů.

### Připojení set-top boxu

- > Zapojte kabel do příslušného konekturu na set-top boxu.
- > Zapojte kabel do konekturu HDMI IN na televizoru.
- > Abyste mohli set-top box ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konekturů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači set-top boxu. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 10.](#)
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.

### Připojení DVD/Blu-ray přehrávače

- > Zapojte kabel do příslušného konekturu na DVD/Blu-ray přehrávači.
- > Zapojte kabel do konekturu HDMI IN na televizoru.
- > Abyste mohli DVD/Blu-ray přehrávač ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konekturů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači DVD/Blu-ray přehrávače. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 10.](#)
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.

### Připojení herní konzole

- > Zapojte kabel do příslušného konekturu na herní konzoli.
- > Zapojte kabel do konekturu HDMI IN na televizoru.
- > Abyste mohli herní konzoli ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konekturů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači herní konzole. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 10.](#)
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.\*<sup>1</sup>

### Připojení fotoaparátu

- > Zapojte kabel do příslušného konekturu na fotoaparátu.
- > Zapojte kabel do konekturu HDMI IN na televizoru.
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.

<sup>1</sup>\*Když vyberete jako zdroj GAME CONSOLE, standardně se nastaví režim obrazu GAME. Toto nastavení můžete dočasně změnit v nabídce PICTURE, [viz strana 23](#).

## Připojení počítače

Před připojováním dalšího zařízení odpojte televizor, počítač a všechna zařízení připojená k televizoru a počítači z elektrické sítě.

### Připojení počítače

- > Použijte příslušný druh kabelu a zapojte jeden konec do výstupního konektoru DVI nebo HDMI na počítači a druhý konec do konektoru HDMI na televizoru.
- > Pokud použijete výstupní konektor DVI na počítači, použijte správný kabel a zapojte digitální zvukový výstup z počítače do konektoru S/P-DIF IN na televizoru, abyste slyšeli zvuk z počítače v reproduktorech připojených k televizoru.
- > Připojte televizor, počítač a všechna dříve odpojená zařízení do elektrické sítě. Počítač musí být připojen k uzemněné síťové zásuvce, která je v souladu s technickými údaji v dokumentaci k počítači.

---

## Připojení analogového zdroje

K televizoru můžete připojit jeden analogový zdroj, např. videorekordér nebo herní konzoli. Informace o konfiguraci zařízení připojeného k televizoru najdete [na straně 12](#).

Dříve než začnete připojovat další zařízení, odpojte všechny související systémy z elektrické sítě.

### Připojení analogového zdroje

- > Zapojte kabel do příslušného konektoru na zařízení, které chcete připojit.
- > Zapojte kabel do konektoru AV IN na televizoru.
- > Připojte televizor a připojené zařízení do elektrické sítě.
- > Abyste mohli analogový zdroj jiné značky než Bang & Olufsen ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konektorů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači analogového zdroje. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 10](#).
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.

*Mohou být zapotřebí různé adaptéry nebo kabely. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce.*




## Připojení reproduktorů k televizoru

K televizoru můžete připojit až šest reproduktorů a subwoofer.

Dříve než začnete připojovat další zařízení, odpojte všechny související systémy z elektrické sítě.

*V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce.*

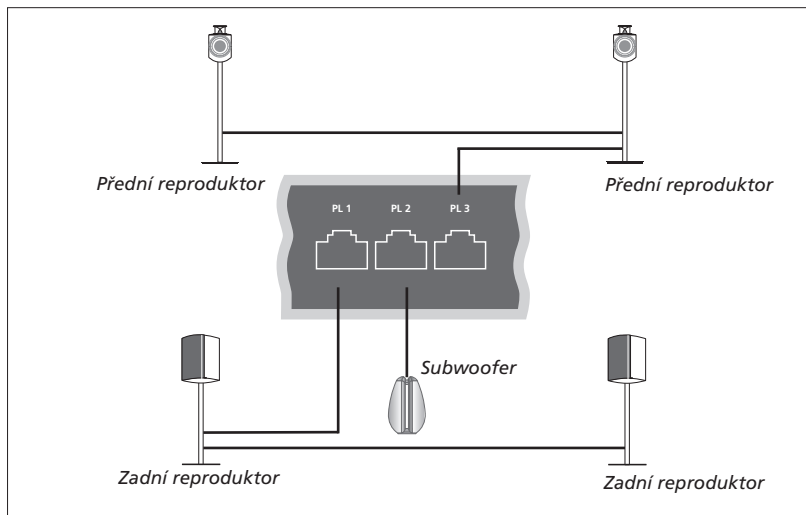

*Příklad zapojení reproduktorů*


### Připojení reproduktorů

- > Zapojte kabel Power Link do příslušného konektoru (L nebo R) na reproduktorech, které chcete připojit k televizoru.
- > Zapojte kabely do volných konektorů PL 1-3 na televizoru.
- > Zapojte kabel Power Link do příslušných konektorů na dalších reproduktorech, jsou-li k dispozici.
- > Zapojte kabel Power Link do příslušného konektoru na subwoofery.
- > Zapojte kabel do volného konektoru PL 1–3 na televizoru.
- > Připojte televizor a připojené zařízení do elektrické sítě.

*Připojení dvou reproduktorů k jednomu konektoru PL vyžaduje speciální kabel. Pokud nelze zapojit kabel do smyčky mezi dva reproduktory, bude zapotřebí dodatečný rozdělovač. Více informací zjistíte u svého prodejce.*

## Ovládání

Při nastavování zdroje v nabídce SOURCE LIST SETUP můžete zvolit, jak je připojeno zařízení ovládané jednotkou PUC. Musíte vybrat, ke kterému konektoru (1A, 1B, 2A nebo 2B) je kabel jednotky PUC připojen. Potom vyberte mezi PLUG (kabel) a IR BLASTER (infračervený vysílač). Pokud vyberete PLUG, musíte zvolit MODULATION ON nebo MODULATION OFF. Další informace o typu kabelu a nastavení modulační vám sdělí prodejce.

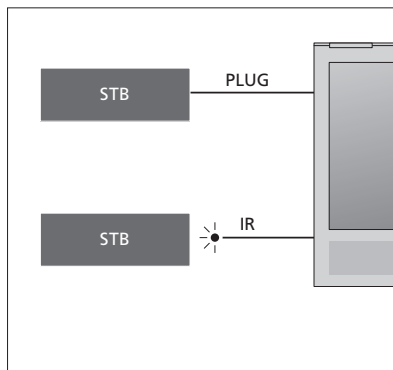

**Infračervené vysílače:** Chcete-li ovládat jiná zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6, připojte infračervený vysílač Bang & Olufsen k jinému zařízení a potom jej připojte do jednoho z konektorů s označením PUC na připojovacím panelu. Připojte vysílač do blízkosti infračerveného přijímače na připojeném zařízení, aby byla zajištěna správná funkčnost dálkového ovladače. Před připojením zkontrolujte, zda můžete ovládat nabídky zařízení na obrazovce televizoru pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6.

Dodatečný kabel PUC můžete zakoupit u svého prodejce.


Informace o stahování tabulek PUC pro set-top boxy najdete [na straně 12](#) a [na straně 42](#).

## Digitální kanály

Pokud chcete sledovat kódované kanály, obraťte se na svého poskytovatele služby. Poskytovatel služby vás zaregistruje jako oprávněného diváka, což obvykle vyžaduje určitou platbu. Následně obdržíte kartu Smart Card a modul CA. Ty budou platit pouze pro jednoho poskytovatele služby, a proto zpřístupní jen některé kanály.

Modul CA je čtečka karet pro vaši kartu Smart Card, která dekoduje kódované signály vysílané poskytovatelem služby.

Bez karty Smart Card a modulu CA jsou k dispozici pouze nekódované digitální kanály, nebo-li volně přístupné kanály.

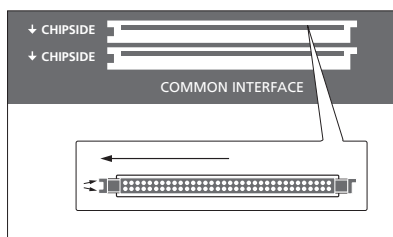

Informace o dostupných modulech CA vám sdělí váš prodejce.

Karta Smart Card musí zůstat v modulu CA, pokud vás poskytovatel služby nevyzve k jejímu vytažení. To je důležité v případě, kdy chce poskytovatel služby odeslat nové informace do vaší karty Smart Card.

Opatrně vložte kartu Smart Card do modulu CA.


Modul CA má jednu vyčnívající hranu na jedné straně a na druhé straně dvě vyčnívající hrany. Pokud televizor nepřijímá signál, zkontrolujte, zda jsou karta Smart Card a modul CA vloženy správně.

Karty Smart Card a moduly CA mohou rovněž poskytnout přístup k zvláštním nabídkám, které zde nejsou popsány. V takovém případě postupujte podle pokynů vašeho poskytovatele služby.

Pokračování ...

### Aktivace modulů CA

V nabídce CA UNITS můžete aktivovat nebo deaktivovat moduly CA pro pozemní, kabelové nebo satelitní vysílání. V některých zemích může být vhodné vypnout modul CA pro satelitní vysílání, abyste dosáhli optimálního výkonu modulu CA pro pozemní vysílání.

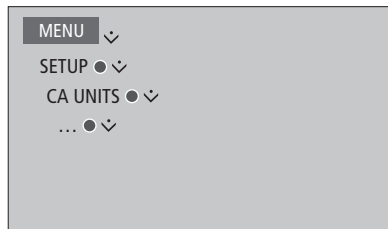

*K modulům CA můžete přistupovat i pomocí hlavní nabídky nebo displeje ovladače Beo6, když je televizní tuner vybrán jako aktuální zdroj.*

# Nastavení doplňkového zařízení

Připojíte-li k televizoru doplňkové videozařízení, můžete jej registrovat v nabídce SOURCE LIST SETUP.

Když je televizor zapnutý a do jeho konektoru HDMI IN připojíte další zařízení, televizor detekuje nenakonfigurovaný zdroj.

Na obrazovce se zobrazí zpráva s pokyny, podle kterých můžete zdroj nakonfigurovat.


Rovněž můžete v hlavní nabídce otevřít nabídku příslušného zdroje SOURCE LIST SETUP, vybrat SOURCE LIST, zvýraznit zdroj a stisknout **červené** tlačítko. Potom budete vyzváni k pojmenování zdroje a přiřazení tlačítka ke zdroji. Nyní můžete zdroj ovládat.

Zdroje mají výchozí nastavení, např. zvuku a obrazu, která vyhovují většině situací. Tato nastavení lze v případě potřeby změnit. Vyberte zdroj a otevřete nabídku ADVANCED SETTINGS.

Pokud byl dálkový ovladač Beo6 nakonfigurován na zdroje nastavené v televizoru a následně změníte tlačítko zdroje v televizoru, tlačítko zdroje pro příslušný zdroj na displeji ovladače Beo6 již nebude fungovat. Obráťte se na prodejce Bang & Olufsen, který vám dálkový ovladač Beo6 překonfiguruje.

## Jaká zařízení jsou připojena?

Registrace zařízení připojeného k televizoru umožňuje jeho ovládání pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6.

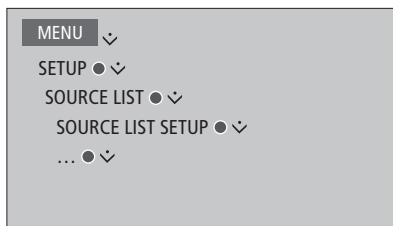

*Když je zjištěno nové zařízení, zobrazí se nabídka s těmito možnostmi: DO NOTHING, SHOW SOURCE a CONFIGURE THE SOURCE CONNECTED TO THIS INPUT. Pokud chcete zařízení nastavit, navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů označte poslední možnost a stiskněte středové tlačítko. Otevře se nabídka nastavení.*

## Stažení tabulky PUC

V průběhu konfigurace budete dotázáni, zda chcete připojené zařízení ovládat svým dálkovým ovladačem. Podle pokynů na obrazovce stáhněte tabulku řídicí jednotky periferií (PUC), je-li k dispozici.\*<sup>1</sup> Televizor musí být připojen k internetu.

Pokud připojené zařízení není na seznamu ke stažení, v současnosti pro něj není k dispozici řešení pro ovládání a musíte vybrat UNSUPPORTED SOURCE. Toto zařízení nebudete moci ovládat pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. Více informací vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

*Můžete hledat pomocí znaků latinky a čísel. U názvů zařízení, které neobsahují znaky latinky, můžete hledat část názvu obsahující znaky latinky. Můžete použít i funkce procházení k vyhledání správné tabulky PUC.*

<sup>1</sup>*\*Pokud používáte dálkový ovladač Beo4, možná budete muset přepnout na zařízení PUC s infračerveným ovládáním stiskem kombinace SHIFT + 9. Má-li se na dálkovém ovladači Beo4 zobrazit položka SHIFT, je nejprve nutné ji přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače.*

*Pokračování ...*

### **Zrušení konfigurace zdroje**

Pokud jste připojili a nakonfigurovali zdroj k určitému konektoru na televizoru a potom zdroj trvale odpojíte, musíte resetovat nastavení zdroje. Vyberte zdroj v nabídce SOURCE LIST SETUP a potom vyberte RESET TO DEFAULT. Když vyberete YES, zruší se konfigurace příslušného zdroje k tomuto konektoru. Při dalším připojení zdroje ke konektoru budete vyzváni ke konfiguraci zdroje.

Můžete rovněž vybrat RESET TO DEFAULT v nabídce ADVANCED SETTINGS, pokud chcete obnovit výchozí hodnoty pouze v této nabídce.

Postup odstranění stažené tabulky PUC je popsán [na straně 42](#).

# Používání kanálů, skupin a seznamů

Můžete vytvářet, upravovat a používat skupiny, pomocí kterých snadněji najdete své oblíbené kanály a stanice.


Pokud se při automatickém ladění kanály a stanice neuloží pod požadovaná čísla kanálů, můžete změnit pořadí, v jakém se zobrazují v seznamu oblíbených kanálů nebo stanic. Rovněž můžete odebrat nebo odstranit kanály a stanice, které již nechcete, nebo obnovit dříve odebrané kanály či stanice.

Pokud vaše země podporuje funkci PPV (platba za shlédnutí konkrétního pořadu), můžete rovněž uspořádat pořadí programů, které chcete sledovat.

Po přepnutí do režimu rádia se slovo CHANNEL v nabídkách nahradí slovem STATIONS. Pokud chcete upravit skupiny rádiových stanic, musíte přepnout na zdroj rádia a vybrat EDIT RADIO GROUPS.

## Používání a úprava skupin kanálů

V nabídce FAVOURITES můžete vytvořit až 22 skupin kanálů, abyste mohli rychle najít své oblíbené kanály bez nutnosti procházet všechny naladěné kanály. Například, můžete vytvořit skupinu pro každého člena rodiny. Vytvořené skupiny kanálů nebo stanic můžete rovněž pojmenovat a můžete odstranit již nepotřebné skupiny. Skupinu kanálů nebo stanic můžete i vymazat.

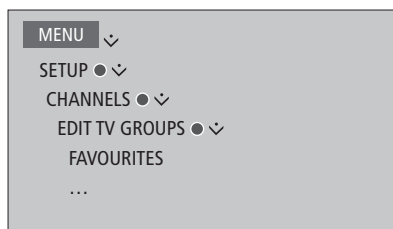

Ve skupině oblíbených položek můžete přesunout kanál na jinou pozici v seznamu. Viz nabídka na obrazovce.

### Pojmenování a vytvoření oblíbené skupiny ...

Otevřete nabídku FAVOURITES

Stiskněte pro pojmenování/ přejmenování skupiny, např. „Sport“

Stiskněte pro uložení názvu

Vyberte právě pojmenovanou skupinu

Stiskněte pro přidání kanálů

Vyberte skupinu, ze které chcete kopírovat, např. „Zprávy“

Stiskněte pro výběr kanálu

Stiskněte pro procházení seznamu

Stiskněte, jakmile přidáte požadované kanály

Stiskněte pro uložení nastavení

## Skupiny kanálů a stanic

Vyberte skupinu kanálů. Skupiny kanálů mohou být skupiny vytvořené vámi samotnými nebo to mohou být seznamy pořadů. Seznamy pořadů odesílají někteří poskytovatelé služby. Vypadají a fungují takřka stejně jako skupiny, a proto je lze vnímat jako skupiny.

### Otevření přehledu skupin kanálů pomocí dálkového ovladače Beo4 ...

Stiskněte a otevře se přehled skupin kanálů




### Procházení mezi skupinami kanálů pomocí dálkového ovladače Beo6 ...

Stiskněte pro procházení mezi skupinami při sledování televizoru. Zobrazí se poslední aktivovaný kanál ve skupině; nebo ...

... stiskněte a otevře se přehled skupin kanálů

Pokud byla v nabídce FAVOURITES vytvořena pouze jedna skupina, tato skupina může fungovat jako výchozí seznam, který se otevře po zapnutí televizoru z pohotovostního režimu. Takto bude zajištěna synchronizace čísel kanálů s dálkovým ovladačem Beo6. Aby se zobrazoval výchozí seznam, musí být všechny ostatní seznamy skryté. Stiskněte **žluté** tlačítko pro skrytí/zobrazení skupin.

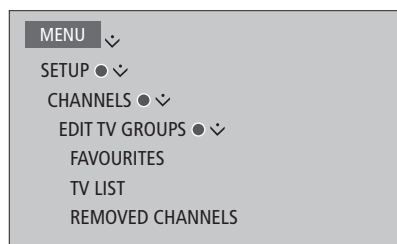

## Seznamy kanálů a stanic

Zobrazte seznam kanálů a vyberte kanál.

### Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro výběr skupiny kanálů ●

Stiskněte pro procházení mezi kanály ve skupině; nebo ... ◊

... stiskněte pro otevření kanálu umístěného pod zvoleným číslem ve skupině 0-9

### Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte a otevře se seznam kanálů v aktuální skupině Ch list

Stiskněte pro zvýraznění požadovaného kanálu ve skupině; nebo ... ◊

... stiskněte pro otevření kanálu umístěného pod zvoleným číslem ve skupině 0-9

Stiskem **zeleného** tlačítka přepínáte mezi abecedním a číselným řazením kanálů a skupin kanálů.

---

## Úprava kanálů


Můžete odebrat jakýkoli naladěný kanál nebo stanici, které již nechcete mít v seznamu kanálů, nebo můžete obnovit kanály, které jste dříve odebrali ze seznamu kanálů. Přejmenovat lze pouze analogové kanály. Tato funkce není k dispozici na všech trzích.

V nabídce TV LIST můžete odebrat kanál ze seznamu kanálů. Odebrané kanály lze znovu obnovit v nabídce REMOVED CHANNELS.

*Pokud chcete upravit skupiny rádiových stanic, musíte přepnout na zdroj rádia a vybrat EDIT RADIO GROUPS.*

*Když provádíte úpravy v nabídce TV LIST nebo přidáváte kanály do skupiny oblíbených položek, můžete stiskem zeleného tlačítka přepínat mezi abecedním a číselným řazením kanálů.*

*Kanály, které byly odebrány ze seznamu kanálů, se při dalším ladění kanálů již znovu neobjeví, ale uloží se do seznamu REMOVED CHANNELS.*

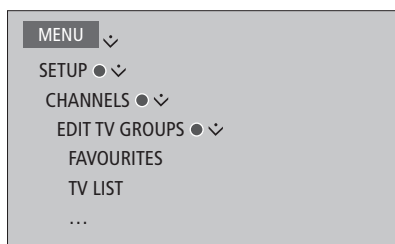

## Zobrazení informací o kanálech

V nabídce TV LIST můžete zvýraznit kanál a stiskem **červeného** tlačítka zobrazít informace o tomto kanálu. Funkce PARENTAL LOCK je k dispozici pouze tehdy, když je zapnuta možnost ACCESS CONTROL v nabídce nastavení, [viz strana 39](#). Kanály, které mají nastaven rodičovský zámek, budou přeskočeny při procházení kanálů.

*Pokud je zvýrazněný kanál analogovým kanálem, můžete jej rovněž přejmenovat stiskem **zeleného** tlačítka a navigačního tlačítka. U některých jazyků kanály nelze přejmenovat.*

*V nabídce TV LIST můžete stiskem **zeleného** tlačítka přepínat mezi abecedním a číselným řazením kanálů.*

*Pokud chcete zobrazit informace o rádiových stanicích nebo vytvářet skupiny rádiových stanic, musíte přepnout na zdroj rádia a vybrat EDIT RADIO GROUPS.*

---

## Sledování kanálů PPV

Pokud je ve vaší zemi podporována funkce sledování kanálů PPV (platba za shlédnutí konkrétního pořadu), můžete tyto kanály sledovat, nicméně tato služba vyžaduje předplatné. Programový průvodce nabízí informace o kanálech a pořadech. Použijte tyto informace k objednání požadovaného pořadu. Požádejte poskytovatele služby o přidělení ID zákazníka.

### Objednání pořadu ...

Stiskněte pro výběr kanálu



nebo  
0-9

Postupujte podle pokynů na obrazovce a získáte přístup k požadovanému pořadu. Další informace vám sdělí poskytovatel služby



# Přeladění kanálů


Televizor umí televizní kanály a rádiové stanice vyhledávat automaticky.

Na všech trzích nelze využívat možnosti kabelového a pozemního vysílání současně.

U některých poskytovatelů služeb jsou určitá nastavení prováděna automaticky.

## Aktualizace kanálů

Můžete aktualizovat naladěné kanály, které byly například přesunuty vysílačem.

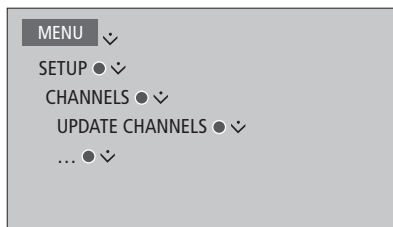

*Pokud máte naladěny kanály pozemního vysílání a k dispozici je více než jedna síť, musíte rovněž vybrat preferovanou síť, kterou chcete používat.*

*Položky nabídky CABLE, TERRESTRIAL, SATELLITE a ANALOGUE jsou k dispozici až poté, kdy byly aktivovány v podnabídce INPUTS v nabídce CHANNELS. Pokud byl aktivován pouze jeden vstup, nabídka UPDATE CHANNELS se přeskočí a otevře se přímo nabídka nastavení tohoto vstupu.*


*Pamatujte, že když u vstupu zadáte jiného poskytovatele služby nebo jiný režim hledání, všechny seznamy budou vymazány.*

## Změna nastavení kanálového vstupu

Kanálový vstup změníte zapnutím nebo vypnutím vstupů kabelového, pozemního, satelitního nebo analogového vysílání, aktivní antény a kompenzace délky přenosového vedení.

Všechny televizní kanály můžete znovu naladit spuštěním automatického ladění kanálů.

Přepněte na jinou síť. Kanály ve vašich seznamech se mohou rovněž změnit. Podmínkou je dostupnost několika sítí při ladění kanálů televizního vysílání.

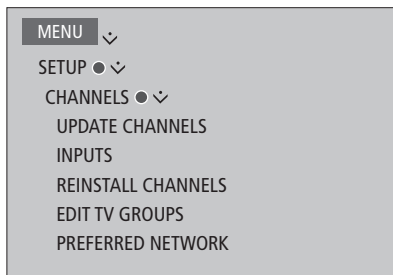

Chcete-li změnit kanálový vstup, otevřete nabídku INPUTS.

Chcete-li znovu naladit všechny kanály, otevřete nabídku REINSTALL CHANNELS.

Chcete-li vybrat síť, otevřete nabídku PREFERRED NETWORK.

*POZNÁMKA! Pokud znovu naladíte všechny televizní kanály, všechna dříve provedená nastavení kanálů zmizí!*

*Informace o přístupovém kódu najdete [na straně 39](#).*

*Pokud vypnete vstup, všechny s ním spojené kanály a konfigurace budou odstraněny.*

*Při ladění kanálů pozemního vysílání se může zobrazit nabídka PREFERRED NETWORK.*

# Nastavení reproduktorů – prostorový zvuk

Přidejte k televizoru reproduktory BeoLab a subwoofery BeoLab a snadno tak vytvoříte systém prostorového zvuku ve vašem obývacím pokoji. Zvuk lze nejlépe vychutnat v prostoru vymezeném reproduktory.

Můžete vytvořit i skupiny reproduktorů, pomocí kterých upravíte nastavení reproduktorů i pro jiná místa poslechu než před televizorem, např. pro jídelní stůl nebo křeslo.


Tato příručka popisuje základní nastavení reproduktorů.

Pokročilejší nastavení a úpravy zvuku popisuje technická zvuková příručka (Technical Sound Guide) na stránce [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

Informace o každodenním používání skupin reproduktorů najdete [na straně 25](#).

## Nastavení reproduktorů

Když nastavujete reproduktory, musíte vybrat, které reproduktory jste připojili ke každému konektoru Power Link.

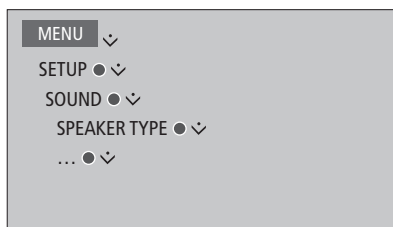


*Důležitá poznámka! Pokud vyberete LINE v seznamu SPEAKER TYPE, hlasitost bude velmi vysoká a nebudete ji moci upravit pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. Budete muset použít vlastní dálkový ovladač zařízení. LINE se používá například pro zesilovače jiné značky než Bang & Olufsen.*

## Vytvoření skupin reproduktorů


Můžete vytvořit různé skupiny reproduktorů pro různá místa poslechu nebo kombinace reproduktorů. V každé skupině musíte přiřadit úlohy reproduktorům, nastavit vzdálenost mezi reproduktory a místem poslechu a kalibrovat úroveň hlasitosti. Kalibrace zvuku se provádí střídavě v každém reproduktoru, který jste připojili v systému prostorového zvuku. Vaším úkolem je nastavit úroveň hlasitosti ze všech připojených reproduktorů tak, aby odpovídala úrovni ostatních reproduktorů ve skupině. Můžete rovněž pojmenovat skupiny reproduktorů nebo odstranit již nepotřebné skupiny. Skupina reproduktorů TV je předdefinovaná skupina, kterou můžete nastavit na pozici, kdy sedíte před televizorem.

*Přiřazením úloh připojeným reproduktorům můžete specifikovat funkci reproduktorů v systému prostorového zvuku a počet použitých reproduktorů.*

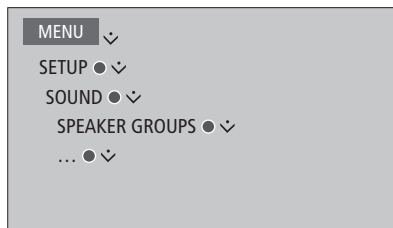

*Stiskem **červeného** tlačítka aktivujete skupinu reproduktorů, pokud jste zvýraznili skupinu TV nebo existující skupinu.*

*Skupinu reproduktorů TV nelze přejmenovat ani odstranit. [Informace o každodenním používání skupin reproduktorů najdete na straně 25.](#)*

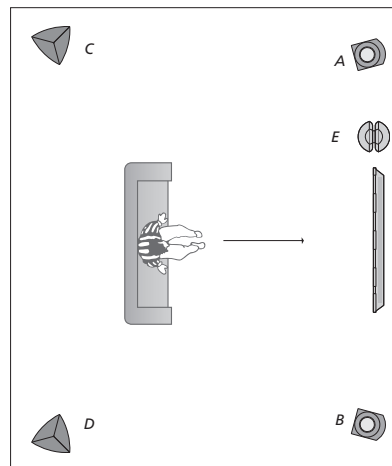

*Příklad místa pro sledování televizoru ...*


Reproduktor A:	Levý přední
Reproduktor B:	Pravý přední
Reproduktor C:	Levý zadní
Reproduktor D:	Pravý zadní
Reproduktor E:	Subwoofer

*Pokročilejší nastavení skupin reproduktorů popisuje technická zvuková příručka na stránce [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).*

## Nastavení režimů zvuku

Televizor nabízí různé režimy zvuku, které jsou optimalizovány pro různé typy pořadů. Hodnoty nastavení režimů zvuku však můžete v případě potřeby upravit podle vlastního uvážení. Režimy zvuku mají předdefinované názvy. Například, režim MOVIE pro sledování filmů z DVD/Blu-ray disků nebo režim GAME pro lepší zvukové pojetí při použití herní konzole. Režim zvuku CUSTOM nabízí vlastní možnosti nastavení zvuku a je to jediný režim, který lze přejmenovat. Režim ADAPTIVE není sám o sobě režim zvuku, ale přizpůsobuje se vybranému zdroji obsahu výběrem některého z několika režimů zvuku.

Více informací nebo pokročilejší nastavení režimů zvuku popisuje technická zvuková příručka (Technical Sound Guide) na stránce [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

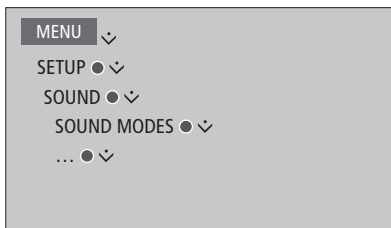

Pokud chcete resetovat režim zvuku na výchozí hodnoty, musíte v příslušné nabídce nastavení režimu zvuku vybrat **RESET TO DEFAULT** a potvrdit resetování hodnot.


Pomocí ovladače Beo4 můžete zobrazit režimy zvuku na obrazovce televizoru vyhledáním položky **SOUND** v nabídce **LIST** ovladače Beo4 a stiskem **středového** tlačítka. Zde můžete vybrat požadovaný režim zvuku pomocí číselných tlačítek. [Informace o každodenním používání režimů zvuku najdete na straně 24.](#)

---

## Úprava hlasitosti a zapnutí režimu ECO

Můžete nastavit úroveň hlasitosti zvuku.

Pokud zapnete režim ECO, všechny reproduktory ve skupině, které nepřijímají signál, se vypnou a budou tak šetřit elektrickou energii.

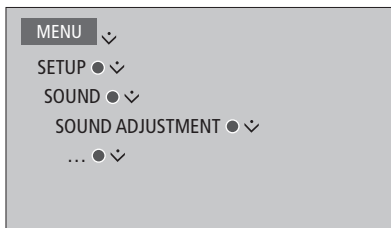

V nabídce **AUDIO DESCRIPTION** můžete nastavit televizor tak, aby popisoval dění na obrazovce televizoru prostřednictvím zvuku. Nezapomeňte aktivovat položku **VISUALLY IMPAIRED** v nabídce **LANGUAGES** v části **REGIONAL SETTINGS**.

# Úprava nastavení obrazu a zvuku

Nastavení obrazu a zvuku jsou z výroby přednastavena na neutrální hodnoty, aby vyhovovala většině typů pořadů. Tato nastavení však můžete v případě potřeby upravit podle vlastního uvážení.

Můžete upravit kontrast, jas, barvy obrazu a vzdálenost sledování. Nastavení zvuku zahrnují hlasitost a režim ECO.


Nastavení obrazu a zvuku můžete dočasně změnit – do okamžiku vypnutí televizoru – nebo trvale uložit.

Můžete aktivovat různé režimy obrazu, například režim GAME po připojení herní konzole k televizoru.

## Úprava nastavení kontrastu, jasu, barvy nebo vzdálenosti

K nastavení obrazu slouží nabídka PICTURE. Dočasná nastavení se zruší, když vypnete televizor.



*Pro dočasné odstranění obrazu z obrazovky stiskněte tlačítko LIST, navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů zobrazte na displeji dálkového ovladače Beo4 položku P.MUTE a stiskněte středové tlačítko. Chcete-li obnovit obraz, stiskněte tlačítko zdroje. (Ovladač Beo6: Stiskem tlačítka  otevřete na displeji ovladače Beo6 nabídku Scene, stiskněte Picture a potom stiskněte P.Mute. Pro obnovení obrazu znovu stiskněte P.Mute.)*

## Režimy obrazu

Můžete zapnout různé režimy obrazu, které se použijí pro různé typy pořadů. Když například připojíte herní konzoli nebo když hrajete počítačovou hru s využitím televizoru jako monitoru, můžete aktivovat režim GAME. Režim GAME minimalizuje prodlevu způsobenou zpracováním signálu. Dále máte k dispozici režimy obrazu MOVIE a ADAPTIVE. Když vyberete režim obrazu pro zdroj v nabídce PICTURE, zůstane uložen pouze do doby, dokud televizor nevyhnete nebo nepřepnete na jiný zdroj.

Při konfiguraci zdroje můžete nastavit režim obrazu, který se aktivuje automaticky při každém zapnutí daného zdroje. Toto nastavení se provádí v nabídce ADVANCED SETTINGS, která je součástí nabídky SOURCE LIST SETUP.

### Přímá aktivace režimů obrazu pomocí dálkového ovladače Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky PICTURE na displeji ovladače Beo4

LIST



PICTURE



1-3

Stiskněte pro výběr režimu obrazu

Procházejte mezi režimy



Stiskněte a podržte pro ukončení nabídky PICTURE na displeji

BACK

Pomocí ovladače Beo4 můžete zobrazit režimy obrazu na obrazovce televizoru vyhledáním položky PICTURE v nabídce LIST ovladače Beo4 a stiskem středového tlačítka. Zde můžete vybrat požadovaný režim obrazu pomocí číselných tlačítek.

### Přímá aktivace režimů obrazu pomocí dálkového ovladače Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky Scene na ovladači Beo6



Stiskněte pro otevření nabídky Picture ...

Picture ...


Stiskněte pro výběr požadovaného režimu obrazu, například „Movie“

Movie

Stiskněte pro ukončení nabídky picture a návrat k používanému zdroji



### Nastavení režimů obrazu prostřednictvím nabídky televizoru ...

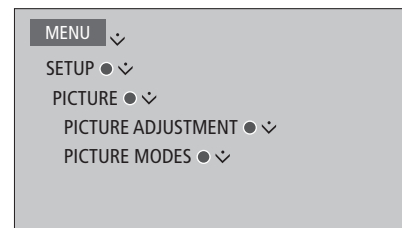

V nabídce PICTURE ADJUSTMENT otevřete nabídku ADVANCED SETTINGS, kde lze zadat různá nastavení pro vybraný zdroj. Můžete například resetovat nastavení obrazu nebo přizpůsobit obraz televizoru okolnímu světlu. Stiskem modrého tlačítka otevřete texty nápovědy nabídek.

# Každodenní používání režimů zvuku a skupin reproduktorů

Zapojením reproduktorů a subwooferu BeoLab můžete televizor rozšířit na systém prostorového zvuku.

Po zapnutí určitého zdroje televizor automaticky vybere režim zvuku, který je pro daný zdroj nejvhodnější. Avšak kdykoli můžete vybrat jiný režim zvuku.

Po zapnutí televizoru se rovněž automaticky vyberte skupina reproduktorů TV. Kdykoli můžete vybrat jinou skupinu aktivních reproduktorů, pokud chcete poslouchat hudbu z jiného místa než před televizorem, například když sedíte u jídelního stolu nebo v křesle.

Můžete upravit nastavení režimů zvuku a nastavit skupiny reproduktorů. Informace o nastavení režimů zvuku a vytvoření skupiny reproduktorů najdete [na stranách 20–21](#).

## Výběr režimu zvuku

Můžete vybrat režim zvuku, který je vhodný pro používaný zdroj.

### Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky **SOUND** na displeji ovladače Beo4

LIST



SOUND



Stiskněte pro výběr požadovaného režimu zvuku

1 – 9

Procházejte mezi režimy



Stiskněte pro ukončení nabídky **SOUND** na displeji ovladače Beo4

BACK

*Pomocí ovladače Beo4 můžete zobrazit režimy zvuku na obrazovce televizoru vyhledáním položky **SOUND** v nabídce **LIST** a stiskem **středového** tlačítka. Zde můžete vybrat požadovaný režim zvuku pomocí číselných tlačítek.*

*Při konfiguraci zdroje můžete nastavit režim zvuku, který se aktivuje automaticky při každém zapnutí daného zdroje. Toto nastavení se provádí v nabídce **ADVANCED SETTINGS**, která je součástí nabídky **SOURCE LIST SETUP**.*

### Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky **Scene** na ovladači Beo6



Stiskněte pro otevření nabídky **Sound ...**

Sound ...

Stiskněte pro výběr požadovaného režimu zvuku, například **Adaptive**

Adaptive

Stiskněte pro ukončení nabídky zvuku a návrat k používanému zdroji





## Výběr skupiny reproduktorů

Vyberte skupinu reproduktorů, která nejlépe vyhovuje vašemu místu poslechu.

### Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky **SPEAKER** na displeji ovladače Beo4



Stiskněte pro výběr požadované skupiny reproduktorů. Vybrané reproduktory se automaticky zapojí



Procházejte mezi skupinami



Stiskněte a podržte pro ukončení nabídky **SPEAKER** na displeji ovladače Beo4




*Pomocí ovladače Beo4 můžete zobrazit seznam skupin reproduktorů na obrazovce televizoru vyhledáním položky **SPEAKER** v nabídce **LIST** a stiskem **středového** tlačítka. Zde můžete vybrat požadovanou skupinu reproduktorů pomocí číselných tlačítek.*

### Ovládání ovladačem Beo6 ...


Stiskněte pro otevření nabídky **Scene**




Stiskněte pro otevření nabídky **Sound**



Stiskněte pro otevření nabídky **Speaker groups**



Stiskněte pro výběr požadované skupiny reproduktorů. Vybrané reproduktory se automaticky zapojí



Stiskněte pro ukončení nabídky skupin reproduktorů a návrat k používanému zdroji




# Souběžné sledování dvou zdrojů

Dálkový ovladač Beo4/Beo6 zpřístupňuje funkci duálního obrazu, která umožňuje současné zobrazení dvou zdrojů obrazu. Současně můžete také otevřít zdroj videosignálu a audiosignálu. Můžete tak například současně sledovat videozáznam ze zdroje USB a televizní pořad ze set-top boxu, za předpokladu, že jsou vybrané zdroje v systému dostupné.

*Při používání funkce duálního obrazu (P-AND-P) existují určitá omezení, protože některé kombinace zdrojů nelze použít. Nemůžete například sledovat dva zdroje HDMI nebo dva kódované kanály současně. Při výběru neplatné kombinace se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva s upozorněním.*

*Chcete-li zobrazit zdroj zaregistrovaný v nabídce SOURCE LIST SETUP pod položkou V.AUX (například set-top box), stiskněte tlačítko LIST a navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů vyhledejte položku P-V.AUX na displeji ovladače Beo4.*

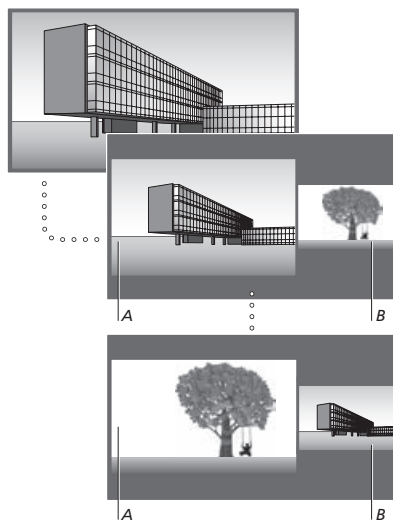

*Úprava hlasitosti se vždy týká obrazu A. Ostatní operace (například změna kanálu) se týkají obrazu B. Výběrem nového zdroje se duální obraz (P-AND-P) zruší.*

*Například při sledování televize ...*

**Ovládání ovladačem Beo4 ...**

Stiskněte pro otevření nabídky P-AND-P

LIST



P-AND-P



Stiskněte například tlačítko H.MEDIA a vyberte zdroj, který se má zobrazit v pravé části obrazovky (B)

H.MEDIA

Stiskněte pro přepnutí mezi pravým a levým obrazem

MENU

0

Stiskněte pro otevření nabídky P-AND-P a přepnutí mezi malým a velkým zobrazením v levém a pravém obraze

LIST



P-AND-P



**Ovládání ovladačem Beo6 ...**

Stiskněte pro otevření nabídky P-and-P

P-and-P

Stiskněte například tlačítko H.Media a vyberte zdroj, který se má zobrazit v pravé části obrazovky (B)

H.Media

Stiskněte pro přepnutí mezi pravým a levým obrazem

Swap

Stiskněte pro přepnutí mezi malým a velkým zobrazením v levém a pravém obraze

Size

**Ukončení funkce duálního obrazu ...**

Stiskněte pro ukončení funkce a návrat k normálnímu sledování zdroje na levé straně obrazovky (A), nebo vyberte požadovaný zdroj

BACK


# Programové informace

Můžete otevřít informace o aktuálním pořadu nebo otevřít programového průvodce. Můžete rovněž změnit jazyk zvuku nebo titulků anebo otevřít interaktivní informace prostřednictvím funkce HbbTV.

Při každém přepnutí kanálu nebo stanice se na obrazovce krátce zobrazí informace. Programové informace můžete zobrazit i ručně stiskem **modrého** tlačítka.\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>\*Pokud je povolena funkce digitálního textu / HbbTV, musíte nejprve stisknout tlačítko **MENU** a až potom **modré** tlačítko na ovladači Beo4.

Funkce HbbTV nemusí být dostupná na všech trzích.

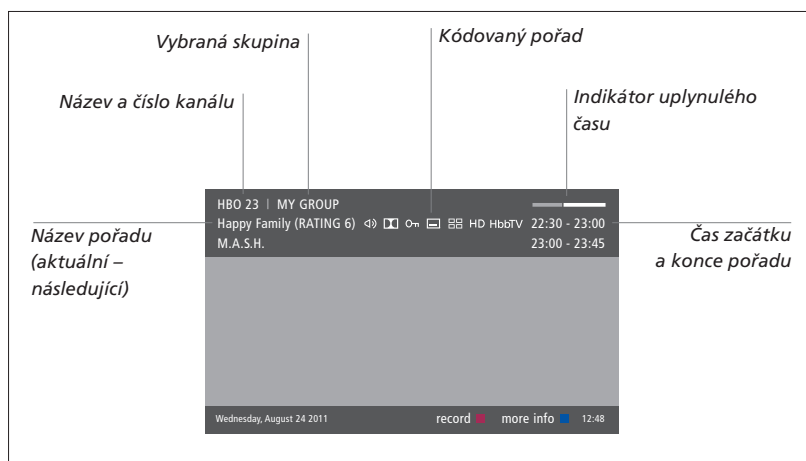

Pro zobrazení programových informací stiskněte **modré** tlačítko, když je zapnutá televizní obrazovka.\*<sup>1</sup> Zobrazení programových informací ukončíte stiskem tlačítka **BACK**. Na displeji ovladače Beo6 stiskněte tlačítko **Information**.





Když se na obrazovce zobrazí rozšířené zobrazení a informace přesahují jednu stránku, další stránku zobrazíte navigačním tlačítkem dolů.

Ikony v horní části obrazovky slouží k zobrazení titulků a dalších možností zvuku. Poznámka: Tuto službu nenabízejí všechny kanály.

<sup>2</sup>\*Zobrazení věkové přístupnosti je podmíněno podporou této funkce u poskytovatele služby.

## Titulky a zvuk

Ikony  a  označují, že jsou k dispozici další možnosti zvuku, respektive titulků.

**Ovládání ovladačem Beo4 při nezobrazené nabídce na obrazovce ...**

Stiskněte pro otevření nabídky  
SUBTITLE LANGUAGE; nebo ...




... stiskněte pro otevření nabídky  
AUDIO LANGUAGE



Možnosti zvuku mohou mít příponu AC3 nebo AAC, např. English AC3, což označuje jiné zvukové systémy.

**Ovládání ovladačem Beo6 při nezobrazené nabídce na obrazovce ...**

Stiskněte pro otevření nabídky  
SUBTITLE LANGUAGE; nebo ...



... stiskněte pro otevření nabídky  
AUDIO LANGUAGE



Možnosti AUDIO LEFT a AUDIO RIGHT umožňují nasměrovat levý nebo pravý zvuk do předního reproduktoru.

---

## Programový průvodce

Můžete otevřít programového průvodce, který obsahuje informace o aktuálních a následujících pořadech na různých kanálech a stanicích až na dva týdny dopředu. Pomocí programového průvodce můžete rovněž přepínat na jiné kanály nebo stanice. Programového průvodce nelze otevřít pro analogové kanály a stanice.

Programového průvodce otevřete stiskem **zeleného** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Progr.Guide**.

*Při aktualizování programového průvodce může dojít ke ztlumení zvuku.*

*Programový průvodce se zobrazí v jazyce vybraném pro nabídky, pokud v něm bude dostupný. V opačném případě se zobrazí v jazyce dostupném v rámci vysílacího signálu.*

**V programovém průvodci kanálů ...**

Stiskněte pro otevření informací o konkrétním pořadu



Dvakrát stiskněte pro výběr zvýrazněného pořadu



Stiskněte a podržte pro odstranění informací z obrazovky



Stiskněte pro návrat do přehledu programového průvodce\*<sup>1</sup>



**V konkrétních informacích o pořadu ...**

Stiskněte pro výběr kanálu



Stiskněte pro návrat na předchozí úroveň



Stiskněte a podržte pro odstranění informací z obrazovky



*Když stisknete **žluté** tlačítko při zvýrazněném kanálu v programovém průvodci, otevře se programový průvodce pro další skupinu.*

*<sup>1</sup>\*Pokud je u kanálu povolena funkce HbbTV, barevné tlačítko nemusí fungovat.*

## HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je on-line služba, která nabízí přístup k široké řadě služeb, jako jsou Catch-Up TV, soutěže, interaktivní inzerce a sociální síť. Abyste informace mohli zobrazit, televizor musí být připojen k internetu.

Pokud funkci HbbTV u kanálu nechcete používat, můžete ji zablokovat.

*Funkce HbbTV není podporována na všech trzích a nabízený obsah závisí na poskytovateli vysílání. Někteří poskytovatelé vysílání mohou obsah rovněž blokovat.*

### Aktivace funkce HbbTV ...

Je-li funkce HbbTV k dispozici, stiskněte barevné tlačítko označené na obrazovce



### Zablokování funkce HbbTV pomocí ovladače Beo4 ...

Stiskněte při zobrazeném kanálu pro otevření nabídky HBB TV



Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo vyberte ON nebo OFF pro zablokování funkce HbbTV <>

### Zablokování funkce HbbTV pomocí ovladače Beo6 ...

Stiskněte při zobrazeném kanálu pro otevření nabídky HBBTV a postupujte podle pokynů na obrazovce



Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo vyberte ON nebo OFF pro zablokování funkce HbbTV <>

# Aktivace funkcí

Doplňkové funkce televizoru zpřístupníte v nabídce FEATURE ACTIVATION. Další informace o doplňkových funkcích vám sdělí váš prodejce.

## Klíč pro aktivaci funkcí

Zpřístupnění doplňkových funkcí vyžaduje zadání klíče pro aktivaci funkcí. Klíč pro aktivaci funkcí si můžete zakoupit u prodejce. Klíč nelze deaktivovat.

### Zadání aktivčního klíče ...

Otevřete nabídku FEATURE  
ACTIVATION v nabídce SETUP



Vyberte funkci, kterou chcete  
aktivovat, a stiskem ji aktivujte



Pomocí číselných tlačítek zadejte  
12číselný klíč



Po zadání číslic stiskněte **středové**  
tlačítko pro potvrzení



*Nesprávně zadanou číslici lze vymazat  
stiskem **žlutého** tlačítka, všechny číslice lze  
vymazat stiskem **červeného** tlačítka.*

# HDMI Matrix

Vlastní funkce HDMI Matrix je fyzický produkt určený k připojení, který umožňuje připojit až 32 externích zdrojů k až 32 televizorům v různých místnostech a ovládat tyto zdroje buď přímo na každém televizoru, anebo dálkovým ovladačem Beo4/Beo6 pro několik místností současně.

Zařízení HDMI Matrix musí zapojit a nastavit prodejce Bang & Olufsen.

- Používáte-li dálkový ovladač Beo6, před použitím zařízení HDMI Matrix jej musíte překonfigurovat.
- Do systému nelze zapojit více než jedno zařízení HDMI Matrix.

## Nastavení v nabídce HDMI MATRIX ...

V nabídce HDMI MATRIX můžete vybrat nastavení pro zařízení HDMI Matrix.



### Připojení zařízení HDMI Matrix...

- > Otevřete nabídku HDMI MATRIX.
- > Zvýrazněte položku MATRIX CONNECTED a navigačním tlačítkem vlevo otevřete výběr.
- > Vyberte konektor HDMI a dvakrát stiskněte **středové** tlačítko.
- > Stáhněte tabulku PUC pro připojený zdroj HDMI. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- > Zvýrazněte staženou tabulku PUC a stiskněte **středové** tlačítko.
- > Vyberte konektor PUC a stiskněte **středové** tlačítko.
- > Vyberte typ ovládání, které bude připojeno.
- > Vyberte režim modulace.
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro uložení nastavení HDMI Matrix.
- > Pokračujte stiskem **středového** tlačítka.

Funkce HDMI Matrix je nyní nakonfigurována. Následně je zapotřebí v nabídce SOURCE LIST SETUP nakonfigurovat zdroje připojené k HDMI Matrix. To provedete stejným způsobem jako u jiných připojených zařízení.

*Pokud později deaktivujete uloženou konfiguraci zařízení HDMI Matrix nastavením položky HDMI Matrix na NO, vaše nastavení v položce INPUTS zůstane uloženo. To znamená, že když aktivujete funkci HDMI Matrix, nastavení se znovu objeví.*

Pokyny pro zrušení konfigurace zdroje najdete [na straně 13](#).

# Funkce WebMedia

WebMedia je doplňková funkce, kterou lze zakoupit samostatně, pokud není integrovanou součástí televizoru. Po zadání zakoupeného aktivačního klíče se v televizoru zpřístupní funkce WebMedia.

S funkcí WebMedia můžete vyhledávat filmy, videa na YouTube, fotografie a další webový obsah. WebMedia umožňuje integrovat internetové funkce do vašeho televizoru. Můžete rovněž přidávat různé aplikace. Používání funkce WebMedia vyžaduje připojení televizoru k internetu, [viz Síťová nastavení](#).

Při prvním otevření funkce WebMedia budete vyzváni k přijetí podmínek použití. Pokud resetujete televizor na výchozí nastavení, budete muset tyto podmínky znovu přijmout. Chcete-li zablokovat vybrané aplikace, můžete jim nastavit vlastní kód PIN.

Funkce WebMedia nemusí být dostupná na všech trzích.

## Aktivace funkce WebMedia

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného funkci WebMedia, například DTV\*<sup>1</sup>

DTV

<sup>1</sup>\*Zdroj můžete aktivovat i otevřením hlavní nabídky, výběrem SOURCE LIST, zvýrazněním WEBMEDIA a stiskem středového tlačítka.

## Základní navigace ...

Stiskněte pro procházení v internetovém prohlížeči nebo mezi dostupnými aplikacemi



Stiskněte pro přijetí nebo výběr



Stiskněte pro přechod o úroveň zpět, dlouhým stiskem otevřete úvodní obrazovku WebMedia

BACK

## Navigace v internetovém prohlížeči ...

Stiskněte pro procházení mezi webovými stránkami



Stiskněte pro posun webové stránky nahoru nebo dolů pro snadné prohlížení



## Přidání aplikace ...

Otevřete nabídku App Gallery

Vyberte zemi\*<sup>2</sup>



Podle pokynů na obrazovce přidejte aplikaci. Přejděte na úvodní obrazovku WebMedia, kde najdete přidanou aplikaci.

## Zablokování/odblokování aplikace ...

Přístup k některým aplikacím můžete omezit tak, že zablokuje pomocí kódu PIN. Když je aplikace zvýrazněna, stiskněte pro její zablokování/odblokování



Zadejte kód PIN pro WebMedia (ne kód PIN televizoru)\*<sup>3</sup>

0-9

Přijměte kód




Pokračování ...

<sup>2</sup>\*Můžete přidávat aplikace z různých zemí. Někteří poskytovatelé vysílání mohou některé aplikace blokovat.

<sup>3</sup>\*Pokud jste nevybrali kód PIN, při první aktivaci funkce WebMedia budete vyzváni k nastavení kódu PIN, abyste mohli zablokovat aplikaci.



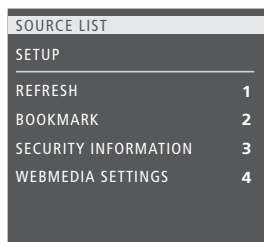

*Je-li jako zdroj zvolena funkce WEBMEDIA, stiskněte **MENU** pro otevření překryvné nabídky WebMedia. Tlačítka dálkového ovladače jsou zobrazena vpravo v nabídce a jimi ovládané funkce pak vlevo.*

#### **Obnova stránky ...**

Můžete obnovit stránku, pokud je často aktualizovaná, například předpověď počasí nebo on-line zprávy.

#### **Přidání záložky ...**

Při otevření webové stránky stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření překryvné nabídky. Stiskněte **2** pro přidání záložky pro tuto otevřenou webovou stránku.

*Přidané záložky se ukládají v internetové aplikaci. Přejděte na úvodní obrazovku WebMedia a vyberte internetovou aplikaci, kde najdete přidanou záložku.*

#### **Kontrola informací o zabezpečení stránky ...**

Pomocí nabídky informací zabezpečení můžete zkontrolovat adresu URL webové stránky a získat informace o zabezpečení.

#### **Změna zdroje NOW ON TV ...**

Funkce NOW ON TV poskytuje náhled, co je zobrazeno ve vybraném zdroji. Například, pokud jste jako zdroj vybrali HDMI 1 a máte připojený set-top box, získáte náhled aktuálního programu.

Zdroj lze vybrat v nabídce WEBMEDIA SETTINGS.

# Funkce HomeMedia

Můžete přehrávat hudební a video soubory a prohlížet fotografie uložené buď na úložném zařízení nebo na zařízení připojeném prostřednictvím serveru médií s podporou DLNA/UPnP. Po připojení úložného zařízení k televizoru získáte přístup k nabídce HOME MEDIA.

Pokud máte hudbu a fotografie uložené, můžete spustit hudbu a vrátit se do hlavní nabídky a spustit prezentaci fotografií. Potom můžete současně přehrávat hudbu a prohlížet fotografie.

Úložným zařízením mohou být například USB zařízení a pevné disky připojené pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.

Informace o podporovaných formátech najdete na stránce [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

## Použití funkce HomeMedia

Během nahrávání hudby bude zobrazena nabídka právě přehrávaného obsahu s obalem a údaji o umělci, titulu a skladbě, budou-li k dispozici. Při procházení nebo přehrávání souborů hudby, fotografií a videa můžete stiskem **modrého** tlačítka zobrazit další informace.

### Poslech hudby ...

Připojte úložné zařízení s hudbou.

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného prohlížeči médií, například **H.MEDIA**\*1

Stiskněte pro výběr úložného zařízení s hudbou a potom stiskněte **středové** tlačítko

Pokud je úložným zařízením server médií, stiskem zvýrazněte nabídku hudby nebo složek a stiskněte **středové** tlačítko


Stiskněte pro procházení souborů a složek a stiskem **středového** tlačítka otevřete složku nebo spustíte přehrávání souboru

Stiskněte pro procházení skladeb v průběhu přehrávání Stiskněte a podržte pro posun v průběhu přehrávání. Dalším stiskem změníte rychlost posunu\*2

Stiskněte pro pozastavení

Stiskněte pro obnovení přehrávání

Stiskněte pro návrat do předchozích nabídek nebo stiskněte a podržte pro návrat do hlavní nabídky

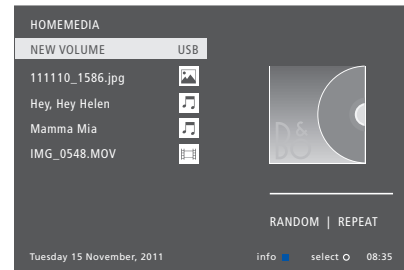

Můžete rovněž otevřít nabídku **NOW PLAYING MUSIC**, a to stiskem tlačítka **MENU** a potom **červeného** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Music**.

\***H.MEDIA** najdete v nabídce **LIST** ovladače Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, vybrat **SOURCE LIST**, označit **HOME MEDIA** a stisknout **středové** tlačítko pro aktivaci funkce HomeMedia.

\*2\*Avšak v průběhu prezentace fotografií nebo přehrávání videa nemůžete procházet skladby nebo pozastavovat hudební soubory.

Pokračování ...

H.MEDIA



STOP

PLAY

BACK

**Prohlížení fotografií ...**

Připojte úložné zařízení s fotografiemi.

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného prohlížeči médií, například **H.MEDIA**\*<sup>1</sup>

Stiskněte pro výběr úložného zařízení s fotografiemi a potom stiskněte **středové** tlačítko

Pokud je úložným zařízením server médií, stiskem zvýrazněte nabídku fotografií nebo složek a stiskněte **středové** tlačítko

Stiskněte pro procházení souborů a složek a stiskem **středového** tlačítka otevřete složku

Stiskněte pro otevření fotografie na celou obrazovku. Prezentace se spustí automaticky

Stiskněte pro pozastavení prezentace

Stiskněte pro pokračování prezentace

Stiskněte pro přesun k předchozí nebo další fotografii, i v pozastaveném režimu

Stiskněte pro otevření informací o aktuální fotografii (Ovladač Beo6: Stiskněte **Information**)

Stiskněte pro ukončení prezentace a návrat na obrazovku prohlížeče nebo pro návrat do předchozích nabídek nebo stiskněte a podržte pro návrat do hlavní nabídky

H.MEDIA



STOP

PLAY



BACK

Po otočení fotografie vlevo nebo vpravo stiskněte **MENU** a potom **2** nebo **3**, nebo použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Na ovladači Beo6 stiskněte **< Rotate** nebo **Rotate >**.

Můžete rovněž otevřít nabídku **NOW SHOWING PHOTO**, a to stiskem tlačítka **MENU** a potom **zeleného** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Photo**.

<sup>1</sup>**H.MEDIA** najdete v nabídce **LIST** ovladače Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, vybrat **SOURCE LIST**, označit **HOMEMEDIA** a stisknout **středové** tlačítko pro aktivaci funkce HomeMedia.

**Přehrávání video souborů ...**

Připojte úložné zařízení s video soubory.

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného prohlížeči médií, například **H.MEDIA**\*<sup>1</sup>

Stiskněte pro výběr úložného zařízení s videem a potom stiskněte **středové** tlačítko

Pokud je úložným zařízením server médií, stiskem zvýrazněte nabídku videa nebo složek a stiskněte **středové** tlačítko

Stiskněte pro procházení souborů a složek a stiskem **středového** tlačítka otevřete složku nebo spustíte přehrávání souboru

Stiskněte pro pozastavení

Stiskněte pro obnovení přehrávání

Stiskněte pro procházení po minutách. Stiskněte a podržte tlačítko pro posun. Dalším stiskem změníte rychlost posunu

Stiskněte pro přechod na konkrétní místo v čase v souboru

Stiskněte pro ukončení přehrávání videa a návrat na obrazovku prohlížeče nebo pro návrat do předchozích nabídek nebo stiskněte a podržte pro návrat do hlavní nabídky

H.MEDIA



STOP

PLAY



1 – 9

BACK

Můžete rovněž otevřít nabídku **NOW PLAYING VIDEO**, a to stiskem tlačítka **MENU** a potom **žlutého** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Video**.

### Zobrazení seznamu naposledy vybraných souborů

Můžete zobrazit krátký seznam souborů, které jste nedávno vybrali z aktuálně připojených úložných zařízení.

Stiskněte tlačítko zdroje přiřazené prohlížeči médií, například **H.MEDIA**.<sup>\*1</sup> Naposledy vybrané soubory se zobrazí pod seznamem detekovaných úložných zařízení

H.MEDIA

Stiskněte pro zvýraznění souboru, který chcete přehrát, a stiskněte **středové** tlačítko



Chcete-li vymazat seznam posledních výběrů, stiskněte **MENU** a potom **1**. Na ovladači Beo6 stiskněte **Clear History**.

<sup>1</sup>\***H.MEDIA** najdete v nabídce **LIST** ovladače Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, vybrat **SOURCE LIST**, označit **HOMEMEDIA** a stisknout **středové** tlačítko pro aktivaci funkce HomeMedia.


### Nastavení médií

Můžete nastavit, aby se hudební soubory přehrávaly nebo fotografie prohlížely v náhodném pořadí nebo aby se opakovaně přehrávaly/prohlížely, jakmile jsou přehrány/prohlédnuty všechny hudební soubory, fotografie nebo videa. Můžete rovněž nastavit časovou prodlevu prezentace, která určí, za jak dlouho se zobrazí další fotografie.

Nabídku **SETTINGS** otevřete stiskem tlačítka **MENU** a potom **4**. Na ovladači Beo6 stiskněte **Settings**.

*Při otáčení fotografie je časová prodleva prezentace resetována.*

*Nabídku **HOMEMEDIA** lze otevřít i pomocí výběru **SETUP** v hlavní nabídce.*

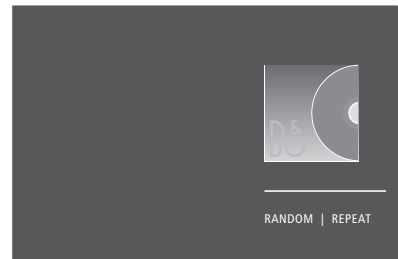

*Příklad režimu přehrávače.*

Pokud je funkce HomeMedia přibližně 30 sekund nečinná, přepne se do režimu přehrávače, kde budou zobrazeny pouze informace **NOW PLAYING**. Stiskem tlačítka **BACK** znovu zobrazíte prohlížeč na obrazovce. Režim přehrávače lze aktivovat i ručně stiskem tlačítka **BACK** při zobrazení hlavní nabídky HomeMedia.

# Časovače vypnutí

Televizor je vybaven integrovaným časovačem vypnutí, což znamená, že můžete nastavit vypnutí televizoru po uběhnutí určitého počtu minut.

## Nastavení časovače vypnutí

Televizor můžete nastavit tak, aby se po uplynutí určitého počtu minut automaticky vypnul.

### *Aktivace časovače vypnutí pomocí dálkového ovladače Beo4 ...*

Stiskněte pro otevření nabídky SLEEP na displeji ovladače Beo4\*1

LIST



SLEEP



Opakovaným stiskem vyberte požadovaný počet minut nebo OFF, což uvidíte na obrazovce televizoru



*\*Má-li se na dálkovém ovladači Beo4 zobrazit položka SLEEP, je nejprve nutné ji přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače.*

### *Aktivace časovače vypnutí pomocí dálkového ovladače Beo6 ...*

Opakovaným stiskem vyberte počet minut nebo Off

Sleep

# Nastavení napájení


Chcete-li urychlit spuštění televizoru, můžete nastavit časovač rychlého spuštění pro jeden nebo dva určené časové intervaly. V těchto intervalech dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie v pohotovostním stavu ve srovnání se standardním pohotovostním stavem televizoru.

Nicméně úsporu energie můžete nastavit u řady dalších funkcí televizoru, mezi které patří např. zvuk, obraz a síť. Když nastavíte úsporu energie pro obraz, v náhledu se zobrazí kvalita obrazu pro každou možnost, díky čemuž si snadněji vyberte požadovanou kombinaci úspory energie a kvality obrazu.

V nabídce AUTO STANDBY můžete nastavit automatické vypnutí televizoru po určité době nečinnosti.

## Nastavení spotřeby energie

Nastavte spotřebu energie pro pohotovostní stav, zvuk, obraz a síť. Televizor lze nastavit na přepnutí do pohotovostního režimu po určité době nečinnosti. Výchozím nastavením jsou 4 hodiny. Tato funkce platí pouze pro režim videa, nikoliv zvuku.

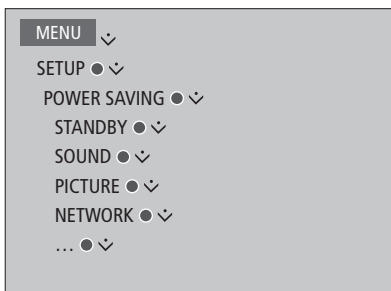

Chcete-li zkrátit dobu spuštění televizoru nebo nastavit jeho automatické přepnutí do pohotovostního režimu, otevřete nabídku STANDBY.\*<sup>1</sup>

Chcete-li nastavit úsporu energie pro zvuk, otevřete nabídku SOUND.

Chcete-li nastavit úsporu energie pro obraz, otevřete nabídku PICTURE.

Chcete-li nastavit úsporu energie pro síť, otevřete nabídku NETWORK.

*Je-li aktivní funkce AUTO STANDBY, na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva, pokud byl televizor v nečinnosti po dobu nastavenou v nabídce. Bude-li televizor i nadále nečinný, přepne se do pohotovostního režimu.*

*Jestliže televizor po dobu 15 minut nezjistí žádný signál zdroje, přepne se do pohotovostního režimu.*

*<sup>1</sup>Pokud je aktivní časovač rychlého spuštění, kontrolka pohotovostního režimu se nakrátko rozsvítí zeleně a televizor se zapne za několik sekund. Pokud přijímáte televizní signál z připojeného set-top boxu, rychlost spuštění televizoru je ovlivněna i dobou spuštění set-top boxu. Aktivace časovače rychlého spuštění zvýší spotřebu energie v nastaveném období.*

# Kontrola přístupu

V nabídce ACCESS CONTROL můžete aktivovat rodičovský zámek, který zamkne konkrétní kanály. Můžete rovněž nastavit věkovou přístupnost, podle níž se určí pořady, jejichž sledování bude vyžadovat zadání přístupového kódu.

Když otevřete seznam kanálů, můžete zamknout a odemknout kanály a zakázat/povolit tak jejich sledování ostatním. Pokud zamknete kanál v hlavním seznamu, bude zamknutý i ve všech skupinách kanálů, ve kterých je zařazen. Když budete chtít sledovat zamknutý kanál, budete vyzváni k zadání přístupového kódu.


Systém kontroly přístupu není stejný jako systém ochrany televizoru kódem PIN, avšak můžete pro vás být snazší, pokud pro oba systémy zvolíte stejný kód.

Navíc, zde popisovaný přístupový kód není stejný jako kód PIN, který jste obdrželi s vaší kartou Smart Card. Informace o kódu PIN vaší karty Smart Card vám sdělí poskytovatel služby.

## Nastavení systému kontroly přístupu

Zapněte funkci přístupového kódu, abyste mohli zamknout kanály a zamezit ostatním upravovat seznamy kanálů. Můžete nastavit i věkovou přístupnost a omezit tak přístup k pořadům neodpovídajícím vybrané věkové přístupnosti, pokud poskytovatel služby tyto údaje poskytuje.

Přístupový kód můžete kdykoli změnit. Při prvním otevření nabídky ACCESS CONTROL budete vyzváni k výběru nového přístupového kódu.

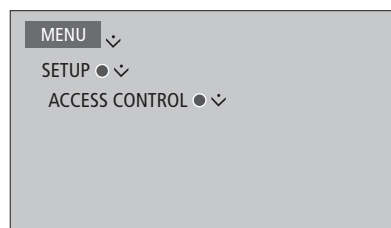

*Na některých trzích nelze funkci kontroly přístupu vypnout u pořadů s věkovou přístupností od 18 let a při každém otevření takového pořadu musíte zadat přístupový kód.*

*Na některých trzích nelze vybrat přístupový kód 0000.*

### **Co dělat, když zapomenete kód ...**

Když zapomenete svůj přístupový kód, otevřete nabídku ACCESS CONTROL a třikrát zadejte 9999. Systém kontroly přístupu se následně vypne. Potom jej musíte znovu zapnout a zadat nový přístupový kód. Deaktivace systému kontroly přístupu je u některých poskytovatelů programu zakázána.

# System ochrany kódem PIN

Smyslem systému ochrany kódem PIN je znemožnit normální užívání televizoru osobám, které kód PIN neznají. Zapnutí systému ochrany kódem PIN není povinné.


Když je systém ochrany kódem PIN aktivní a televizor odpojíte od síťového napájení na dobu cca 15–30 minut, systém ochrany se zapne.

Po opětovném zapojení a zapnutí se televizor za tři minuty automaticky vypne. Po zadání kódu PIN se televizor vrátí do normálního režimu.

**DŮLEŽITÉ!** Pokud jste vyzváni k zadání kódu PIN při prvním zapnutí televizoru, zadejte kód PIN, který jste obdrželi od prodejce.

## Aktivace systému ochrany kódem PIN

Pokud je systém ochrany kódem PIN již aktivní, budete vyzváni k zadání kódu PIN, jakmile otevřete nabídku PIN CODE. Funkci kódu PIN můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a svůj kód PIN můžete změnit.

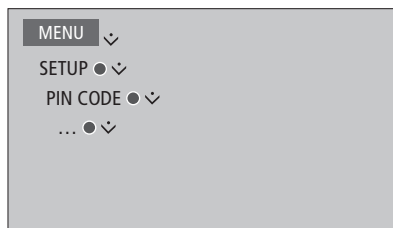

Pokud při zadávání kódu náhodou stisknete nesprávné tlačítko, stiskem **žlutého** tlačítka vymažete jednu číslici nebo stiskem **červeného** tlačítka vymažete celé vstupní pole.

Po pěti nesprávných pokusech se televizor na tři hodiny vypne – během této doby jej nelze používat. Kontrolka pohotovostního stavu bude rychle blikat červeně.

Pokud kód PIN změníte více než pětkrát během tří hodin, nabídka PIN CODE se znepřístupní na tři hodiny, pokud televizor nebude odpojen od síťového napájení. Odpojení televizoru od síťového napájení tříhodinový interval resetuje.

Pokud byste kód zapomněli nebo ztratili, obraťte se na svého prodejce. Prodejce vám může poskytnout hlavní kód, který váš vlastní kód PIN deaktivuje.



# Aktualizace softwaru a služeb

Televizor umožňuje zjistit informace o softwaru, aktualizovat software a stahovat tabulku řídicí jednotky periferií (PUC), je-li k dispozici, např. pro ovládání set-top boxu dálkovým ovladačem Beo4/Beo6.

Doporučujeme povolit automatické aktualizace softwaru (vyžaduje připojení k internetu).

## Zobrazení informací o softwaru

Můžete zjistit informace o aktuální verzi softwaru, datu vydání a poznámkách k verzi.




---

## Aktualizace softwaru

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace softwaru, televizor musí být připojen k internetu. Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.

Dostupné aktualizace softwaru můžete stáhnout i ze stránky [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support) do zařízení USB. Připojte zařízení USB do portu USB na připojovacím panelu.

Bližší informace o aktualizacích softwaru vám sdělí prodejce.

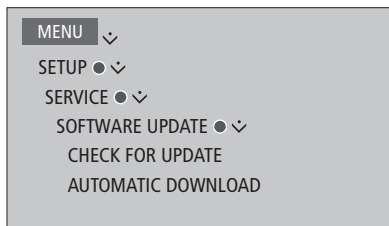


*Když v televizoru probíhá aktualizace softwaru, kontrolka pohotovostního stavu bliká červeně a neměli byste televizor odpojovat ze síťového napájení.*

## Stážení nebo odstranění tabulek PUC

Pokud máte k televizoru připojen například set-top box, pro který je na internetu k dispozici tabulka řídicí jednotky periferií (PUC), můžete tuto tabulku stáhnout a používat dálkový ovladač Beo4/Beo6 k ovládní set-top boxu.

Obvykle se zdroj konfiguruje po připojení, viz [strana 12](#), ale tabulku PUC můžete stáhnout i později.

Abyste mohli stáhnout tabulku PUC, televizor musí být připojen k internetu. Více informací o tabulkách PUC vám sdělí prodejce.

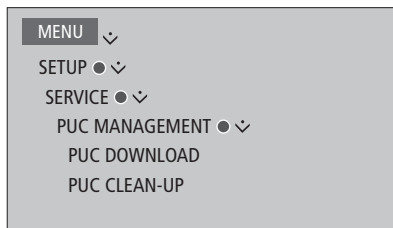

Tabulky PUC můžete rovněž odstranit, přičemž ale dejte pozor, abyste neodstranili tabulky, které v současnosti používají připojená zařízení.


V závislosti na používaném infračerveném zařízení PUC může být nutné stisknout **SHIFT + 9** na ovladači Beo4, aby se zařízení zapnulo. **SHIFT** najdete v položce **LIST** ovladače Beo4.

# Digitální text

Televizor podporuje funkci digitálního textu / MHEG, kterou vyžadují některé země a moduly CA, mimo jiné k aktivaci různých aplikací MHEG dostupných pro kanál. Když je funkce digitálního textu zapnuta, ovládání televizoru dálkovým ovladačem Beo4 se bude v několika aspektech lišit od standardního ovládání popsaného v této příručce.

## Zapnutí funkce digitálního textu / MHEG

Pokud vaše země nebo modul CA vyžaduje aktivaci digitálního textu, možná budete muset tuto funkci zapnout sami.

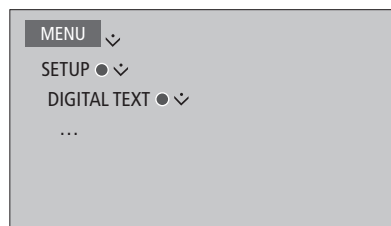

*Funkce digitálního textu se mohou lišit vzhledem a zapínají se stiskem tlačítka **TEXT** nebo barevného tlačítka.*

*Když je digitální text zapnutý a na obrazovce není zobrazena žádná nabídka, musíte nejprve stisknout tlačítko **MENU** a až poté barevné tlačítko pro aktivaci funkce.*

# Teletext

Teletext můžete ovládat pomocí panelu nabídek na horním okraji stránky teletextu nebo pomocí šipek dálkového ovladače. Pro rychlý přístup můžete rovněž uložit své oblíbené stránky teletextu.

Pokud je zapnutý digitální text a pro aktuální kanál je k dispozici aplikace MHEG, stiskem tlačítka **TEXT** aktivujete tuto aplikaci a ne obvyklou funkci teletextu.

Při spuštěném teletextu stiskem tlačítka **TEXT** přepínáte mezi režimem duální obrazovky a režimem celé obrazovky.

## Každodenní používání

### *Spuštění a ukončení teletextu ...*

Stiskněte pro zobrazení úvodní stránky teletextu

**TEXT**

Stiskněte pro návrat na předchozí stránku

**BACK**

Stiskněte a podržte pro ukončení teletextu

**BACK**

### *Přesun na stránku ...*

Zobrazte požadované stránky teletextu

**0-9**

Stiskněte pro posun o stránku nahoru nebo dolů

**↕**

Stiskněte pro přesun na PAGE a krok; nebo ...

**<>**  
**◇**

... stiskněte pro výběr stránky

**0-9**

Stiskněte pro přesun na obsah teletextu

**●**

### *Pozastavení střídání podstránek ...*

Zastavte střídání; nebo ...

**STOP**

... přesuňte na HALT a stiskněte

**<>**  
**●**

Stiskněte pro výběr stránky

**◇**  
*nebo*  
**0-9**

Restartujte střídání

**●**

### *Zvětšení teletextové stránky ...*

Stiskněte pro přesun na LARGE

**<>**

Stiskem přepínáte mezi zobrazením horní a dolní poloviny stránky a normálním zobrazením

**●**

*Chcete-li zobrazit skrytý text na stránce teletextu, přejděte na položku REVEAL a stiskněte středové tlačítko.*

## Uložení oblíbených stránek teletextu

Každý televizní kanál má k dispozici devět stránek MEMO pro teletextovou službu.

### Vytvoření stránky MEMO ...

Otevřete stránku, kterou často prohlížíte

0-9

Stiskněte pro přesun kurzoru v panelu nabídky na položku SETUP a stiskněte **středové** tlačítko. Objeví se 9 očíslovaných míst pro uložení stránek MEMO

<>



Stiskněte pro uložení aktuální stránky. Kurzor se přesune na další dostupné místo MEMO



Stiskněte pro výběr další stránky teletextu, kterou chcete uložit

0-9

Stiskněte pro opakování postupu pro každou stránku, kterou chcete uložit

Stiskněte pro ukončení nastavení MEMO, přesuňte kurzor na položku BACK v panelu nabídky a stiskněte **středové** tlačítko



## Každodenní používání stránek MEMO

V některých případech může být potřebné rychlé zobrazení stránek MEMO teletextu, například chcete-li si před odjezdem do práce prostřednictvím teletextové služby přečíst hlášení o dopravní situaci.

### Zobrazení stránek MEMO ...

Stiskněte pro spuštění teletextu

TEXT

Stiskněte pro procházení mezi stránkami MEMO



### Odstranění stránky MEMO ...

Stiskněte pro přesun kurzoru na SETUP a potom stiskněte **středové** tlačítko

<>



Stiskněte pro přesun kurzoru na stránku MEMO, kterou chcete odstranit, a stiskněte **žluté** tlačítko



### Zobrazení titulků teletextu pro pořad ...

Pokud chcete, aby se teletextové titulky u konkrétního pořadu zobrazovaly automaticky, uložte stránku s teletextovými titulky jako MEMO stránku 9.

# Ovládání jiných zařízení pomocí dálkového ovladače Beo4 nebo Beo6

Integrovaná periferní řídicí jednotka (PUC) plní funkci překladače mezi připojeným video zařízením, například set-top boxem, videorekordérem nebo Blu-ray přehrávačem a dálkovým ovladačem Bang & Olufsen.

Přístup k funkcím nabízeným zařízeními od jiných výrobců než Bang & Olufsen můžete získat pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.

Když zařízení zapnete, funkce se zpřístupní prostřednictvím překryvné nabídky na televizní obrazovce nebo na displeji ovladače Beo6.

Pokyny pro různé funkce nabízené zařízením naleznete v uživatelské příručce k danému výrobku.

Některé funkce televizoru nemusí být dostupné, pokud je připojeno zařízení jiného výrobce než Bang & Olufsen. Bang & Olufsen nepodporuje všechna připojená zařízení. Více informací o podporovaných zařízeních vám sdělí prodejce.

## Použití dálkového ovladače Beo4

Máte-li dálkový ovladač Beo4, některé funkce jsou přístupné přímo prostřednictvím ovladače Beo4, když zařízení zapnete. Další funkce jsou k dispozici prostřednictvím nabídky na televizní obrazovce. V této nabídce můžete vidět, která tlačítka ovladače Beo4 aktivují specifické služby nebo funkce.

U prodejce Bang & Olufsen je k dispozici přehled „mapování PUC“, podrobněji vysvětlující ovládání připojených zařízení pomocí dálkového ovladače Beo4.

Stiskněte tlačítko zdroje nakonfigurované pro zapnutí připojeného zařízení, např. DVD

DVD

Stiskněte pro otevření hlavní nabídky včetně funkcí týkajících se zdroje

MENU

Stiskněte pro aktivaci požadované funkce

0 – 9

nebo



SOURCE LIST	
SETUP	
PROGRAMME GUIDE	■
CHANNEL LIST	■
INFORMATION	■
CHANNEL GROUPS	1
SUBTITLES LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
ACCESS CA MODULES	4

Příklad překryvné nabídky. Tlačítka dálkového ovladače Beo4 jsou zobrazena vpravo v nabídce a jimi ovládané funkce pak vlevo. Nabídka může také uvádět tlačítka na dálkovém ovladači, který byl dodán k připojenému zařízení.

## Přímé ovládání pomocí dálkového ovladače Beo4

Pokud víte, která barevná tlačítka ovladače Beo4 aktivují příslušné funkce, můžete požadovanou funkci aktivovat bez otevření překryvné nabídky.

*Když je zařízení zapnuté ...*

Stiskněte pro aktivaci funkce



Stiskněte a podržte pro otevření programového průvodce nebo položky Now/Next na obrazovce, pokud používáte zařízení podporující tyto funkce



Stiskněte pro aktivaci požadované funkce


MENU

0 – 9

Některá zařízení PUC s infračerveným ovládáním se musí zapnout kombinací **SHIFT + 9** na dálkovém ovladači Beo4. Má-li se na dálkovém ovladači Beo4 zobrazit položka **SHIFT**, je nejprve nutné ji přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače.

## Použití dálkového ovladače Beo6

Hlavní funkce vašich zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovladače Beo6. Dálkový ovladač Beo6 nemusí podporovat všechny funkce. Dostupné služby a funkce jsou zobrazeny na displeji ovladače Beo6 při aktivaci zařízení.

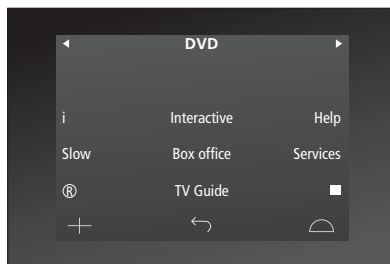

Stiskněte tlačítko zdroje pro zapnutí připojeného zařízení, např. DVD

DVD

*Příklad displeje ovladače Beo6 používaného k ovládání set-top boxu.*

Na displeji ovladače Beo6 stiskněte tlačítko, které aktivuje požadovanou funkci; nebo ...

...

... stiskněte pro otevření hlavní nabídky včetně funkcí týkajících se zdroje

Menu

Stiskněte tlačítko, které aktivuje požadovanou funkci

1 – 9

or




# Síťová nastavení

Televizor můžete připojit k síti pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Bezdrátové připojení vyžaduje připojení antény bezdrátové sítě. Informace o nastavení najdete v rychlém průvodci. Jako nejspolehlivější síťové připojení Bang & Olufsen doporučuje kabelové připojení.


Více informací o síťovém nastavení vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Na některých trzích nelze vytvořit bezdrátové připojení a je nutné použít kabelové připojení.

Bang & Olufsen doporučuje použít samostatný směrovač a přístupový bod Bang & Olufsen doporučeného typu pro zajištění nejspolehlivějšího přehrávání digitálních souborů.

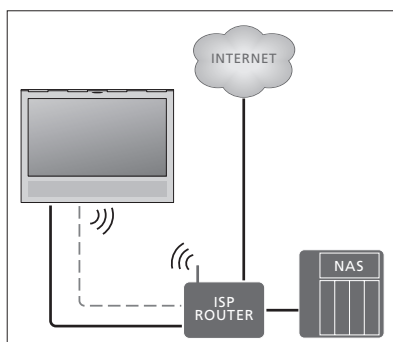

Příklad jednoduchého nastavení kabelové nebo bezdrátové sítě.

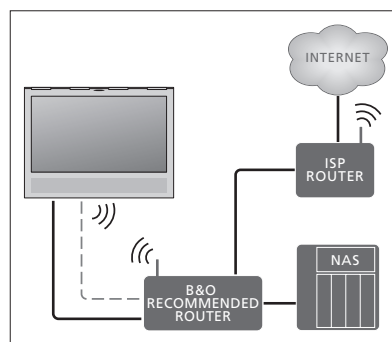


Příklad doporučeného nastavení kabelové nebo bezdrátové sítě.

## Vytvoření kabelového připojení

Jeden konec kabelu Ethernet připojte do směrovače a druhý konec do konektoru Ethernet na televizoru. Předpokládá se, že jste v síti povolili protokol DHCP.

Pokud je nastavení sítě LAN nastaveno na automatickou konfiguraci, adresa IP, maska podsítě, brána a server DNS se přiřadí automaticky. Pokud se nastavení musí zadat ručně nebo pokud se adresa IP, maska podsítě, brána a server DNS z nějakého důvodu nepřijde automaticky, musíte tyto údaje zadat ručně.

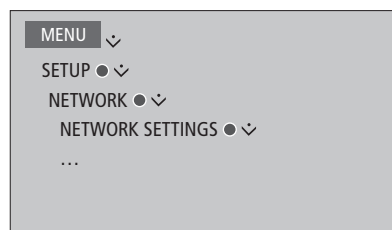

- > Stiskněte **zelené** tlačítko pro pojmenování připojení LAN.\*<sup>1</sup>
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro uložení názvu a návrat do nabídky LAN SETTINGS.
- > Navigačním tlačítkem dolů zvýrazněte CONFIGURATION.
- > Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo vyberte typ konfigurace – MANUAL nebo AUTOMATIC.
- > Stiskem **středového** tlačítka uložíte nastavení.


Pokud jste vybrali MANUAL, musíte zadat hodnoty do polí IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY a DNS. Stiskem **středového** tlačítka uložíte nastavení.

<sup>1</sup>\*Pro pojmenování připojení LAN lze použít pouze znaky latinky.



## Vytvoření bezdrátového připojení

Pokud váš router podporuje funkci WPS, můžete vytvořit bezdrátové připojení k síti automaticky. Připojení můžete vytvořit i ručně. Předpokládá se, že máte v síti povolenou službu DHCP a že identifikátor SSID není skrytý.

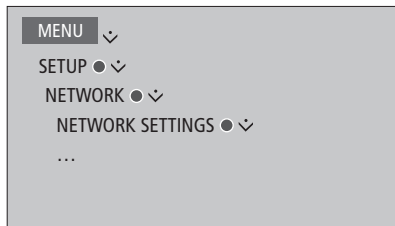

### Automatické připojení k bezdrátové síti ...

- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku WLAN SETTINGS a zvýrazněte položku WLAN.
- > Stiskněte tlačítko WPS na směrovači pro zapnutí funkce WPS.
- > Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo aktivujte bezdrátovou síť LAN a uložte nastavení.
- > Navigačním tlačítkem dolů zvýrazněte WLAN PROTECTED SETUP a stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku. Zde uvidíte stav bezdrátového připojení. Když se na obrazovce zobrazí CONNECTED, televizor je nakonfigurován správně ve vaší síti.
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro návrat do nabídky NETWORK.

### Ruční připojení k bezdrátové síti ...

- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku WLAN SETTINGS a zvýrazněte položku NETWORK LIST.
- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku NETWORK LIST.
- > Stiskem **žlutého** tlačítka můžete aktualizovat seznam sítí.
- > Navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů zvýrazněte síťový směrovač a stiskem **středového** tlačítka otevřete pole pro zadání hesla.
- > Pomocí navigačního tlačítka zadejte heslo vaší bezdrátové sítě a stiskněte **středové** tlačítko pro vytvoření připojení. Když se na obrazovce zobrazí CONNECTED, televizor je nakonfigurován správně ve vaší síti.
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro návrat do nabídky NETWORK.

### Kontrola signálu bezdrátové sítě ...

- > Otevřete nabídku NETWORK INFO a zvýrazněte položku ADVANCED INFO (WLAN).
- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku ADVANCED INFO (WLAN).
- > Zkontrolujte sílu signálu v nabídce LEVEL:

- \*\*\*\*\* Vynikající připojení
- \*\*\*\* Velmi dobré připojení
- \*\*\* Dobré připojení
- \*\* Stabilní připojení
- \* Nestabilní připojení


*Přístup k této nabídce vyžaduje funkční bezdrátové připojení televizoru.*

*Více informací o směrovači najdete v jeho příručce.*

*Televizor podporuje pásma 2,4 a 5 GHz. Další informace vám sdělí váš prodejce.*

## Zobrazení síťových údajů

Údaje nastavení síťového připojení si můžete prohlédnout v nabídce NETWORK INFO.

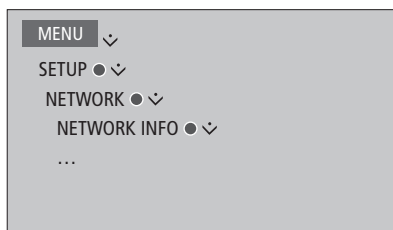

*Poznámka: Dříve fungující nastavení může časem působit problémy s tím, jak se mění okolní prostředí. Zkontrolujte připojení kabelu Ethernet nebo směrovač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce.*

# Dva televizory v jedné místnosti


Pokud umístíte televizor do místnosti, kde již jeden televizor Bang & Olufsen máte, a příkazy dálkového ovladače mohou být přijímány oběma televizory, musíte změnit nastavení Option televizoru. To zabrání současné aktivaci obou televizorů.

Při nastavování možnosti Option odpojte ze síťového napájení televizor, který nechcete nastavit. Takto zajistíte, že nastavení Option bude platit pouze pro požadovaný televizor.

## Jeden dálkový ovladač pro dva televizory

Aby váš televizor správně fungoval, je nezbytné ho nastavit na správnou možnost Option. Pokud máte ovladač Beo4, musíte nastavit televizor na Option 4, a pokud máte ovladač Beo6, musíte nastavit televizor na správnou zónu.\*<sup>1</sup>

### Nastavení Option s dálkovým ovladačem Beo4 ...

Na ovladači Beo4 držte stisknuté tlačítko  a stiskněte




Uvolněte obě tlačítka

Stiskněte pro otevření nabídky **OPTION?** na displeji ovladače Beo4




Stiskněte pro otevření nabídky **V.OPT** na displeji ovladače Beo4 a stiskněte **4**



### Nastavení Option s dálkovým ovladačem Beo6 ...


Postavte se před televizor

Při stisknutém tlačítku  stiskněte středové tlačítko a otevřete nabídku **Setup** na ovladači Beo6






Uvolněte obě tlačítka

Stiskněte pro otevření nabídky **Option Programming** na displeji ovladače Beo6



Stiskněte tlačítko odpovídající zóně, ve které je televizor umístěn

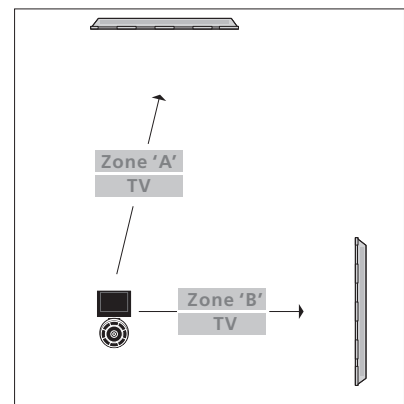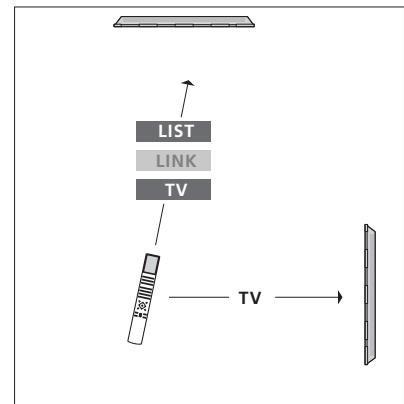

### Beo4 – Ovládání televizoru při nastavení Option 4 ...

Za normálních okolností můžete aktivovat zdroj, například televizor, pouhým stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud však nastavíte svůj televizor na možnost Option 4, musíte provést následující, pokud máte ovladač Beo4:

Stiskněte pro otevření nabídky **LINK** na displeji ovladače Beo4



Stiskněte tlačítko zdroje, například **TV**



<sup>1</sup>\***POZNÁMKA!** Další informace o výběru zóny vám sdělí váš prodejce.