

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Αγαπητέ Πελάτη

Αυτό το έντυπο 'Ξεκινώντας' περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και την καθημερινή χρήση του προϊόντος σας B&O PLAY καθώς και του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

Η τηλεόρασή σας διαθέτει περισσότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το έντυπο 'Ξεκινώντας'. Μεταξύ άλλων, χρονοδιακόπτες ύπνου Sleep Timers, σύστημα κωδικού PIN και ρυθμίσεις δικτύου. Αυτά καθώς και άλλα χαρακτηριστικά περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στον online οδηγό του προϊόντος ή στα κείμενα βοήθειας στα μενού της τηλεόρασης.

Μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support.

Επίσης, οι οδηγοί και τα κείμενα βοήθειας στην οθόνη ενημερώνονται αναλόγως, σε περίπτωση που διατίθεται νέο λογισμικό το οποίο προσφέρει νέα ή τροποποιημένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες στην τηλεόρασή σας.

Στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1 μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQs) σχετικά με το προϊόν σας.

Μπορείτε να αποταθείτε στο κατάστημα πώλησης για όλες τις απορίες σας σχετικά με το σέρβις.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Σημεία προσοχής

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει τοποθετηθεί, ρυθμιστεί και συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εντύπου 'Ξεκινώντας'. Για την αποφυγή τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο βάσεις και προσαρτήματα τοίχου εγκεκριμένα από την Bang & Olufsen!
- Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε μία ανθεκτική, σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στην τηλεόρασή σας.
- Μην υποβάλλετε την τηλεόραση σε βροχή, υψηλή υγρασία ή πηγές θερμότητας.
- Η τηλεόραση προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους. Να την χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ 10-40°C (50-105°F).
- Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C (40°F), αφήστε την σε θερμοκρασία φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου πριν την συνδέσετε στο ρεύμα και την ενεργοποιήσετε.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό ή τεχνητό φως, όπως π.χ. προβολέα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την ευαισθησία του δέκτη του τηλεχειριστηρίου. Επίσης, εάν υπερθερμανθεί η οθόνη, μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κηλίδες στην εικόνα. Οι κηλίδες αυτές εξαφανίζονται και πάλι μόλις η θερμοκρασία της τηλεόρασης πέσει σε κανονικά επίπεδα.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την τηλεόραση για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε πάντα τα κεριά και άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.
- Μην χτυπάτε το γυαλί με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς την τηλεόραση μόνο αποσυνδέοντάς την από την πρίζα. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση και διασύνδεση των συσκευών σε συστήματα πολυμέσων.
- Η ετικέτα του προϊόντος βρίσκεται πίσω από το κάλυμμα των συνδέσεων.

Περιεχόμενα

Ρύθμιση

- 6 Πώς να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας
- 8 Πίνακας συνδέσεων – BeoPlay V1–32
- 10 Πίνακας συνδέσεων – BeoPlay V1–40

Καθημερινή χρήση


- 12 Πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας
- 13 Πώς να μετακινήσετε μέσα στα μενού
- 15 Παρακολούθηση τηλεόρασης
- 16 Περιήγηση μέσω των
- 17 Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας ή ήχου
- 18 Καθαρισμός
- 19 Πώς να ...

Πώς να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας

Μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς και περισσότερες πληροφορίες, όπως Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQs) στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support.

1. Αποσυσκευασία της τηλεόρασης


Αφαιρέστε την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την πάνω σε μία απαλή κουβέρτα. Αφαιρέστε τους τέσσερις πείρους από την τηλεόραση.

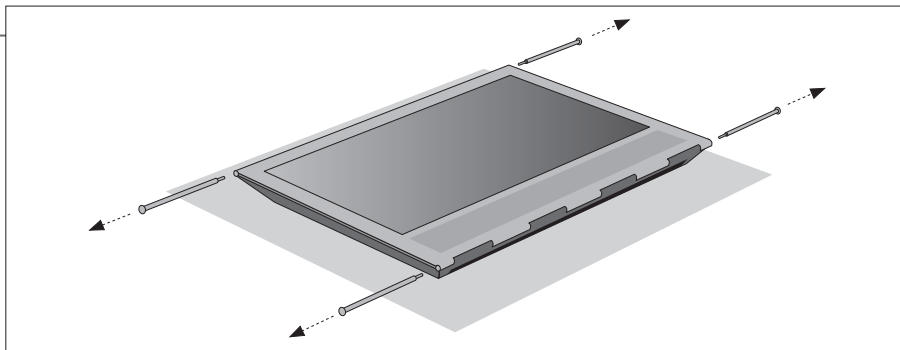

2. Εισαγωγή καλύμματος ηχείων και τοποθέτηση βάσης/προσαρτήματος τοίχου

Πριν τοποθετήσετε τη βάση ή το προσάρτημα τοίχου, θυμηθείτε να τοποθετήσετε το κάλυμμα των ηχείων. Κρατήστε το κάλυμμα των ηχείων με τα δύο χέρια και γλιστρήστε το με προσοχή μέσα στην οπή που υπάρχει στο πλάι της τηλεόρασης.


Μετά, τοποθετήστε τη βάση ή το προσάρτημα τοίχου (δείτε τον ξεχωριστό οδηγό).

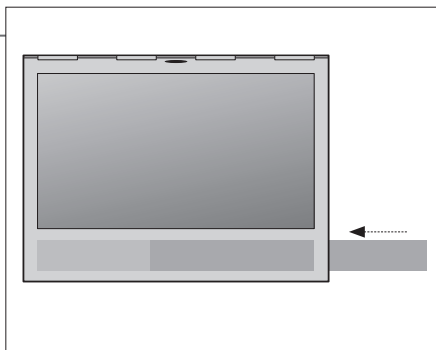

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των ηχείων, σπρώξτε το απαλά προς τα έξω χρησιμοποιώντας έναν από τους τέσσερις πείρους που αφαιρέσατε από την τηλεόραση. Εάν η τηλεόραση έχει τοποθετηθεί πάνω στην επιτραπέζια βάση ή στο προσάρτημα τοίχου, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τις πλευρές πάνω στη βάση ή το προσάρτημα τοίχου για να μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα των ηχείων. Δείτε τους οδηγούς που συνοδεύουν τη βάση ή το προσάρτημα τοίχου.

3. Σύνδεση της τηλεόρασής σας

- Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των συνδέσεων, τραβήξτε το πρώτα προς τα έξω στο κάτω μέρος για να το απελευθερώσετε και μετά αφαιρέστε το.
- Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, το καλώδιο Ethernet και το καλώδιο της κεραίας ή της δορυφορικής ανάλογα με την διάταξή σας. Για ασύρματη σύνδεση, συνδέστε την κεραία του ασύρματου δικτύου.
- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση (πιέστε TV). Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN, εισαγάγετε τον κωδικό PIN που σας έχει δώσει το κατάστημα πώλησης και συνεχίστε με την αρχική ρύθμιση (δείτε την επόμενη σελίδα).

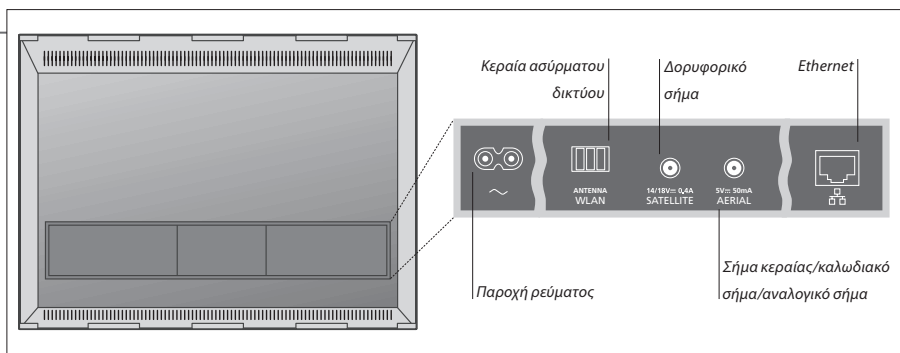

Σημαντικό – μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs) στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support

Εξαερισμός Για να διασφαλίσετε επαρκή αερισμό, αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την οθόνη. Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξαερισμού. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (ο δείκτης αναμονής αναβοσβήνει και εμφανίζεται μία προειδοποίηση στην οθόνη), θέστε την τηλεόραση σε αναμονή, μην την απενεργοποιήσετε, για να κρυώσει. Δεν μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση αυτό το διάστημα.

Σύνδεση Ethernet Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να κατεβάζετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC). Συνιστάται να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό.

Ρυθμίσεις δικτύου Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ενσύρματες ή ασύρματες διατάξεις, δείτε τον online οδηγό και τον οδηγό που συνοδεύει την κεραία ασύρματου δικτύου.

Για πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριό σας Beo4, δείτε τη σελίδα 12 ή τον οδηγό του Beo4.


4. Αρχική ρύθμιση

Θα καθοδηγηθείτε μέσα από διάφορα μενού στα οποία πρέπει να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης του Beo4 ⏪, ⏩ και ⏴, και πιάστε στο μέσον για να επιλέξετε ρυθμίσεις. Σε μερικά υπομενού, πιάστε **BACK** για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αργότερα, εάν θέλετε. Εάν λαμβάνετε το τηλεοπτικό σας σήμα μέσω ενός set-top box, επιλέξτε **NONE** στο **INPUTS**. Ρυθμίστε το set-top box σας όπως απεικονίζεται παρακάτω.

MENU LANGUAGE
SOFTWARE UPDATE (USB)
COUNTRY
LANGUAGES
NETWORK SETTINGS
SOFTWARE UPDATE (INTERNET)
SPEAKER SETUP
ACCESS CONTROL
INPUTS (TV TUNING)
NICE TO KNOW

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν είναι διαθέσιμο, πιάστε το μπλε πλήκτρο για κείμενα βοήθειας.

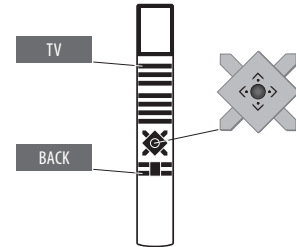


5. Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

Η εικόνα εδώ αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα από πολλές πιθανές διατάξεις. Όταν συνδέετε εξωτερικές συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα set-top box, στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης (δείτε τις επόμενες σελίδες), σας ζητείται να διαμορφώσετε την πηγή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες επιλογές ρύθμισης, πίνακες PUC και πομπούς IR, δείτε τον online οδηγό που διατίθεται στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support.


Μπορείτε να χειριστείτε συσκευές άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Beo4 με έναν πίνακα Peripheral Unit Controller (PUC). Για να λειτουργήσει ο PUC, θα πρέπει να τοποθετήσετε έναν πομπό IR κοντά στον δέκτη IR πάνω στη συνδεδεμένη συσκευή. Ελέγξτε το σήμα IR πριν στερεώσετε τον πομπό IR.

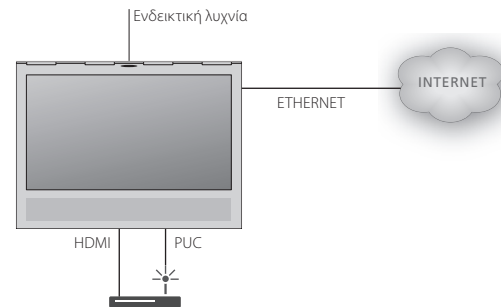

6. Διαδρομή καλωδίων

Μπορείτε να στερεώσετε τα καλώδια σε οποιαδήποτε πλευρά ή στη μέση, ανάλογα με την τοποθέτηση της βάσης ή του προσαρτήματος τοίχου. Για λόγους ασφαλείας, στερεώστε τα καλώδια με τα δεματικά καλωδίων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, τοποθετήστε το κάλυμμα των συνδέσεων.

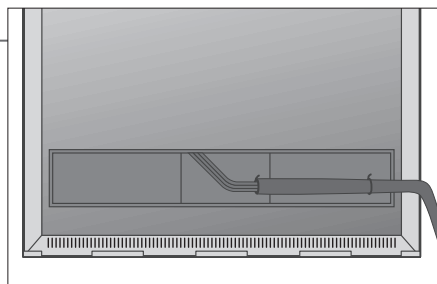

Εάν έχετε ένα προσάρτημα τοίχου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει αρκετό 'ελεύθερο μήκος' στα καλώδια για να μπορεί η τηλεόραση να στρέφεται, πριν στερεώσετε τα καλώδια με τα δεματικά καλωδίων για να είναι τακτοποιημένα.

Ενδεικτική λυχνία – Πράσινη

Η λυχνία αναβοσβήνει για λίγο πράσινη και η τηλεόραση είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Για να μειώσετε τον χρόνο εκκίνησης, δείτε τον online οδηγό σχετικά με τις ρυθμίσεις ισχύος.

Σταθερά κόκκινη

Κόκκινη που αναβοσβήνει αργά


Η τηλεόραση βρίσκεται σε αναμονή αλλά πρέπει να την αφήσετε συνδεδεμένη στο ρεύμα επειδή λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού. Η τηλεόραση είχε αποσυνδεθεί από το ρεύμα και πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Δείτε τον online οδηγό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του κωδικού PIN, ο οποίος διατίθεται στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support. Μην αποσυνδέσετε την τηλεόραση από το ρεύμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ενεργοποίηση νέου λογισμικού ή σε πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του κωδικού PIN.

Απενεργοποιημένη

Η τηλεόραση βρίσκεται σε αναμονή και μπορείτε να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα εάν θέλετε. Ωστόσο, αυτό ενεργοποιεί το σύστημα κωδικού PIN.

Πίνακας συνδέσεων – BeoPlay V1–32

Κάθε συσκευή που συνδέεται στον πίνακα συνδέσεων πρέπει να καταχωρείται στο μενού SOURCE LIST SETUP.

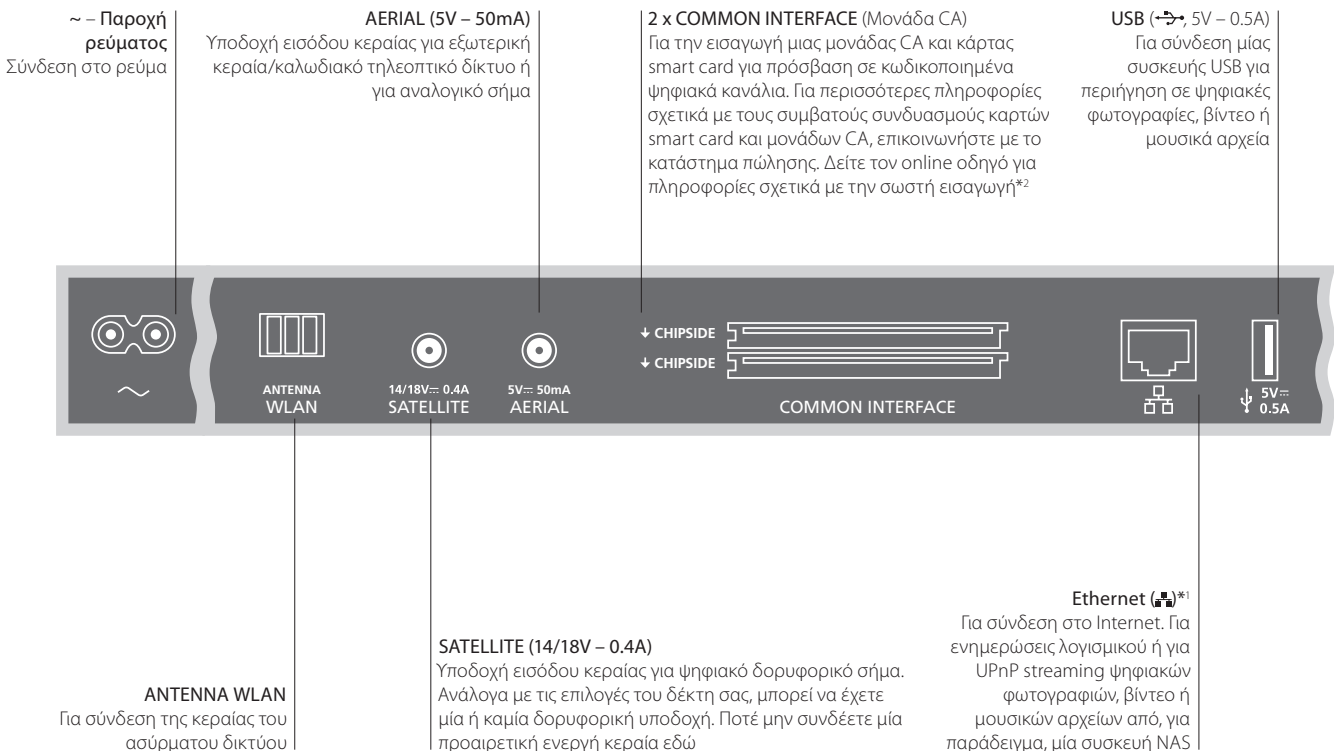


Σημαντικό

Καλώδιο ρεύματος και φως Συνδέστε την υποδοχή ~ που βρίσκεται στον πίνακα συνδέσεων της τηλεόρασής σας με μία πρίζα τοίχου. Η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Το φως και το καλώδιο ρεύματος που παρέχονται είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν. Μην αλλάξετε το φως και εάν το καλώδιο του ρεύματος καταστραφεί, θα πρέπει να αγοράσετε ένα καλώδιο εγκεκριμένο από την Bang & Olufsen.

*1Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του δρομολογητή δεν εξέρχεται από το κτίριο για να αποφύγετε την επαφή με υψηλή τάση.

Συνιστούμε τη σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να κατεβάζετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC). Οι πίνακες PUC σας δίνουν τη δυνατότητα να χειρίζεστε συνδεδεμένα προϊόντα άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen με το τηλεχειριστήριο Beo4 με πλήκτρο πλοήγησης.

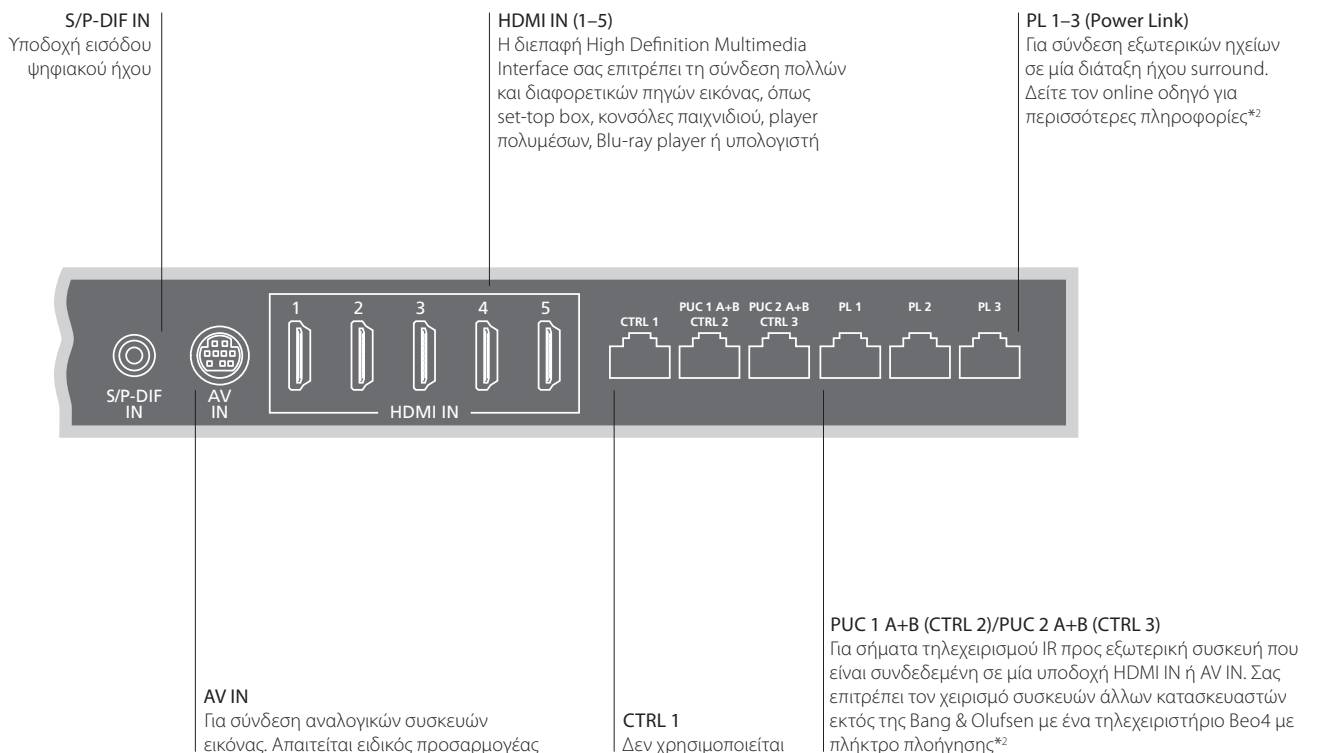

Καλώδια και προσαρμογείς


Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που συνδέετε στην τηλεόραση, απαιτούνται διαφορετικά καλώδια και ίσως προσαρμογείς. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια και προσαρμογείς από το κατάστημα της Bang & Olufsen. Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να κατεβάζετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC). Συνιστάται να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό. Ο online οδηγός περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

Σύνδεση Ethernet

*2*Online οδηγός

Πίνακας συνδέσεων – BeoPlay V1–40

Κάθε συσκευή που συνδέεται στον πίνακα συνδέσεων πρέπει να καταχωρείται στο μενού SOURCE LIST SETUP.

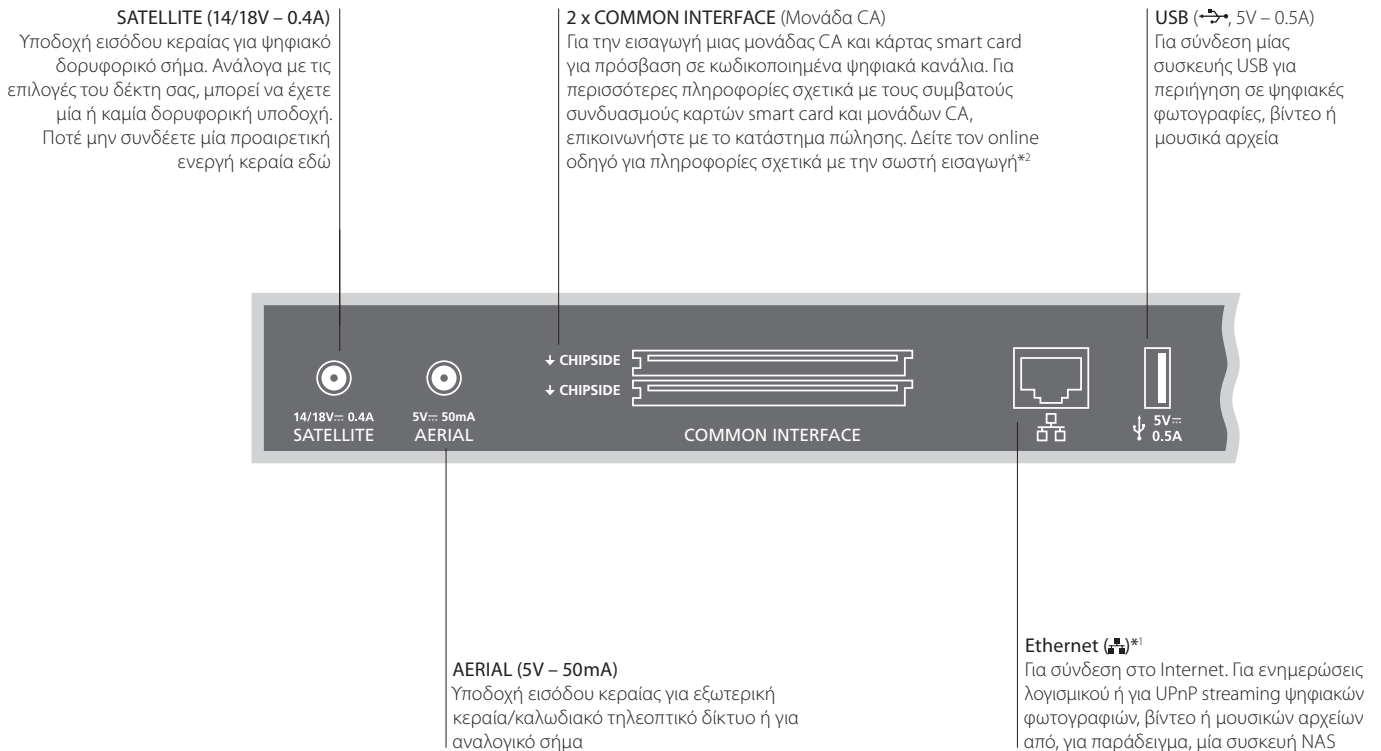


Σημαντικό

Καλώδιο ρεύματος και φικς Συνδέστε την υποδοχή ~ που βρίσκεται στον πίνακα συνδέσεων της τηλεόρασής σας με μία πρίζα τοίχου. Η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Το φικς και το καλώδιο ρεύματος που παρέχονται είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν. Μην αλλάξετε το φικς και εάν το καλώδιο του ρεύματος καταστραφεί, θα πρέπει να αγοράσετε ένα καινούργιο από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

*1Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του δρομολογητή δεν εξέρχεται από το κτίριο για να αποφύγετε την επαφή με υψηλή τάση.

Συνιστούμε τη σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να κατεβάζετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC). Οι πίνακες PUC σας δίνουν τη δυνατότητα να χειρίζεστε συνδεδεμένα προϊόντα άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen με το τηλεχειριστήριο Beo4 με πλήκτρο πλοήγησης.

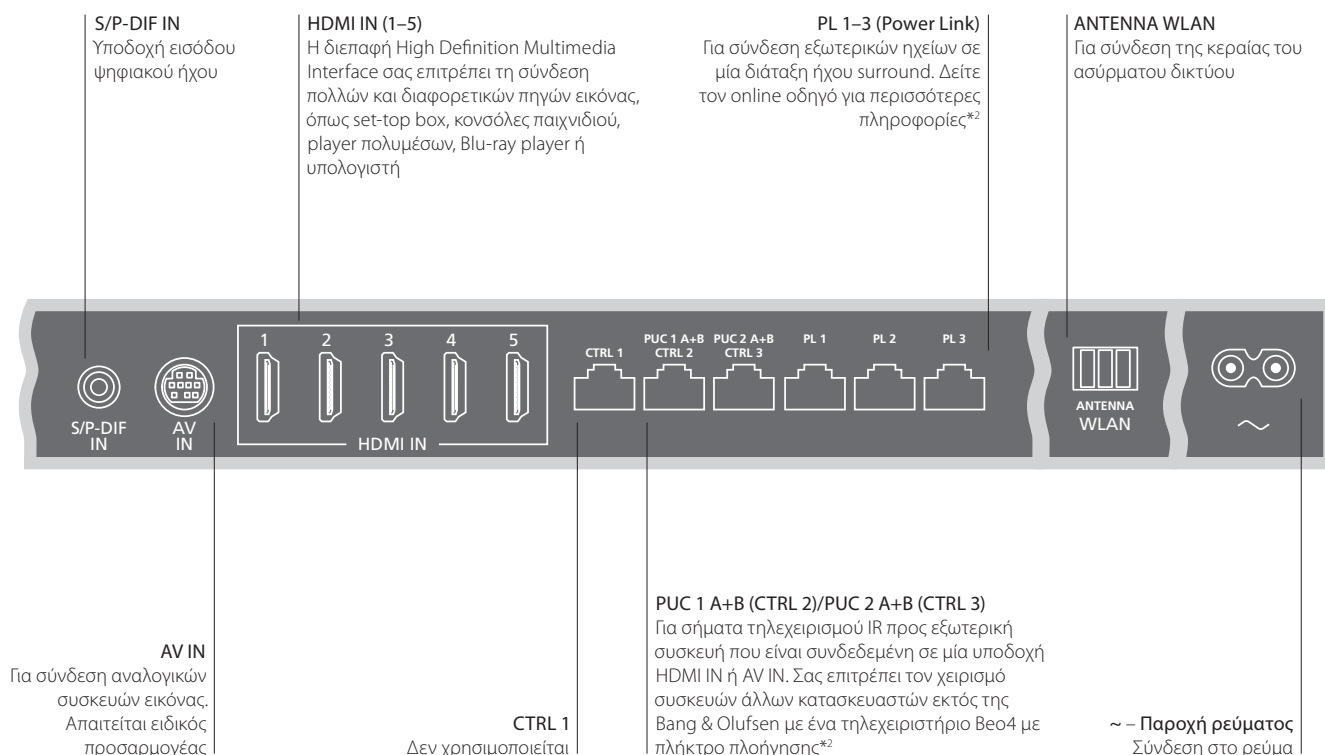


Καλώδια και προσαρμογείς

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που συνδέετε στην τηλεόραση, απαιτούνται διαφορετικά καλώδια και ίσως προσαρμογείς. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια και προσαρμογείς από το κατάστημα της Bang & Olufsen. Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να κατεβάζετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC). Συνιστάται να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό. Ο online οδηγός περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

Σύνδεση Ethernet

*2*Online οδηγός

Πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας



Ο χειρισμός της τηλεόρασής σας είναι εφικτός με ένα τηλεχειριστήριο Beo4 που διαθέτει πλήκτρο πλοήγησης όπως περιγράφεται σε αυτό το έντυπο 'Ξεκινώντας' και στον online οδηγό που διατίθεται στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support.

- TV** Η οθόνη του Beo4 εμφανίζει την ενεργοποιημένη πηγή ή λειτουργία
- TV** Ενεργοποίηση της τηλεόρασης*¹
- DTV** Ενεργοποίηση, για παράδειγμα, ενός συνδεδεμένου set-top box
- TEXT** Ενεργοποίηση του teletext
- 0 – 9** Επιλογή καναλιών και εισαγωγή πληροφοριών στα μενού της οθόνης
- LIST** Εμφάνιση πρόσθετων "πλήκτρων" για λειτουργίες ή πηγές στην οθόνη του Beo4. Χρησιμοποιήστε το ↵ ή ⇩ για να μετακινηθείτε στη λίστα
- MENU** Ανάκληση του κύριου μενού της ενεργής πηγής
- ↕ Μετακίνηση μεταξύ καναλιών
- ⏪ ⏩ Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός βήμα-βήμα
Κρατήστε το πιεσμένο για μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός
- ◀ ▶ Πλήκτρο πλοήγησης αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω <, >, ↶ και ↷. Μετακινηθείτε μέσα στα μενού πιέζοντας το πλήκτρο προς την κατεύθυνση που θέλετε
- Το κεντρικό πλήκτρο χρησιμοποιείται για επιλογή και αποδοχή
- 🌈 Επιλογή λειτουργιών με συγκεκριμένο χρώμα όπως υποδεικνύεται στα μενού
- ◊ Ρύθμιση της έντασης
Για σίγαση, πιέστε στο μέσον του πλήκτρου
- STOP** Παύση και διακοπή της αναπαραγωγής
- PLAY** Έναρξη αναπαραγωγής
- BACK** Μετακίνηση προς τα πίσω μέσω των μενού και της λίστας του Beo4. Η παρατεταμένη πίεση πραγματοποιεί πλήρη έξοδο από τα μενού
- Αναμονή

Σημαντικό – μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs) στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support

***Πλήκτρα του Beo4** Ορισμένα πλήκτρα μπορούν να αναδιαμορφωθούν κατά τη διαδικασία ρύθμισης. Δείτε τον online οδηγό για περισσότερες πληροφορίες. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου, δείτε τον οδηγό που συνοδεύει το τηλεχειριστήριό σας.

Ψηφιακό Κείμενο/MHEG Μερικές χώρες και μονάδες CA απαιτούν την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Κειμένου/MHEG. Εάν ενεργοποιηθεί το Ψηφιακό Κείμενο/MHEG, ισχύουν μερικές διαφορές για το Beo4. Όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού στην οθόνη, πρέπει να πιέσετε **MENU** πριν από ένα έγχρωμο πλήκτρο.

Ρυθμίσεις MODE Ελέγξτε ότι το τηλεχειριστήριό σας Beo4 βρίσκεται στο **MODE 1**. Δείτε τη σελίδα 19 για το πώς να ρυθμίσετε το Beo4.

Περιηγηθείτε στα μενού και επιλέξτε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Οθόνη και μενού

Επιλέξτε πηγή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

TV

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

MENU

Εμφανίστε το μενού*¹

Πλοήγηση στα μενού

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα μενού, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού, να αποκαλύψετε ρυθμίσεις ή να εισαγάγετε δεδομένα.

Φωτίστε μενού/
αλλάξτε ρύθμιση

0-9

Εισαγάγετε
δεδομένα

Ανακαλέστε
υπομενού/
αποθηκεύστε τη
ρύθμιση

Επιλέξτε επιλογή

BACK

ή

BACK

Μετακινηθείτε
προς τα πίσω
μέσω των μενού

Πιέστε και
κρατήστε
πιεσμένο για να
βγείτε από τα
μενού

Μετακίνηση μεταξύ σελίδων μενού

Μερικά μενού καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτόν που διατίθεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αυτό υποδεικνύεται από ένα στοιχείο μισού μενού στο κάτω ή στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να μετακινηθείτε εύκολα από το πάνω μέρος μιας λίστας στο κάτω μέρος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω.

Μετακινηθείτε σε σελίδες

Μετακινηθείτε μέσα στα στοιχεία του μενού

Μία συμπαγής γραμμή υποδεικνύει ότι η επιλογή πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το **κεντρικό** πλήκτρο

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Wednesday 09 November, 2011

Παράδειγμα λίστας καναλιών.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Wednesday 09 November, 2011

Μία γραμμή με διαβαθμίσεις υποδεικνύει ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά και δεξιά

Πληροφορίες

- *Κύριο μενού** Μπορείτε πάντα να ανακαλέτε το κύριο μενού που περιλαμβάνει μία επισκόπηση μενού η οποία παραθέτει όλες τις ειδικές λειτουργίες για την ενεργή πηγή.
- Κείμενα βοήθειας** Στο μενού SETUP, μπορείτε να εμφανίσετε/κρύψετε τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιώντας το **μπλε** πλήκτρο. Μερικά κείμενα βοήθειας μπορεί να καλύπτουν το μενού. Για μερικές γλώσσες, τα κείμενα βοήθειας διατίθενται μόνο στα Αγγλικά.

Επιλογή πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε μία πηγή πιέζοντας το αποκλειστικό πλήκτρο πάνω στο τηλεχειριστήριο ή μπορείτε να επιλέξετε μία πηγή μέσω του μενού.



Ανακαλέστε το κύριο μενού



Επιλέξτε SOURCE LIST



Επιλέξτε πηγή

Ανάκληση κειμένων βοήθειας

Μπορείτε να ανακαλέσετε κείμενα βοήθειας με επεξηγήσεις των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα σε μενού και υπομενού.



Ανακαλέστε το κύριο μενού



Ανακαλέστε το μενού SETUP



Επιλέξτε επιλογή



Εμφανίστε/κρύψτε τα κείμενα βοήθειας

Τα γενικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες επεξηγούνται επίσης στο μενού NICE TO KNOW.*1

Πληροφορίες

***Μενού NICE TO KNOW** Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού από το μενού SETUP. Μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Όταν η τηλεόραση λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού (απαιτείται σύνδεση με το Internet), τα νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες θα επεξηγούνται εδώ.

Παρακολουθήστε αναλογικά και ψηφιακά επίγεια, καλωδιακά και δορυφορικά κανάλια ανάλογα με τις επιλογές του δέκτη σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αγαπημένα κανάλια σε μία ομάδα και να ανακαλέσετε το teletext εάν διατίθεται.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

TV
Πιέστε, για παράδειγμα, TV

Επιλογή ενός καναλιού

↕ ή **0-9** **0**
Επιλέξτε Επιλέξτε κανάλι Επιλέξτε το προηγούμενο κανάλι

Ανάκληση και χρήση της επισκόπησης μενού

Μπορείτε να ανακαλέσετε το κύριο μενού που περιλαμβάνει τις λειτουργίες για την ενεργή πηγή.







MENU **1-9** ή 
Πιέστε Ενεργοποιήστε τη λειτουργία που θέλετε*1

Ρύθμιση της έντασης

↕ **↕** **↕**
Ρυθμίστε την ένταση Πιέστε στο μέσον για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο Πιέστε για να επαναφέρετε τον ήχο

Δημιουργία ομάδων καναλιών

Εάν έχετε πολλά κανάλια, μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για να βρίσκετε πιο εύκολα τα αγαπημένα σας κανάλια.

...    **...**   
Ανακαλέστε το μενού FAVOURITES*2 Ονομάστε την ομάδα σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη Πιέστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε και να ανοίξετε την ομάδα Επιλέξτε μία ομάδα για αντιγραφή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις

Χρήση του teletext

Εάν διατίθεται από τον παροχέα προγράμματος, μπορείτε να ανακαλέσετε το teletext για το επιλεγμένο κανάλι.

TEXT **↕** ή **←** **↕** ή **0-9** **BACK**
Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε λειτουργία οθόνης Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στις σελίδες Μετακινηθείτε στο PAGE και μεταβείτε Εισαγάγετε αριθμό σελίδας Πιέστε σύντομα για να μεταβείτε σε προηγούμενη σελίδα. Πιέστε παρατεταμένα για να βγείτε από το teletext

Πληροφορίες

Οδηγός Προγράμματος και πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό προγράμματος και τις πληροφορίες, δείτε τον online οδηγό στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support.

***Εγχρωμες λειτουργίες**

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε τις εγχρωμες λειτουργίες χωρίς να πιέζετε πρώτα το **MENU** εάν το Ψηφιακό Κείμενο είναι απενεργοποιημένο.

****Μενού FAVOURITES**

Για να ανακαλέσετε το μενού FAVOURITES, πιέστε **MENU**, επιλέξτε **SETUP**, μετά **CHANNELS** και **EDIT TV GROUPS**.

Περιήγηση μέσω

Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής και βίντεο και να δείτε φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί σε μία συσκευή αποθήκευσης ή σε ένα προϊόν που έχει συνδεθεί μέσω ενός εξυπηρετητή μέσω DLNA/UPnP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις και λειτουργίες, δείτε τον online οδηγό στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support.

Χρήση της περιήγησης μέσω

Όταν συνδέετε μία συσκευή αποθήκευσης στην τηλεόρασή σας, η τηλεόραση ανιχνεύει την πηγή αυτόματα και σας ρωτά εάν θέλετε να δείτε το περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού MEDIA BROWSER μέσω του μενού SETUP.

MEDIA

Ανακαλέστε το MEDIA στην οθόνη του Beo4*1

Ακρόαση της μουσικής σας

Επιλέξτε τον φάκελο με τη μουσική που θέλετε να ακούσετε.



Επιλέξτε μία συσκευή αποθήκευσης με μουσική



Μετακινηθείτε σε αρχεία ή σε κομμάτια. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή



Παύση



Συνεχίστε την αναπαραγωγή



Επιστρέψτε μέσω των μενού ή κρατήστε το πεισμένο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού της περιήγησης μέσω

Προβολή των φωτογραφιών σας

Επιλέξτε τον φάκελο με τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε.



Επιλέξτε μία συσκευή αποθήκευσης με φωτογραφίες



Μετακινηθείτε μεταξύ αρχείων και φακέλων και πιέστε για να ξεκινήσει η παρουσίαση



Παύση



Μετακινηθείτε μεταξύ προηγούμενης και επόμενης φωτογραφίας

Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

Επιλέξτε τον φάκελο με τα αρχεία βίντεο που θέλετε να δείτε



Επιλέξτε μία συσκευή αποθήκευσης με αρχεία βίντεο



Μετακινηθείτε μεταξύ αρχείων και φακέλων και πιέστε για να ανοίξουν



Μετακινηθείτε λεπτό προς λεπτό. Πιέστε και κρατήστε πεισμένο για επιτάχυνση. Πιέστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα



Συνεχίστε την αναπαραγωγή

Πληροφορίες

*LIST του Beo4 Συσκευές αποθήκευσης Πρόσβαση της πηγής MEDIA BROWSER

Εάν δεν υπάρχει το πλήκτρο MEDIA στο LIST του Beo4, μπορείτε να αφιερώσετε ένα άλλο πλήκτρο στην περιήγηση μέσω του μενού SETUP. Δείτε τη σελίδα 19. Μπορείτε να συνδέσετε, για παράδειγμα, συσκευές USB και σκληρούς δίσκους που συνδέονται μέσω USB ή Ethernet. Για να ενεργοποιήσετε την περιήγηση μέσω, ανακαλέστε το κύριο μενού, επιλέξτε SOURCE LIST, φωτίστε το MEDIA BROWSER και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου και εικόνας. Δείτε τον online οδηγό στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1/support για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλογή λειτουργιών ήχου

Η τηλεόραση διαθέτει διάφορες λειτουργίες ήχου που έχουν βελτιστοποιηθεί για διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων.

Στο μενού SOURCE LIST SETUP, μπορείτε, για κάθε πηγή, να ρυθμίσετε μία λειτουργία ήχου η οποία θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή.

LIST SOUND 1-9 ή

Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών ήχου 1-9 εάν θυμάστε τον αριθμό της λειτουργίας που θέλετε*1

LIST SOUND ● 1-9

Ανακαλέστε τις λειτουργίες ήχου στην οθόνη της τηλεόρασης και επιλέξτε λειτουργία

Επιλογή λειτουργιών εικόνας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαφορετικές λειτουργίες εικόνας για χρήση με διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων. Όταν επιλέγετε μία λειτουργία εικόνας για μία πηγή, αυτή αποθηκεύεται μόνο μέχρι να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή να αλλάξετε σε μία διαφορετική πηγή.

Στο μενού SOURCE LIST SETUP, μπορείτε, για κάθε πηγή, να ρυθμίσετε μία λειτουργία εικόνας η οποία θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή.

LIST PICTURE 1-3 ή

Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών εικόνας 1-3 εάν θυμάστε τον αριθμό της λειτουργίας που θέλετε*1

LIST PICTURE ● 1-3

Ανακαλέστε τις λειτουργίες εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης και επιλέξτε λειτουργία

Επιλογή μορμά εικόνας

Στο μενού SOURCE LIST SETUP, μπορείτε, για κάθε πηγή, να ρυθμίσετε ένα μορμά εικόνας το οποίο θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα διαφορετικό μορμά εικόνας προσωρινά.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το μορμά της εικόνας όταν το Ψηφιακό Κείμενο είναι ενεργοποιημένο και στην οθόνη εμφανίζεται κάποια εφαρμογή MHEG. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ψηφιακό Κείμενο, δείτε τον online οδηγό.

LIST FORMAT 1-3 ή

Επιλέξτε μεταξύ των μορμά εικόνας 1-3 εάν θυμάστε τον αριθμό του μορμά που θέλετε

LIST FORMAT ● 1-3

Ανακαλέστε τα μορμά εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης και επιλέξτε μορμά

◀ ▶

Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των μορμά

AUTO (επιλέξτε 1)

Για να μειωθούν οι μαύρες γραμμές στο πάνω και στο κάτω μέρος, η εικόνα κλιμακώνεται χωρίς να μεταβάλλεται η γεωμετρία της εικόνας. Ωστόσο, εάν μία πηγή 4:3 σηματοδοτεί λανθασμένο λόγο διαστάσεων, η εικόνα θα τεντωθεί οριζοντίως

AUTO WIDE (επιλέξτε 2)

Για να μειωθούν οι μαύρες γραμμές στο πάνω και στο κάτω μέρος, η εικόνα κλιμακώνεται και τεντώνεται οριζοντίως για να γεμίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την οθόνη

SOURCE FORMAT (επιλέξτε 3)

Η πηγή καθορίζει το μορμά της εικόνας

Πληροφορίες

*LIST του Beo4

Για να εμφανιστούν οι ενδείξεις SOUND ή PICTURE στο Beo4, πρέπει πρώτα να τις προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4, δείτε τη σελίδα 19.

Καθαρισμός

Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός, είναι στις ευθύνες του χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Οθόνη

- Σκουπίστε τη σκόνη από την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Για να αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καλά στυμμένο πανί που δεν αφήνει χνούδι και νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της τηλεόρασης.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Ορισμένα πανιά με μικρο-ίνες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην οπτική επίστρωση λόγω των ισχυρών καθαριστικών τους ιδιοτήτων.

Περίβλημα

- Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Για να αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καλά στυμμένο πανί που δεν αφήνει χνούδι και ένα διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της τηλεόρασης.

Ηχεία

- Αποφύγετε να ψεκάσετε απευθείας την οθόνη με υγρά καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τα ηχεία.
- Τα ηχεία μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα με ακροφύσιο βούρτσας και ρυθμισμένη στην ελάχιστη ένταση.
- Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των ηχείων, σπρώξτε το απαλά προς τα έξω χρησιμοποιώντας έναν από τους τέσσερις πείρους που αφαιρέσατε από την τηλεόραση. Όταν η τηλεόραση έχει τοποθετηθεί πάνω στο προσάρτημα τοίχου ή στην επιτραπέζια βάση, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τις πλευρές πάνω στη βάση ή το προσάρτημα τοίχου για να μπορέσετε να αφαιρέσετε το κάλυμμα των ηχείων. Δείτε τον οδηγό που συνοδεύει τη βάση ή το προσάρτημα τοίχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριό σας Beo4, δείτε τον οδηγό του Beo4.

... προσθέσετε ένα νέο 'πλήκτρο' στην λίστα του Beo4;

Για να ενεργοποιήσετε μερικές λειτουργίες στο τηλεχειριστήριό σας Beo4, πρέπει πρώτα να προσθέσετε το 'πλήκτρο' στη λίστα λειτουργιών του Beo4.

- > Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής.
- > Πιέστε **LIST** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ADD?.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω για να επιλέξετε, για παράδειγμα, το **AV**?
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα επιπλέον 'πλήκτρα' που μπορείτε να προσθέσετε. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει.
- > Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω και κάτω για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των πρόσθετων 'πλήκτρων'.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να προσθέσετε το 'πλήκτρο' και να το τοποθετήσετε στην προρρυθμισμένη θέση του στη λίστα ή ...
- > ... πιέστε **1 – 9** για να τοποθετήσετε το 'πλήκτρο' σε κάποια συγκεκριμένη θέση στη λίστα.
- > Εμφανίζεται η ένδειξη **ADDED**, η οποία υποδηλώνει ότι το 'πλήκτρο' έχει προστεθεί. Με παρατεταμένη πίεση του **BACK** θα εγκαταλείψετε τη ρύθμιση.

... επιλέξετε ένα άλλο πλήκτρο του Beo4 για την ενεργοποίηση μιας πηγής;

Εάν θέλετε κάποιο άλλο πλήκτρο του Beo4 να ενεργοποιεί μια πηγή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτή την αλλαγή στο μενού SOURCE LIST SETUP.

- > Πιέστε **MENU** και ανακαλέστε το μενού SETUP.
- > Ανακαλέστε το μενού SOURCE LIST.
- > Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να διαμορφώσετε, για παράδειγμα MEDIA BROWSER, και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο.
- > Μεταβείτε στο μενού BUTTON και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης δεξιά για να ανακαλέσετε την λίστα των πλήκτρων.
- > Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω και κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ των πλήκτρων και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να επιλέξετε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

... ρυθμίστε το Beo4 στο MODE 1;

Ένα τηλεχειριστήριο Beo4 με πλήκτρο πλοήγησης πρέπει να ρυθμιστεί στο MODE 1.

- > Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής.
- > Πιέστε **LIST** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ADD?.
- > Πιέστε **LIST** ή το πλήκτρο πλοήγησης πάνω για να εμφανιστεί η ένδειξη MODE? στο Beo4.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε.
- > Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω και κάτω για να εμφανιστεί το **MODE 1** στο Beo4.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.
- > Εμφανίζεται το μήνυμα STORED, το οποίο υποδεικνύει ότι η διαμόρφωση έχει αποθηκευθεί. Με παρατεταμένη πίεση του **BACK** θα εγκαταλείψετε τη ρύθμιση.

Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic Equipment ή WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι μπαταρίες που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά.

Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπαταρίες χρησιμοποιώντας τα συστήματα συλλογής που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, προστατεύετε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλετε στη λογική χρήση των φυσικών πόρων.

Η συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και απορριμμάτων προστατεύει από τον κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς.

Το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen θα σας συμβουλευθεί σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη χώρα σας.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία σε όλο τον κόσμο.

CE0889D

Δια της παρούσης, η Bang & Olufsen δηλώνει ότι η παρούσα τηλεόραση με WLAN συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.beoplay.com/v1.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματός σας.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



3511015120100006

