

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Arvoisa asiakas

Tässä opaskirjassa on lisätietoa tuotteestasi. Opaskirjassa kuvataan tarkemmin tiettyjä aloitusoppaassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja. Opaskirja sisältää tietoa muun muassa asetuksista, WebMedian käytöstä, tuotteen käytöstä Bang & Olufsenin kaukosäätimen avulla sekä langallisen ja langattoman yhteyden käyttöönotosta.

Opaskirjaa päivitetään säännöllisesti, jotta se sisältää tiedot myös esimerkiksi uusien ohjelmistopäivitysten myötä käyttöön tulevista ominaisuuksista ja toiminnoista. Kun saat televisioosi uudet ominaisuudet ja toiminnot, voit lukea niistä lisää HYVÄ TIETÄÄ -valikosta ASETUS-kohdan alta.

Huomaa, että jos televisiossasi on uusi ohjelmisto, Aloittaminen-luvussa esiintyvän mediaselaimen nimi on nyt HomeMedia.

Kuvasuhteita on tarjolla aiempaa enemmän. Katso niistä lisätietoja television ohjeteksteistä.

Lisätietoa tuotteesta on myös useimmin kysytyjen kysymysten osiossa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

Opaskirjan käyttö, 4

Tässä osiossa kerrotaan, miten valikoita ja kaukosäätimiä käytetään.

Liitännät, 6

Tässä osiossa on esimerkkejä lisälaitteiden, kuten tietokoneen tai kameran, kytkennästä. Oletusasetusten palauttaminen.

Lisälaitteiden käyttöönotto, 12

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit rekisteröidä kytkettyjä laitteita LÄHDELUETTELON ASETUS-valikossa ja ladata PUC-taulukoita.

Kanavien, ryhmien ja luetteloiden käyttäminen, 14

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit luoda, muokata ja käyttää ryhmiä ja luetteloja, lisätä kanavia ja katsella Pay Per View -kanavia, jos niitä on saatavilla.

Kanavien uudelleenvirtittäminen, 17

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit päivittää kanavia tai asentaa kaikki kanavat uudelleen.

Kaiuttimien asennus – surround-ääni, 19

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit liittää television surround-äänijärjestelmään.

Kuvan ja äänen asetusten säätäminen, 22

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit tehdä kuva-asetuksia ja käyttää kuvatiloja, säätää äänenvoimakkuutta ja ottaa käyttöön virransäästötilan.

Äänitilojen ja kaiutinryhmien päivittäinen käyttö, 24

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit vaihtaa eri äänitilojen ja kaiutinryhmien välillä.

Kahden ohjelmälähteen katseleminen samanaikaisesti, 26

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit katsella kahta ohjelmälähdettä samanaikaisesti.

Ohjelmatiedot, 27

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit katsella ohjelmatietoja ja muuttaa tekstitys- ja äänivalintoja. Katso, kuinka voit avata HbbTV:n.

Toimintojen aktivoiminen, 30

Katso, kuinka voit antaa aktivointivaimen ja käyttää lisäominaisuuksia.

HDMI Matrix, 31

Katso, kuinka voit syöttää asetukset HDMI MATRIX -valikossa.

WebMedia, 32

Katso, kuinka voit selata verkkosivuja ja lisätä sovelluksia WebMedia-toiminnolla.

HomeMedia, 34

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit selata valokuvia ja toistaa musiikkitiedostoja televisiossa.

Sleep Timer -ajastimet, 37

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit ottaa käyttöön television automaattisen virrankatkaisun.

Virta-asetukset, 38

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit säätää virrankulutuksen ja automaattisen valmiustilan asetuksia. Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit lyhentää oletusarvoista käynnistymisaikaa.

Pääsyrvalvonta, 39

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit pääsykoodin avulla estää muita muokkaamasta kanava-asetuksia ja katsomasta kanavia.

PIN-koodijärjestelmä, 40

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka PIN-koodijärjestelmää käytetään.

Ohjelmiston ja palvelun päivittäminen, 41

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit päivittää ohjelmiston ja etsiä tietoa moduuleista ja PUC-hallinnasta.

Digitaalinen teksti -toiminto, 43

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit kytkeä Digitaalinen teksti -toiminnon päälle ja pois päältä MHEG-käyttöä varten.

Tekstitelevisio, 44

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit tallentaa suosikkitekstitelevisiosivusi MEMO-sivuiksi.

Muiden laitteiden käyttäminen Beo4- tai Beo6-kaukosäätimellä, 46

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit käyttää liitettyjä laitteita, kuten digibokseja ja DVD-soittimia.

Verkoasetukset, 48


Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit määrittää verkon, tarkastella verkon tietoja ja liittää television toiseen laitteeseen.

Kaksi televisiota samassa huoneessa, 51

Option-asetuksen määrittäminen ja kahden television käyttäminen samassa huoneessa.

Opaskirjan käyttö

Valikon käyttö

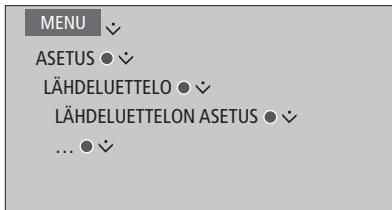

Esimerkki valikon käytöstä.

Tällaisella valikkorakenteella ilmaistaan polku, jota seuraamalla voit tehdä erilaisia asetuksia. Paina kaukosäätimen **MENU**-näppäintä ja ohjainnäppäintä alas ja valitse ja avaa valikoita painamalla **keskinäppäintä**.


Tietyissä kohdissa voit myös painaa kaukosäätimen **sinistä** näppäintä ja tuoda esiin ohjetekstejä.


Kaukosäätimen käyttäminen



Esimerkki Beo4-kaukosäätimen käytöstä.


Kaukosäätimen käytöstä annetaan ohjeita tarvittavissa kohdissa.

- Tummanharmaa näppäin tarkoittaa näppäintä, jota on painettava.
- Vaaleanharmaa näppäin tarkoittaa Beo4-/Beo6-näppäintä. Tuo ne näkyviin painamalla Beo4:n LIST-näppäintä. (Beo6: paina ) Näppäin näkyy Beo4-/Beo6-näytössä.

- Ohjainnäppäimen symboli (<  >) näyttää, mihin suuntaan ohjainnäppäintä on painettava.
- **Keskinäppäimen** symboli (●) näyttää, milloin **keskinäppäintä** on painettava.

Jatkuu...

Beo4-kaukosäädin ja ohjainnäppäin

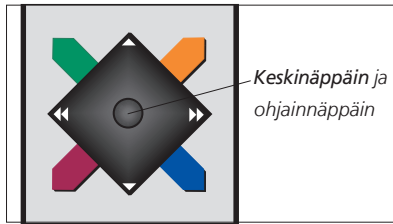

Ohjainnäppäimellä varustetulla Beo4-kaukosäätimellä voidaan siirtyä valikoissa **keskinäppäimen** avulla ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Vahvista valinnat ja asetukset valikoissa painamalla **keskinäppäimen** keskiosaa.


Avaa valikko painamalla **Menu**-näppäintä, kun televisio on päällä.

Siirry takaisinpäin valikoissa painamalla **BACK**-näppäintä.

Poistu valikoista pitämällä **BACK**-näppäin painettuna.

Huomaa, että Beo4-kaukosäätimen on oltava **MODE 1** -tilassa. Katso lisätietoja aloitusoppaasta. Beo4-kaukosäädintä ei voida käyttää ilman ohjainnäppäintä.

Beo6

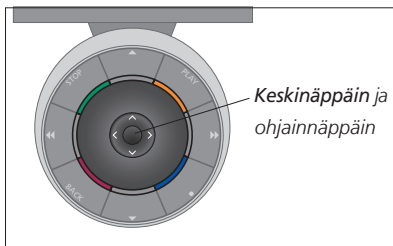

Jos ohjaat televisiota Beo6-kaukosäätimellä, liiku valikoissa painamalla **keskinäppäintä** ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Vahvista valinnat ja asetukset valikoissa painamalla **keskinäppäimen** keskiosaa.

Avaa valikko painamalla **Menu**-näppäintä, kun televisio on päällä.

Siirry takaisinpäin valikoissa painamalla **BACK**-näppäintä.

Poistu valikoista pitämällä **BACK**-näppäin painettuna.

Huomaa, että Beo6:n asetukset on määritettävä uudelleen, kun järjestelmään lisätään uusia tuotteita.

BeoRemote-sovellus



Tabletin ja television on oltava samassa verkossa, jotta BeoRemote-sovellusta voidaan käyttää.

BeoRemote-sovelluksella voit käyttää television ominaisuuksia tabletilla. Se on erityisen hyödyllinen, kun käytät verkkosivuja tai sovelluksia [WebMedia-toiminnolla](#).^{1*} Sekä television että tabletin on oltava samassa verkossa, ja WAKE-ON-LAN-toiminnon on oltava PÄÄLLÄ-tilassa. Katso lisätietoja television VERKKO-valikosta. Tällöin voit käynnistää television valmiustilasta. Huomaa, että virrankulutus valmiustilassa on hieman tavallista suurempi.

BeoRemote-sovelluksen ominaisuudet vastaavat Beo4-kaukosäätimen ominaisuuksia. Se ei kuitenkaan tue kaikkia Beo4:n LIST-toimintoja.

Avaa television valikko painamalla valikkokuvaketta (☰). Navigointialue (⏪) toimii samalla tavalla kuin Beo4:n ohjainnäppäin. Valitse asetus painamalla keskikohtaa. Ota käyttöön television toimintoja pyyhkäisemällä vaihtoehtoja.

Siirry takaisinpäin valikoissa painamalla **↶**-näppäintä.

Poistu valikoista pitämällä hold **↶**-näppäin painettuna.

BeoRemote-sovelluksessa on sisäänrakennettu pikaopas, jossa kuvataan sovelluksen perustoiminnot (kohdassa SETTINGS).

Huomaa, että ensimmäiset asetukset on tehtävä Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä. BeoRemoten käyttäminen edellyttää, että televisio on kytketty verkkoon.

^{1*}BeoRemote on yhteensopiva tablettien iOS-käyttäjärjestelmän (uusin iOS-versio) ja Android-käyttäjärjestelmän (3.2 tai uudempi) kanssa.


Liitännät

Television liitännäpaneelisiin voidaan kytkeä signaalikaapeleita ja monia lisälaitteita, esim. Blu-ray-soitin.

Näihin liitännöihin kytketyt laitteet on rekisteröitävä LÄHDELUETTELON ASETUS-valikossa. Lisätietoja on [sivulla 12](#).

Muista irrottaa televisio sähköverkosta, ennen kuin kytket televisioon laitteita. Tämä ei koske lähteen liittämistä HDMI IN- tai USB-liitäntään.

Riippuen siitä, minkätyyppisiä laitteita liität televisioon, tarvitaan erilaisia kaapeleita ja mahdollisesti myös sovitimia. Kaapeleita ja sovitimia on saatavana -jälleenmyyjältä.

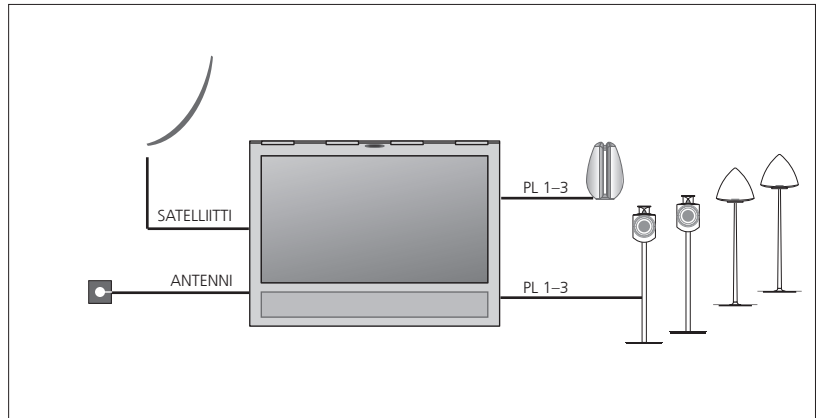

Viritinasetuksista riippuen käytettävissä saattaa olla yksi satelliittiverkon tulo tai ei lainkaan satelliittiverkon tuloa.

Jos järjestelmässäsi on useampi kuin yksi satelliittiantenni, sinun on käytettävä myös useaa DISEqC-kytkintä. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

Kaiuttimet

Käytä Bang & Olufsenin BeoLab-kaiuttimia. Kaapeleita on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. [Lisätietoja on sivulla 9](#).

Laitteet, joissa on HDMI™-lähtöliitäntä

Laitteet, joissa on HDMI-lähtöliitäntä, kuten digiboksi, voidaan liittää mihin tahansa television vapaana olevaan HDMI IN -liitäntään. Lisätietoja kytkettyjen laitteiden käyttöön otosta on [sivulla 12](#).

Määritetty lähde voidaan valita määritetyn lähteen näppäimellä tai kohdasta LÄHDELUETTELO. Jos televisio havaitsee määrittämättömän lähteen, sinua pyydetään valitsemaan vaihtoehdoista EI MITÄÄN, NÄYTÄ LÄHDE tai KONFIGUROI TÄHÄN TULOON KYTKETTY LÄHDE.


Liitettyä laitetta voidaan käyttää sen omalla kaukosäätimellä, ja voit halutessasi ladata myös PUC-taulukon, jonka avulla voit ohjata laitetta Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä. [Lisätietoja on sivulla 12](#).

Jos televisio on palautettava oletusasetuksiin, avaa ALUEELLISET ASETUKSET -valikko ja valitse toinen maa. Järjestelmä pyytää sinua vahvistamaan palautuksen. Kaikki tehdyt asetukset poistetaan, ja sinun on tehtävä ensimmäiset asetukset näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

Digitaalisten lähteiden kytkeminen

Voit liittää laitteeseen jopa viisi ulkoista HDMI-lähdettä, kuten digiboksin, tietokoneen tai pelikonsolin. Kaikki televisioon liitettävät laitteet on määritettävä. [Lisätietoja on sivulla 12.](#)

Riippuen siitä, minkätyyppisiä laitteita liität televisioon, tarvitaan erilaisia kaapeleita ja mahdollisesti myös sovitimia. Jos sinulla on useampia kuin kahdentyyppisiä laitteita, jotka tarvitsevat PUC-liitännän, sinun on ostettava ylimääräinen PUC-kaapeli. Kaapeleita ja sovitimia on saatavana -jälleenmyyjältä.

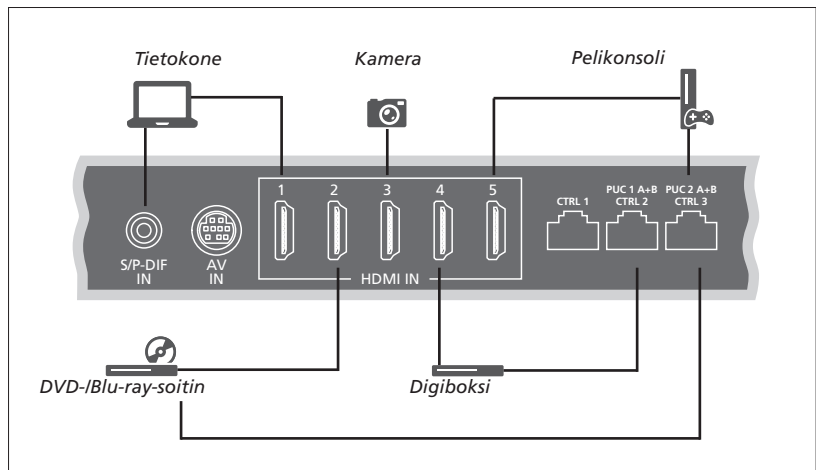

Esimerkki liitetyistä digitaalisista lähteistä.

Digiboksin kytkeminen

- > Kytke kaapeli digiboksin asianmukaiseen liitäntään.
- > Kiinnitä kaapeli television HDMI IN -liitäntään.
- > Jotta pystyisit ohjaamaan digiboksia kaukosäätimellä, liitä infrapunalähtetin yhteen PUC-liitännöistä ja kiinnitä se digiboksin infrapunavastaanottiin. [Lisätietoja infrapunalähtetimestä on sivulla 10.](#)
- > Määritä lähde näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

DVD-/Blu-ray-soittimen kytkeminen

- > Kytke kaapeli DVD-/Blu-ray-soittimen asianmukaiseen liitäntään.
- > Kiinnitä kaapeli television HDMI IN -liitäntään.
- > Jotta pystyisit ohjaamaan DVD-/Blu-ray-soitinta kaukosäätimellä, liitä infrapunalähtetin yhteen PUC-liitännöistä ja kiinnitä se DVD-/Blu-ray-soittimen infrapunavastaanottiin. [Lisätietoja infrapunalähtetimestä on sivulla 10.](#)
- > Määritä lähde näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Pelikonsolin kytkeminen

- > Kytke kaapeli pelikonsolin asianmukaiseen liitäntään.
- > Kiinnitä kaapeli television HDMI IN -liitäntään.
- > Jotta pystyisit ohjaamaan pelikonsolia kaukosäätimellä, liitä infrapunalähtetin yhteen PUC-liitännöistä ja kiinnitä se pelikonsolin infrapunavastaanottiin. [Lisätietoja infrapunalähtetimestä on sivulla 10.](#)
- > Määritä lähde näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.*¹

Kameran kytkeminen

- > Kytke kaapeli kameran asianmukaiseen liitäntään.
- > Kiinnitä kaapeli television HDMI IN -liitäntään.
- > Määritä lähde näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

¹* Kun valitset lähteeksi PELIKONSOLI, kuvatila PELI aktivoidaan oletusarvoisesti. Voit muuttaa tätä asetusta tilapäisesti KUVA-valikossa. [Lisätietoja on sivulla 23.](#)

Tietokoneen kytkeminen

Irrota television, tietokoneen ja kaikkien televisioon ja tietokoneeseen kytkettyjen laitteiden verkkojohdot sähköverkosta ennen lisälaitteiden liittämistä.

Tietokoneen kytkeminen

- > Kytke tarvittavan kaapelin toinen pää tietokoneen DVI- tai HDMI-lähtöliitäntään ja toinen pää television HDMI IN -liitäntään.
- > Jos käytät tietokoneen DVI-lähtöliitäntää, käytä asianmukaista kaapelia ja liitä tietokoneen digitaalinen äänilähtö television S/P-DIF IN -liitäntään, jolloin pystyt kuulemaan tietokoneen äänet televisioon liitetyistä kaiuttimista.
- > Kytke television, tietokoneen ja kaikkien liitettyjen laitteiden verkkojohdot takaisin sähköverkkoon. Muista, että tietokone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan tietokoneen asennusohjeissa kuvatulla tavalla.

Analogisen lähteen kytkeminen

Voit liittää yhden analogisen lähteen, kuten pelikonsolin tai videonauhurin. Lisätietoja liitetyn laitteen määrittämisestä televisioon on [sivulla 12](#).

Irrota kaikki järjestelmät sähköverkosta ennen kuin alat kytkeä lisälaitteita.

Analogisen lähteen kytkeminen

- > Kytke kaapeli sen laitteen asianmukaiseen liitäntään, jonka haluat kytkeä.
- > Kiinnitä kaapeli television AV IN -liitäntään.
- > Kytke television ja kaikkien kytkettyjen laitteiden verkkojohdot takaisin sähköverkkoon.
- > Jos haluat ohjata muuta kuin Bang & Olufsenin valmistamaa analogista lähdetä kaukosäätimellä, liitä infrapunalähtetin yhteen PUC-liitännöistä ja yhdistä se analogisen lähteen infrapunavastaanottimeen. [Lisätietoja infrapunalähettimistä on sivulla 10](#).
- > Määritä lähde näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.


Saatat tarvita myös erilaisia sovittimia ja kaapeleita. Kaapeleita ja sovittimia on saatavana -jälleenmyyjältä.

Kaiuttimien kytkeminen televisioon

Voit kytkeä televisioon jopa kuusi kaiutinta ja bassokaiuttimen.

Irrota kaikki järjestelmät sähköverkosta ennen kuin alat kytkeä lisälaitteita.

Riippuen siitä, minkätyyppisiä laitteita liität televisioon, tarvitaan erilaisia kaapeleita ja mahdollisesti myös sovittimia. Kaapeleita ja sovittimia on saatavana jälleenmyyjältä.

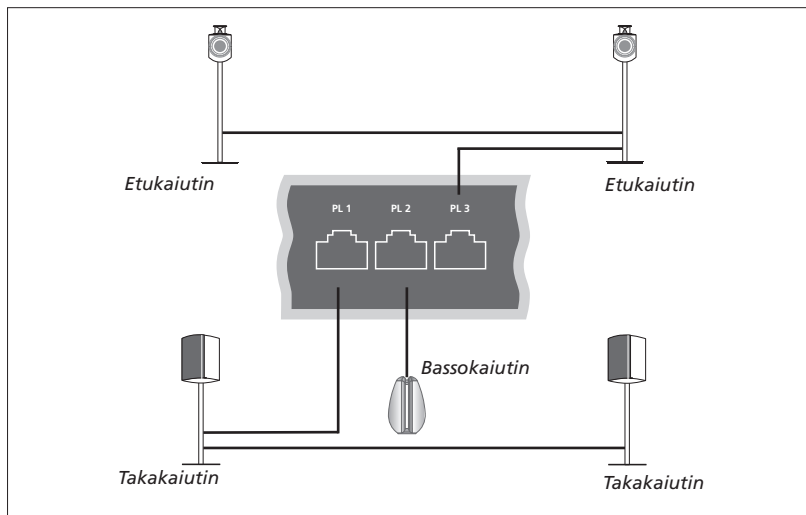

Esimerkki kaiutinkoonpanosta.


Kaiuttimien kytkeminen

- > Kytke Power Link -kaapeli niiden kaiuttimien asianmukaiseen liitäntään (L tai R), jotka haluat kytkeä televisioon.
- > Kiinnitä kaapelit television PL 1-3 -liitäntöihin.
- > Kytke tarvittaessa Power Link -kaapeli lisäkaiuttimien asianmukaisten liitäntöjen väliin.
- > Kytke Power Link -kaapeli bassokaiuttimen asianmukaiseen liitäntään.
- > Kiinnitä kaapeli television vapaana olevaan PL 1-3 -liitäntään
- > Kytke television ja kaikkien kytkettyjen laitteiden verkkojohdot takaisin sähköverkkoon.

Kahden kaiuttimen kytkemiseen yhteen PL-liitäntään tarvitaan erityiskaapeli. Jos kaapelia ei voida kierrättää kahden kaiuttimen välille, tarvitaan kaapelinjakaja. Tarkempia tietoja saat jälleenmyyjältä.

Ohjaus

Asettaessasi lähdetä LÄHDELUETTELOON ASETUS -valikon kautta voit valita, kuinka PUC-ohjattu tuote kytketään. Sinun on valittava, mihin liitäntään PUC-kaapeli kytketään (1A, 1B, 2A tai 2B). Valitse asetukseksi joko LIITIN (kaapeli) tai INFRAPUNALÄHETIN. Jos valitset asetuksen LIITIN, sinun on valittava joko asetus MODULOINTI KÄYTTÖÖN tai MODULOINTI POIS KÄYTÖSTÄ. Lisätietoja kaapelityypeistä ja modulaatioasetuksista saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

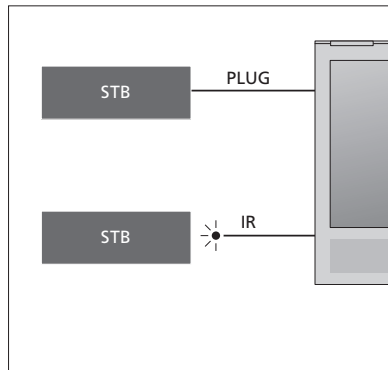

Infrapunälähettimet: Jotta voisit käyttää muiden valmistajien kuin Bang & Olufsenin tuotteita Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä, kiinnitä Bang & Olufsenin infrapunälähetin toisen valmistajan tuotteeseen ja kytke se sitten liitäntäpaneelin yhteen PUC-liitäntään. Kiinnitä lähetin lähelle kytketyn laitteen infrapunavastaanotinta, jotta voit varmistaa kauko-ohjauksen toimivuuden. Tarkista ennen kiinnittämistä, että voit käyttää laitteen valikoita television kautta Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä.

Hanki tarvittaessa ylimääräinen PUC-kaapeli jälleenmyyjältä.


Katso lisätietoja oheislaitteohjaimien (PUC) taulukoiden lataamisesta digibokseihin [sivulta 12](#) ja [sivulta 42](#).

Digitaaliset kanavat

Jos haluat katsella salattuja kanavia, ota yhteys palveluntarjoajaasi. Palveluntarjoaja rekisteröi sinut valtuutetuksi katsojaksi yleensä erillistä maksua vastaan. Saat käyttöösi Smart Card -kortin ja CA-moduulin. Huomaa, että ne ovat voimassa vain yhden palveluntarjoajan palveluissa ja toimivat siten vain tiettyjen kanavien kanssa.

CA-moduuli toimii Smart Card -kortinlukijana ja purkaa palveluntarjoajan lähettämät salatut signaalit.

Ilman Smart Card -korttia ja/tai CA-moduulia voidaan katsella vain salaamattomia digitaalisia kanavia, joita kutsutaan vapaiksi (free-to-air) kanaviksi.

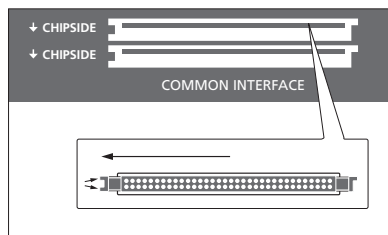

Lisätietoja yhteensopivista CA-moduuleista saat jälleenmyyjältä.

Korttien on oltava CA-moduuleissa, ellei palveluntarjoajasi pyydä poistamaan niitä. Tämä on tärkeää, jos palveluntarjoajasi haluaa lähettää uutta tietoa Smart Card -korttiisi.

Työnnä Smart Card -kortti varovasti CA-moduuliin.


CA-moduulin toisella puolella on yksi ulkoneva reuna ja toisella puolella kaksi ulkonevaa reunaa. Jos televisiosi ei vastaanota lainkaan signaalia, tarkista, että Smart Card -kortti ja CA-moduulit on asetettu paikoilleen oikein.

Smart Card -kortit ja CA-moduulit voivat tuoda käyttöön myös erityisiä valikoita, joiden käytöstä ei kerrota tässä oppaassa. Noudata tällöin palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Jatkuu...

CA-moduulien aktivointi

CA-MODUULIT-valikossa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä maanpäällisen verkon, kaapeliverkon tai satelliittiverkon CA-moduuleja. Joissakin maissa satelliittiverkon CA-moduulin poistaminen käytöstä saattaa parantaa maanpäällisen verkon CA-moduulin toimintaa.

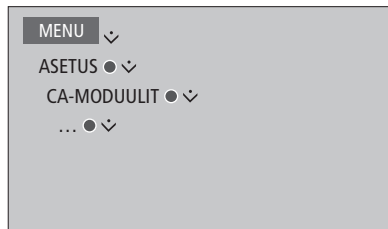

Voit myös käyttää CA-moduuleja päävalikosta tai Beo6-näytöstä, kun televisiovirtittimen lähde on oikea.

Lisälaitteiden käyttöönotto

Jos televisioon kytketään muita videolaitteita, ne on rekisteröitävä LÄHDELUETTELO ASETUS -valikossa.

Kun television virta on kytketty päälle ja liität HDMI IN -liitäntään lisälaitteen, televisio havaitsee määrittämättömän lähteen. Television kuvaruudulle tulee näkyviin viesti, ja voit määrittää lähteen näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.


Voit myös tuoda päävalikossa näkyviin LÄHDELUETTELO ASETUS -valikon tietyille lähteelle, valita kohdan LÄHDELUETTELO, korostaa lähteen ja painaa **punaista** näppäintä. Seuraavaksi sinua kehoitetaan nimeämään lähde ja määrittämään sille näppäin. Nyt pystyt käyttämään lähdettä.

Lähteillä on oletusasetukset, kuten ääni ja kuva, jotka sopivat useimpiin tilanteisiin, mutta voit myös halutessasi muuttaa näitä asetuksia. Valitse lähde ja sen jälkeen LISÄASETUKSET-valikko.

Jos Beo6-kaukosäätimesi on jo määritetty televisiossa määritetyille lähteille ja vaihdat television lähdenäppäintä, kyseisen lähteen näppäin ei enää toimi Beo6-näytössä. Ota yhteyttä Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi Beo6-kaukosäätimesi uudelleen määrittämistä varten.

Mitä laitteita on kytketty?

Kun televisioon kytketyt laitteet on rekisteröity, niitä voidaan ohjata Beo4-/Beo6-kaukosäätimen avulla.

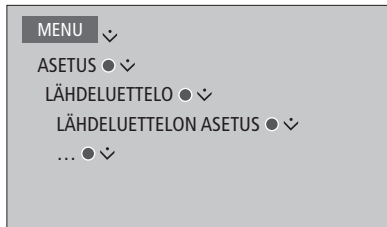

*Kun uusi laite havaitaan, näkyviin tulee valikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot: EI MITÄÄN, NÄYTÄ LÄHDE ja KONFIGUROI TÄHÄN TULOON KYTKETTY LÄHDE. Jos haluat määrittää laitteen, paina ohjainnäppäintä ylös tai alas, jotta pystyt korostamaan viimeisen vaihtoehdon, ja avaa asetusvalikko painamalla **keskinäppäintä**.*

PUC-taulukon lataaminen

Määrittysten tekemisen aikana sinulta kysytään, haluatko pystyä ohjaamaan liitettyä laitetta kaukosäätimellä. Lataa PUC (Peripheral Unit Controller) -taulukko (mikäli saatavilla) näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.*¹ Television on oltava yhteydessä Internetiin.

Jos liitetty laite ei ole latausluettelossa, sille ei ole tällä hetkellä olemassa ohjausmahdollisuutta. Valitse tässä tapauksessa YHTEENSOPIMATON LÄHDE. Et pysty ohjaamaan laitetta Beo4-/Beo6-kaukosäätimelläsi. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Voit tehdä hakuja latinalaisilla aakkosilla ja numeroilla. Jos etsimäsi laitteen nimessä on muita merkkejä kuin latinalaisia aakkosia, voit hakea laitetta nimen osalla, jossa on latinalaisia aakkosia. Voit myös etsiä oikean PUC-taulukon selautoiminnoilla.

¹**Jos käytössä on Beo4-kaukosäädin, sinun on ehkä kytkettävä infrapunaohjattu PUC-laite päälle painamalla **SHIFT + 9**. Jotta **SHIFT** näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon.*

Jatkuu...

Lähteen määrittysten poistaminen

Jos olet liittänyt ja määrittänyt lähteen johonkin television liitännöistä ja poistat sen jälkeen lähteen pysyvästi, myös lähteen asetukset on nollattava. Valitse lähde kohdasta LÄHDELUETTELON ASETUS ja valitse OLETUSASETUSTEN PALAUTUS. Kun valitset KYLLÄ, lähdettä ei ole enää määritetty tähän liitintään. Kun seuraavan kerran kytket lähteen liitintään, sinua pyydetään määrittämään lähde.

Voit valita myös LISÄASETUKSET-valikosta kohdan OLETUSASETUSTEN PALAUTUS, jolloin oletusarvot palautetaan ainoastaan tähän valikkoon.

Jos haluat poistaa ladatun PUC-taulukon, [katso lisätietoja sivulta 42](#).

Kanavien, ryhmien ja luetteloiden käyttäminen

Voit luoda, muokata ja käyttää ryhmiä, jolloin suosikkikanaviesi valitseminen on entistä helpompaa.


Jos kaikkien kanavien automaattinen viritystoiminto ei ole tallentanut kanavia halutuille kanavanumeroille, voit muuttaa niiden esitysjärjestystä suosikkikanaviesi luettelossa. Voit siirtää tai poistaa kanavia, joita et enää halua käyttää, ja tallentaa ne, joita haluat käyttää.

Jos maasi järjestelmä tukee Pay Per View -kanavia, voit myös tilata ohjelmia, joita haluat katsoa.

Radiotilassa sana KANAVA valikoissa korvataan sanalla ASEMA. Jos haluat muokata radiokanavaryhmiä, siirry radiolähteeseen ja valitse MUOKKAA RADIORYHMIÄ.

Kanavaryhmien käyttö ja muokkaus

SUOSIKIT-valikossa voit luoda 22 kanavaryhmää, joiden avulla löydät suosikkikanavasi nopeasti ilman, että sinun tarvitsisi selata läpi kaikkia viritettyjä kanavia. Voit esimerkiksi luoda jokaiselle perheenjäsenelle oman ryhmänsä. Voit myös nimetä luomasi kanavaryhmät ja poistaa ryhmät, joita et enää tarvitse. Voit myös poistaa ryhmästä kanavat.

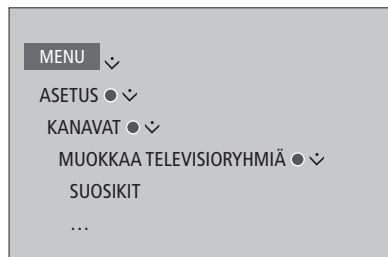

Suosikkiryhmässä voit siirtää kanavan eri kohtaan luettelossa. Katso ohjeet televisioruudulla näkyvästä valikosta.

Suosikkiryhmän nimeäminen ja luominen
Ava SUOSIKIT-valikko.

Paina tätä näppäintä, jos haluat nimetä / nimetä uudelleen ryhmän, kuten "Urheilu".

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä.

Valitse nimetty ryhmä.

Lisää kanavia painamalla tätä näppäintä.

Valitse ryhmä, josta kopioidaan, kuten "Uutiset".

Valitse kanava tällä näppäimellä.

Liiku ryhmässä painamalla tätä näppäintä.

Paina tätä näppäintä, kun olet valinnut haluamasi kanavat.

Tallenna asetukset painamalla tätä näppäintä.

Kanavaryhmät

Valitse kanavaryhmä. Kanavaryhmät voivat olla itse luotuja ryhmiä tai ohjelmaluetteloja. Jotkin palveluntarjoajat lähettävät ohjelmaluetteloja. Ne toimivat lähes samalla tavalla kuin ryhmät, ja niitä voidaan selata ja käyttää samalla tavoin kuin ryhmiä.

Kanavaryhmien yleisnäkyvän avaaminen Beo4:llä

Ava kanavaryhmien yleisnäkymä painamalla tätä näppäintä.

MENU

1


Siirtyminen kanavaryhmien välillä

Beo6:lla

Siirry ryhmien välillä television katselun aikana painamalla tätä näppäintä. Viimeksi aktivoitu kanava ryhmässä tulee näkyviin.

Voit myös avata kanavaryhmän yleisnäkymän painamalla tätä näppäintä.


*Jos SUOSIKIT-valikossa on luotu ainoastaan yksi ryhmä, tämä ryhmä voi toimia oletusluettelona, joka avataan, kun televisio on ollut valmiustilassa. Näin voidaan varmistaa, että kanavien numerot vastaavat Beo6-kaukosäätimen numeroita. Jotta tämä oletusluettelo toimisi, muiden luetteloiden on oltava piilotettuina. Piilota näytä ryhmiä painamalla **keltaista** näppäintä.*

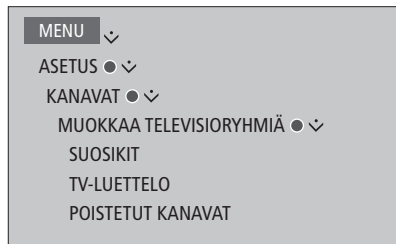



Kanavaluettelot

Avaa kanavaluettelo ja valitse kanava.

Käyttö Beo4:llä


Valitse kanavaryhmä tällä  näppäimellä.


Siirry ryhmän kanavien välillä  tällä näppäimellä.


Voit myös avata ryhmässä  valitun numeron kohdalla olevan kanavan painamalla tätä näppäintä.

Valitse kanavien ja kanavaryhmien lajittelu aakkos- tai numerojärjestyksessä painamalla vihreää näppäintä.

Käyttö Beo6:lla

Avaa nykyisen ryhmän  kanavaluettelo painamalla tätä näppäintä.

Korosta ryhmästä haluamasi  kanava tällä näppäimellä.

Voit myös avata ryhmässä  valitun numeron kohdalla olevan kanavan painamalla tätä näppäintä.

Kanavien muokkaaminen


Voit poistaa valitut kanavat, joita et halua kanavaluetteloon, tai palauttaa valitut kanavat, jotka olet poistanut kanavaluettelosta. Vain analogisia kanavia voidaan nimetä uudelleen. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

TV-LUETTELO-valikossa voit poistaa kanavan kanavaluettelosta. Poistetut kanavat voidaan tallentaa uudelleen POISTETUT KANAVAT -valikossa.

Jos haluat muokata radiokanavia, siirry radiolähteeseen ja valitse MUOKKAA RADIORYHMIÄ.

Kun muokkaat TV-LUETTELO-kohtaa tai lisäät kanavia suosikkiryhmään, voit siirtyä kanavien kirjain- tai numeroperusteisen lajittelun välillä painamalla vihreää näppäintä.

Kanavaluettelosta poistetut kanavat eivät tule näkyviin, kun kanavat viritetään uudelleen, mutta ne on tallennettu POISTETUT KANAVAT -luetteloon.

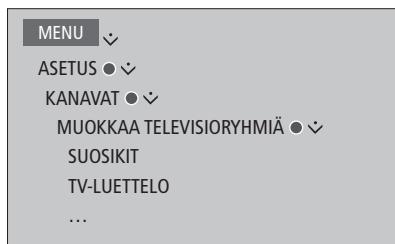

Kanavan tietojen tarkasteleminen

Voit korostaa TV-LUETTELO-valikossa kanavan ja tuoda sen tiedot näkyviin painamalla **punaista** näppäintä. LAPSILUKKO on käytettävissä vain, jos olet ottanut PÄÄSYNVALVONTA-toiminnon käyttöön asetusvalikosta. [Lisätietoja on sivulla 39](#). Kanavat, joiden kohdalla lapsilukko on käytössä, ohitetaan kanavia selattaessa.

*Jos korostettu kanava on analoginen kanava, voit myös nimetä kanavan uudelleen **vihreällä** näppäimellä ja ohjainnäppäimellä. Joissakin kielissä kanavia ei voida nimetä uudelleen.*

*TV-LUETTELO-kohdassa voit siirtyä kanavien kirjain- tai numeroperusteisen lajittelun välillä painamalla **vihreää** näppäintä.*

Jos haluat tarkastella radiokanavien tietoja tai muodostaa kanavaryhmiä, siirry radiolähteeseen ja valitse MUOKKAA RADIORYHMIÄ.

Pay Per View -kanavien katseleminen

Voit katsella Pay Per View -kanavia, jos niiden käyttöä tuetaan maassasi. Palvelu on maksullinen. Ohjelmaoppaassa on tietoja kanavista ja ohjelmista. Tilaa haluamasi ohjelma näiden tietojen avulla. Pyydä asiakastunnus palveluntarjoajaltasi.

Ohjelman tilaaminen

Valitse kanava tällä näppäimellä.



tai

0-9

Valitse haluamasi ohjelma noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Kanavien uudelleenvirittäminen

Voit asettaa televisiosi hakemaan televisio- ja radiokanavat automaattisesti.

Kaapeliverkon ja maanpäällisen verkon vaihtoehtoja ei voida käyttää samanaikaisesti kaikilla markkina-alueilla.

Jotkin asetukset määritetään automaattisesti palveluntarjoajan mukaan.

Kanavien päivittäminen

Voit päivittää viritetyn kanavan esimerkiksi silloin, kun sen lähetystaajuus on vaihtunut.



Jos olet viritänyt maanpäällisiä kanavia ja käytettävissä on yksi tai useampi verkko, sinun on valittava myös verkko, jota haluat käyttää.

Valikkokohtat KAAPELI, MAANPÄÄLLINEN, SATELLIITTI ja ANALOGINEN ovat valittavissa vain, jos ne on aktivoitu TULOT-valikossa KANAVAT-valikon alla. Jos ainoastaan yksi tulo on aktivoitu, PÄIVITÄ KANAVIA -valikko ohitetaan ja tulon asetusvalikko avataan suoraan.


Huomaa, että jos asetat tuloksi eri palveluntarjoajan tai hakutilan, kaikki luettelot tyhjennetään.

Kanavan tuloliitäntäasetusten muuttaminen

Voit vaihtaa kanavan tuloa kytkemällä tai irrottamalla kaapeliverkon, maanpäällisen verkon, satelliittiverkon ja analogisen verkon tuloa ja muuttamalla aktiivisen antennin ja linjan pituuden kompensatiota.

Kaikki kanavat voidaan virittää uudelleen antamalla television virittää ne automaattisesti.

Voit vaihtaa eri verkkoon. Tällöin myös luetteloissa näkyvät kanavat saattavat vaihtua. Tämä on mahdollista ainoastaan silloin, kun maanpäällisiä kanavia viritettäessä on valittavissa useita verkkoja.

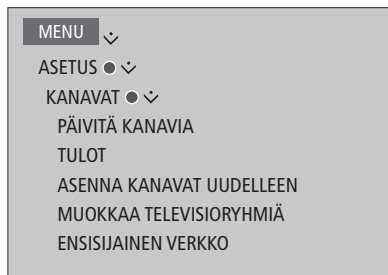

Jos haluat muuttaa kanavan tuloasetuksia, avaa TULOT-valikko.

Jos haluat asentaa kaikki kanavat uudelleen, avaa ASENNA KANAVAT UUELLEEN -valikko.

Jos haluat valita verkon, avaa ENSISIJAINEN VERKKO -valikko.

HUOMAA! Jos virität uudelleen kaikki TV-kanavat, kaikki tehdyt kanava-asetukset poistetaan.

Lisätietoja pääsykoodista saat [sivulta 39](#).

Jos kytket tuloa pois käytöstä, kaikki tuloa koskevat kanavat ja määrittäykset poistetaan.

Myös ENSISIJAINEN VERKKO -valikko voi tulla näkyviin viritettäessä maanpäällisiä kanavia.

Kaiuttimien asennus – surround-ääni

Kun kytket televisioosi BeoLab-kaiuttimet ja BeoLab-bassokaiuttimia, saat käyttöösi surround-äänijärjestelmän, joka sopii helposti olohuoneeseesi.

Kaiuttimien luomalla katselualueella äänielämys on parhaimmillaan.


Voit myös luoda kaiutinryhmiä ja mukauttaa siten kaiutinten asetusta sopivaksi myös muihin kohtiin kuin television eteen, kuten ruokapöydän ääreen tai nojatuoliin.

Tässä oppaassa kuvataan kaiuttimien perusasetusten tekeminen. Tietoja edistyksellisempien ääniasetusten ja -säätöjen tekemisestä on Technical Sound Guide -oppaassa, ks. www.beoplay.com/v1/support.

Tietoa kaiutinryhmien päivittäisestä käytöstä on [sivulla 25](#).

Kaiuttimien käyttöönotto

Kun määrität kaiuttimien asetuksia, sinun on valittava mitkä kaiuttimet olet kytkenyt kuhunkin Power Link -liitäntään.

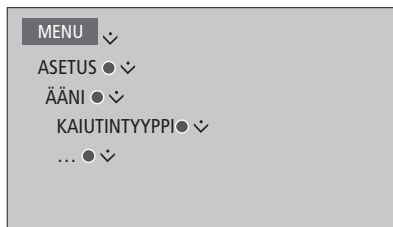


Tärkeää: jos valitset KAIUTINTYYPPI-luettelossa asetuksen LINJA, äänenvoimakkuus on erittäin suuri etkä pysty säätämään sitä Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä. Tuotteen ohjaamiseen on käytettävä sen omaa kaukosäädintä. LINJA-asetusta käytetään esimerkiksi muiden kuin Bang & Olufsenin valmistamien vahvistimien kanssa.

Kaiutinryhmien luominen


Voit luoda erilaisia kaiutinryhmiä eri kuuntelupaikoille tai kaiutinyhdistelmille. Sinun on määritettävä kussakin ryhmässä roolit kaiuttimille, määritettävä kaiuttimien välinen etäisyys ja kuuntelupaikka sekä kalibroitava äänentaso. Kalibrointiääni kuuluu vuorotellen kaikista surround-äänijärjestelmään kytketyistä kaiuttimista. Säädä kaikkien kytkettyjen kaiuttimien äänentaso niin, että se on yhdenmukainen muiden ryhmän kaiuttimien äänentason kanssa. Voit myös nimetä kaiutinryhmiä tai poistaa ryhmiä, joita et halua enää säilyttää. Television kaiutinryhmä on ennalta määritetty ryhmä, jonka voit ottaa käyttöön istuessasi television edessä.

Kun kytketyille kaiuttimille määritetään tehtäviä surround-äänijärjestelmää varten voidaan määrittää kaiuttimien toiminta ja käytettävien kaiuttimien määrä.

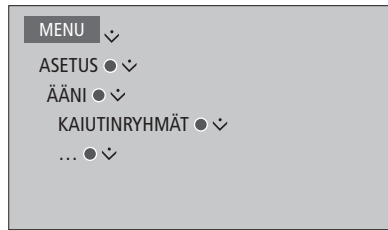

*Jos olet korostanut television tai olemassa olevan ryhmän, aktivoi kaiutinryhmä painamalla **punaista** näppäintä.*

Et voi nimetä television kaiutinryhmää uudelleen tai poistaa sitä. [Tietoja kaiutinryhmän päivittäisestä käytöstä on sivulla 25.](#)

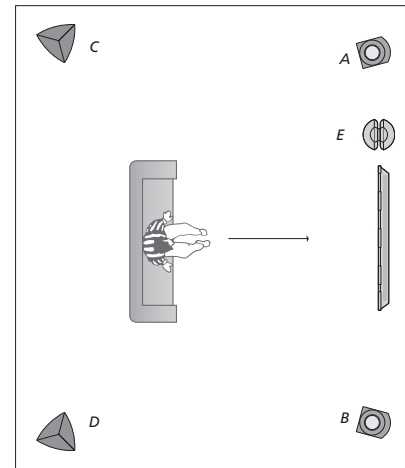

Esimerkki television katselupaikasta


- | | |
|------------|-----------------------------------|
| Kaiutin A: | Vasen etukaiutin
(Left front) |
| Kaiutin B: | Oikea etukaiutin
(Right front) |
| Kaiutin C: | Vasen takakaiutin
(Left back) |
| Kaiutin D: | Oikea takakaiutin
(Right back) |
| Kaiutin E: | Bassokaiutin |

Lisätietoja edistykellisempien kaiutinryhmäasetusten tekemisestä on teknisessä äänioppaassa, ks. www.beoplay.com/v1/support.

Äänitilojen asettaminen

Televisiossa on useita äänitiloja, jotka on optimoitu erityyppisille ohjelmille. Voit kuitenkin halutessasi säätää äänitilojen asetuksia. Äänitilat on nimetty valmiiksi. Valitse esimerkiksi ELOKUVA, kun katsot DVD- tai Blu-ray-elokuvaa, ja PELI parantaaksesi äänenlaatua, kun käytät pelikonsolia. Valitse äänitilaksi MUKAUTETTU, jos haluat määrittää uuden käyttötyyppin ja asetukset. Se on ainoa tila, jonka voit nimetä uudelleen. MUKAUTUVA-äänitila ei ole varsinainen tila, mutta se sopeutuu valittuun lähteeseen tai sen sisältöön tehden valintoja useista äänitiloista.

Lisätietoja äänitilojen edistyneisempien asetusten määrittämisestä on *Technical Sound Guide* -oppaassa, ks. www.beoplay.com/v1/support.

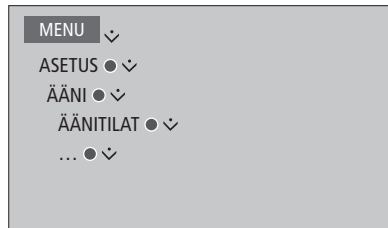


Jos haluat palauttaa äänitilan oletusasetuksiinsa, valitse kyseisen äänitilan asetusvalikossa OLETUSASETUSTEN PALAUTUS ja vahvista, että haluat nollata arvot.

Beo4:llä voit avata äänitilaluettelon televisioruudulle valitsemalla **SOUND** Beo4:n **LIST**-valikossa ja painamalla **keskinäppäintä**. Tässä voit valita äänitilan numeronäppäimillä. [Tietoja äänitilojen päivittäisestä käytöstä on sivulla 24.](#)

Äänenvoimakkuuden säätäminen ja virransäästötilan käyttöönotto

Voit tallentaa äänenvoimakkuuden tasoja.

Jos otat virransäästötilan käyttöön, kaikki kaiutinryhmän kaiuttimet, jotka eivät vastaanota signaalia, kytkeytyvät pois päältä virran säästämiseksi.

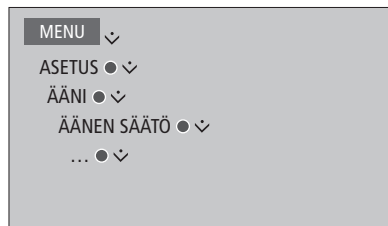

ÄÄNIPALVELU-valikossa voit asettaa television kuvaamaan televisioruudun tapahtumia äänen avulla. Muista ottaa käyttöön ALUEELLISET ASETUKSET -valikon alla olevan KIELET-valikon NÄKÖRAJOITTEISET-valikkokenttä.

Kuvan ja äänen asetusten säätäminen

Kuvan ja äänen tehdasasetukset ovat neutraaleja, useimpiin ohjelmatyyppeihin sopivia arvoja. Haluttaessa näitä asetuksia voidaan kuitenkin säätää.

Säädä kuvan kontrastia, kirkkautta, väriä ja katseluetäisyyttä. Ääniasetuksiin kuuluvat äänenvoimakkuus ja virransäästötila.

Kuvan ja äänen asetuksia voidaan muuttaa väliaikaisesti siihen asti, että television virta katkaistaan, tai pysyvästi.

Ota käyttöön erilaisia kuvatiloja, kuten pelitila silloin, kun kytket televisioon pelikonsolin.

Kontrastin, kirkkauden, värin tai etäisyyden säätäminen

Kuvan asetuksia voidaan säätää KUVA-valikossa. Väliaikaiset asetukset perutaan, kun television virta katkaistaan.



Poista kuva tilapäisesti kuvaruudusta painamalla **LIST**-näppäintä. Tuo **P.MUTE** Beo4:n näyttöön ohjainnäppäimellä ja paina sitten **keskinäppäintä**. Palauta kuva painamalla lähteen näppäintä. (Beo6: avaa Beo6:n **Scene**-näyttö painamalla **☰**, paina **Picture** ja sitten **P.Mute**. Palauta kuva painamalla uudelleen **P.Mute**.)

Kuvatilat

Voit aktivoida eri kuvatiloja käytettäväksi erityyppisten ohjelmien kanssa. Jos kytket televisioon pelikonsolin tai käytät televisiota tietokoneen monitorina, kun pelaat tietokonepelejä, voit ottaa käyttöön PELI-tilan. PELI-tila minimoi signaalinkäsittelyn aiheuttaman viiveen. Muut käytettävissä olevat kuvatilat ovat ELOKUVA ja MUKAUTUVA. Kun valitset kuvatilaa lähteelle KUVA-valikon kautta, se pysyy tallennettuna ainoastaan siihen saakka, että kytket television virran pois päältä tai valitset toisen lähteen.

Määrittäessäsi lähettä voit asettaa kuvatilaa valittavaksi automaattisesti aina, kun kytket lähteen päälle. Asetus tehdään LISÄASETUKSET-valikossa LÄHDELUETTELO ASETUS -valikon alla.

Kuvatilojen aktivointi suoraan Beo4:llä

Tuo PICTURE Beo4-näyttöön painamalla LIST-näppäintä.

LIST



PICTURE



1-3



BACK

Valitse kuvatilaa numeronäppäimillä.

Vaihda tilojen välillä.

Poista PICTURE näytöstä pitämällä BACK-näppäin painettuna.

Beo4:llä voit avata kuvatilaluettelon televisioruudulle valitsemalla PICTURE Beo4:n LIST-valikossa ja painamalla keskinäppäintä. Tässä voit valita kuvatilaa numeronäppäimillä.

Kuvatilojen aktivointi suoraan Beo6:lla

Avaa Beo6:n Scene-näyttö painamalla tätä näppäintä.



Avaa Picture-näyttö.

Picture...


Paina haluamaasi kuvatilaa, kuten "Movie".

Movie

Poistu kuvatilasta ja siirry takaisin lähteeseen painamalla tätä näppäintä.



Kuvatilojen säätäminen televisiovalikon kautta

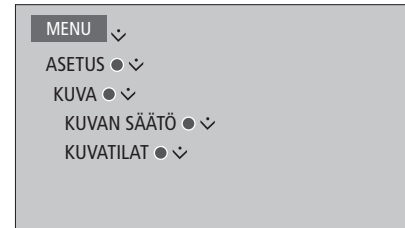

KUVAN SÄÄTÖ -valikossa voit avata LISÄASETUKSET-valikon, jossa voit tehdä valittua lähettä koskevia asetuksia. Voit esimerkiksi nollata kuva-asetukset tai asettaa television sopeuttamaan kuvan ympäröivän valaistuksen mukaan. Avaa valikoiden ohjetekstit painamalla sinistä näppäintä.

Äänitilojen ja kaiutinryhmien päivittäinen käyttö

Järjestelmä voidaan laajentaa surround-äänijärjestelmäksi kytkemällä siihen BeoLab-kaiuttimia ja BeoLab-bassokaiutin.

Kun jokin ohjelmälähteistä valitaan, televisio valitsee automaattisesti oikean äänitilan sen mukaan, millainen ääni sopii valittuun lähteeseen. Voit kuitenkin aina halutessasi valita toisen äänitilan.

Television kaiutinryhmä valitaan automaattisesti, kun kytket television päälle. Voit myös aina halutessasi valita toisen aktivoidun kaiutinryhmän, jos haluat kuunnella musiikkia muualla kuin television edessä, esimerkiksi istuessasi ruokapöydän ääressä tai nojatuolissa.

Voit säätää äänitilojen asetuksia ja määrittää kaiutinryhmiä. Lisätietoja äänitilojen määrittämisestä ja kaiutinryhmien luomisesta [on sivuilla 20-21](#).

Äänitilan valitseminen

Voit valita äänitilan, joka soveltuu käytettävään lähteeseen.

Käyttö Beo4:llä

Tuo **SOUND** Beo4-näyttöön painamalla LIST.

LIST



SOUND



1-9

Valitse haluamasi äänitila numeronäppäimillä.

Vaihda tilojen välillä.



Poista **SOUND** Beo4-näytöstä painamalla BACK.

BACK

*Beo4:llä voit avata äänitilaluettelon televisioruudulle valitsemalla Beo4:n LIST-valikossa **SOUND** ja painamalla keskinäppäintä. Tässä voit valita äänitilan numeronäppäimillä.*

Määrittäessäsi lähdettä voit asettaa äänitilan valittavaksi automaattisesti aina, kun kytket lähteen päälle. Asetus tehdään LISÄASETUKSET-valikossa LÄHDELUETTELON ASETUS -valikon alla.

Käyttö Beo6:lla

Avaa Beo6:n **Scene**-näyttö painamalla tätä näppäintä.



Avaa **Sound ...** -näyttö painamalla tätä näppäintä.

Sound ...

Valitse haluamasi äänitila, esim. **Adaptive**, painamalla tätä näppäintä.

Adaptive

Siirry takaisin lähteeseen painamalla tätä näppäintä. Äänitila poistuu samalla näytöstä.



Kaiutinryhmän valitseminen

Valitse kuuntelukohtaasi sopiva kaiutinryhmä.

Käyttö Beo4:llä

Tuo **SPEAKER** Beo4-näyttöön painamalla LIST.

LIST



SPEAKER



Valitse haluamasi kaiutinryhmä numeronäppäimillä. Valitut kaiuttimet aktivoituvat automaattisesti.

1-9

Selaa ryhmiä



Poista **SPEAKER** Beo4-näytöstä pitämällä BACK-näppäin painettuna.

BACK

*Beo4:llä voit avata kaiutinryhmäluettelon televisioruudulle valitsemalla Beo4:n LIST-valikossa **SPEAKER** ja painamalla keskinäppäintä. Tässä voit valita kaiutinryhmän numeronäppäimillä.*

Käyttö Beo6:lla

Avaa **Scene**-näyttö painamalla tätä näppäintä.



Avaa **Sound ...** -näyttö numeronäppäimillä

Sound ...

Avaa **Speaker groups** -näyttö painamalla tätä näppäintä.

Speaker groups

Valitse haluamasi kaiutinryhmä numeronäppäimillä. Valitut kaiuttimet aktivoituvat automaattisesti.

1-9

Poistu kaiutinryhmien näytöstä ja siirry takaisin lähteeseen painamalla tätä näppäintä.




Kahden ohjelmälähteen katseleminen samanaikaisesti

Beo4-/Beo6-kaukosäätimestä voidaan valita kaksikuvatoiminto, jolloin voidaan katsella kahta lähdettä yhtä aikaa. Voit avata lähdettä ja audiolähteen samanaikaisesti. Tällöin voidaan esimerkiksi katsella videota USB-lähteestä ja televisio-ohjelmaa digiboksilta yhtä aikaa, jos valitut lähteet ovat käytettävissä järjestelmässä.

P-AND-P-toiminnon toiminnassa on joitakin rajoituksia, sillä kaikki lähdeyhdistelmät eivät ehkä ole mahdollisia. Et voi esimerkiksi katsoa kahta HDMI-lähdettä tai kahta salattua kanavaa samanaikaisesti. Jos virheellinen yhdistelmä valitaan, television kuvaruutuun tulee virheilmoitus.

Voit ottaa käyttöön LÄHDELUETTELON ASETUS-valikkoon V.AUX-kohtaan rekisteröidyn lähteen, kuten digiboksin, painamalla ensin LIST ja sitten ohjainnäppäintä ylös tai alas, kunnes Beo4:n näytössä lukee P-V.AUX.

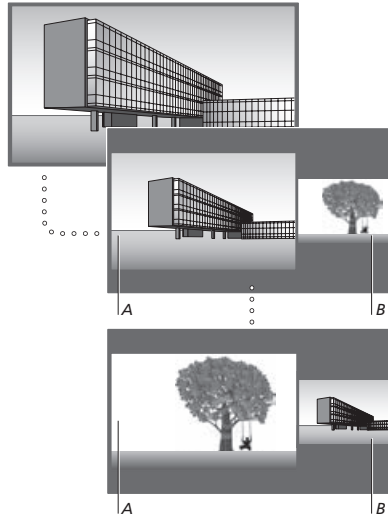

Äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa aina kuvaan A, mutta muut toiminnot, kuten kanavien valinta, vaikuttavat kuvaan B. Uuden lähteen valinta peruuttaa P-AND-P-toiminnon.

Esimerkiksi televisiota katseltaessa

Käyttö Beo4:llä

Avaa P-and-P painamalla tätä näppäintä.



Valitse ruudun oikean puolen (B) lähde painamalla esimerkiksi H.MEDIA.



Vasemman kuvan ja oikean kuvan paikkaa voidaan vaihtaa painamalla tätä näppäintä.



Avaa P-AND-P vaihtaaksesi vasemman- ja oikeanpuoleisen kuvan pienen ja suuren koon välillä.



Käyttö Beo6:lla

Avaa P-and-P-näyttö painamalla tätä näppäintä.



Valitse ruudun oikean puolen (B) lähde painamalla esimerkiksi H.Media.



Vasemman- ja oikeanpuoleisen kuvan paikkaa voidaan vaihtaa painamalla tätä näppäintä.



Vaihda vasemman- ja oikeanpuoleisen kuvan pienen ja suuren koon välillä painamalla tätä näppäintä.



Kaksikuvatoiminnosta poistuminen

Poistu toiminnosta ja jatka vasemman kuvan (A) katselua normaalisti painamalla tätä näppäintä tai valitsemalla lähde.




Ohjelmatiedot

Voit tuoda esiin nykyisen ohjelman tiedot tai ohjelmaoppaan. Voit myös vaihtaa puhe- tai tekstityskielen sekä tuoda esiin vuorovaikutteista tietoa HbbTV:llä.

Tietonäyttö näkyy kuvaruudussa hetken ajan aina, kun kanavaa tai asemaa vaihdetaan. Voit tuoda ohjelman tiedot kuvaruutuun myös painamalla **sinistä** näppäintä.*¹

¹*Jos Digitaalinen teksti / HbbTV -toiminto on käytössä, sinun on painettava **MENU**-näppäintä ennen Beo4:n **sinisen** näppäimen painamista.

HbbTV ei ole välttämättä saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

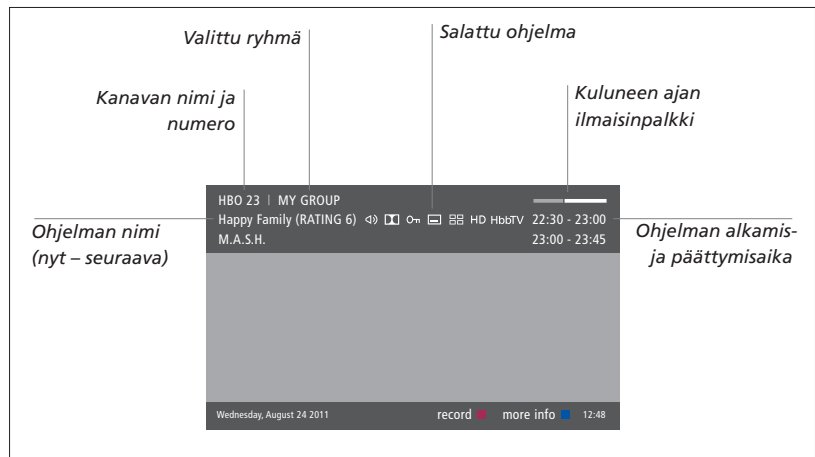

Kun painat **sinistä** näppäintä televisionäytön ollessa päällä, näet ohjelman tarkemmat tiedot.

*¹ Poistu ohjelmatiedoista painamalla **BACK**. Valitse Beo6:ssa **Information**.





Kun lisätietonäyttö näkyy kuvaruudussa eikä sen sisältö mahdu yhdelle sivulle, voit selata sivua alaspäin painamalla ohjainnäppäintä alas.

Tekstitys- ja äänivalintojen kuvakkeet näkyvät yläreunassa. Huomautus: Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikkien kanavien yhteydessä.

²* Ikäluokitus näkyy vain, jos palveluntarjoaja tukee ominaisuutta.

Tekstititys ja äänet

Kuvakkeet  ja  ilmaisevat, että valittavissa on ääni- tai tekstitysasetuksia.

Beo4:n käyttö kun mikään valikko ei ole avattuna

Avaa TEKSTITYSKIELI-valikko painamalla tätä näppäintä.




Voit myös avata ÄÄNIKIELI-valikon painamalla tätä näppäintä.




Äänivalinnoissa saattaa olla myös pääte AC3 tai AAC (esimerkiksi English AC3), joka osoittaa käytettävän äänijärjestelmän.

Beo6:n käyttö kun mikään valikko ei ole avattuna

Avaa TEKSTITYSKIELI-valikko painamalla tätä näppäintä.



Voit myös avata ÄÄNIKIELI-valikon painamalla tätä näppäintä.



AUDIO VASEN- ja AUDIO OIKEA -asetuksilla voit suunnata vasemman ja oikean äänikanavan etukaiuttimeen.

Ohjelmaopas

Voit tuoda näkyviin ohjelmaoppaan, joka sisältää tiedot kaikkien kanavien nykyisistä ja tulevista ohjelmista kahden viikon ajalta. Voit myös valita kanavan ohjelmaoppaasta. Ohjelmaopasta ei voi avata analogisille kanaville.

Avaa ohjelmaopas painamalla vihreää näppäintä. Paina Beo6:ssa **Progr.Guide**.

Huomaa, että ääni voidaan mykistää, kun ohjelmaopas päivitetään.

Ohjelmaoppaan kielenä on valittu valikoiden kieli, jos mahdollista. Muussa tapauksessa se on signaalin kautta saatava kieli.

Ohjelmaoppaan ollessa avattuna

Tuo näkyviin tietyn ohjelman tiedot painamalla tätä näppäintä.



Valitse korostettuna oleva kanava painamalla tätä näppäintä kaksi kertaa.



Poista tiedot kuvaruudusta pitämällä tämä näppäin painettuna.



Palaa takaisin ohjelmaoppaan yleisnäkymään painamalla tätä näppäintä*1



Ohjelman tietojen ollessa esillä

Valitse kanava tällä näppäimellä.



Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla tätä näppäintä.



Poista tiedot kuvaruudusta pitämällä tämä näppäin painettuna.



Voit valita uuden ryhmän painamalla keltaista näppäintä, kun kanava on korostettuna ohjelmaoppaassa.

**Jos kanava käyttää HbbTV:tä, värillinen näppäin ei ehkä toimi.*

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) on verkkopalvelu, jolla voit käyttää useita eri palveluja, kuten osallistua televisiokilpailuihin, vuorovaikutteisiin mainoksiin ja yhteisötoimintoihin. Tietojen näyttämiseksi television on oltava yhteydessä Internetiin.

Jos et halua käyttää tätä ominaisuutta, voit estää HbbTV:n kanavakohtaisesti.

Kaikki markkina-alueet eivät tue HbbTV:tä. Tarjottu sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Jotkin palveluntarjoajat voivat myös estää sisällön käyttämisen.

HbbTV:n aktivointi

Paina näytössä näkyvää värillistä näppäintä, kun HbbTV on saatavilla.



HbbTV:n estäminen Beo4:llä

Avaa HbbTV-valikko, kun kanava on valittuna.



Valitse PÄÄLLÄ tai POIS tai estä HbbTV painamalla ohjainnäppäintä vasemmalle tai oikealle.



HbbTV:n estäminen Beo6:lla

Avaa HbbTV -valikko ja noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun kanava on valittuna.



Valitse PÄÄLLÄ tai POIS tai estä HbbTV painamalla ohjainnäppäintä vasemmalle tai oikealle.






Ominaisuuksien aktivoiminen



Television lisäominaisuuksia voidaan käyttää OMINAISUUKSIEN AKTIVOIMINEN -valikon kautta. Lisätietoja lisäominaisuuksista saat paikalliselta jälleenmyyjältä.


Ominaisuuksien aktivointiavain


Laitteen lisäominaisuuksia voidaan käyttää syöttämällä aktivointiavain. Aktivointiavaimen voi hankkia lähimmältä Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. Aktivointiavainta ei voida poistaa myöhemmin käytöstä.

Aktivointiavaimen syöttäminen

Avaa OMINAISUUKSIEN  AKTIVOIMINEN -valikko  ASETUS-valikosta. 

Valitse ominaisuus, jonka haluat  aktivoida, ja aktivoi se painamalla. 

Anna 12-numeroinen  aktivointiavain numeronäppäimillä.

Kun olet antanut numerot,  hyväksy painamalla **keskinäppäintä**.

*Voit poistaa väärin annetun numeron painamalla **keltaista** näppäintä, tai voit poistaa kaikki numerot painamalla **punaista** näppäintä.*

HDMI Matrix


HDMI Matrix -laitteella voidaan kytkeä jopa 32 ulkoista lähdettä jopa 32 televisioon eri huoneissa ja käyttää lähteitä erikseen kustakin televisiosta tai samanaikaisesti useista huoneista Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä suorittaa HDMI Matrix -kytkennän ja -asetukset.

- Beo6-kaukosäädin on määritettävä uudelleen, ennen kuin HDMI Matrix voidaan ottaa käyttöön.
- Järjestelmään voidaan kytkeä vain yksi HDMI Matrix.

HDMI MATRIX -valikon asetukset

HDMI MATRIX -valikossa valitaan HDMI Matrix -asetukset.

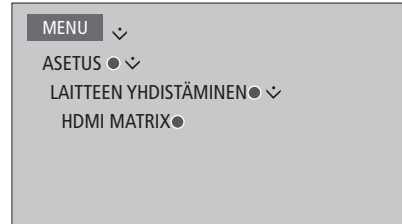

HDMI Matrix -kytkentä

- > Avaa HDMI MATRIX -valikko.
- > Korosta MATRIX KYTKETTY ja avaa valinta painamalla ohjainnäppäintä vasemmalle.
- > Valitse HDMI-liitäntä ja paina **keskinäppäintä** kahdesti.
- > Lataa PUC-taulukko kytketylle HDMI-lähteelle. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
- > Korosta ladattu PUC-taulukko ja paina **keskinäppäintä**.
- > Valitse PUC-liitäntä ja paina **keskinäppäintä**.
- > Valitse ohjaustyyppi LIITIN.
- > Valitse modulointitila.
- > Tallenna HDMI Matrix -valikon asetukset painamalla **keskinäppäintä**.
- > Jatka painamalla **keskinäppäintä**.

HDMI Matrix on nyt määritetty. Määritä sitten HDMI Matrixiin kytketyt lähteet LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa. Se tehdään samalla tavalla kuin muiden laitteiden kytkentä.

Jos poistat käytöstä HDMI Matrix -kokoonpanon valitsemalla HDMI Matrix -kentän asetukseksi EI, TULOT-valikon asetukset säilyvät silti muistissa. Se tarkoittaa, että jos otat HDMI Matrix -kokoonpanon uudelleen käyttöön, asetuksetkin palaavat käyttöön.

Katso ohjeet lähteen määrittämiseen [sivulta 13](#).

WebMedia

WebMedia on lisäominaisuus, jonka voi hankkia erikseen, jos sitä ei ole sisäänrakennettu televisioon. Kun ostettu aktivointiavain syötetään, voit käyttää WebMediaa televisiossasi.

WebMedia-ominaisuudella voit etsiä elokuvia, YouTube-videoita, valokuvia ja muuta verkkosisältöä. WebMedia mahdollistaa Internet-ominaisuuksien käyttämisen televisioilla. Voit myös lisätä televisioon erilaisia sovelluksia. WebMedia-ominaisuuden käyttämiseksi television on oltava yhteydessä Internetiin, [katso lisätietoja kohdasta Verkoasetukset](#).

Kun otat WebMedia-ominaisuuden käyttöön, sinua pyydetään hyväksymään käyttöehdot. Jos palautat television alkuperäiset asetukset, sinun on hyväksyttävä käyttöehdot uudelleen. Jos haluat lukita tietyt sovellukset, voit luoda tässä vaiheessa oman PIN-koodisi.

WebMedia ei ole välttämättä saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Ota käyttöön WebMedia

Paina WebMedialle nimettyä lähdenäppäintä, kuten **DTV***¹.

¹*Voit myös avata päävalikon, valita ensin kohdan **LÄHDELUETTELO** ja korostaa sen jälkeen kohdan **WEBMEDIA** ja aktivoida sen jälkeen lähteen painamalla **keskinäppäintä**.

Perustoiminnot

Siirry Internet-selaimessa tai sovelluksissa tällä näppäimellä.

Hyväksy tai valitse tällä näppäimellä.

Paina kerran siirtyäksesi yhden tason taaksepäin tai pidä painettuna WebMedia-aloitusnäytön avaamiseksi.

Internet-selaimen käyttäminen

Selaa verkkosivuja näillä näppäimillä.

Siirry verkkosivulla helposti ylös- tai alaspäin.

DTV

< ◇ >

BACK

◀ ▶

◇

Sovelluksen lisääminen

Avaa App Gallery.

Valitse maa*².

Lisää sovellus noudattamalla kuvaruudussa näkyviä ohjeita. Etsi lisätty sovellus WebMedian aloitusnäytöstä.

Sovelluksen lukitsemisen/avaamisen

Voit estää tiettyjen sovellusten käytön lukitsemalla ne PIN-koodilla. Kun sovellus näkyy korostettuna, lukitse/avaa se painamalla sitä.

Anna WebMedian PIN-koodi (ei television PIN-koodi)*³.

Hyväksy koodi



0-9

< ◇ >

Jatkuu...

²*Voit lisätä sovelluksia eri maista.

Palveluntarjoaja voi kuitenkin estää tiettyjen sovellusten lataamisen.

³*Jos et ole valinnut PIN-koodia WebMedian käyttöönoton yhteydessä, sinua pyydetään asettamaan PIN-koodi, ennen kuin voit lukita sovelluksen.

SOURCE LIST	
SETUP	
REFRESH	1
BOOKMARK	2
SECURITY INFORMATION	3
WEBMEDIA SETTINGS	4

Kun WEBMEDIA on valittu lähteeksi, avaa WebMedia-valikko painamalla **MENU**. Kaukosäätimen näppäimet näkyvät valikossa oikealla ja niiden ohjaamat toiminnot vasemmalla.

Sivun päivittäminen

Voit päivittää sivun tiedot, niin näet esimerkiksi uusimmat säätiedot ja uutiset.

Kirjanmerkin lisääminen

Kun verkkosivu on esillä, avaa valikko painamalla **MENU**. Lisää sivu kirjanmerkkeihin painamalla **2**.

Lisätyt kirjanmerkit tallennetaan Internet-sovellukseen. Avaa WebMedian aloitusnäyttö ja valitse Internet-sovellus, niin näet lisätyn kirjanmerkin.

Sivun suojaustietojen tarkistaminen

Suojaustietovalikon avulla voit tarkistaa sivun verkko-osoitteen ja nähdä sivun suojaustiedot.

NYT TV:SSÄ -lähteen muuttaminen

NYT TV:SSÄ näyttää valitun lähteen esikatselun. Jos lähteeksi on valittu esimerkiksi HDMI 1 ja televisioon on kytketty digiboksi, näet nykyisen ohjelman esikatselun.

Lähde valitaan WEBMEDIA-ASETUKSET-valikossa.

Voit toistaa tallennuslaitteeseen tai toiseen tuotteeseen tallennettuja musiikki- ja videotiedostoja ja selata valokuvia DLNA/UPnP-mediapalvelimen kautta. HOMEMEDIA -valikko avautuu, kun liität tallennuslaitteen televisioon.

Jos sinulla on tallennettuja musiikki- tai kuvatiedostoja, voit käynnistää musiikin toiston, palata päävalikkoon ja käynnistää sieltä valokuviesi diaesityksen. Voit siis kuunnella musiikkia ja katsella valokuvia samanaikaisesti.

Tallennuslaitteita ovat esimerkiksi USB-laitteet ja tavalliset kiintolevyt, jotka on liitetty USB- tai Ethernet-liitännän kautta.

Tuetut muodot näet osoitteesta www.beoplay.com/v1/support.

HomeMedia-selaimen käyttäminen

Musiikin toiston aikana näytössä näkyy parhaillaan toistettava musiikki sekä levyn kansi, tietoa artistista, levyn nimi ja kappale, jos tiedot ovat saatavilla. Selatessasi tai toistaessasi musiikki-, valokuva- ja videotiedostoja voit tuoda näyttöön lisätietoja painamalla **sinistä** näppäintä.

Musiikin kuunteleminen

Liitä tallennuslaite, johon olet tallentanut musiikkia.

Paina mediaselaimelle nimettyä **H.MEDIA** lähdenäppäintä, kuten **H.MEDIA***1

Valitse musiikin tallennuslaite painamalla ensin tätä näppäintä ja paina sitten **keskinäppäintä**.

Jos tallennuslaite on mediapalvelin, korosta musiikki- tai kansiovalikko ja paina sitten **keskinäppäintä**.


Selaa tiedostoja ja kansioita painamalla ensin tätä näppäintä ja avaa sitten kansio tai käynnistä tiedoston toisto painamalla **keskinäppäintä**.

Selaa kappaleita toiston aikana tällä näppäimellä. Aloita pikakelaus pitämällä näppäintä painettuna. Muuta pikakelauksen*2 nopeutta painamalla näppäintä uudelleen.

Pysäytä painamalla tätä **STOP** näppäintä.

Jatka toistoa painamalla tätä **PLAY** näppäintä.

Siirry takaisinpäin valikoissa painamalla **BACK**-näppäintä tai palaa päävalikkoon pitämällä **BACK**-näppäin painettuna.

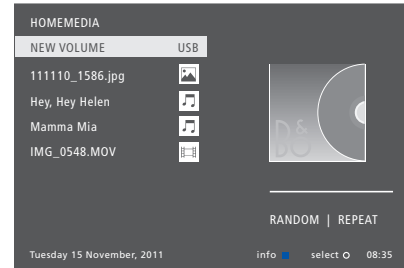

Voit avata **NYT TOISTET. MUSIIKKI** -näytön painamalla ensin **MENU**-näppäintä ja painamalla sitten **punaista** näppäintä. Paina **Beo6:sta Music**.

***H.MEDIA** on **Beo4:n LIST-luettelossa**. Voit myös avata päävalikon, valita ensin kohdan **LÄHDELUETTELO** ja korostaa sen jälkeen kohdan **HOMEMEDIA** ja aktivoida sen jälkeen **HomeMedia-selaimen** painamalla **keskinäppäintä**.

***Diaesitysten tai videon toiston aikana et voi ohittaa raitoja tai tauottaa musiikkitiedostoja.**

Jatkuu...

Valokuvien selaaminen

Liitä tallennuslaite, johon olet tallentanut valokuvia.

Paina mediaselaimelle nimettyä lähdenäppäintä, kuten **H.MEDIA***¹

Valitse valokuvien tallennuslaite painamalla ensin tätä näppäintä ja paina sitten **keskinäppäintä**.

Jos tallennuslaite on mediapalvelin, merkitse valokuva tai kansio valikossa, ja paina **keskinäppäintä**.

Selaa tiedostoja ja kansioita painamalla ensin tätä näppäintä ja avaa sitten kansio painamalla **keskinäppäintä**.

Avaa valokuva koko ruudulle painamalla tätä näppäintä. Diaesitys alkaa automaattisesti.

Aseta diaesitys taukotilaan painamalla tätä näppäintä.

Jatka diaesitystä painamalla tätä näppäintä.

Siirry edelliseen tai seuraavaan valokuvaan painamalla tätä näppäintä, myös taukotilassa.

Tuo näkyviin nykyisen valokuvan tiedot painamalla tätä näppäintä. (Beo6: Paina **Information**-näppäintä.)

Poistu diaesityksestä ja palaa selainnäyttöön tai siirry takaisinpain valikoissa painamalla **BACK**-näppäintä tai poistu valikoista pitämällä **BACK**-näppäin painettuna.

Jos haluat pyörittää kuvaa vasemmalle tai oikealle, valitse **MENU** ja sitten **2** tai **3**, tai käytä vasenta tai oikeaa navigointinäppäintä. Paina Beo6:ssa < **Rotate** tai **Rotate** >.

Voit avata **NYT NÄYTET. VALOKUVA** -näytön myös painamalla **MENU**-näppäintä ja painamalla sitten **vihreää** näppäintä. Paina Beo6:ssa **Photo**.

¹ **H.MEDIA** on Beo4:n **LIST**-luettelossa. Voit myös avata päävalikon, valita ensin kohdan **LÄHDELUETTELO** ja korostaa sen jälkeen kohdan **KODIN MEDIAKESKUS** ja aktivoida sen jälkeen **HomeMedia**-selaimen painamalla **keskinäppäintä**.

Videotiedostojen toistaminen

Liitä tallennuslaite, johon olet tallentanut videotiedostoja.

Paina mediaselaimelle nimettyä lähdenäppäintä, kuten **H.MEDIA***¹

Valitse videoiden tallennuslaite painamalla ensin tätä näppäintä ja paina sitten **keskinäppäintä**.

Jos tallennuslaite on mediapalvelin, korosta video tai kansio valikossa, ja paina **keskinäppäintä**.

Selaa tiedostoja ja kansioita painamalla ensin tätä näppäintä ja avaa sitten kansio tai käynnistä tiedoston toisto painamalla **keskinäppäintä**.

Pysäytä painamalla tätä näppäintä.

Jatka toistoa painamalla tätä näppäintä.

Siirry eteen- tai taaksepäin minuutti kerrallaan painamalla tätä näppäintä. Pikakelaa pitämällä jompaakumpaa näistä näppäimistä painettuna. Muuta pikakelauksen nopeutta painamalla näppäintä uudelleen.

Siirry haluamaasi kohtaan tiedostossa numeronäppäimillä.

Poistu videon toistotilasta ja palaa selainnäyttöön tai siirry takaisinpain valikoissa painamalla **BACK**-näppäintä tai poistu valikoista pitämällä **BACK**-näppäin painettuna.

Voit avata **NYT TOISTET. VIDEO** -näytön myös painamalla ensin **MENU**-näppäintä ja painamalla sitten **keltaista** näppäintä. Paina Beo6:ssa **Video**.

Jatkuu...

Äskettäin valittujen tiedostojen luettelo

Voit tarkastella lyhyttä luetteloa tiedostoista, jotka olet äskettäin valinnut tällä hetkellä liitettyistä tallennuslaitteista.

Paina mediaselaimelle nimettyä lähdenäppäintä, kuten **H.MEDIA**.^{*1} Äskettäin valitut tiedostot näkyvät luettelona havaittujen tallennuslaitteiden luettelon alla.

Korosta tällä näppäimellä tiedosto, jonka haluat toistaa, ja paina sitten **keskinäppäintä**.

Voit poistaa äskettäin tehdyt valinnat painamalla ensin **MENU** ja sen jälkeen **1**. Paina Beo6:ssa **Clear History**.

¹**H.MEDIA on Beo4:n LIST-luettelossa.*

Voit myös avata päävalikon, valita ensin kohdan LÄHDELUETTELO ja korostaa sen jälkeen kohdan HOMEMEDIA ja aktivoida HomeMedia-selaimen painamalla keskinäppäintä .


Media-asetusten määrittäminen

Voit toistaa musiikkitiedostoja tai selata valokuvia satunnaisessa järjestyksessä tai toistaa samat kappaleet, valokuvat tai videot, kun olet käynyt ne läpi. Voit myös asettaa diaesityksen viiveen siten, että määrität, kuinka kauan kutakin valokuvaa näytetään ennen seuraavan kuvan avaamista.

Avaa ASETUKSET-valikko painamalla ensin **MENU** ja sen jälkeen **4**. Paina Beo6:ssa **Settings**.

Diaesityksen viiveen ajastin nollataan valokuvan kääntämisen aikana.

Päävalikon ASETUS-kohdassa on valittavissa myös HOMEMEDIA

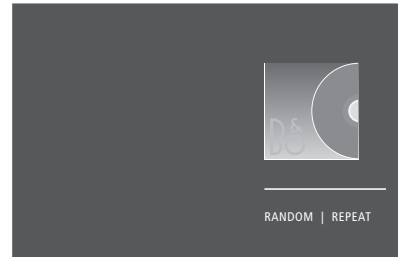

Esimerkki soitintilasta.

Jos et käytä HomeMedia-selainta noin 30 sekunnin aikana, se siirtyä soitintilaan, jossa näkyvissä ovat ainoastaan parhaillaan toistettavan esityksen tiedot. Tuo selainluettelo takaisin näyttöön painamalla **BACK**-näppäintä. Voit aktivoida soitintilan myös painamalla **BACK**-näppäintä, kun HomeMedia-selaimen päävalikko on näkyvissä.

Sleep Timer -ajastimet

Television sisäänrakennetulla Sleep Timer -ajastimella voidaan määrittää televisio sammumaan tietyn ajan kuluttua.

Sleep Timer -ajastuksen asettaminen

Television virta voidaan määrittää katkeamaan automaattisesti tietyn minuuttimäärän kuluttua.

Sleep Timer -toiminnon käyttöönotto

Beo4-kaukosäätimellä

Tuo SLEEP Beo4-näyttöön*¹ painamalla tätä näppäintä.

LIST



SLEEP



Paina näppäintä toistuvasti, kunnes televisioruudulla näkyy haluttu minuuttimäärä tai **OFF**.

¹* Jotta **SLEEP**-toiminto näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon.

Sleep Timer -ajastimen käyttöönotto

Beo6-kaukosäätimellä

Valitse minuuttimäärä painamalla tätä näppäintä toistuvasti tai valitse **Off** (ei käytössä).

Sleep

Virta-asetukset

Jos haluat nopeuttaa televisiosi käynnistymistä, voit asettaa pikakäynnistysajastimen yhdelle tai kahdelle määritetylle aikajaksolle. Tämä lisää valmiustilan virrankulutusta näillä ajanjaksoilla tavalliseen valmiustilaan verrattuna.

Toisaalta voit myös vähentää virrankulutusta säätämällä television muita toimintoja koskevia asetuksia, kuten ääntä, kuvaa ja verkkoa. Kun säädät television kuvan virransäästöasetuksia, voit käyttää kuvan esikatselutoimintoa, joka näyttää asetusten vaikutukset. Tämä helpottaa kuvanlaadun ja virrankulutuksen parhaan yhdistelmän määrittämistä.

AUTOMAATTINEN VALMIUSTILA-valikossa voit asettaa television kytkeytymään pois päältä automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty vähään aikaan.

Virrankulutuksen säätäminen

Voit pienentää virrankulutusta säätämällä valmiustilan, äänen, kuvan ja verkon asetuksia. Televisio voidaan määrittää kytkeytymään automaattisesti valmiustilaan, jos se on käyttämättä tietyn ajan. Tehdasasetus on 4 tuntia. Tämä toiminto koskee vain videotilaa, ei audiotilaa.



Jos haluat lyhentää käynnistymisaikaa tai määrittää automaattisen valmiustilan, avaa VALMIUSTILA-valikko.*¹

Jos haluat muuttaa äänen virransäästöasetuksia, avaa ÄÄNI-valikko.

Jos haluat muuttaa kuvan virransäästöasetuksia, avaa KUVA-valikko.

Jos haluat muuttaa verkon virransäästöasetuksia, avaa VERKKO-valikko.

Kun AUTOMAATTINEN VALMIUSTILA on käytössä eikä televisiota ei ole käytetty valikossa määritettynä aikana, television kuvaruudulle tulee näkyviin viesti. Jos mitään näppäintä ei paineta, televisio kytkeytyy valmiustilaan.

Kun lähdesignaalia ei ole havaittu 15 minuuttiin, televisio kytkeytyy valmiustilaan.

¹Jos pikakäynnistysajastin on käytössä, valmiustilan merkkivalo palaa hetken vihreänä ja televisio käynnistyy muutamassa sekunnissa. Jos televisiosignaali tulee kytketystä digiboksista, television käynnistymisaikaan vaikuttaa myös digiboksin käynnistymisaika. Pikakäynnistysajastimen kytkeminen lisää virrankulutusta tietyllä ajanjaksolla.

Pääsynvalvonta

PÄÄSYNVALVONTA-valikossa voit ottaa käyttöön lapsilukkotoiminnon tiettyjen kanavien lukitsemiseksi. Voit myös asettaa ikäluokituksen, jonka perusteella ohjelmien katselu voi edellyttää pääsykoodin syöttämistä.

Kun avaat kanavaluettelon, voit lukita kanavia tai poistaa niiden lukituksen ja estää siten halutessasi tiettyjen kanavien katselun. Jos lukitset pääluettelossa olevan kanavan, se lukitaan kaikissa kanavaluetteloissa. Aina, kun lukittu kanava yritetään avata, laite pyytää käyttäjää antamaan pääsykoodin.


Pääsynvalvontajärjestelmä ei ole sama kuin television PIN-koodijärjestelmä, mutta saman koodin käyttäminen kummassakin järjestelmässä helpottaa koodin muistamista.

Tässä kuvattu pääsykoodi ei ole sama kuin Smart Card -kortin PIN-koodi. Lisätietoja Smart Card -kortin PIN-koodista saat palveluntarjoajaltasi.

Pääsynvalvonnan käyttöönotto

Ota pääsykoodi käyttöön, jos haluat lukita kanavia ja estää muita muokkaamasta kanavaluetteloita. Voit myös määrittää ikäluokituksen ja estää sen avulla tiettyjen ohjelmien katselun ikäluokituksen perusteella, jos palveluntarjoajalta on saatavissa ikäluokitus tietoja.

Voit halutessasi muuttaa pääsykoodia. Kun siirryt PÄÄSYNVALVONTA-valikkoon ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan uusi pääsykoodi.

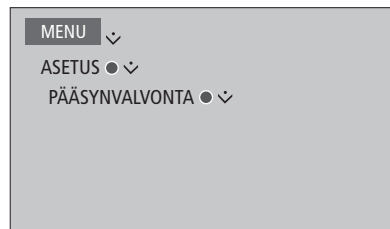

Joillakin alueilla pääsykoodia ei voida poistaa käytöstä sellaisten ohjelmien kohdalla, joiden ikäluokitus on 18 vuotta, ja pääsykoodi on annettava aina, kun tällaista ohjelmaa halutaan katsoa.

Joillakin alueilla ei ole mahdollista valita pääsykoodia "0000".

Jos unohdat pääsykoodin

Jos unohdat pääsykoodin, avaa PÄÄSYNVALVONTA-valikko ja syötä kolme kertaa 9999. Lukitustoiminto poistuu tällöin käytöstä. Toiminto on otettava uudelleen käyttöön ja uusi pääsykoodi on määritettävä. Huomaa, että jotkin palveluntarjoajat ovat estäneet pääsynvalvonnan poistamisen käytöstä.

PIN-koodijärjestelmä

PIN-koodijärjestelmän tarkoituksena on estää television normaali käyttö henkilöiltä, jotka eivät tiedä PIN-koodia. PIN-koodijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön haluttaessa.


Kun PIN-koodijärjestelmä on käytössä ja televisio on ollut irrotettuna verkkovirrasta 15–30 minuutin ajan, PIN-koodijärjestelmä aktivoituu.

Kun televisio kytketään takaisin sähköverkkoon ja siihen kytketään virta, virta katkeaa automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Televisio saadaan takaisin normaalitilaan antamalla PIN-koodi.

Tärkeää! Jos sinua pyydetään syöttämään PIN-koodi, kun kytket television päälle ensimmäistä kertaa, syötä jälleenmyyjältä saamasi PIN-koodi.

PIN-koodijärjestelmän aktivointi

Jos PIN-koodijärjestelmä on jo aktivoitu, sinua pyydetään syöttämään PIN-koodi, kun avaat PIN-KOODI-valikon. Voit ottaa PIN-koodin käyttöön, poistaa sen käytöstä tai vaihtaa sitä milloin tahansa.

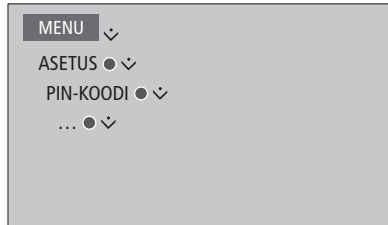

Jos näppäilet vahingossa väärin syöttäessäsi koodia, voit poistaa numeron painamalla **keltaista** näppäintä tai tyhjentää kentän painamalla **punaista** näppäintä.

Jos annat koodin väärin viisi kertaa, television virta katkeaa kokonaan kolmeksi tunniksi eikä laitetta voida käyttää. Valmiustilan merkkivalo vilkkuu nopeaan tahtiin punaisena.

Jos PIN-koodi vaihdetaan useammin kuin viisi kertaa kolmen tunnin aikana, PIN-KOODI-valikkoa ei voida käyttää kolmeen tuntiin, ellei televisiota irroteta verkkovirrasta. Jos televisio irrotetaan verkkovirrasta, kolmen tunnin jakso nollautuu.

Jos kadotat tai unohdat PIN-koodin, ota yhteys jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä antaa pääkoodin, joka mitätöi oman PIN-koodisi.


Ohjelmiston ja palvelun päivittäminen

Voit halutessasi etsiä televisiostasi ohjelmistotietoja, päivittää ohjelmiston ja mahdollisesti ladata PUC (Peripheral Unit Controller) -taulukon, jonka avulla voit esimerkiksi ohjata digiboksia Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä.

Automaattisten ohjelmistopäivitysten hyväksyminen on suositeltavaa (edellyttää Internet-yhteyttä).

Ohjelmistotietojen katselu

Voit tarkastella nykyisen ohjelmistoversion tietoja, sen julkaisupäivämäärää ja julkaisutietoja, jos niitä on saatavilla.

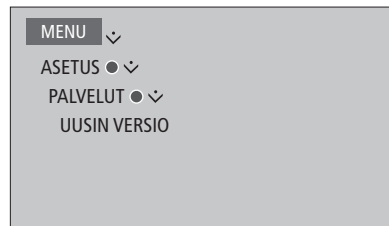


Ohjelmiston päivittäminen

Jotta voisit ladata ohjelmistopäivityksiä, television on oltava yhteydessä Internetiin. Suosittelemme, että televisio asetetaan päivittämään ohjelmisto automaattisesti.

Voit ladata ohjelmistopäivityksiä myös USB-laitteelle osoitteesta www.beoplay.com/v1/support. Liitä USB-laite liitännäpaneelin USB-liitännään.

Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä saat jälleenmyyjältä.

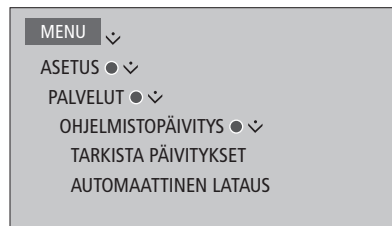


Kun televisio päivittää uutta ohjelmistoa, valmiustilan merkkivalo vilkkuu punaisena eikä televisiota saa tällöin irrottaa verkkovirrasta.

PUC-taulukoiden lataaminen tai poistaminen

Jos olet kytkenyt televisioosi esimerkiksi digiboksin ja sille on saatavissa PUC (Peripheral Unit Controller) -taulukko Internetissä, voit ladata PUC-taulukon ja ohjata sen jälkeen digiboksia Beo4-/Beo6-kaukosäätimellä.

Yleensä lähde määritetään kytkemisen yhteydessä ([katso sivu 12](#)), mutta voit ladata PUC-taulukon myös myöhemmin.

Television on oltava yhteydessä Internetiin, jotta PUC-taulukko voidaan ladata. Lisätietoja PUC-taulukoista saat jälleenmyyjältä.

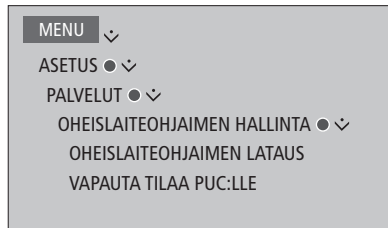

Voit myös halutessasi poistaa PUC-taulukoita. Varo kuitenkin poistamasta taulukoita, jotka ovat muiden liitettyjen laitteiden käytössä.


Infrapunaohjatuista PUC-oheislaitteista riippuen sinun on mahdollisesti kytkettävä laite päälle painamalla Beo4:n näppäimiä **SHIFT + 9. SHIFT** on Beo4:n kohdassa **LIST**.

Digitaalinen teksti -toiminto

Televisiosi tukee joissakin maissa edellytettyä ja joidenkin CA-moduulien edellyttämää Digitaalinen teksti / MHEG-toimintoa. Sitä käytetään muun muassa erilaisten MHEG-sovellusten käyttöönottoon, jos niitä on kanavalle saatavilla. Kun Digitaalinen teksti on käytössä, television käyttäminen Beo4-kaukosäätimellä eroaa joissakin tilanteissa tässä oppaassa annetuista ohjeista.

Digitaalinen teksti / MHEG -toiminnon käyttäminen

Jos maasi tai CA-moduulisi edellyttää Digitaalinen teksti -toiminnon käyttöönottoa, sinun on mahdollisesti otettava Digitaalinen teksti -toiminto käyttöön itse.

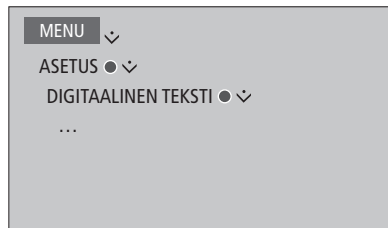

*Digitaalinen teksti -ominaisuuksien ulkoasu saattaa vaihdella, ja ne otetaan käyttöön painamalla **TEXT**-näppäintä tai värinäppäintä.*

*Jos näytössä ei näy valikkoa, kun Digitaalinen teksti -toiminto on otettu käyttöön, aktivoi toiminto painamalla ensin **MENU**-näppäintä ja sitten värinäppäintä.*

Teksti-TV

Tekstiteleviosta käytetään tekstiteleviiosivun yläreunassa olevan valikkopalkin tai kaukosäätimen nuolinäppäinten avulla. Voit myös tallentaa tekstiteleviiosivuja nopeaa käyttöä varten.

Jos Digitaalinen teksti on otettu käyttöön ja MHEG-sovellus on valittavissa nykyiselle kanavalle, voit ottaa tämän sovelluksen käyttöön tavallisen tekstiteleviotoiminnon sijaan painamalla **TEXT**-näppäintä.

Kun painat **TEXT**-näppäintä tekstitelevision ollessa aktiivisena, näkymä vaihtuu kaksikuvanäkymän ja koko ruudun välillä.

Päivittäinen käyttö

Tekstitelevision kytkeminen päälle ja pois

Siirry tekstitelevision aloitussivulle painamalla tätä näppäintä.

TEXT

Palaa edelliselle sivulle painamalla tätä näppäintä.

BACK

Pida tämä näppäin painettuna poistuaksesi tekstiteleviosta.

BACK

Siirtyminen sivulle

Siirry haluamillesi tekstiteleviiosivuille numeronäppäimillä.

0-9

Selaa sivuja eteen- tai taaksepäin näillä näppäimillä.

◀ ▶

Siirry sivuilla näillä näppäimillä.

◀ ▶

Valitse sivu numeronäppäimillä.

0-9

Siirry hakemistosivuille painamalla tätä näppäintä.

●

Alisivujen vaihtumisen pysäyttäminen

Pysäytä vaihtuminen tällä näppäimellä.

STOP

Voit myös siirtyä kohtaan SEIS ja painaa tätä näppäintä.

◀>

●

Valitse alisivu tällä näppäimellä.

◇

tai

0-9

Käynnistä vaihtuminen.

●

Tekstitelevision sivun suurentaminen

Siirry SUURI-kohtaan painamalla tätä näppäintä.

◀>

Vaihda sivun ylä- ja alaosan näkymän ja koko sivun näkymän välillä painamalla tätä näppäintä.

●

Jos haluat tuoda teksti-TV-sivulla olevan piilotekstin näkyviin, siirry vaihtoehtoon NÄYTÄ ja paina keskinäppäintä.

Tekstitelevision suosikkisivujen tallennus

Kunkin kanavan tekstiteleviopalvelulla on käytettävissä yhdeksän MEMO-sivua.

MEMO-sivun luominen

Avaa usein katsomasi sivu.



Siirrä kohdistin valikkopalkissa kohtaan ASETUS painamalla ensin tätä näppäintä ja jälkeen **keskinäppäintä**. Näyttöön tulee yhdeksän numeroitua MEMO-paikkaa.



Tallenna nykyinen sivu painamalla tätä näppäintä. Kohdistin siirtyy seuraavaan käytettävissä olevaan MEMO-paikkaan.



Valitse seuraava tallennettava tekstitelevision sivu numeronäppäimillä.



Tee samoin jokaiselle sivulle, jonka haluat tallentaa.

Poistu MEMO-asetuksista siirtämällä kohdistin tekstitelevision valikkopalkin kohtaan PALUU ja painamalla sitten **keskinäppäintä**.



MEMO-sivujen päivittäinen käyttö

Tekstitelevision MEMO-sivujen käyttäminen on nopeaa. Esimerkiksi töihin lähdettäessä tekstiteleviosta voidaan hakea liikennetiedot.

MEMO-sivujen katsominen

Avaa tekstiteleviio painamalla tätä näppäintä.



Selaa MEMO-sivuja näillä näppäimillä.



MEMO-sivun poistaminen

Siirrä kohdistin kohtaan ASETUS painamalla ensin tätä näppäintä ja paina sen jälkeen **keskinäppäintä**.



Siirrä kohdistin poistettavalle MEMO-sivulle ja paina **keltaista** näppäintä.



Kanavan katselu tekstitelevision tekstityksen kanssa

Jos haluat tekstityksen näkyvän automaattisesti tietyn ohjelman kanssa (kun tekstitys on saatavilla), tallenna tekstityssivu MEMO-sivuksi numero 9.

Muiden laitteiden käyttö Beo4- tai Beo6-kaukosäätimellä

Sisäänrakennettu Peripheral Unit Controller (PUC)

-oheislaitteohjain toimii tulkkina kytketyn videolaitteiston, kuten digiboksin, videonauhurin tai Blu-ray-soittimen, ja Bang & Olufsen -kaukosäätimen välillä.

Bang & Olufsen -kaukosäätimellä voit käyttää myös muiden valmistajien laitteiden toimintoja.

Kun kytket laitteen käyttöön, toiminnot ovat käytettävissä television kuvaruudussa näkyvässä valikon päällekkäiskuvassa tai Beo6:n näytössä.

Ohjeita laitteistosi eri toimintojen käytöstä saat tuotteiden omista käyttöoppaista.

Jotkin television ominaisuuksista ja toiminnoista eivät ehkä ole käytettävissä, jos järjestelmään on kytketty muita kuin Bang & Olufsen -laitteita. Kaikkia markkinoilla olevia videolaitteita ei voi käyttää Bang & Olufsen -kaukosäätimellä. Lisätietoja tuetuista laitteista saat jälleenmyyjältä.

Beo4-kaukosäätimen käyttö

Jos käytössä on Beo4-kaukosäädin, joitakin toimintoja voidaan käyttää suoraan sen avulla, kun laitteeseen kytketään virta. Lisätoiminnot ovat käytettävissä näyttöön avautuvan valikon päällekkäiskuvan kautta. Tästä valikosta näet, mitkä Beo4:n näppäimet käytävät tiettyjä palveluja ja toimintoja.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi voi toimittaa sinulle PUC mapping -tiedot, joista selviää tarkemmin, kuinka liitetyt laitteita käytetään Beo4-kaukosäätimellä.

Kytke liitetty laite päälle painamalla liitetulle laitteelle, kuten DVD:lle, määritettyä lähdenäppäintä.

DVD

Avaa päävalikko lähdekohtaisine toimintoineen painamalla tätä näppäintä.

MENU

Kytke haluamasi toiminto käyttöön painamalla tätä näppäintä.

0-9

tai

SOURCE LIST	
SETUP	
PROGRAMME GUIDE	■
CHANNEL LIST	■
INFORMATION	■
CHANNEL GROUPS	1
SUBTITLES LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
ACCESS CA MODULES	4

Esimerkki valikon päällekkäiskuvasta. Beo4:n näppäimet näkyvät valikossa oikealla ja niiden ohjaamat toiminnot vasemmalla. Valikossa voi näkyä myös kytketyn laitteen mukana tulleen kaukosäätimen näppäimiä.

Suora käyttö Beo4:llä

Jos tiedät, millä Beo4:n näppäimellä haluamaasi toimintoa käytetään, voit käyttää toimintoa avaamatta ensin valikon päällekkäiskuvaa.

Kun laitteisto on kytkettynä käyttöön

Kytke toiminto käyttöön painamalla tätä näppäintä.

Tuo näkyviin kanavaopas (Programme Guide) tai parhaillaan/seuraavaksi näkyvät ohjelmat painamalla pitkään keskinäppäintä, jos laitteesi tukee näitä toimintoja.

Kytke haluamasi toiminto käyttöön painamalla tätä näppäintä.

MENU

0-9

Jotkin infrapunaohjatut PUC-laitteet on kytkettävä päälle painamalla Beo4-kaukosäätimen näppäimiä SHIFT + 9. Jotta SHIFT näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon.

Beo6-kaukosäätimen käyttäminen

Laitteidesi tärkeimpiä toimintoja voidaan käyttää Beo6-kaukosäätimellä. Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi Beo6:lla. Käytettävissä olevat palvelut ja toiminnot näkyvät Beo6:n näytössä, kun kytket laitteeseen virran.

Kytke liitetty laite, kuten DVD,

DVD

käyttöön painamalla lähteen näppäintä.

Paina Beo6:n näytössä haluamasi toiminnon näppäintä.

...


Voit myös avata päävalikon lähdekohtaisine toimintoineen painamalla tätä näppäintä.

Menu

Paina valitsemasi toiminnon näppäintä.

1 – 9

tai

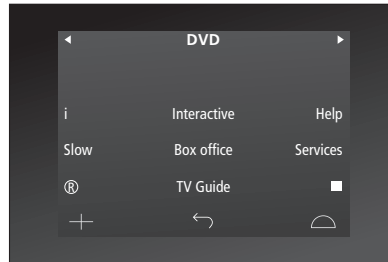

Esimerkki digiboksin käyttönäppäimistä Beo6:n näytössä.


Verkkoasetukset

Television voi määrittää toimimaan verkossa langallisen tai langattoman yhteyden kautta. Langattoman yhteyden käyttö edellyttää langattoman verkkoantennin kytkemistä. Lisätietoja asetusten tekemisestä saat aloitusoppaasta. Luotettavan verkkoyhteyden takaamiseksi Bang & Olufsen suosittelee langallista yhteyttä.


Lisätietoja Bang & Olufsenin verkkokokoonpanosta saat jälleenmyyjältäsi.

Kaikilla alueilla langattoman yhteyden käyttäminen ei ole mahdollista ja sen sijaan on käytettävä langallista yhteyttä.

Bang & Olufsen suosittelee, että käytät erillistä Bang & Olufsenin suosittelemaa reititintä ja tukiasemaa, jotta digitaali tiedostojen mahdollisimman luotettava toisto pystytään takaamaan.

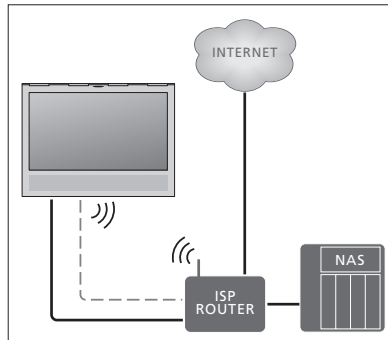

Esimerkki yksinkertaisesta langallisesta tai langattomasta kokoonpanosta.

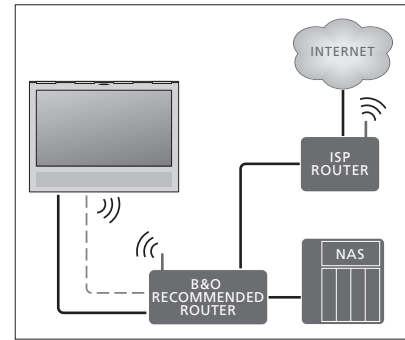


Esimerkki suositellusta langallisesta tai langattomasta verkkokokoonpanosta.

Langallisen yhteyden muodostaminen

Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää reitittimeen ja toinen pää television Ethernet-liitäntään. Oletamme, että DHCP-palvelu on käytössä verkossasi.

Jos LAN-asetukset on määritetty automaattisesti konfiguroituviksi, IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelin määritetään automaattisesti.

Jos asetukset on määritetty konfiguroitaviksi manuaalisesti tai jos IP-osoitetta, aliverkon peitettä, yhdyskäytävää ja DNS-palvelinta ei jostain syystä määritetä automaattisesti, sinun on syötettävä nämä tiedot manuaalisesti.

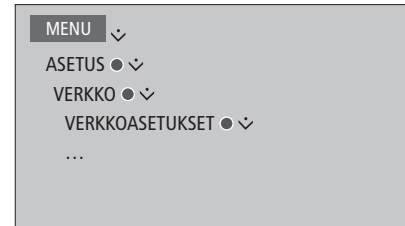


- > Aloita LAN-yhteyden nimeäminen painamalla **vihreää** näppäintä.*¹
- > Tallenna ja palaa LAN-ASETUKSET-valikkoon painamalla **keskinäppäintä**.
- > Korosta MÄÄRITYS painamalla ohjainnäppäintä alas.
- > Valitse asetukseksi MANUAALINEN tai AUTOMAATTINEN painamalla ohjainnäppäintä vasemmalle tai oikealle.
- > Tallenna asetukset painamalla **keskinäppäintä**.

Jos olet valinnut asetukseksi MANUAALINEN, sinun on syötettävä arvot kohtiin IP-OSOITE, ALIVERKON PEITE, YHDYSKÄYTÄVÄ ja DNS. Tallenna asetukset painamalla **keskinäppäintä**.

¹* LAN-yhteyden nimeämisessä voidaan käyttää ainoastaan latinalaisia aakkosia.

Langattoman yhteyden muodostaminen

Jos reitittimesi tukee WPS-toimintoa (Wireless Protected Setup), voit muodostaa langattoman yhteyden verkkoosi automaattisesti. Voit muodostaa yhteyden myös manuaalisesti. Oletamme, että DHCP-palvelu on käytössä verkossasi ja että SSID ei ole salattu.

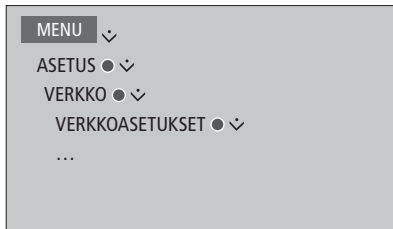

Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen automaattisesti

- > Avaa WLAN-ASETUKSET-valikko painamalla **keskinäppäintä** ja korosta WLAN.
- > Ota WPS-ominaisuus käyttöön painamalla reitittimen WPS-näppäintä.
- > Ota langaton lähiverkko käyttöön painamalla ohjainnäppäintä vasemmalle tai oikealle ja tallenna asetus.
- > Korosta SUOJATUT WLAN-ASETUKSET ohjainnäppäimillä ja avaa valikko painamalla **keskinäppäintä**. Tästä näet langattoman yhteyden tilan. Kun näytössä näkyy teksti YHDISTETTY, televisiosi on määritetty verkossa oikein.
- > Palaa VERKKO-valikkoon painamalla **keskinäppäintä**.

Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen manuaalisesti

- > Avaa WLAN-ASETUKSET-valikko painamalla **keskinäppäintä** ja korosta VERKKOLUETTELO.
- > Avaa VERKKOLUETTELO-valikko painamalla **keskinäppäintä**.
- > Jos haluat päivittää verkkoluettelon, paina **keltaista** näppäintä.
- > Korosta verkkoreititin painamalla ohjainnäppäintä ylös tai alas ja paina **keskinäppäintä**, jolloin pääset syöttämään salasanasasi.
- > Syötä langattoman verkkosi salasana ohjainnäppäimellä ja muodosta yhteys painamalla **keskinäppäintä**. Kun näytössä näkyy teksti YHDISTETTY, televisiosi on määritetty verkossa oikein.
- > Palaa VERKKO-valikkoon painamalla **keskinäppäintä**.

Langattoman verkon signaalin tarkistaminen

- > Avaa VERKKOTIEDOT-valikko ja korosta kohta LISÄTIETOJA (WLAN).
- > Avaa LISÄTIETOJA (WLAN) -valikko painamalla **keskinäppäintä**.
- > Tarkista signaalin voimakkuus TASO-valikosta:
 - ***** Erinomainen yhteys
 - **** Erittäin hyvä yhteys
 - *** Hyvä yhteys
 - ** Vakaa yhteys
 - * Epävakaa yhteys


Lisätietoja reitittimestä on sen mukana toimitetussa opaskirjassa.

Televisiosi tukee taajuuksia 2,4 GHz ja 5 GHz. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

Huomaa, että television on oltava langattomassa verkossa, jotta tämä valikko voidaan avata.

Verkkotietojen katselu

Verkkoyhteyttä varten tehdyt asetukset näkyvät VERKKOTIEDOT-valikossa.

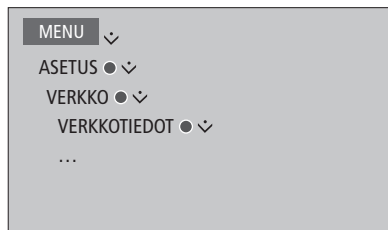

Huomaus: Aikaisemmin hyvin toimineessa kokoonpanossa voi ilmetä ajan mittaan ongelmia, kun ympäristö muuttuu. Tarkista Ethernet-yhteys ja reititin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Kaksi televisiota samassa huoneessa



Jos televisio sijoitetaan huoneeseen, jossa on entuudestaan Bang & Olufsen -televisio, ja kumpikin televisio voi vastaanottaa kaukosäätimen komentoja, television Option-asetusta on muutettava. Näin estetään kummankin television virran kytkeytyminen yhtä aikaa.

Kun television Option-asetus määritetään, irrota sähköverkosta se televisio, jota et halua ohjelmoida. Näin varmistetaan, että vain oikean television Option-asetus määritetään.

Yksi kaukosäädin kahdelle televisiolle

Jotta televisio toimisi oikein, on tärkeää määrittää oikea Option-asetus. Jos käytössä on Beo4-kaukosäädin, television käyttövaihtoehdoksi on valittava Option 4. Jos käytössä on Beo6-kaukosäädin, televisio on määritettävä oikealle alueelle.*¹

Option-asetuksen määrittäminen Beo4:llä

Pidä Beo4:n näppäintä •  painettuna ja paina samalla tätä  näppäintä.

Vapauta molemmat näppäimet.

Tuo OPTION? Beo4-näyttöön painamalla tätä näppäintä.



Tuo V.OPT Beo4-näyttöön ja paina näppäintä 4.



Option-asetuksen määrittäminen Beo6:lla


Asetu television eteen.

Pidä näppäintä • painettuna ja avaa Beo6:n Setup-valikko painamalla keskinäppäintä.






Vapauta molemmat näppäimet.

Avaa Beo6:n Option Programming -näyttö painamalla tätä näppäintä.



Paina television sijoituspaikan mukaista näppäintä.

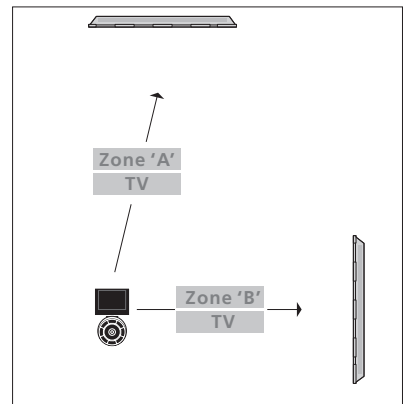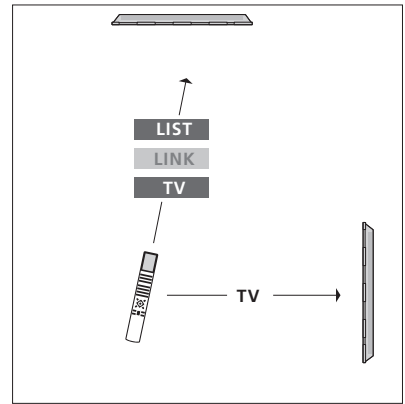

Beo4 – Television käyttäminen Option 4 -tilassa

Yleensä lähde (esimerkiksi TV) otetaan käyttöön painamalla lähteen näppäintä kaukosäätimessä. Kun television käyttövaihtoehdoksi asetetaan Option 4 ja käytössä on Beo4-kaukosäädin, on kuitenkin toimittava seuraavasti:

Tuo LINK Beo4-näyttöön painamalla tätä näppäintä.



Paina sitten lähteen näppäintä, esimerkiksi TV.



¹* HUOMAA! Lisätietoja alueen valinnasta saat jälleenmyyjältä.