

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Arvoisa asiakas

Tämä aloitusopas sisältää tietoja B&O PLAY -tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden käyttöönotosta ja päivittäisestä käytöstä.

Televisiossasi on enemmän toimintoja ja ominaisuuksia kuin tässä aloitusoppaassa on kuvattu, muun muassa Sleep Timer -ajastimet, PIN-koodijärjestelmä ja verkkoasetukset. Nämä ja muut ominaisuudet on kuvattu tarkemmin tuotteen verkko-oppaassa tai televisiovalikoiden ohjeteksteissä.

Oppaat ovat osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

Oppaat ja kuvaruudun ohjetekstit päivitetään aina, jos televisioon tulee uuden ohjelmiston myötä uusia toimintoja tai ominaisuuksia.

Osoitteessa www.beoplay.com/v1 on lisätietoja tuotteestasi ja vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Jälleenmyyjältä saat aina palvelua ja lisätietoja.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

Varoituksia

- Varmista, että televisio on koottu, sijoitettu ja kytketty tämän aloitusoppaan ohjeiden mukaisesti. Vahinkojen välttämiseksi käytä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja tai seinätelineitä.
- Sijoita televisio aina tukevalle ja vakaalle alustalle.
- Älä aseta esineitä television päälle.
- Älä altista televisiota runsaalle kosteudelle, sateelle tai lämmönlähteille.
- Televisio on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, kuivassa kotiympäristössä. Käytä 10–40 °C:n lämpötilassa.
- Jos televisio on altistunut alle 5 °C:n lämpötiloille, anna sen lämmetä huoneenlämpötilaan, ennen kuin kytket sen sähköverkkoon ja ennen kuin kytket siihen virran.
- Älä sijoita televisiota paikkaan, johon kohdistuu suora auringonpaiste tai suora keinovalo, esimerkiksi kohdevalo, koska silloin kaukosäätimen vastaanottimen herkkyys voi kärsiä. Jos kuvaruutu ylikuumenee, kuvaan saattaa myös ilmestyä mustia pisteitä. Nämä pisteet häipyvät, kun television lämpötila palaa normaaliksi.
- Jätä television ympärille tarpeeksi tilaa riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Älä aseta laitteen päälle mitään avotulen lähteitä, kuten kynttilää.
- Estä tulipalon leviäminen pitämällä kynttilät ja muut avotulen lähteet loitolla tuotteesta.
- Älä yritä avata television koteloä. Tuotteen saa avata vain pätevä asentaja.
- Älä lyö lasia kovilla tai terävillä esineillä.
- Television virta voidaan katkaista kokonaan ainoastaan irrottamalla johto pistorasiasta. Seinäpistorasian on oltava aina helposti käytettävissä.
- Asenna ja yhdistä multimedijärjestelmien laitteet oikein ja turvallisesti noudattamalla ohjeita.
- Tuotetarra sijaitsee liitäntäkannen takana.

Sisällys

Käyttöönotto

- 6 Television käyttöönotto
- 8 Liitäntäpaneeli – BeoPlay V1–32
- 10 Liitäntäpaneeli – BeoPlay V1–40

Päivittäinen käyttö


- 12 Kaukosäätimen käyttö
- 13 Valikoissa liikkuminen
- 15 Television katselu
- 16 Mediaselain
- 17 Kuvan ja äänen asetusten muuttaminen
- 18 Puhdistus
- 19 Miten...

Television käyttöönotto

Oppaita ja lisätietoja, kuten yleisimpiä kysymyksiä, on osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

1. Nosta televisio laatikosta.


Poista televisio pakkauksesta ja aseta se pehmeälle peitolle. Poista neljä tappia televisiosta.

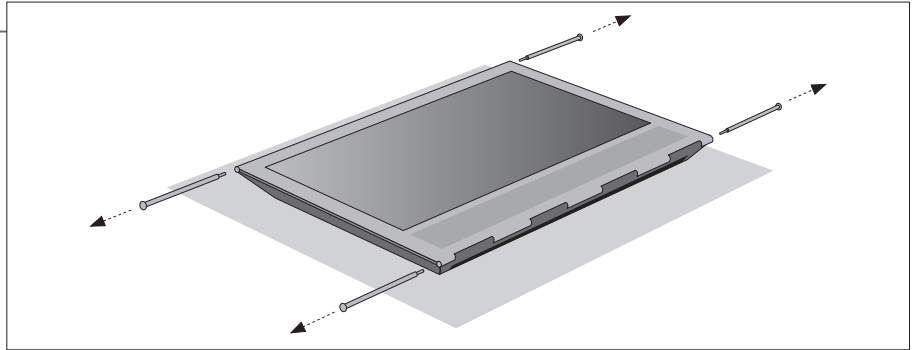

2. Aseta kaiuttimen paneeli paikoilleen ja asenna jalusta/seinäteline.

Muista asettaa kaiuttimen paneeli paikoilleen, ennen kuin asennat jalustan tai seinätelineen. Kannattele kaiuttimen paneelia molemmin käsin ja liu'uta se varovasti television sivussa olevaan reikään.


Asenna sitten jalusta tai seinäteline (katso erillinen opas).

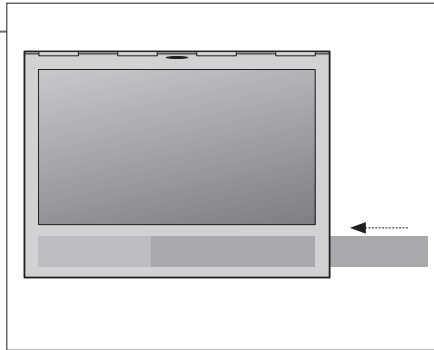

Irrota kaiuttimen paneeli työntämällä sitä kevyesti ulos yhdellä neljästä televisiosta poistetusta tapista. Jos televisio asennetaan jalustalle tai seinätelineeseen, irrota ensin jalustan tai seinätelineen sivut kaiuttimen paneelin irrottamista varten. Katso jalustan tai seinätelineen mukana toimitetut oppaat.

3. Liitä televisio.

- Irrota liitäntäkansi vapauttamalla se ensin nostamalla sitä pohjasta ylöspäin ja vetämällä se sitten pois.
- Kytke virtajohto, Ethernet-kaapeli ja antenni- tai satelliittikaapeli kokoonpanon mukaan. Jos käytössä on langaton liitäntä, kytke langaton verkkoantenni.
- Kytke televisioon virta (paina TV). Jos ohjelma pyytää PIN-koodia, näppäile jälleenmyyjäsi antama PIN-koodi ja jatka ensimmäisten asetusten tekemistä (katso seuraava sivu).

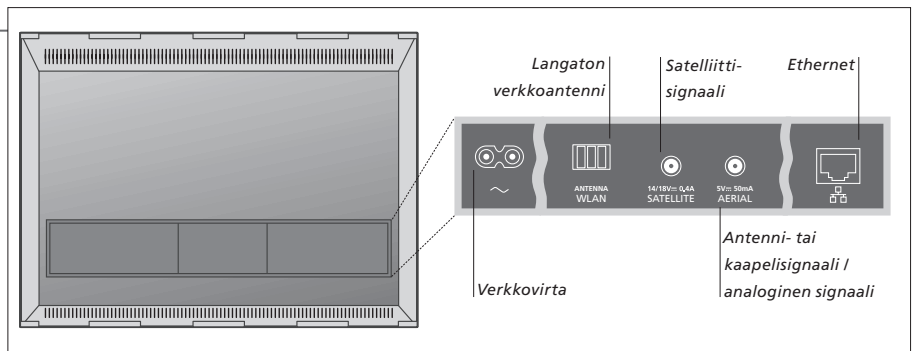

Tärkeää – oppaat ja yleisimmät kysymykset ovat osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

Tuuletus Näytön ympärille on jätettävä riittävästi tilaa tuuletusta varten. Älä peitä laitteen tuuletusrilää. Jos televisio ylikuumenee (valmiustilan merkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy varoitus), kytke televisio valmiustilaan, jotta se jäähtyy normaaliin lämpötilaan. Älä kuitenkaan katkaise virtaa kokonaan. Tällä välin televisiota ei voi käyttää.

Ethernet-liitäntä Liitä televisio internetiin vastaanottaaksesi ohjelmistopäivityksiä ja ladataksesi Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukkoita. Suosittelemme, että asetat televisioon automaattisen ohjelmistopäivityksen.

Verkkoasetukset Lisätietoja langallisista tai langattomista asetuksista on verkko-oppaassa ja langattoman verkkoantennin mukana toimitetussa oppaassa.

Lisätietoja Beo4-kaukosäätimestä on Beo4-oppaan sivulla 12.


4. Ensimmäisten asetusten määrittäminen

Siirryt useissa valikoissa, joissa tehdään erilaisia asetuksia. Käytä Beo4-ohjainnäppäimiä ◀, ▶, ▲ ja ▼, ja valitse asetukset painamalla keskeltä. Joissain alivalikoissa voit palata ensimmäiseen asetukseen painamalla **BACK**.

Voit vaihtaa asetuksia myöhemmin, jos haluat. Jos television signaali vastaanotetaan digiboksista, valitse **EI MITÄÄN** kohdassa **TULOT**. Aseta digiboksi oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

VALIKKOKIELI
OHJELMISTOPÄIV. USB:N KAUTTA
MAA
KIELET
VERKKOASETUKSET
OHJELMISTOPÄIVITYS INTERNETISTÄ
KAIUTINASETUKSET
PÄÄSYNVALVONTA
TULOT (TV:N VIRITYS)
HYVÄ TIETÄÄ

Noudata näytössä näkyviä ohjeita. Voit avata ohjetekstit painamalla sinistä näppäintä, jos se on käytettävissä.

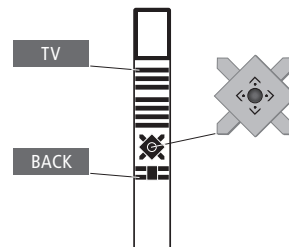


5. Lisälaitteiden kytkeminen

Kuvassa esitellään vain yksi esimerkki useista mahdollisista asetustavoista. Kun liität lisälaitteen, esimerkiksi digiboksin, television HDMI IN -liitäntään (katso seuraavat sivut), sinua pyydetään määrittämään lähde. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Lisätietoja muista asetusvaihtoehdoista, PUC-taulukoista ja infrapunalähtimistä on verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.


Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata muita kuin Bang & Olufsenin laitteita Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukon avulla. Jotta PUC toimisi, liitettävän laitteen infrapunalähtetin on sijoitettava infrapunavastaanottimen lähelle. Tarkista infrapunasignaali ennen infrapunalähtetimen kytkemistä.

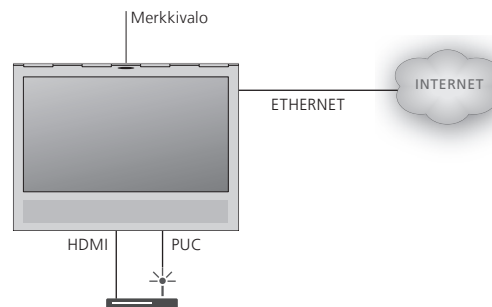

6. Kytke kaapelit.

Voit kytkeä kaapelit kummalle sivulle tahansa tai keskelle jalustan tai seinätelineen sijoituksen mukaan. Varmista turvallisuussyistä johtojen kiinnitys mukana toimitettavilla nippusiteillä.

Kun kaikki liitännät ovat valmiit, asenna liitäntäkansi takaisin paikoilleen.

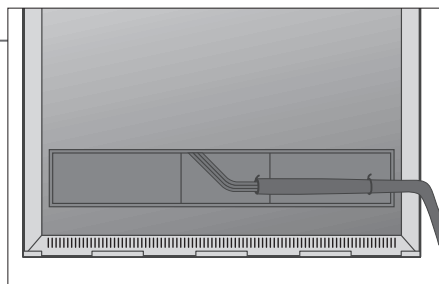

Jos televisio sijoitetaan seinätelineeseen, varmista, että kaapelit eivät rajoita television kääntymistä, ja kiinnitä kaapelit sitten siististi nippusiteillä.

Merkkivalo – vihreä Merkkivalo vilkkuu hetken vihreänä ja televisio on käyttövalmis. Voit nopeuttaa käynnistysaikaa lukemalla virta-asetuksia käsittelevän verkko-oppaan.

Merkkivalo palaa punaisena Televisio on valmistusilassa, mutta anna sen olla liitettynä verkkovirtaan ohjelmistolatauksia varten.


Merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena Televisio on irrotettu verkkovirrasta, ja sinun on annettava PIN-koodi. Lisätietoja PIN-koodijärjestelmästä on verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

Merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena Älä irrota televisiota verkkovirrasta. Syynä voi olla uusi ohjelmisto, jota otetaan käyttöön, tai liian monta väärin annettua PIN-koodia.

Merkkivalo ei pala Televisio on valmistusilassa, ja voit irrottaa sen verkkovirrasta, jos haluat. Tämä kuitenkin aktivoi PIN-koodijärjestelmän.

Liitäntäpaneeli – BeoPlay V1–32

Liitäntäpaneeliin kytketyt laitteet on rekisteröitävä LÄHDELUETTELON ASETUS-valikossa.

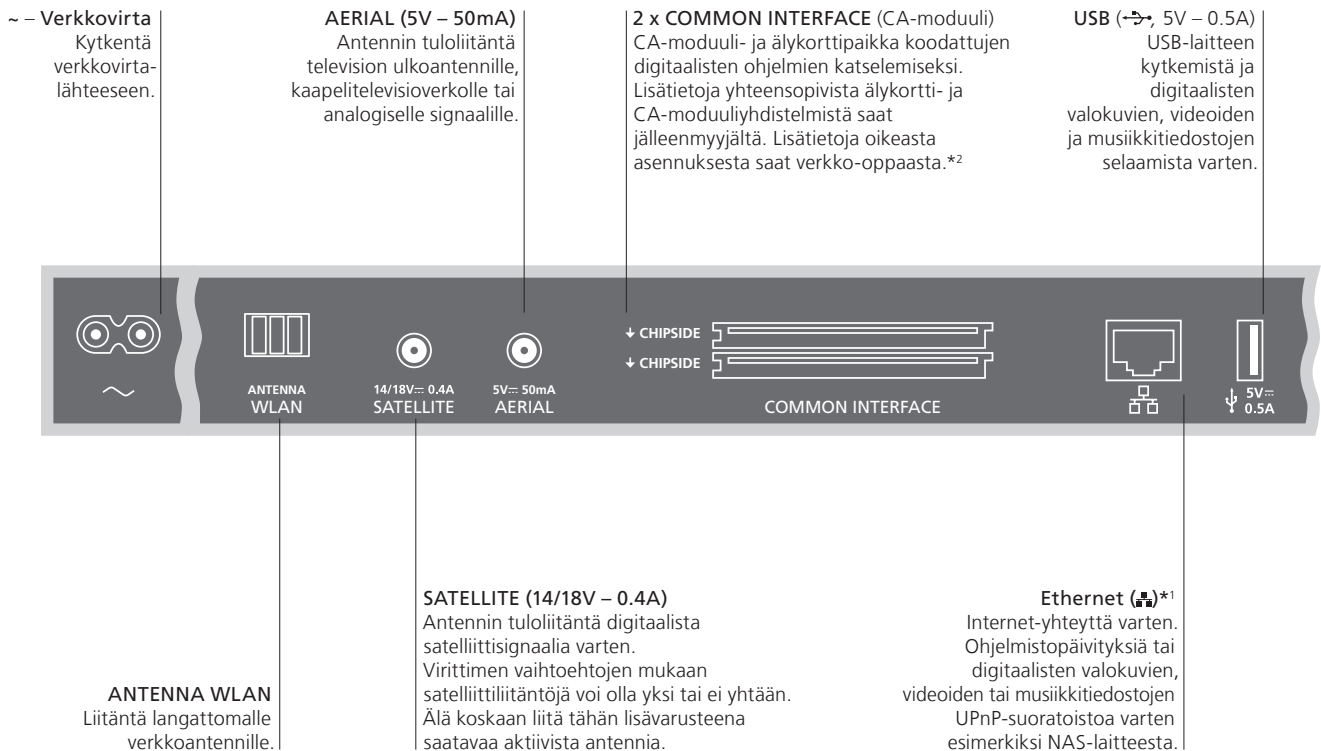


Tärkeää

Virtajohto ja -pistoke Kytke television liitäntäpaneelissa oleva ~-liitäntä pistorasiaan. Televisio on valmiustilassa ja käyttövalmis. Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi Bang & Olufsenin hyväksymä virtajohto.

*1Varmista, että tuotteen ja reitittimen välinen kaapeli liitäntä ei joudu rakennuksen ulkopuolelle, jotta se ei joudu kosketuksiin suurjännitteen kanssa.

Suosittellemme, että liität television internetiin, jotta voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä ja ladata Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukkoita. PUC-taulukon avulla voit käyttää muuta kuin Bang & Olufsenin tuotetta Beo4-kaukosäätimen ohjainnäppäimellä.

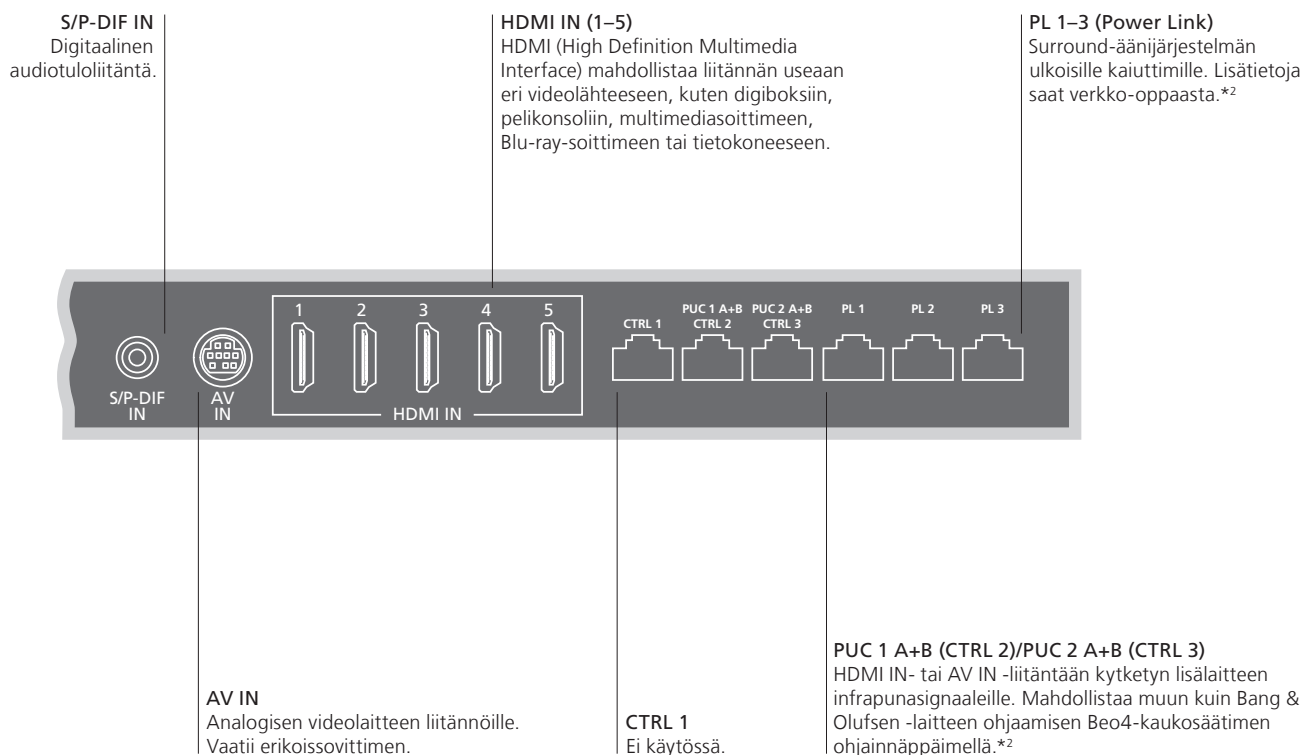

Kaapelit ja sovitimet

Televisioon liitettävästä laitteesta riippuen saatetaan tarvita erilaisia kaapeleita ja mahdollisesti myös sovitimia. Kaapeleita ja sovitimia on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Ethernet-liitäntä

Liitä televisio internetiin vastaanottaaksesi ohjelmistopäivityksiä ja ladataksesi Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukkoita. Suosittelemme, että asetat televisioon automaattisen ohjelmistopäivityksen.

²*Verkko-opas

Verkko-opaassa on lisätietoja lisälaitteiden asetuksista ja liitännöistä.


Liitântäpaneeli – BeoPlay V1–40

Liitântäpaneeliin kytketyt laitteet on rekisteröitävä LÄHDELUETTELON ASETUS-valikossa.

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antennin tuloliitäntä digitaalista satelliittisignaalia varten. Virittimen vaihtoehtojen mukaan satelliittiliitäntöjä voi olla yksi tai ei yhtään. Älä koskaan liitä tähän lisävarusteena saatavaa aktiivista antennia.

2 x COMMON INTERFACE (CA-moduuli)
CA-moduuli- ja älykorttipaikka koodattujen digitaalisten ohjelmien katselemiseksi. Lisätietoja yhteensopivista älykortti- ja CA-moduuliyhdistelmistä saat jälleenmyyjältä. Lisätietoja oikeasta asennuksesta saat verkko-oppaasta.*²

USB (→, 5V – 0.5A)
USB-laitteen kytkemistä ja digitaalisten valokuvien, videoiden ja musiikkitiedostojen selaamista varten.

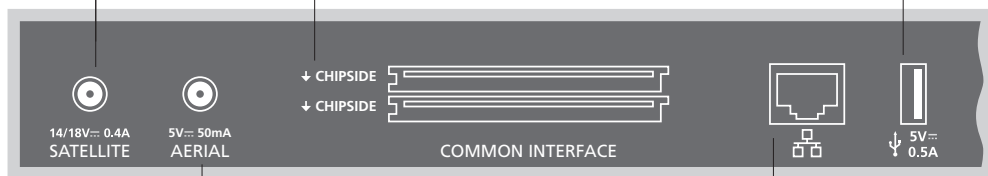

AERIAL (5V – 50mA)
Antennin tuloliitäntä television ulkoantennille, kaapelitelevisioverkolle tai analogiselle signaalille.


Ethernet (↗)*¹
Internet-yhteyttä varten. Ohjelmistopäivityksiä tai digitaalisten valokuvien, videoiden tai musiikkitiedostojen UPnP-suoratoistoa varten esimerkiksi NAS-laitteesta.

Tärkeää

Virtajohto ja -pistoke Kytke television liitântäpaneelissa oleva ~-liitäntä pistorasiaan. Televisio on valmiustilassa ja käyttövalmis. Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi johto Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

^{1*}Varmista, että tuotteen ja reitittimen välinen kaapeli liitäntä ei joudu rakennuksen ulkopuolelle, jotta se ei joudu kosketuksiin suurjännitteen kanssa.

Suosittellemme, että liität television internetiin, jotta voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä ja ladata Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukkoita. PUC-taulukon avulla voit käyttää muuta kuin Bang & Olufsenin tuotetta Beo4-kaukosäätimen ohjainnäppäimellä.

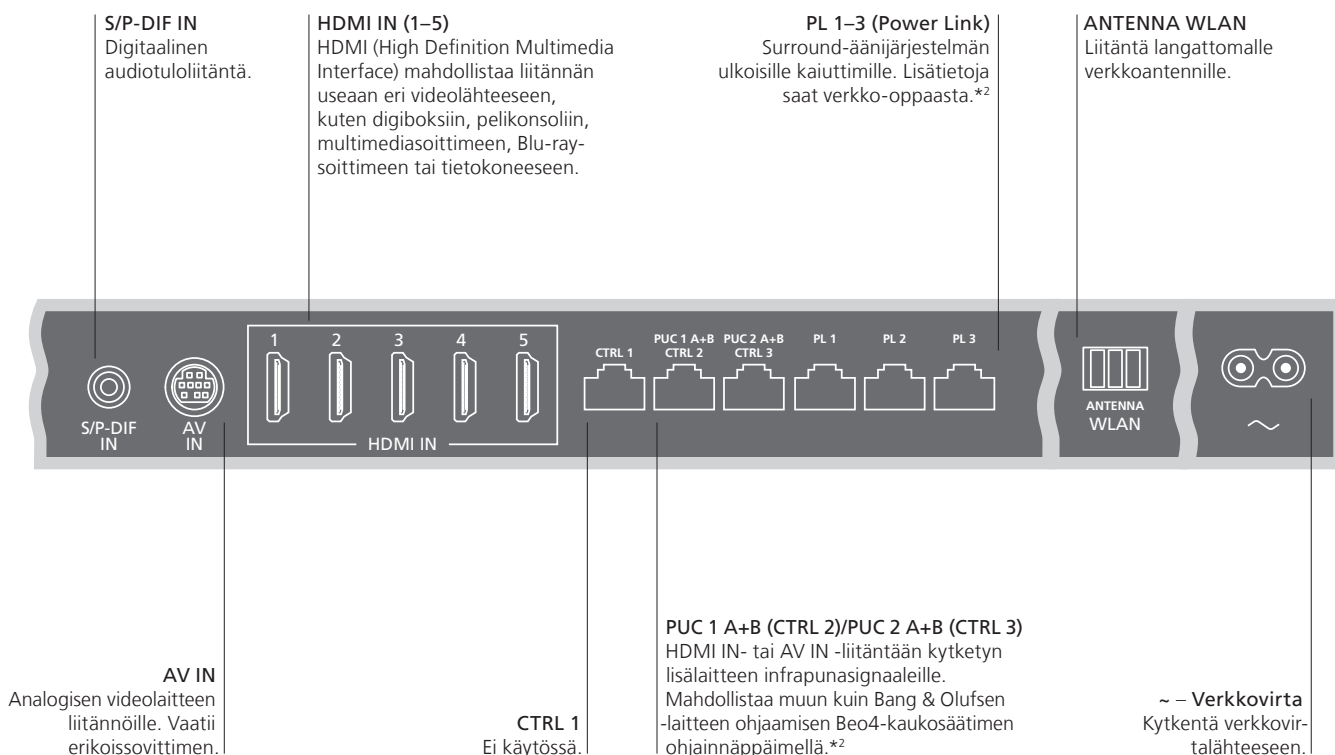

Kaapelit ja sovitimet

Televisioon liitettävästä laitteesta riippuen saatetaan tarvita erilaisia kaapeleita ja mahdollisesti myös sovitimia. Kaapeleita ja sovitimia on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Ethernet-liitäntä

Liitä televisio internetiin vastaanottaaksesi ohjelmistopäivityksiä ja lataaksesi Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukkoita. Suosittelemme, että asetat televisioon automaattisen ohjelmistopäivityksen.

²*Verkko-opas

Verkko-opaassa on lisätietoja lisälaitteiden asetuksista ja liitännöistä.

Kaukosäätimen käyttö

Televiointa voidaan käyttää Beo4-kaukosäätimen ohjainnäppäimillä. Lisätietoja on tässä aloitusoppaassa ja verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

- TV** Beo4-näytöstä näet käytössä olevan lähteen tai toiminnon.
- TV** Kytke televisioon virta.*¹
- DTV** Kytke virta esimerkiksi liitettyyn digiboksiin.
- TEXT** Kytke tekstitelevisio käyttöön.
- 0-9** Valitse kanava tai anna tietoja kuvaruutuvalikoihin.
- LIST** Tuo Beo4:n näyttöön "lisänäppäimiä" toimintoja ja lähteitä varten. Liiku luettelossa askel ylös tai alas painamalla \uparrow tai \downarrow .
- MENU** Avaa aktiivisen lähteen päävalikko.
- \updownarrow Selaa kanavia.
- $\ll \gg$ Siirry taakse- tai eteenpäin vaiheittain. Paina käyttäaksesi pikakelausta taakse- tai eteenpäin.
- $\langle \rangle$ Ohjainnäppäin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas \langle , \rangle , \uparrow ja \downarrow . Siirry valikoissa painamalla näppäintä haluamaasi suuntaan.
- \bullet Keskinäppäimellä valitaan ja hyväksytään asetuksia.
- $\color{red} \color{blue} \color{green} \color{orange}$ Valitse värikohtaiset toiminnot valikoiden tietojen mukaan.
- \diamond Säädä äänenvoimakkuutta. Mykistä painamalla keskustaa.
- STOP** Keskeytä ja lopeta toisto.
- PLAY** Aloita toisto.
- BACK** Liiku taaksepäin valikoissa ja Beo4:n luettelossa; poistu valikoista painamalla pitkään.
- \bullet Valmiustila.

Tärkeää – oppaat ja yleisimmät kysymykset ovat osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

¹*Beo4:n näppäimet Joidenkin näppäinten toiminnot voidaan määrittää uudelleen asetusten määrittämisen aikana. Lisätietoja saat verkko-oppaasta. HUOMAA! Kaukosäätimen mukana tullessa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä.

Digital Text/MHEG Joissain maissa ja CA-moduuleissa on käytettävä Digital Text/MHEG-toimintoa. Jos Digital Text/MHEG on käytössä, Beo4:n toiminnoissa on tiettyjä eroja. Kun näyttössä ei näy valikkoa, sinun on painettava **MENU**-näppäintä ennen värillisen näppäimen painamista.

MODE-asetukset Tarkista, että Beo4-kaukosäätimen tila on **MODE 1**. Tietoja Beo4-asetuksista on sivulla 19.

Selaa valikoita ja valitse asetuksia kaukosäätimellä.

Näyttö ja valikot

Valitse lähde ja säädä asetuksia

TV
Kytke televisioon virta.

MENU
Näytä valikko.*¹

Liiku valikoissa.

Kun valikko näkyy näytössä, voit liikkua valikkovaihtoehtojen välillä, tuoda asetuksia näkyviin tai syöttää tietoja.

< >

Korosta valikko / muuta asetusta.

0-9

Syötä tietoja.

●

Avaa alivalikko / tallenna asetus.



Valitse vaihtoehto.

BACK tai BACK

Siirry taaksepäin valikoissa.

Pidä painettuna poistuaksesi valikoista.

Siirry valikkosivulta toiselle.

Jotkin valikot ovat isompia kuin televisioruutu. Tällöin valikon kohde näkyy puoliksi ruudun alai- tai yläreunassa. Voit liikkua helposti ylhäältä alas luettelossa painamalla ohjainnäppäintä ylös.

< >

Selaa sivuja.

< >

Selaa valikon kohteita.

Yksivärinen viiva tarkoittaa, että valinta on tehtävä keskinäppäimellä.

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Wednesday 09 November, 2011

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Wednesday 09 November, 2011

Liukuvärjätty viiva tarkoittaa, että asetuksia voidaan muokata vasemalla ja oikealla ohjainnäppäimellä.

Esimerkki kanavaluettelosta.

Tietoa

***1*Päävalikko Ohjetekstit** Voit aina avata päävalikon ja valikon päällekkäiskuvan, jossa luetellaan valittuna olevan lähteen erikoistoiminnot. ASETUS-valikossa voit näyttää/piilottaa ohjetekstit **sinisellä** näppäimellä. Jotkin ohjetekstit saattavat peittää valikon. Joillekin kielille ohjetekstit ovat saatavissa vain englanniksi.

Valitse lähde.

Voit valita lähteen helposti painamalla kaukosäätimen näppäintä, tai voit valita sen valikosta.

MENU

Avaa päävalikko.



Valitse LÄHDELUETTELO. Valitse lähde.

**Avaa ohjetekstit.**

Voit avata (kun käytettävissä) valikoissa ja alivalikoissa ohjetekstit, joissa selitetään ominaisuudet ja toiminnot.

MENU

Avaa päävalikko.



Avaa ASETUS-valikko.



Valitse vaihtoehto.



Näytä/piilota ohjetekstit.

Yleiset ominaisuudet ja toiminnot kerrotaan myös HYVÄ TIETÄÄ -valikossa.*¹

Tietoa

***HYVÄ TIETÄÄ -valikko** Avaa valikko ASETUS-valikosta. Voit tutustua perusominaisuuksiin ja -toimintoihin. Kun televisiosi vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä (vaatii internet-yhteyden), uudet ominaisuudet ja toiminnot näytetään täällä.

Voit katsoa analogisia ja digitaalisia maanpäällisen verkon, kaapeliverkon ja satelliittiverkon kanavia virittimen vaihtoehtojen mukaan. Voit myös lisätä suosikkikanaviasi ryhmään ja avata tekstitelevision (jos käytettävissä).

Kytke televisioon virta.



Paina esimerkiksi TV.

Valitse kanava.



tai



Valitse.

Valitse kanava.

Valitse edellinen kanava.

Avaa valikon päällekkäiskuva ja käytä sitä.

Voit avata päävalikon ja aktiivisen lähteen toiminnot.



Paina.



tai



Ota käyttöön haluttu toiminto.*¹

Säädä äänenvoimakkuutta.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Mykistä ääni painamalla näppäimen keskiosaa.



Palauta ääni painamalla uudelleen.

Luo kanavaryhmät.

Jos käytössäsi on useita kanavia, voit jakaa ne ryhmiin, jolloin löydät suosikkikanavasi helposti.



Avaa SUOSIKIT-valikko.*²



Anna ryhmälle nimi ruudun ohjeiden mukaan.



Tallenna ja avaa ryhmä painamalla kaksi kertaa.



Valitse ryhmä, josta haluat kopioida. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.



Tallenna asetukset.

Käytä tekstiteleviointia.

Voit avata valitun kanavan tekstitelevision, jos palveluntarjoajalla on sellainen käytössä.



Vaihda näyttötilaa painamalla toistuvasti.



Selaa sivuja eteen- tai taaksepäin.

tai



tai



Näppäile sivunumero.



Siirry edelliselle sivulle painamalla lyhyesti. Poistu tekstiteleviointista painamalla pitkään.

Tietoa

Ohjelmaopas ja tiedot

¹*Väritoiminnot

²*SUOSIKIT-valikko

Lisätietoja ohjelmaoppaasta ja tiedoista on verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support. Voit myös ottaa käyttöön väritoiminnot painamatta ensin MENU, jos Digital Text on pois käytöstä. Saat esiin SUOSIKIT-valikon painamalla MENU ja valitsemalla sitten ASETUS, KANAVAT ja MUOKKAA TELEVISIORYHMIÄ.

Voit toistaa musiikkia ja videotiedostoja ja selata valokuvia, jotka on tallennettu tallennuslaitteelle, tai laitteessa, joka on liitetty DLNA/UPnP-yhteensopivalla mediapalvelimella. Lisätietoja liitännöistä ja toiminnoista on verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

Käytä mediaselainta.

MEDIA

Kun liität tallennuslaitteen televisioon, se tunnistaa lähteen automaattisesti ja kysyy, haluatko selata sisältöä. Voit myös käyttää MEDIASELAIN-valikkoa ASETUS-valikosta.

Avaa MEDIA Beo4:n näyttöön.*1

Kuuntele musiikkia.

Valitse kansio, jonka musiikkia haluat kuunnella.



Valitse tallennuslaite, joka sisältää musiikkia.



Selaa tiedostoissa tai siirry kappaleissa. Aloita toisto valitsemalla musiikkitiedosto.



Keskeytä.



Jatka toistoa.



Palaa takaisin valikoissa tai pidä painettuna palatakseksi mediaselaimen päävalikkoon.

Selaa valokuvia.

Valitse kansio, jonka valokuvia haluat katsella.



Valitse tallennuslaite, joka sisältää valokuvia.



Selaa tiedostoja ja kansioita ja paina aloittaaksesi diaesityksen.



Keskeytä.



Siirry edellisen ja seuraavan valokuvan välillä.

Toista videotiedostoja.

Valitse kansio, jonka videotiedostoja haluat katsella.



Valitse tallennuslaite, jossa on videotiedostoja.



Selaa tiedostoja ja kansioita ja paina avataksesi ne.



Selaa minuutin välein. Pikakelaa pitämällä näppäin painettuna. Muuta nopeutta painamalla näppäintä uudelleen.



Jatka toistoa.

Tietoa

¹*Beo4 LIST

Tallennuslaitteet MEDIASELAIN-lähteen käyttäminen

Jos MEDIA-näppäintä ei ole Beo4 LIST-luettelossa, voit määrittää mediaselaimelle toisen näppäimen ASETUS-valikossa. Lisätietoja on sivulla 19.

Voit liittää esimerkiksi USB-laitteita ja kiintolevyjä USB- tai Ethernet-liitännällä.

Voit ottaa mediaselaimen käyttöön avaamalla päävalikon, valitsemalla LÄHDELUETTELO, korostamalla MEDIASELAIN ja painamalla keskinäppäintä.

Voit säätää äänen ja kuvan asetuksia samalla, kun katselet televisiota. Lisätietoja asetuksista on verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

Valitse äänitilat.



Televisiossa on useita äänitiloja, jotka on optimoitu erityyppisiä ohjelmia varten.

LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit asettaa jokaiselle lähteelle äänitilan, jota käytetään aina, kun lähde otetaan käyttöön.

Valitse jokin äänitiloista 1–9, jos muistat käytettävän tilan numeron.*1

Avaa äänitilat televisioruudulle ja valitse tila.

Valitse kuvatilat.



Voit ottaa käyttöön erilaisia kuvatiloja erityyppisiä ohjelmia varten. Kun valitset lähteelle kuvatilan, se säilyy tallennettuna vain, kunnes katkaiset virran televisiosta tai otat käyttöön toisen lähteen.

LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit asettaa jokaiselle lähteelle kuvatilan, jota käytetään aina, kun lähde otetaan käyttöön.

Valitse jokin kuvatiloista 1–3, jos muistat käytettävän tilan numeron.*1

Avaa kuvatilat televisioruudulle ja valitse tila.

Valitse kuvasuhde.



LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit asettaa jokaiselle lähteelle kuvasuhteen, jota käytetään aina, kun lähde otetaan käyttöön. Voit myös valita väliaikaisesti toisen kuvasuhteen.

Huomaa, että kuvasuhdetta ei voida muuttaa, kun Digital Text on käytössä ja ruudussa näkyy MHEG-sovellus. Lisätietoja Digital Text -toiminnosta on verkko-oppaassa.

Valitse jokin kuvasuhteista 1–3, jos muistat käytettävän suhteen numeron.

Avaa kuvasuhteet televisioruudulle ja valitse suhde.

Vaihda kuvasuhteiden väliä.

AUTOM. (valitse 1)

Ylä- ja alareunan mustia palkkeja pienennetään skaalaamalla kuva kuvan geometriaa muuttamatta. Jos 4:3-lähde kuitenkin lähettää väärän kuvasuhdesignaalin, kuvaa venytetään vaakasuunnassa.

AUTOM. LEVEÄ (valitse 2)

Ylä- ja alareunan mustia palkkeja pienennetään skaalaamalla kuva ja venyttämällä sitä vaakasuunnassa, jotta kuva täyttäisi ruudun mahdollisimman laajalti.

LÄHTEEN KUVASUHDE (valitse 3)

Lähde määrittää kuvasuhteen.

Tietoa

*1*Beo4 LIST Jotta SOUND- tai PICTURE-toiminnot näkyisivät Beo4:n näytössä, ne on ensin lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon (katso sivu 19).

Puhdistus

Käyttäjän tehtäviin kuuluu säännöllinen huolto, kuten puhdistus. Kun noudatat seuraavia ohjeita, tulos on mahdollisimman hyvä.

Kuvaruutu

- Pyyhi ruudulta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Poista lika ja tahrat pehmeällä, nukkaamattomalla, nihkeäksi puristetulla liinalla.
- Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia television osien puhdistukseen.
- Älä lyö ruutua kovilla tai terävillä esineillä.
- Jotkin mikrokuituliinat ovat hankaavia ja voivat vahingoittaa kuvaruudun optista pinnoitetta.

Kotelo

- Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Poista lika ja tahrat pehmeällä, nukkaamattomalla, nihkeäksi puristetulla liinalla ja veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.
- Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia television osien puhdistukseen.

Kaiuttimet

- Vältä suihkuttamasta nestettä suoraan kuvaruudulle, sillä se saattaa vaurioittaa kaiuttimia.
- Kaiuttimet voidaan puhdistaa pölynimurilla, jossa on pehmeä harjasuulake. Käytä alhaisinta imutehoa.
- Irrota kaiuttimen paneeli työntämällä sitä kevyesti ulos yhdellä neljästä televisiosta poistetusta tapista. Jos televisio asennetaan seinätelineeseen tai jalustalle, irrota ensin jalustan tai seinätelineen sivut kaiuttimen paneelin irrottamista varten. Katso jalustan tai seinätelineen mukana toimitettu opas.

Lisätietoja Beo4-kaukosäätimestä on Beo4-oppaassa.

...lisään uuden näppäimen Beo4-luetteloon?

Jos haluat ottaa käyttöön joitakin toimintoja Beo4:n kaukosäätimessä, sinun on ensin lisättävä "näppäin" Beo4:n toimintoluetteloon.

- > Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
- > Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla **LIST**-näppäintä.
- > Vapauta molemmat näppäimet. **ADD?** tulee näyttöön.
- > Paina **keskinäppäintä** ja valitse sillä esimerkiksi **AV?**
- > Paina **keskinäppäintä** avataksesi lisättävien "lisänäppäinten" luettelon. Ensimmäinen "näppäin" vilkkuu näytössä.

- > Ohjainnäppäimillä ylös ja alas voidaan liikua eteen- tai taaksepäin kaikkien "lisänäppäinten" luettelossa.
- > Paina **keskinäppäintä**, kun haluat lisätä ja sijoittaa "näppäimen" sen esiasetettuun kohtaan luettelossa, tai...
- > ... lisää "näppäin" luettelon tiettyyn kohtaan painamalla numeronäppäintä **1 – 9**.
- > Näyttöön tulee **ADDED**, mikä tarkoittaa, että "näppäin" on lisätty. Poistu asetuksista painamalla pitkään **BACK**-näppäintä.

... valitsen toisen Beo4-näppäimen ottaakseni lähteen käyttöön?

Jos haluat ottaa lähteen käyttöön jollain muulla Beo4-näppäimellä, voit vaihtaa sen **LÄHDELUETTELO** ASETUS -valikossa.

- > Avaa **ASETUS**-valikko painamalla **MENU**.
- > Avaa **LÄHDELUETTELO**-valikko.
- > Valitse määritettävä lähde, esimerkiksi **MEDIASELAIN**, ja paina **keskinäppäintä**.
- > Siirry **NÄPPÄIN**-valikkoon ja avaa näppäinluettelo painamalla ohjainnäppäintä oikealle.

- > Siirry näppäinten välillä painamalla ohjainnäppäintä ylös ja alas ja valitse käytettävä näppäin painamalla **keskinäppäintä**.

... asetan Beo4:n tilaan **MODE 1**?

Beo4:n kaukosäätimen ja ohjainnäppäinten asetuksen on oltava **MODE 1**.

- > Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
- > Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla **LIST**-näppäintä.
- > Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee **ADD?**.
- > Paina **LIST**, tai kunnes **MODE?** näkyy Beo4:n näytössä.
- > Valitse haluamasi asetus painamalla **keskinäppäintä**.

- > Avaa **MODE 1** Beo4:ssä painamalla ohjainnäppäintä ylös ja alas.
- > Tallenna määritys painamalla **keskinäppäintä**.
- > **STORED** tulee näyttöön, mikä tarkoittaa, että määritys on tallennettu. Poistu asetuksista painamalla pitkään **BACK**-näppäintä.

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) – ympäristönsuojelu



Tällä symbolilla merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen.

Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun sekä akkujen ja paristojen keräämisellä varmistetaan, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Tämä tuote noudattaa soveltuvia kansainvälisiä ympäristösäädöksiä.



Bang & Olufsen ilmoittaa täten, että tämä WLAN-yhteydellä varustettu televisio täyttää direktiivin

1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut ehdot. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.beoplay.com/v1.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Laitte on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että antennin ja käyttäjän välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



351100712100003

