

# BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40





## Cher client,

Le présent manuel de démarrage contient des informations concernant la configuration et l'utilisation quotidienne de votre appareil B&O PLAY et du matériel connecté à celui-ci.

Votre téléviseur possède plus de fonctions que celles décrites dans le présent manuel de démarrage, notamment un minuteur de mise en veille, un système de code PIN et des paramètres réseau. Ces fonctionnalités, ainsi que d'autres, font l'objet d'une description plus détaillée dans le manuel en ligne et dans les textes d'aide accessibles via le menu du téléviseur.

Les manuels sont disponibles à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

Si une mise à jour logicielle apporte de nouvelles fonctions à votre téléviseur ou en modifie les caractéristiques, son manuel et l'aide à l'écran seront systématiquement mis à jour.

Vous trouverez également de plus amples informations sur votre produit et la FAQ (foire aux questions) correspondante à l'adresse [www.beoplay.com/v1](http://www.beoplay.com/v1).

Votre magasin local est l'endroit idéal pour toutes vos demandes de service.

Les spécifications et les caractéristiques techniques ainsi que leur mise en œuvre sont sujettes à modification sans préavis.

### **Précautions d'emploi**

- Vérifiez que le téléviseur est placé, installé et connecté conformément aux instructions fournies dans ce manuel de démarrage. Pour éviter toute blessure, utilisez uniquement un pied ou un support mural agréé Bang & Olufsen.
- Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable.
- Ne posez aucun objet sur votre téléviseur.
- N'exposez pas le téléviseur à la pluie, à un taux d'humidité élevé ou à une source de chaleur.
- Le téléviseur est uniquement conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un lieu sec. Plage de températures acceptable : 10 à 40 °C.
- Si le téléviseur a été exposé à des températures inférieures à 5 °C, laissez-le revenir à la température ambiante normale avant de le brancher sur le secteur et de l'allumer.
- Évitez toute exposition directe du téléviseur aux rayons du soleil ou à une source de lumière artificielle (spot, etc.), ceci étant susceptible de réduire la sensibilité de réception de la télécommande. En outre, une éventuelle surchauffe de l'écran peut entraîner l'apparition de points noirs. Ces points noirs disparaissent dès que le téléviseur revient à une température normale.
- Laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour une ventilation appropriée.
- Ne placez aucune source de flammes nues (comme des bougies allumées) sur l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'incendie, tenez toujours le produit à l'écart des bougies et autres flammes nues.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées à du personnel de maintenance qualifié.
- Ne frappez pas la vitre à l'aide d'objets durs ou pointus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, la seule possibilité est de débrancher la prise murale. La prise murale doit donc toujours être facilement accessible.
- Pour une installation et une interconnexion appropriées et sûres de l'équipement dans des systèmes multimédia, respectez les instructions fournies.
- L'étiquette du produit se trouve derrière le cache du panneau de connexion.

# Table des matières

## Installation

- 6 Configurer votre téléviseur
- 8 Panneau de connexion – BeoPlay V1–32
- 10 Panneau de connexion – BeoPlay V1–40

## Utilisation quotidienne


- 12 Utiliser votre télécommande
- 13 Utiliser le menu
- 15 Regarder la télévision
- 16 Navigateur multimédia
- 17 Régler les paramètres d'image et de son
- 18 Nettoyage
- 19 Comment...

# Configurer votre téléviseur

Vous trouverez les manuels et de plus amples informations (notamment la FAQ) à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

## 1. Déballez le téléviseur


Déballiez le téléviseur et posez-le sur une couverture. Retirez les quatre baguettes du téléviseur.

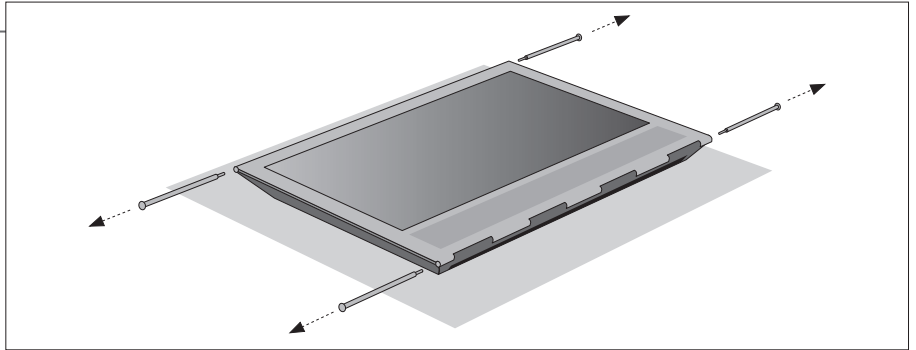

## 2. Insérer le cache des enceintes et monter le pied ou le support mural

Avant le monter le pied ou le support mural, n'oubliez pas d'insérer le cache des enceintes. Tenez-le à deux mains et faites-le coulisser doucement dans l'orifice situé sur le côté du téléviseur.


Montez ensuite le pied ou le support mural (voir manuel séparé).

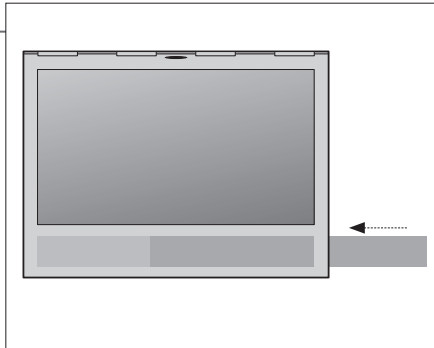

Pour extraire le cache des enceintes, poussez-le doucement à l'aide de l'une des quatre baguettes que vous avez retirées du téléviseur. Si le téléviseur est monté sur un support de table ou un support mural, il est d'abord nécessaire de retirer les côtés de ce dernier. Pour de plus amples informations, consultez le manuel fourni avec le pied ou le support mural.

## 3. Connecter votre téléviseur

- Pour retirer le cache du panneau de connexion, soulevez-le par le bas afin de le dégager, puis retirez-le.
- Branchez la prise secteur, le câble Ethernet et le câble d'antenne ou satellite (selon votre installation). Pour disposer d'une connexion réseau sans fil, branchez l'antenne réseau sans fil.
- Allumez le téléviseur (appuyez sur TV). Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, tapez celui qui vous a été fourni par votre revendeur puis procédez à la configuration initiale (voir page suivante).

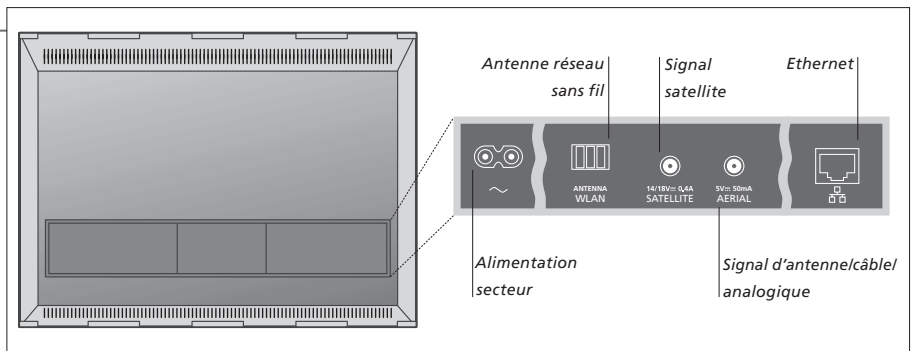

**Important** – les manuels et FAQ se trouvent à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support)

**Ventilation** Pour garantir une ventilation adéquate, laissez suffisamment d'espace autour de l'écran. N'obstruez pas la grille de ventilation. En cas de surchauffe (voyant de veille qui clignote ou avertissement à l'écran), mettez le téléviseur en veille, sans l'éteindre, pour lui permettre de refroidir. Vous ne pouvez pas utiliser le téléviseur pendant cette période.

**Connexion Ethernet** Pour recevoir les mises à jour logicielles et télécharger les tables PUC, vous devez connecter votre téléviseur à Internet. Nous vous recommandons de régler le téléviseur de manière à ce que la mise à jour ait lieu automatiquement.

**Réglages du réseau** Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau câblé ou sans fil, consultez le manuel en ligne ainsi que le manuel fourni avec l'antenne réseau sans fil.

Pour plus d'informations sur la télécommande Beo4, reportez-vous à la page 12 ou au manuel de la Beo4.


#### 4. Configuration initiale

Vous allez être guidé dans une série de menus au sein desquels vous devrez régler différents paramètres. Sélectionnez les paramètres à l'aide du bouton de navigation de votre Beo4 (←, →, ↑, ↓), et appuyez sur le bouton du milieu pour valider. Dans certains sous-menus, vous pourrez appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la configuration initiale.

Vous pourrez modifier vos réglages ultérieurement si vous le souhaitez. Si vous captez votre signal TV via un décodeur externe, sélectionnez **AUCUN** dans **ENTRÉES**. Configurez votre décodeur externe comme illustré ci-dessous.

LANGUE  
MISE À JOUR SUR USB  
PAYS  
LANGUE  
RÉGLAGES DU RÉSEAU  
MISE À JOUR SUR INTERNET  
RÉGLAGE ENCEINTE  
CONTRÔLE D'ACCES  
ENTRÉES (RÉGLAGE CHAÎNES)  
BON À SAVOIR

Observez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez appuyer sur la touche bleue pour afficher un texte d'aide lorsque celui-ci est disponible.

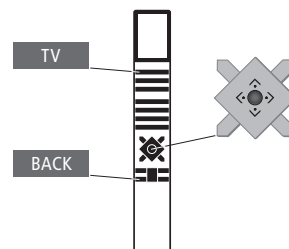


#### 5. Connecter du matériel externe

L'illustration ci-contre n'est qu'un exemple d'installation ; bien d'autres sont envisageables. Lorsque vous reliez du matériel extérieur, par exemple un décodeur, à la prise HDMI IN du téléviseur (voir pages suivantes), vous êtes invité à configurer la source. Observez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations sur les autres possibilités de configuration, les tables PUC et les émetteurs IR, consultez le manuel en ligne disponible à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).


Il est possible de contrôler un appareil non Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Beo4 via une table PUC (Peripheral Unit Controller). Pour que cette table PUC fonctionne, il est nécessaire de placer un émetteur IR à proximité du récepteur IR de l'appareil en question. Vérifiez le signal IR avant de brancher l'émetteur IR.

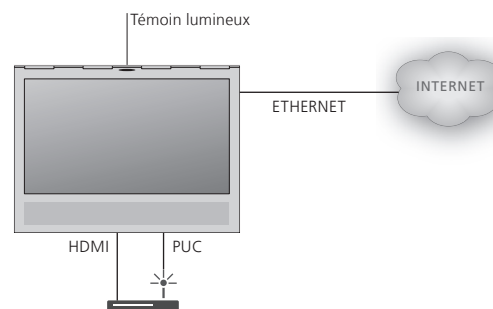

#### 6. Tirer les câbles

Vous pouvez fixer les câbles d'un côté comme de l'autre, ou au milieu, selon l'emplacement du pied ou du support mural. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de fixer les câbles à l'aide des attaches fournies.

Une fois les connexions effectuées, remplacez le cache du panneau de connexion.

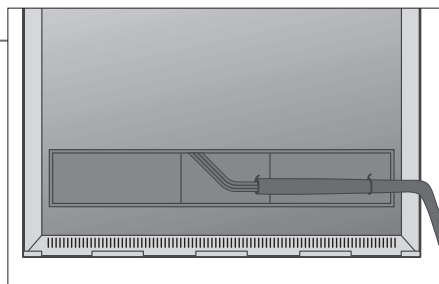

En cas d'utilisation d'un support mural, vérifiez que vous disposez d'une longueur de câble suffisante pour permettre au téléviseur de pivoter avant de fixer les câbles avec les attaches prévues à cet effet pour les regrouper de manière ordonnée.

**Témoin lumineux – Vert** Le témoin lumineux clignote brièvement en vert et le téléviseur est prêt à être utilisé. Pour réduire le temps de démarrage, consultez la section du manuel consacrée aux réglages d'économie d'énergie.

**Rouge** Le téléviseur est en veille, mais laissez-le branché au secteur : il télécharge des mises à jour.


**Rouge clignotant lentement** Le téléviseur a été débranché du secteur ; vous devez saisir le code PIN. Pour plus d'informations sur le système de code PIN, consultez le manuel en ligne, disponible à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

**Rouge clignotant rapidement** Ne débranchez pas le téléviseur du secteur. Peut être dû à l'activation d'un nouveau logiciel ou à un nombre trop élevé de tentatives infructueuses de saisie du code PIN.

**Désactivée** Le téléviseur est en veille et vous pouvez le débrancher du secteur si vous le souhaitez. Cela activera toutefois le système de code PIN.

## Panneau de connexion – BeoPlay V1–32

Tout appareil connecté au panneau de connexion principal doit être enregistré dans le menu CONFIG. LISTE DES SOURCES.

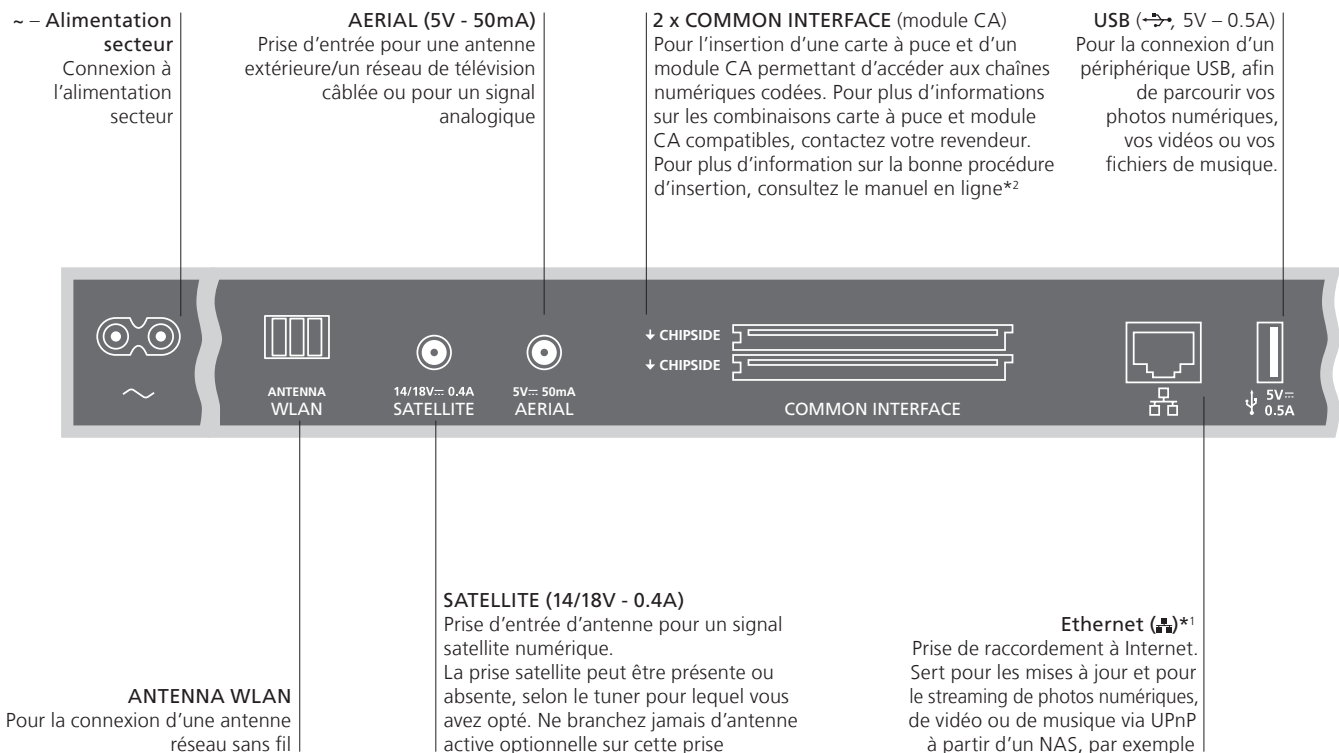


## Important

**Câble secteur et fiche** Connecter la prise ~ du panneau de connexion de votre téléviseur à la prise secteur. Le téléviseur est en mode veille et prêt à être utilisé. Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne changez pas la fiche. Si le câble secteur est endommagé, achetez-en un autre (agrée par Bang & Olufsen).

\*1\*Vérifiez que la connexion câblée entre l'appareil et le routeur ne quitte pas le bâtiment afin d'éviter tout contact avec un câble haute tension.



Nous vous recommandons de connecter votre téléviseur à Internet afin recevoir les mises à jour logicielles et de pouvoir télécharger les tables PUC. Les tables PUC vous permettent de contrôler les appareils non Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Beo4 avec bouton de navigation.

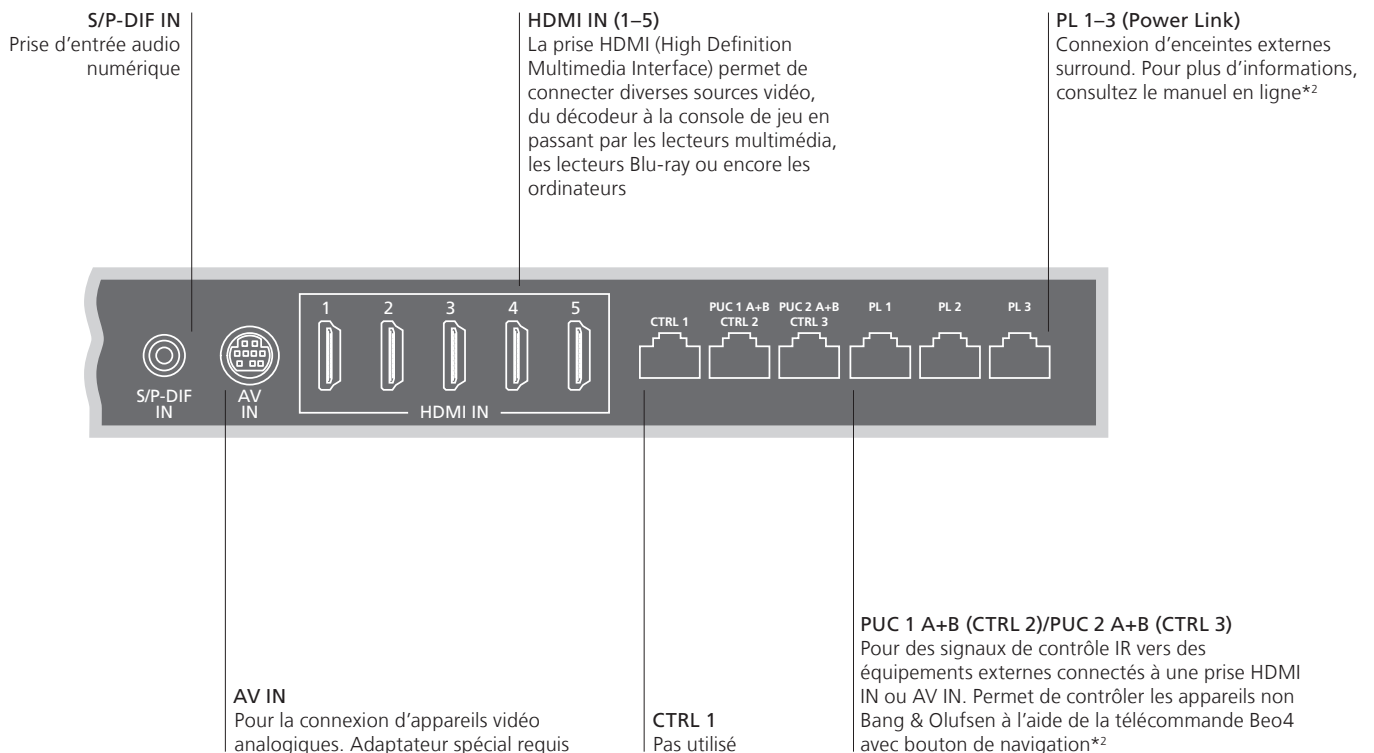

#### Câbles et adaptateurs

Selon le type d'appareil que vous connectez au téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

#### Connexion Ethernet


Pour recevoir les mises à jour logicielles et télécharger les tables PUC, vous devez connecter votre téléviseur à Internet. Nous vous recommandons de régler le téléviseur de manière à ce que la mise à jour ait lieu automatiquement.

#### \*<sup>2</sup>Manuel en ligne

Le manuel en ligne contient des informations relatives à la connexion et à la configuration d'appareils externes.

## Panneau de connexion – BeoPlay V1–40

Tout appareil connecté au panneau de connexion principal doit être enregistré dans le menu CONFIG. LISTE DES SOURCES.

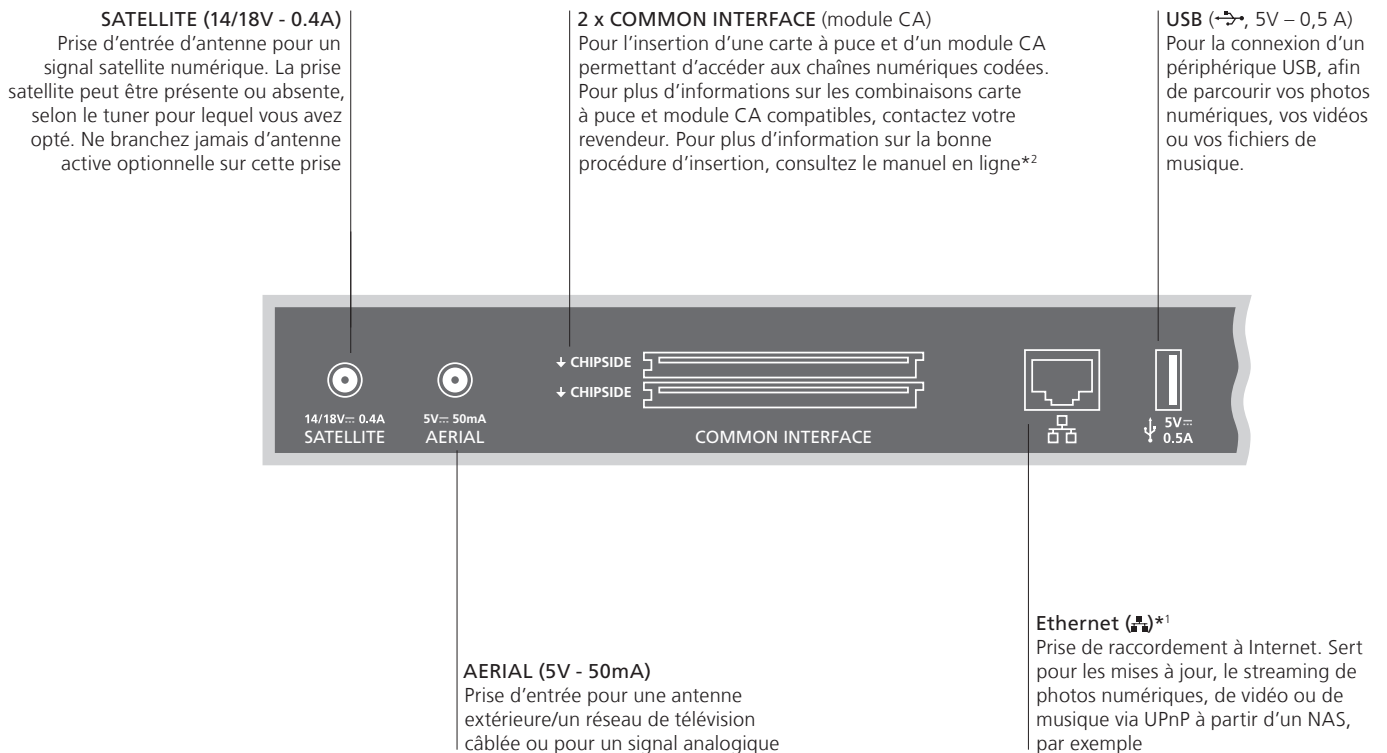


## Important

**Câble secteur et fiche** Connecter la prise ~ du panneau de connexion de votre téléviseur à la prise secteur. Le téléviseur est en mode veille et prêt à être utilisé. Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne changez pas la fiche. Si le câble secteur est endommagé, achetez-en un autre auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

<sup>1</sup>\*Vérifiez que la connexion câblée entre l'appareil et le routeur ne quitte pas le bâtiment afin d'éviter tout contact avec un câble haute tension.

Nous vous recommandons de connecter votre téléviseur à Internet afin recevoir les mises à jour logicielles et de pouvoir télécharger les tables PUC. Les tables PUC vous permettent de contrôler les appareils non Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Beo4 avec bouton de navigation.

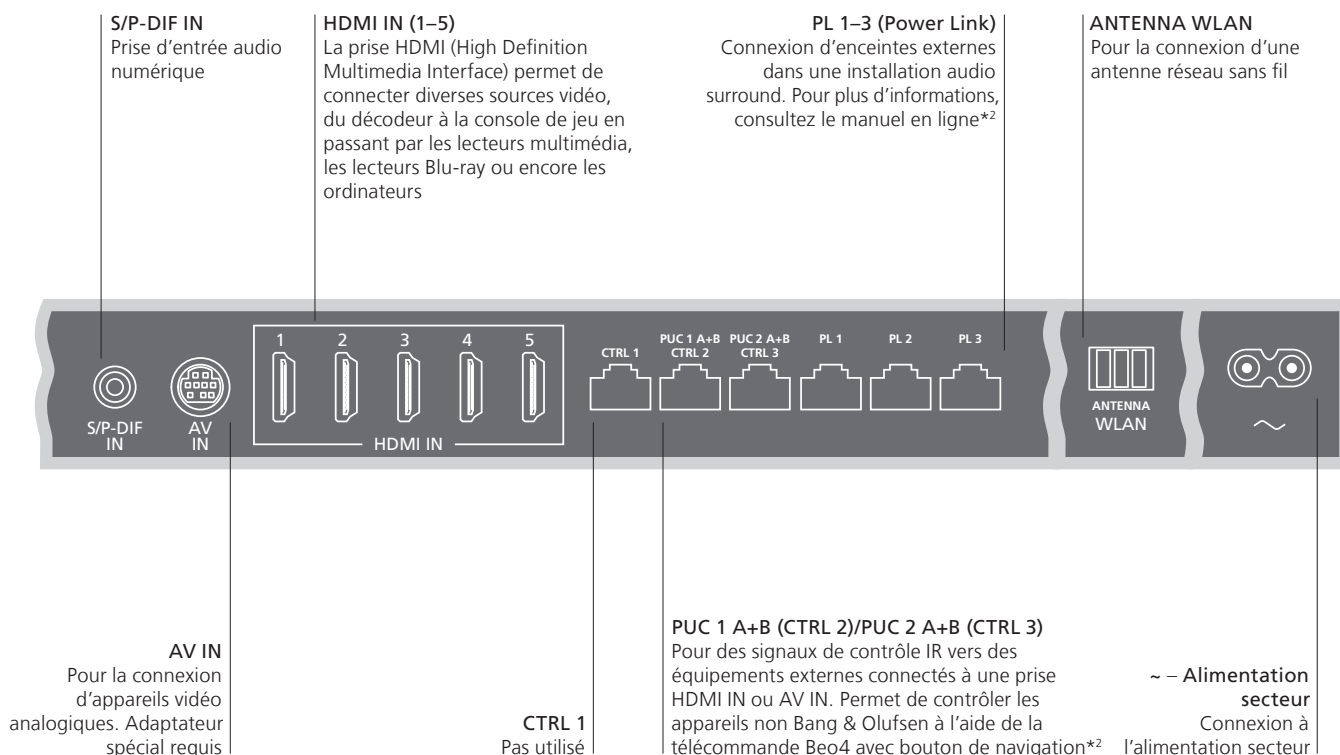

#### Câbles et adaptateurs

Selon le type d'appareil que vous connectez au téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.


#### Connexion Ethernet

Pour recevoir les mises à jour logicielles et télécharger les tables PUC, vous devez connecter votre téléviseur à Internet. Nous vous recommandons de régler le téléviseur de manière à ce que la mise à jour ait lieu automatiquement.

#### \*<sup>2</sup>Manuel en ligne

Le manuel en ligne contient des informations relatives à la connexion et à la configuration d'appareils externes.

## Comment utiliser votre télécommande

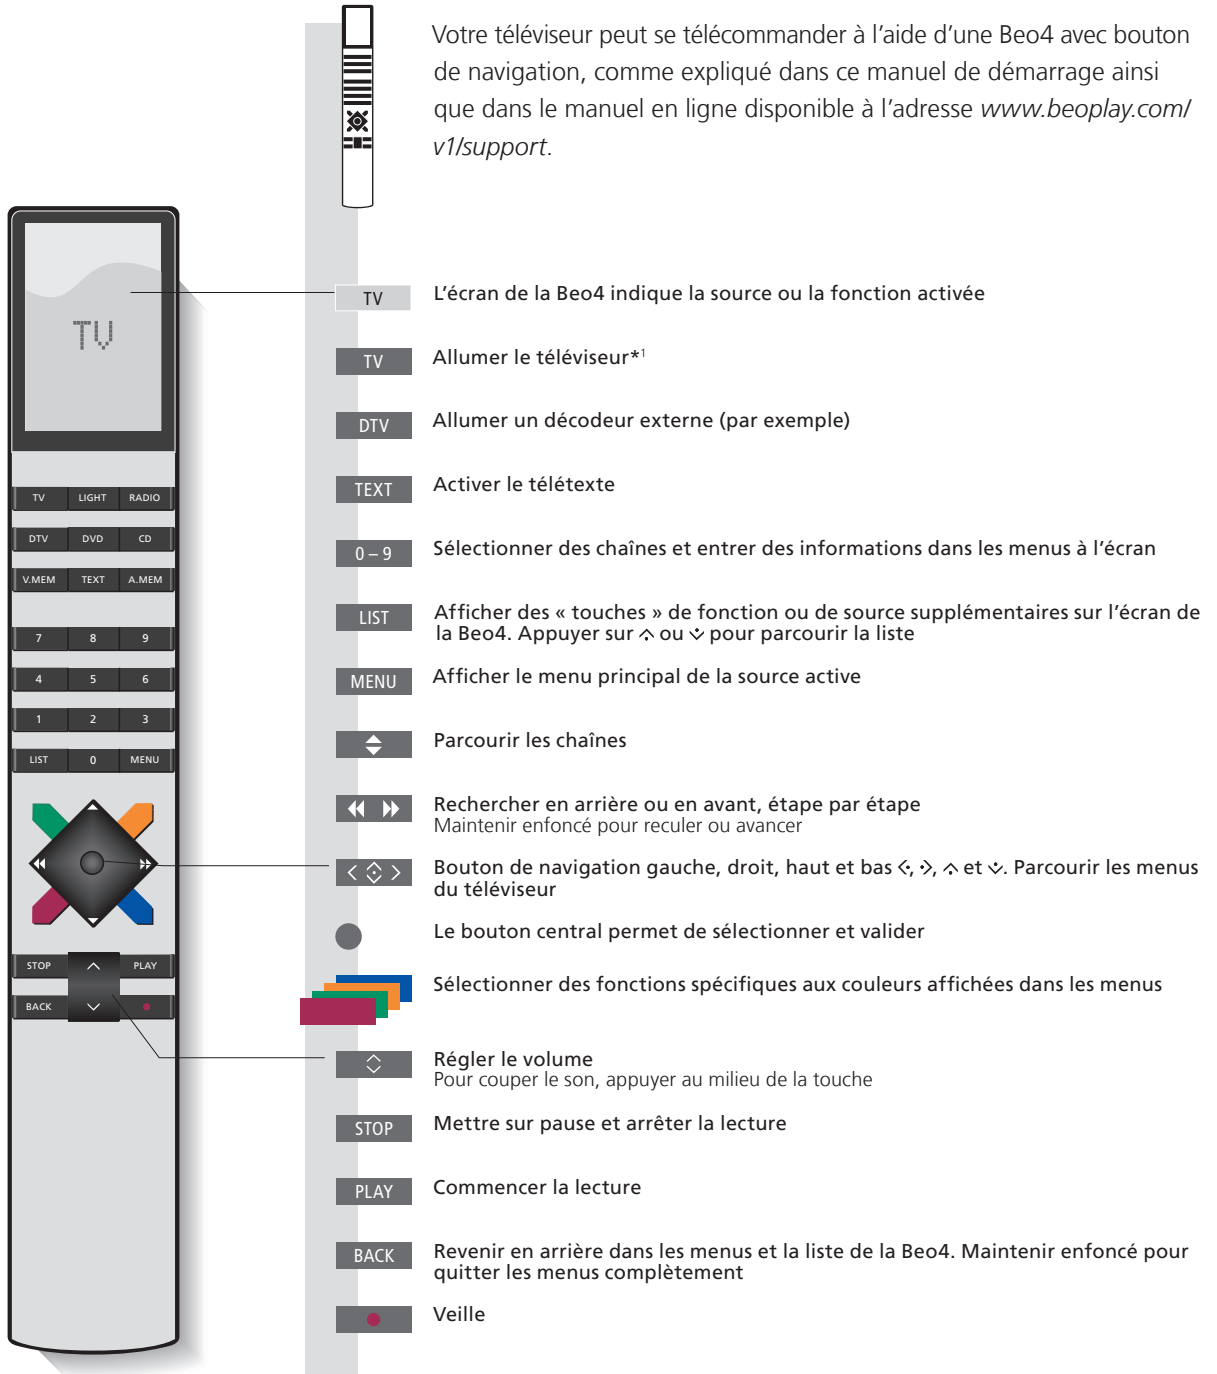

**Important** – les manuels et FAQ se trouvent à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support)

- \*1\*Touches de la Beo4** Certaines touches peuvent être reconfigurées lors de la procédure d'installation. Pour plus d'informations, consultez le manuel en ligne.  
REMARQUE ! Pour des informations générales sur le fonctionnement de votre télécommande, reportez-vous à la documentation correspondante.
- Digital Text/MHEG** Certains pays et modules CA nécessitent l'activation du Digital Text/MHEG. L'utilisation de la Beo4 est légèrement différente lorsque le Digital Text/MHEG est activé. Lorsqu'aucun menu n'est affiché à l'écran, il est nécessaire d'appuyer sur **MENU** avant d'appuyer sur une touche de couleur.
- Réglage du MODE** Vérifiez que votre télécommande Beo4 est en **MODE 1**. Reportez-vous à la page 19 pour apprendre comment configurer votre Beo4.

Naviguer dans les menus et sélectionner les réglages à l'aide de la télécommande.

## Affichage et menus

Sélectionner une source et modifier les réglages



Allumer le téléviseur



Afficher le menu\*<sup>1</sup>

## Naviguer dans les menus

Lorsqu'un menu est affiché à l'écran, vous pouvez passer d'une option à l'autre, afficher des réglages ou entrer des données.



Sélectionner le menu/modifier le paramètre



Entrer des données



Appeler le sous-menu/mémoriser le réglage



Sélectionner l'option



Revenir en arrière par le biais des menus

ou



Maintenir enfoncé pour quitter les menus

## Parcourir les pages du menu

Certains menus ne passent pas dans l'espace disponible à l'écran. Lorsque c'est le cas, un élément du menu est tronqué en haut ou en bas de l'écran. Pour passer rapidement du haut au bas d'une liste, appuyez sur le bouton de navigation haut.



Parcourir les pages



Faire défiler les éléments de menu

Une ligne ininterrompue indique que la sélection doit être effectuée à l'aide du bouton central



Une ligne avec dégradé indique qu'il est possible de modifier les paramètres à l'aide des boutons gauche et droit



Exemple de liste des chaînes.

## Informations

**\*Menu principal** Vous pouvez toujours afficher le menu principal, lequel comprend un menu en superposition reprenant toutes les fonctionnalités de la source active.

**Textes d'aide** Dans le menu CONFIGURATION, vous pouvez afficher ou masquer les textes d'aide à l'aide de la touche **bleue**. Il est possible que certains textes d'aide recouvrent le menu. Certains textes d'aide ne sont disponibles qu'en anglais dans certaines langues.

### Sélectionner la source

Vous pouvez sélectionner une source en appuyant simplement sur le bouton correspondant de la télécommande ou en passant par le menu.



Afficher le menu principal



Sélectionner LISTE DES SOURCES



Sélectionner la source

### Afficher les textes d'aide

Dans certains menus et sous-menus, vous pouvez afficher des textes d'aide contenant des explications sur les fonctionnalités disponibles.



Afficher le menu principal



Afficher le menu INSTALLATION



Sélectionner l'option



Afficher/masquer les textes d'aide


Les fonctionnalités générales sont également expliquées dans le menu BON À SAVOIR.\*<sup>1</sup>

## Informations

<sup>1</sup>\***Menu BON À SAVOIR** Ce menu est accessible via le menu CONFIGURATION. Il vous informe sur les fonctionnalités et caractéristiques essentielles de votre téléviseur. En cas de mise à jour (ce qui nécessite une connexion Internet), c'est ici que sont expliquées les nouvelles fonctionnalités.

Selon les options de votre tuner, vous pouvez regarder les chaînes terrestres, câble et satellite analogiques et numériques. Vous pouvez également ajouter vos chaînes favorites à un groupe et afficher le télétexte, si celui-ci est disponible.

## Allumer le téléviseur

 Appuyer, par exemple, sur TV

## Sélectionner une chaîne

 *ou*   Sélectionner une chaîne Sélectionner la chaîne précédente

## Afficher et utiliser le menu en superposition

Vous pouvez afficher le menu principal, lequel comprend les fonctionnalités de la source active.









 Relations Presse  *ou*  Activer la fonction désirée\*<sup>1</sup>

## Régler le volume

 Régler le volume  Appuyer au centre pour couper le son  Appuyer sur ce bouton pour réactiver le son







## Créer des groupes de chaînes

Si vous avez beaucoup de chaînes, vous pouvez les rassembler en groupes afin de retrouver vos chaînes préférées plus aisément.

 Afficher le menu FAVORIS\*<sup>2</sup>  Nommer un groupe (suivre les instructions affichées à l'écran)  Appuyer deux fois pour mémoriser et ouvrir le groupe    Sélectionner le groupe depuis lequel faire la copie. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran   Mémoriser les réglages

## Utiliser le télétexte

Si votre fournisseur le permet, vous pouvez afficher le télétexte de la chaîne sélectionnée.

 Appuyer à plusieurs reprises pour changer de mode d'écran  *ou*   *ou*  Saisir le numéro de la page  Appuyer brièvement sur ce bouton pour passer à la page précédente. Maintenir enfoncé pour quitter le télétexte

## Informations

### Programme TV et informations

Pour plus d'informations sur le Programme TV et les informations, consultez le manuel en ligne disponible à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

### <sup>1</sup>\*Fonctions des touches de couleur

Vous pouvez également activer les fonctions des touches colorées sans appuyer sur **MENU** si le Digital Text est désactivé.

### <sup>2</sup>\*Menu FAVORIS

Pour afficher le menu FAVORIS, appuyez sur **MENU**, sélectionnez CONFIGURATION puis CHAÎNES et enfin MODIFIER LES GROUPES TV.

# Navigateur multimédia

Vous pouvez lire de la musique et des vidéos stockées sur un périphérique externe ou sur un appareil connecté via un serveur compatible DLNA/UPnP. Pour plus d'informations sur ce type de connexions et de fonctionnalités, consultez le manuel en ligne disponible à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

## Utiliser le navigateur média

### MEDIA

Lorsque vous connectez un périphérique de stockage à votre téléviseur, ce dernier le détecte automatiquement et vous demande si vous voulez en parcourir le contenu. Vous pouvez également accéder au NAVIGATEUR MÉDIA via le menu CONFIGURATION.

Afficher MEDIA sur l'écran de la Beo4\*1

## Écouter de la musique

Sélectionnez le dossier contenant la musique que vous souhaitez écouter.



Sélectionner le périphérique de stockage contenant la musique



Parcourir les fichiers ou les morceaux. Sélectionner le morceau de musique à lire



Pause



Reprendre la lecture



Revenir aux menus précédents ; maintenir enfoncé pour revenir au menu principal du navigateur média

## Parcourir vos photos

Sélectionnez le dossier contenant les photos que vous souhaitez regarder.



Sélectionner le périphérique de stockage contenant les photos



Parcourir les fichiers et dossiers, puis appuyer sur ce bouton pour lancer le diaporama



Pause



Passer à la photo précédente ou suivante

## Lire des vidéos

Sélectionnez le dossier contenant les vidéos que vous souhaitez regarder.



Sélectionner le périphérique de stockage contenant les vidéos



Parcourir les fichiers et dossiers, puis appuyer sur ce bouton pour ouvrir



Reculer ou avancer minute par minute. Maintenir enfoncé pour avancer ou reculer. Appuyez à nouveau pour changer de vitesse.



Reprendre la lecture

## Informations

### \*1\*Affichage LIST de la Beo4

### Périphériques de stockage Accès à une source NAVIGATEUR MÉDIA

Si le bouton **MEDIA** n'apparaît pas dans l'affichage **LIST** de votre Beo4, vous pouvez attribuer une autre touche de la télécommande au navigateur média via le menu **CONFIGURATION**. Voir page 19. Vous pouvez, par exemple, connecter une clé USB ou un disque dur via le port USB ou Ethernet. Vous pouvez ouvrir le menu principal, sélectionner **LISTE DES SOURCES** puis **NAVIGATEUR MÉDIA** et enfin appuyer sur le bouton **central** pour lancer le navigateur média.



Vous pouvez régler le format de l'image tout en regardant la télévision. Pour plus d'informations sur ces réglages, consultez le manuel en ligne disponible à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

## Sélectionner le mode sonore

Le téléviseur possède aussi différents modes sonores optimisés pour chaque type d'émission. Dans le menu CONFIGURATION LISTE DES SOURCES, vous pouvez indiquer le mode sonore à utiliser pour chaque source lors de son activation.

LIST SOUND 1-9

ou

LIST SOUND ● 1-9

Sélectionner le mode sonore (1 à 9) si vous vous souvenez du numéro du format que vous désirez\*1

Afficher les modes sonores sur l'écran du téléviseur et sélectionner le mode désiré

## Sélectionner le mode d'image

Vous pouvez activer différents modes d'image en fonction du type d'émission. Lorsque vous attribuez un mode d'image à une source, ce mode n'est mémorisé que jusqu'au moment où vous éteignez le téléviseur ou changez de source. Dans le menu CONFIGURATION LISTE DES SOURCES, vous pouvez indiquer le mode d'image à utiliser pour chaque source lors de son activation.

LIST PICTURE 1-3

ou

LIST PICTURE ● 1-3

Sélectionner le mode d'image (1 à 3) si vous vous souvenez du numéro du format que vous désirez\*1

Afficher les modes d'image sur l'écran du téléviseur et sélectionner le mode désiré

## Sélectionner le format d'image

Dans le menu CONFIGURATION LISTE DES SOURCES, vous pouvez indiquer le format d'image à utiliser pour chaque source lors de son activation. Vous pouvez également sélectionner temporairement un format différent.

Notez toutefois que vous ne pouvez pas changer le format d'image lorsque le Digital Text est activé et qu'une application MHEG est présente à l'écran. Pour plus d'informations sur le Digital Text, consultez le manuel en ligne.

LIST FORMAT 1-3

ou

LIST FORMAT ● 1-3

◀▶

Sélectionner le format d'image (1 à 3) si vous vous souvenez du numéro du format que vous désirez

Afficher les formats d'image sur l'écran du téléviseur et sélectionner le format désiré

Passer d'un format à l'autre

### AUTO (sélectionnez 1)

L'image est mise à l'échelle (sans changer sa géométrie) afin de réduire les barres noires en haut et en bas de celui-ci. Néanmoins, si une source au format 4:3 ne précise pas correctement son format, l'image sera étirée horizontalement

### ÉLARGIR AUTOMATIQUEMENT (sélectionnez 2)

L'image est mise à l'échelle et étirée horizontalement afin de remplir l'écran le plus possible et de réduire les barres noires en haut et en bas de celui-ci

### FORMAT DE LA SOURCE (sélectionnez 3)

La source détermine le format de l'image

## Informations

### \*1Affichage LIST de la Beo4

Pour pouvoir afficher les menus SOUND et PICTURE sur la Beo4, vous devez d'abord les ajouter à la liste des fonctions de la Beo4 (voir page 19).

# Nettoyage

L'entretien normal, qui comprend le nettoyage, incombe à l'utilisateur. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, suivez les instructions ci-dessous.

## Écran

---

- Retirez la poussière de l'écran à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Pour éliminer les taches, utilisez un chiffon doux sans peluches, légèrement imbibé d'eau et bien essoré.
- N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer le téléviseur.
- Ne frappez pas l'écran à l'aide d'objets durs ou pointus.
- Certains chiffons en microfibres peuvent endommager le revêtement optique en raison de leur fort effet abrasif.

## Coffret

---

- Retirez la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Pour éliminer les taches, utilisez un chiffon doux sans peluches, légèrement imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux (par exemple du liquide vaisselle) et bien essoré.
- N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer le téléviseur.

## Enceintes

---

- Évitez de répandre du liquide directement sur l'écran car cela pourrait endommager les enceintes.
- Les enceintes peuvent être nettoyées à l'aide d'un aspirateur muni d'un embout brosse et réglé sur le niveau d'aspiration le plus faible.
- Pour extraire le cache des enceintes, poussez-le doucement à l'aide de l'une des quatre baguettes que vous avez retirées du téléviseur. Si le téléviseur est monté sur un support de table ou un support mural, il est d'abord nécessaire de retirer les côtés de ce dernier. Pour de plus amples informations, consultez le manuel fourni avec le pied ou le support mural.

Pour plus d'informations sur la télécommande Beo4, consultez le manuel de celle-ci.

### ...ajouter une nouvelle « touche » à la liste de fonctions de ma Beo4 ?

Pour pouvoir activer certaines des fonctions de votre Beo4, vous devez d'abord ajouter les « touches » correspondantes à la liste des fonctions de la Beo4.

- > Maintenez la touche veille enfoncée.
- > Appuyez sur **LIST** pour accéder à la fonction de configuration de la Beo4.
- > Relâchez les deux touches. **ADD?** s'affiche.
- > Appuyez sur le bouton **central** et utilisez le bouton de navigation pour sélectionner **AV?**, par exemple.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher la liste des « touches » supplémentaires. La première « touche » s'affiche en clignotant.
- > Appuyez sur le bouton de navigation haut ou bas pour vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière dans la liste des « touches » supplémentaires.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour ajouter la « touche » et la placer sur sa position prééglée dans la liste, ou...
- > appuyez sur **1 – 9** pour intercaler la « touche » à une position spécifique dans la liste.
- > **ADDED** apparaît, indiquant que la « touche » a été ajoutée. Maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter les menus.

### ...sélectionner un autre bouton de la Beo4 pour activer une source ?

Si vous souhaitez modifier la touche de la Beo4 servant à activer une source donnée, vous pouvez le faire via le menu CONFIGURATION LISTE DES SOURCES.

- > Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu CONFIGURATION.
- > Ouvrez le menu LISTE DES SOURCES.
- > Sélectionnez la source que vous souhaitez configurer, par exemple NAVIGATEUR MÉDIA, puis appuyez sur le bouton **central**.
- > Passez au menu TOUCHE et affichez la liste des touches à l'aide du bouton de navigation droit.
- > Utilisez le bouton de navigation haut ou bas pour parcourir les touches puis appuyez sur le bouton **central** pour sélectionner la touche que vous souhaitez utiliser.

### ...régler ma Beo4 en MODE 1 ?

Toute Beo4 avec bouton de navigation doit être réglée sur le MODE 1.

- > Maintenez la touche veille enfoncée.
- > Appuyez sur **LIST** pour accéder à la fonction de configuration de la Beo4.
- > Relâchez les deux touches. **ADD?** s'affiche.
- > Appuyez sur **LIST** ou sur le bouton de navigation pour afficher **MODE?** sur la Beo4.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour sélectionner la configuration voulue.
- > Appuyez sur le bouton de navigation haut ou bas pour afficher **MODE 1** sur l'écran de la Beo4.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage.
- > **STORED** apparaît pour indiquer que la configuration a été mémorisée. Maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter les menus.

**Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) – Protection de l'environnement**



Il est interdit de mettre au rebut les batteries, les équipements et les pièces électriques et électroniques portant ce symbole avec les ordures ménagères ; tous les équipements et pièces électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et mis au rebut séparément. En mettant au rebut les équipements électriques et électroniques et les batteries par le biais des systèmes de collecte locaux, vous protégez l'environnement et la santé humaine, et contribuez à une utilisation rationnelle et avisée des ressources naturelles.

La collecte des batteries et des équipements et déchets électriques et électroniques évite la pollution éventuelle de la nature par des substances dangereuses qui peuvent être présentes dans ces produits.

Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

*Ce produit est conforme aux réglementations environnementales applicables dans le monde.*



Bang & Olufsen déclare par la présente que ce téléviseur avec fonction WLAN est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse : [www.beoplay.com/v1](http://www.beoplay.com/v1).

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

L'installation et le fonctionnement de cet appareil doivent respecter une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et votre corps.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





351101112100000



