

# BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40





## Cher client,

Le présent manuel de démarrage contient des informations concernant la configuration et l'utilisation quotidienne de votre appareil B&O PLAY et du matériel connecté à celui-ci.

Votre téléviseur possède plus de fonctions que celles décrites dans le présent manuel de démarrage, notamment un minuteur de mise en veille, un système de code PIN et des paramètres réseau. Ces fonctionnalités, ainsi que d'autres, font l'objet d'une description plus détaillée dans le manuel en ligne et dans les textes d'aide accessibles via le menu du téléviseur.

Les manuels sont disponibles à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support).

Si une mise à jour logicielle apporte de nouvelles fonctions à votre téléviseur ou en modifie les caractéristiques, son manuel et l'aide à l'écran seront systématiquement mis à jour.

Vous trouverez également de plus amples informations sur votre produit et la FAQ (foire aux questions) correspondante à l'adresse [www.beoplay.com/v1](http://www.beoplay.com/v1).

Votre magasin local est l'endroit idéal pour toutes vos demandes de service.

Les spécifications et les caractéristiques techniques ainsi que leur mise en œuvre sont sujettes à modification sans préavis.

### **Précautions d'emploi**

- Vérifiez que le téléviseur est placé, installé et connecté conformément aux instructions fournies dans ce manuel de démarrage. Pour éviter toute blessure, utilisez uniquement un pied ou un support mural agréé Bang & Olufsen.
- Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable.
- Ne posez aucun objet sur votre téléviseur.
- N'exposez pas le téléviseur à la pluie, à un taux d'humidité élevé ou à une source de chaleur.
- Le téléviseur est uniquement conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un lieu sec. Plage de températures acceptable : 10 à 40 °C.
- Si le téléviseur a été exposé à des températures inférieures à 5 °C, laissez-le revenir à la température ambiante normale avant de le brancher sur le secteur et de l'allumer.
- Évitez toute exposition directe du téléviseur aux rayons du soleil ou à une source de lumière artificielle (spot, etc.), ceci étant susceptible de réduire la sensibilité de réception de la télécommande. En outre, une éventuelle surchauffe de l'écran peut entraîner l'apparition de points noirs. Ces points noirs disparaissent dès que le téléviseur revient à une température normale.
- Laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour une ventilation appropriée.
- Ne placez aucune source de flammes nues (comme des bougies allumées) sur l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'incendie, tenez toujours le produit à l'écart des bougies et autres flammes nues.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées au personnel de maintenance qualifié.
- Ne frappez pas la vitre à l'aide d'objets durs ou pointus.
- Pour éteindre complètement le téléviseur, la seule possibilité est de débrancher la prise murale. La prise murale doit donc toujours être facilement accessible.
- Pour une installation et une interconnexion appropriées et sûres de l'équipement dans des systèmes multimédia, respectez les instructions fournies.
- L'étiquette du produit se trouve derrière le cache du panneau de connexion.

# Table des matières

## Installation

- 6 Configurer votre téléviseur
- 8 Panneau de connexion – BeoPlay V1–32
- 10 Panneau de connexion – BeoPlay V1–40

## Utilisation quotidienne


- 12 Utiliser votre télécommande
- 13 Utiliser le menu
- 15 Regarder la télévision
- 16 Navigateur multimédia
- 17 Régler les paramètres d'image et de son
- 18 Nettoyage
- 19 Comment...

# Configurer votre téléviseur

Vous trouverez les manuels et de plus amples informations (notamment la FAQ) à l'adresse [www.beoplay.com/v1](http://www.beoplay.com/v1).

## 1. Déballez le téléviseur


Déballiez le téléviseur et posez-le sur une couverture. Retirez les quatre baguettes du téléviseur.

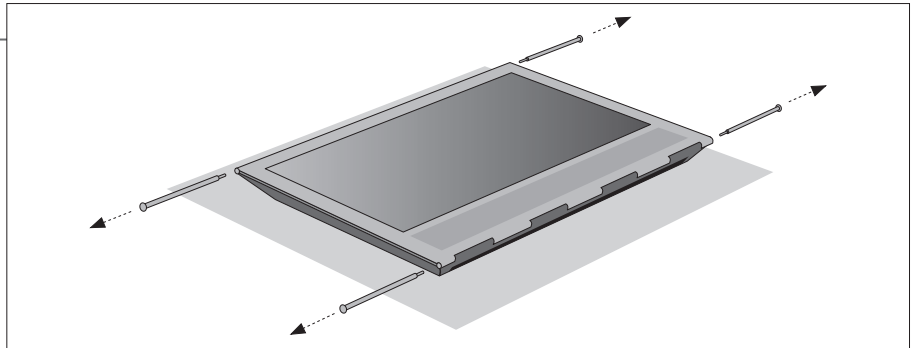

## 2 Insérer le cache des enceintes et monter le pied ou le support mural

Avant de monter le pied ou le support mural, n'oubliez pas d'insérer le cache des enceintes. Tenez-le à deux mains et faites-le coulisser doucement dans l'orifice situé sur le côté du téléviseur.


Montez ensuite le pied ou le support mural (voir manuel séparé).

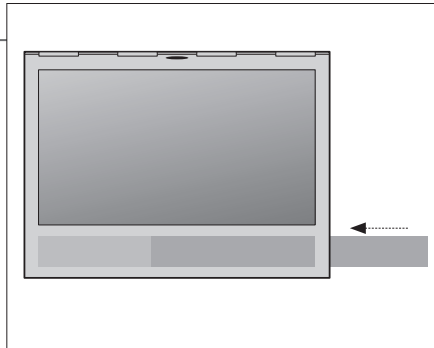

Pour extraire le cache des enceintes, poussez-le doucement à l'aide de l'une des quatre baguettes que vous avez retirées du téléviseur. Si le téléviseur est monté sur un support de table ou un support mural, il est d'abord nécessaire de retirer les côtés de ce dernier. Pour de plus amples informations, consultez le manuel fourni avec le pied ou le support mural.

## 3. Connecter votre téléviseur

- Pour retirer le cache du panneau de connexion, soulevez-le par le bas afin de le dégager, puis retirez-le.
- Branchez la prise secteur et le câble Ethernet. Pour disposer d'une connexion réseau sans fil, branchez l'antenne réseau sans fil.
- Allumez le téléviseur (appuyez sur TV). Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, tapez celui qui vous a été fourni par votre revendeur puis procédez à la première installation (voir page suivante).

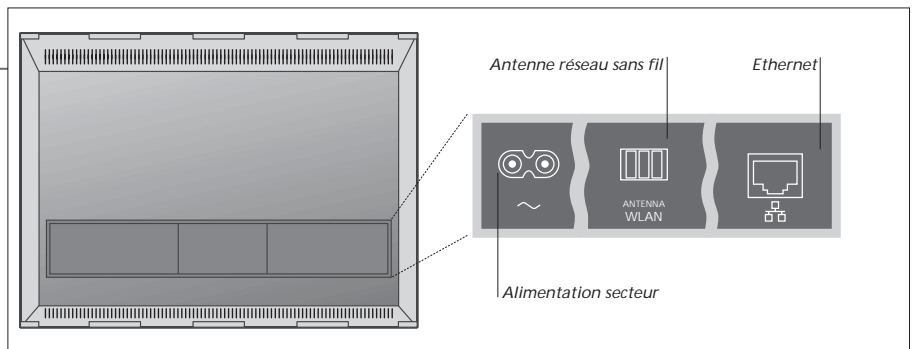

## Important – les manuels et FAQ se trouvent à l'adresse [www.beoplay.com/v1/support](http://www.beoplay.com/v1/support)

**Ventilation** Pour garantir une ventilation adéquate, laissez suffisamment d'espace autour de l'écran. N'obstruez pas la grille de ventilation. En cas de surchauffe (voyant de veille qui clignote ou avertissement à l'écran), mettez le téléviseur en veille, sans l'éteindre, pour lui permettre de refroidir. Vous ne pouvez pas utiliser le téléviseur pendant cette période.

**Connexion Ethernet** Pour recevoir les mises à jour logicielles et télécharger les tables PUC, vous devez connecter votre téléviseur à Internet. Nous vous recommandons de régler le téléviseur de manière à ce que la mise à jour ait lieu automatiquement.

**Réglages du réseau** Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau câble ou sans fil, consultez le manuel en ligne ainsi que le manuel fourni avec l'antenne réseau sans fil.







































