

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Geachte klant,

In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het instellen en het dagelijkse gebruik van uw B&O PLAY-product en aangesloten apparatuur.

Uw televisie bevat meer functies en kenmerken dan beschreven worden in deze Aan de slag, waaronder Sleep Timers, het pincodesysteem en netwerkinstellingen. Deze en andere functies worden meer uitgebreid beschreven in de online handleiding van het product of de helpteksten in de televisiemenu's.

U vindt de handleidingen op www.beoplay.com/v1/support.

Deze gebruikershandleidingen en de helpteksten op het scherm worden overigens aangepast wanneer er via nieuwe software nieuwe of gewijzigde kenmerken of functies aan uw televisie worden toegevoegd.

Op www.beoplay.com/v1 kunt u meer informatie en relevante veelgestelde vragen over uw product vinden.

Voor al uw servicevragen kunt u steeds terecht bij uw dealer.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Waarschuwingen

- Controleer of de televisie is geïnstalleerd, opgesteld en aangesloten volgens de instructies in deze Aan de slag. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels om letsels te voorkomen!
- Plaats uw televisie altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- Zet geen voorwerpen boven op uw televisie.
- Stel de televisie niet bloot aan regen, hoge luchtvochtigheid of warmtebronnen.
- De televisie is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving. Gebruik alleen bij temperaturen tussen 10 en 40 °C.
- Als de televisie werd blootgesteld aan temperaturen lager dan 5 °C, plaats deze dan in een ruimte met kamertemperatuur en wacht tot de televisie is aangepast aan de kamertemperatuur vooraleer het toestel aan te sluiten op de netstroom en in te schakelen.
- Plaats de televisie niet in de volle zon of in direct kunstlicht (van bijvoorbeeld een spot). Hierdoor kan de ontvangst van signalen van de afstandsbediening worden verstoord. Als het scherm te warm wordt, kunnen er zwarte stippen op het beeld verschijnen. Deze stippen verdwijnen weer zodra de televisie afkoelt tot de normale temperatuur.
- Zorg voor voldoende ruimte rond de televisie voor een goede ventilatie.
- Plaats geen bronnen met naakte vlam, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.
- Om de verspreiding van vuur te voorkomen, moet u kaarsen en andere naakte vlammen altijd van dit product verwijderd houden.
- Probeer nooit de behuizing van de televisie open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs.
- Sla niet op het glas met harde of scherpe voorwerpen.
- De televisie kan alleen volledig worden uitgeschakeld door het systeem van de netstroom te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd bereikbaar is.
- Volg de instructies om een correcte en veilige installatie en aansluiting van apparatuur in multimediasystemen te verzekeren.
- Het productlabel bevindt zich achter het afdekplaatje van de aansluitingen.

Inhoud

Installatie

- 6 De televisie installeren
- 8 Aansluitpaneel – BeoPlay V1–32
- 10 Aansluitpaneel – BeoPlay V1–40


Dagelijks gebruik

- 12 De afstandsbediening gebruiken
- 13 Navigeren in de menu's
- 15 Televisiekijken
- 16 Mediabrowser
- 17 Beeld- of geluidsinstellingen wijzigen
- 18 Reinigen
- 19 Hoe kan ik ...

Handleidingen en meer informatie, bijvoorbeeld veelgestelde vragen, vindt u op www.beoplay.com/v1/support.

1. De televisie uitpakken


Pak de televisie uit en plaats ze op een zacht deken. Verwijder de vier pennen uit de televisie.

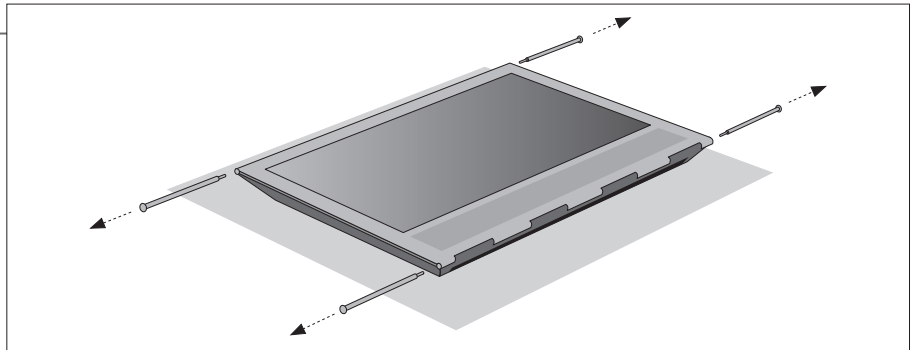

2. De afdekplaat van de luidspreker plaatsen en de stand/muurbeugel monteren

Vergeet de afdekplaat van de luidspreker niet te plaatsen voordat u de stand of muurbeugel monteert. Houd de afdekplaat van de luidspreker met beide handen vast en schuif ze voorzichtig in de opening aan de zijkant van de televisie.


Monteer vervolgens de stand of muurbeugel (zie afzonderlijke handleiding).

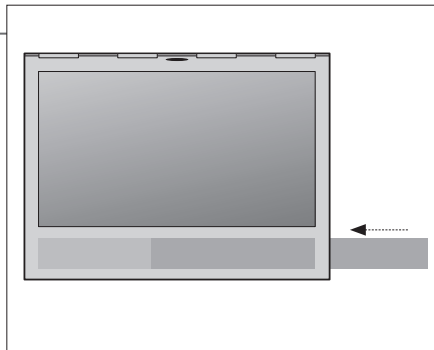

Om de afdekplaat van de luidspreker te verwijderen, duwt u de plaat er voorzichtig uit met een van de vier pennen die u uit de televisie heeft verwijderd. Als de televisie op de tafelstand of muurbeugel is geplaatst, moet u eerst de zijkanten van de stand of muurbeugel verwijderen om de afdekplaat van de luidspreker te verwijderen. Raadpleeg de handleiding van de stand of de muurbeugel.

3. Uw tv aansluiten

- Om het afdekplaatje van het aansluitpaneel te verwijderen, trekt u eerst aan de onderkant om het plaatje los te maken zodat u het vervolgens kunt verwijderen.
- Sluit het netsnoer, de ethernetkabel en de kabel van de antenne of schotelantenne aan, afhankelijk van uw opstelling. Voor een draadloze verbinding sluit u de draadloze netwerkantenne aan.
- Zet de televisie aan (druk op TV). Als er een pincode wordt gevraagd, voer dan de pincode in die uw dealer u heeft bezorgd en ga door met het instellen van de televisie voor het eerste gebruik (zie volgende pagina).

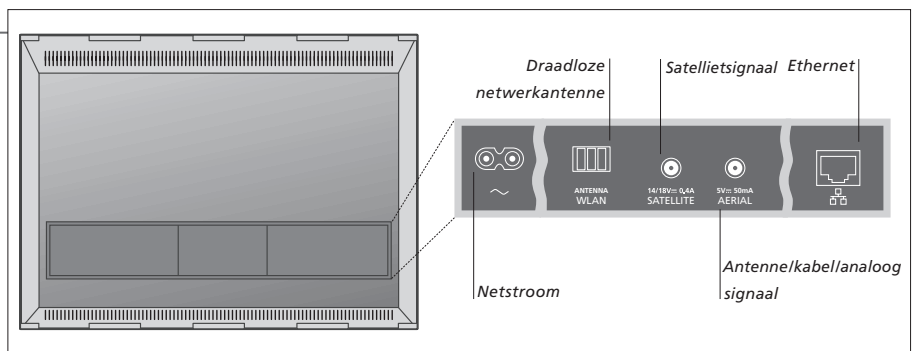

Belangrijk – handleidingen en veelgestelde vragen vindt u op www.beoplay.com/v1/support

Ventilatie Zorg voor voldoende ruimte rond het scherm voor een goede ventilatie. Bedek het ventilatierooster niet. Zet in geval van oververhitting (knipperend stand-by lampje en waarschuwing op het scherm) de televisie in stand-by (niet uit) om de televisie tot een normale temperatuur te laten afkoelen. U kunt de tv gedurende die tijd niet bedienen.

Ethernetverbinding Sluit uw televisie aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) te downloaden. Wij raden aan dat u de televisie instelt om automatisch de software te updaten.

Netwerkinstellingen Raadpleeg voor meer informatie over opstellingen met draad of draadloos de online handleiding en de handleiding die bij de draadloze netwerkantenne werd geleverd.

Meer informatie over uw Beo4-afstandsbediening kunt u vinden op pagina 12 van uw Beo4-handleiding.


4. Instellen voor eerste gebruik

U wordt door een aantal menu's geleid waar u verschillende zaken moet instellen. Gebruik de Beo4-navigatieknoppen <, >, ↗ en ↘, en druk in het midden om instellingen te selecteren. In sommige submenu's drukt u op **BACK** om terug te keren naar het instellen voor eerste gebruik.

U kunt de instellingen later weer wijzigen. Als u het televisiesignaal ontvangt via een set-top box, selecteert u **GEEN** in **INGANGEN**. Sluit uw set-top box aan zoals hieronder wordt weergegeven.

| |
|----------------------------|
| TAAL MENU |
| SOFTWARE-UPDATE (USB) |
| LAND |
| TALEN |
| NETWERKINSTELLINGEN |
| SOFTWARE-UPDATE (INTERNET) |
| LUIDSPREKERINSTELLINGEN |
| TOEGANGSBEHEER |
| INGANGEN (TV AFSTEMMEN) |
| NUTTIGE INFORMATIE |

Volg de instructies op het scherm. Druk op de **blauwe** knop voor helpeteksten, indien beschikbaar.

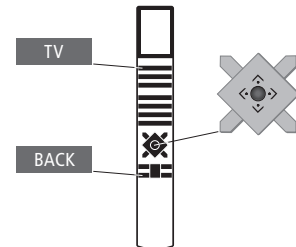


5. Externe apparatuur aansluiten

De onderstaande illustratie is maar een voorbeeld van de vele mogelijke opstellingen. Wanneer u externe apparatuur, bijvoorbeeld een set-top box, aansluit op de HDMI IN-aansluiting van de televisie (zie volgende pagina's), wordt u gevraagd om de bron te configureren. Volg de instructies op het scherm.

Informatie over andere opstellingen, PUC-tabellen en infraroodzenders is te vinden in de online handleiding op www.beoplay.com/v1/support.


Het is mogelijk om apparatuur van andere fabrikanten dan Bang & Olufsen te bedienen door middel van een PUC-tabel (Peripheral Unit Controller). Opdat er een PUC kan werken, moet er een infraroodzender in de buurt van de infraroodontvanger op de aangesloten apparatuur worden geplaatst. Controleer het infraroodsignaal voordat u de infraroodzender aansluit.

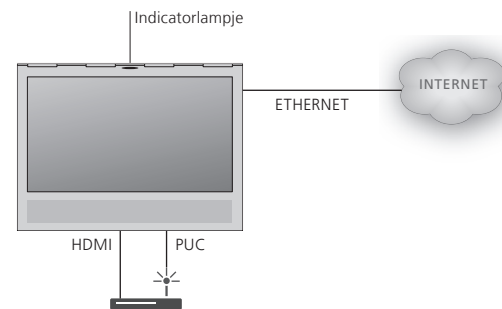

6. Aansluiten van kabels

U kunt de kabels via beide zijden of via het midden laten lopen naargelang u een stand of een muurbeugel gebruikt. Maak de kabels om veiligheidsredenen vast met de meegeleverde kabelstrips.

Als u alle aansluitingen heeft voltooid, plaats dan het afdekplaatje van het aansluitpaneel terug.

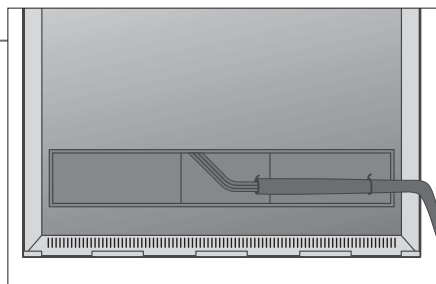


Als u een muurbeugel heeft, zorg dan dat de kabels voldoende ruimte hebben zodat de tv kan draaien voordat u de kabels vastmaakt met kabelstrips en een nette 'kabelbundel' maakt.

| | |
|--------------------------------|---|
| Indicatorlampje – Groen | Het indicatorlampje knippert kortstondig groen en de tv is klaar voor gebruik. Raadpleeg de online handleiding over de stroominstellingen om de opstarttijd te verkorten. |
| Ononderbroken rood | De tv staat in stand-by, maar blijft best verbonden met de netstroom om software te kunnen downloaden. |
| Traag knipperend rood | De tv werd losgekoppeld van de netstroom en u moet de pincode invoeren. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie over het pincodesysteem, beschikbaar op www.beoplay.com/v1/support . |
| Snel knipperend rood | Trek de netstekker van de tv niet uit het stopcontact. Kan worden veroorzaakt door nieuwe software die wordt geactiveerd of te veel verkeerde pogingen om de pincode in te voeren. |
| Uit | De tv staat in stand-by en u kunt het toestel loskoppelen van de netstroom als u dat wilt. Hierdoor wordt wel het pincodesysteem geactiveerd. |

Aansluitpaneel – BeoPlay V1–32

Alle apparatuur die u aansluit op het aansluitpaneel moet worden aangemeld in het menu BRONNENLIJST INSTELLEN.

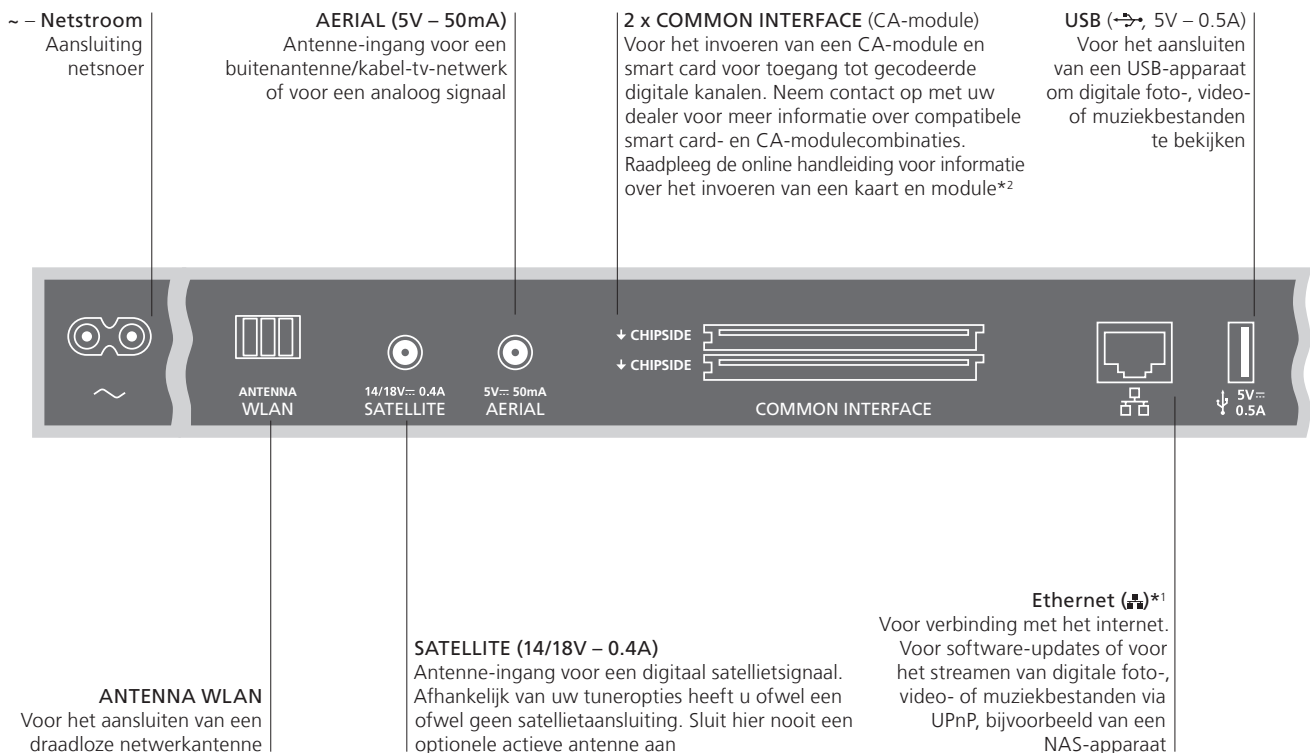


Belangrijk

Netsnoer en stekker Sluit de ~-aansluiting op het aansluitpaneel van uw tv aan op het stopcontact. De tv staat nu stand-by en is klaar voor gebruik. De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, koop dan een nieuw netsnoer die door Bang & Olufsen is goedgekeurd.

*1Zorg ervoor dat de kabelverbinding tussen het product en de router het gebouw niet verlaat om contact met hoogspanning te vermijden.

Wij raden aan dat u de televisie aansluit op het internet zodat u software-updates kunt ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) kunt downloaden. Met PUC-tabellen kunt u producten van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met de Beo4-afstandsbediening met navigatieknop.

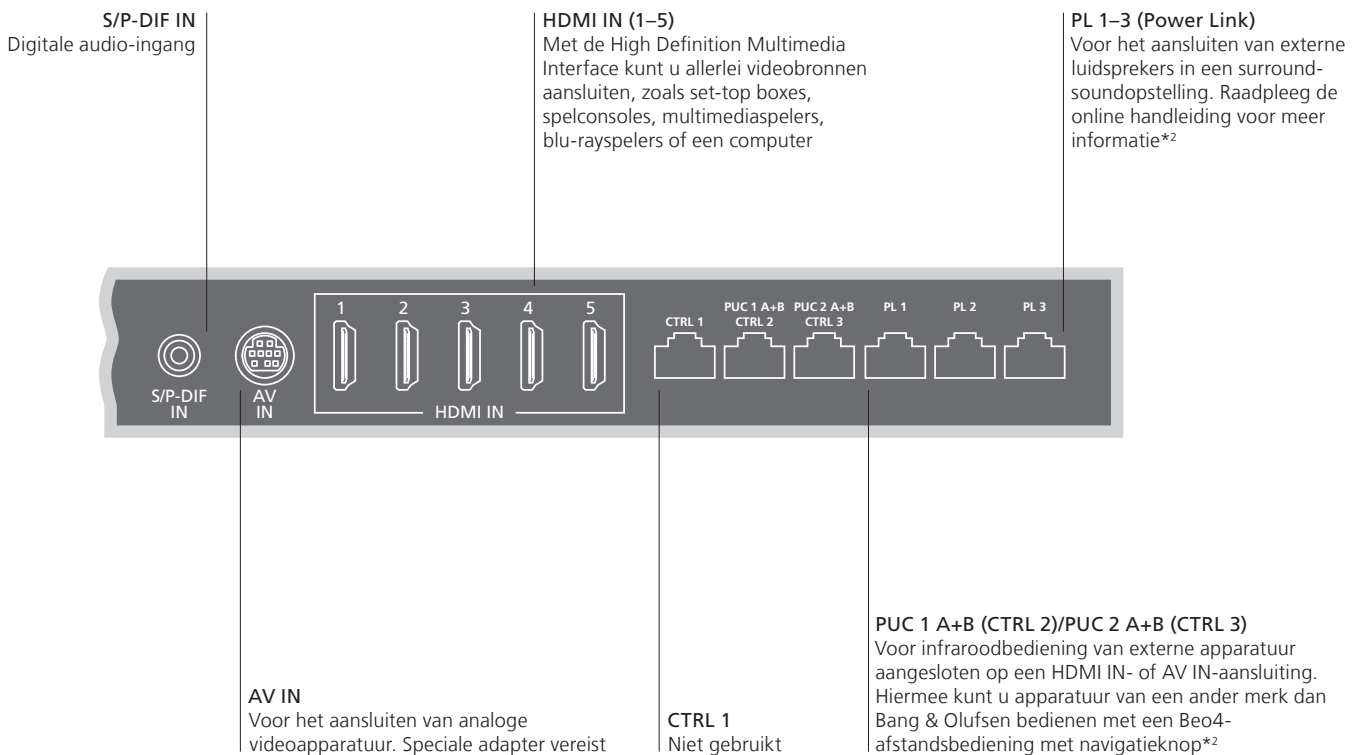

Kabels en adapters

Afhankelijk van het type apparatuur dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook adapters nodig. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Ethernetverbinding


Sluit uw televisie aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) te downloaden. Wij raden aan dat u de televisie instelt om automatisch de software te updaten.

²*Online handleiding

De online handleiding bevat meer informatie over het instellen en aansluiten van externe apparatuur.

Aansluitpaneel – BeoPlay V1–40

Alle apparatuur die u aansluit op het aansluitpaneel moet worden aangemeld in het menu BRONNENLIJST INSTELLEN.

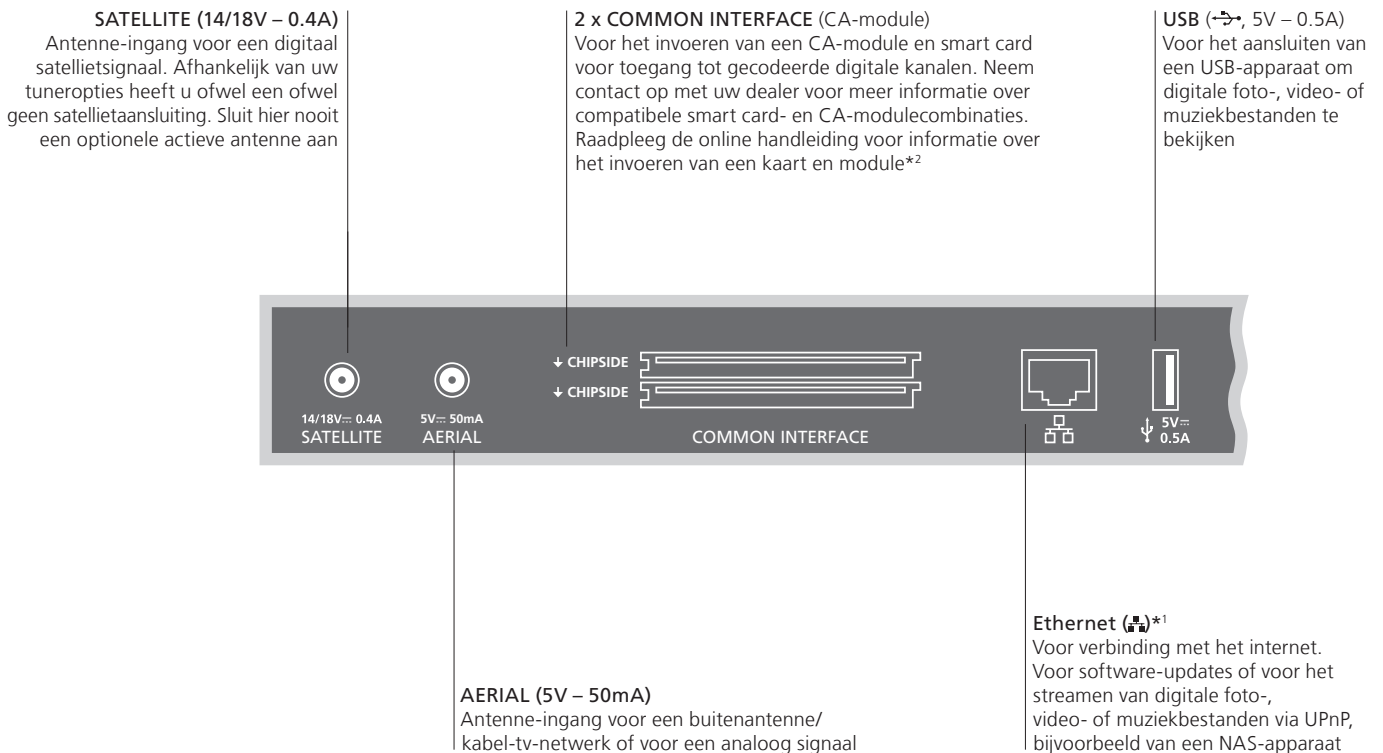


Belangrijk

Netsnoer en stekker Sluit de ~-aansluiting op het aansluitpaneel van uw tv aan op het stopcontact. De tv staat nu stand-by en is klaar voor gebruik. De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, dient u een nieuwe te kopen bij uw Bang & Olufsen-dealer.

¹*Zorg ervoor dat de kabelverbinding tussen het product en de router het gebouw niet verlaat om contact met hoogspanning te vermijden.

Wij raden aan dat u de televisie aansluit op het internet zodat u software-updates kunt ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) kunt downloaden. Met PUC-tabellen kunt u producten van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met de Beo4-afstandsbediening met navigatieknop.

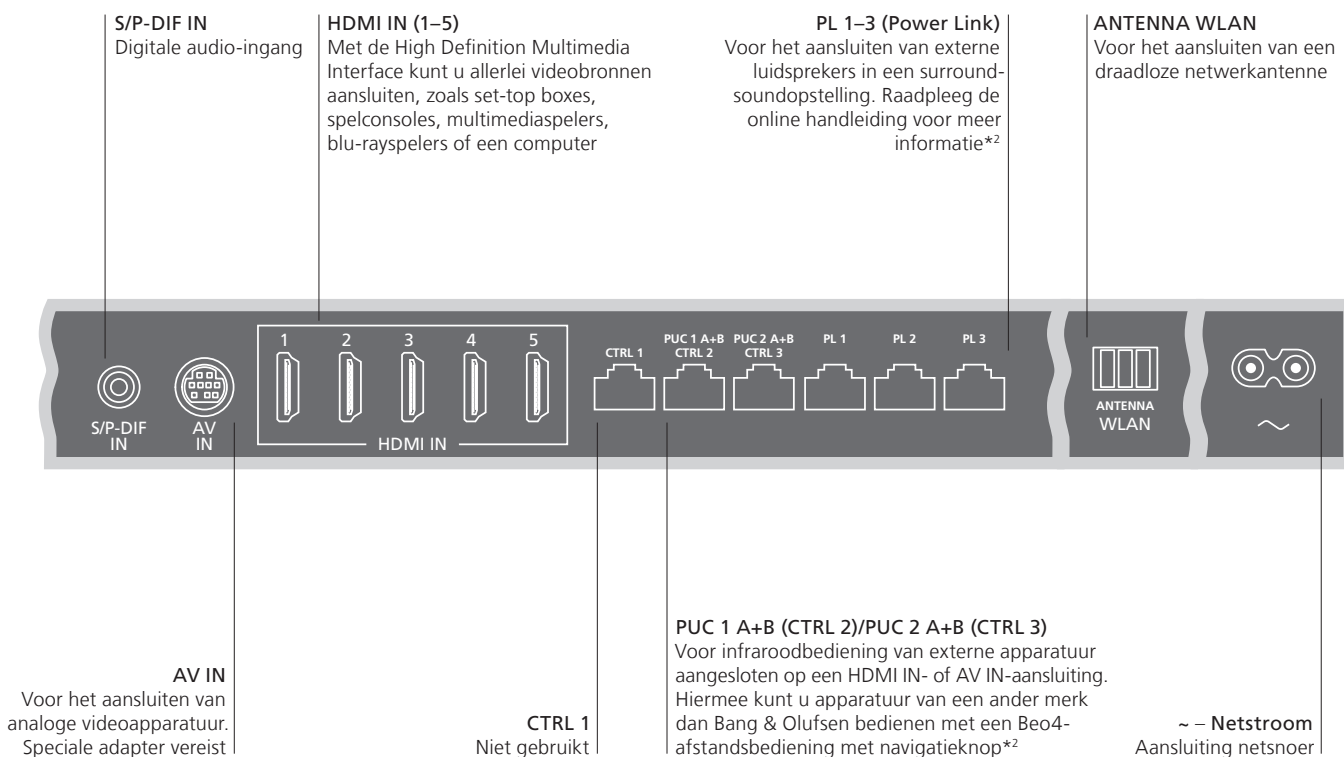

Kabels en adapters

Afhankelijk van het type apparatuur dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook adapters nodig. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.


Ethernetverbinding

Sluit uw televisie aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) te downloaden. Wij raden aan dat u de televisie instelt om automatisch de software te updaten.

²*Online handleiding

De online handleiding bevat meer informatie over het instellen en aansluiten van externe apparatuur.

De afstandsbediening gebruiken

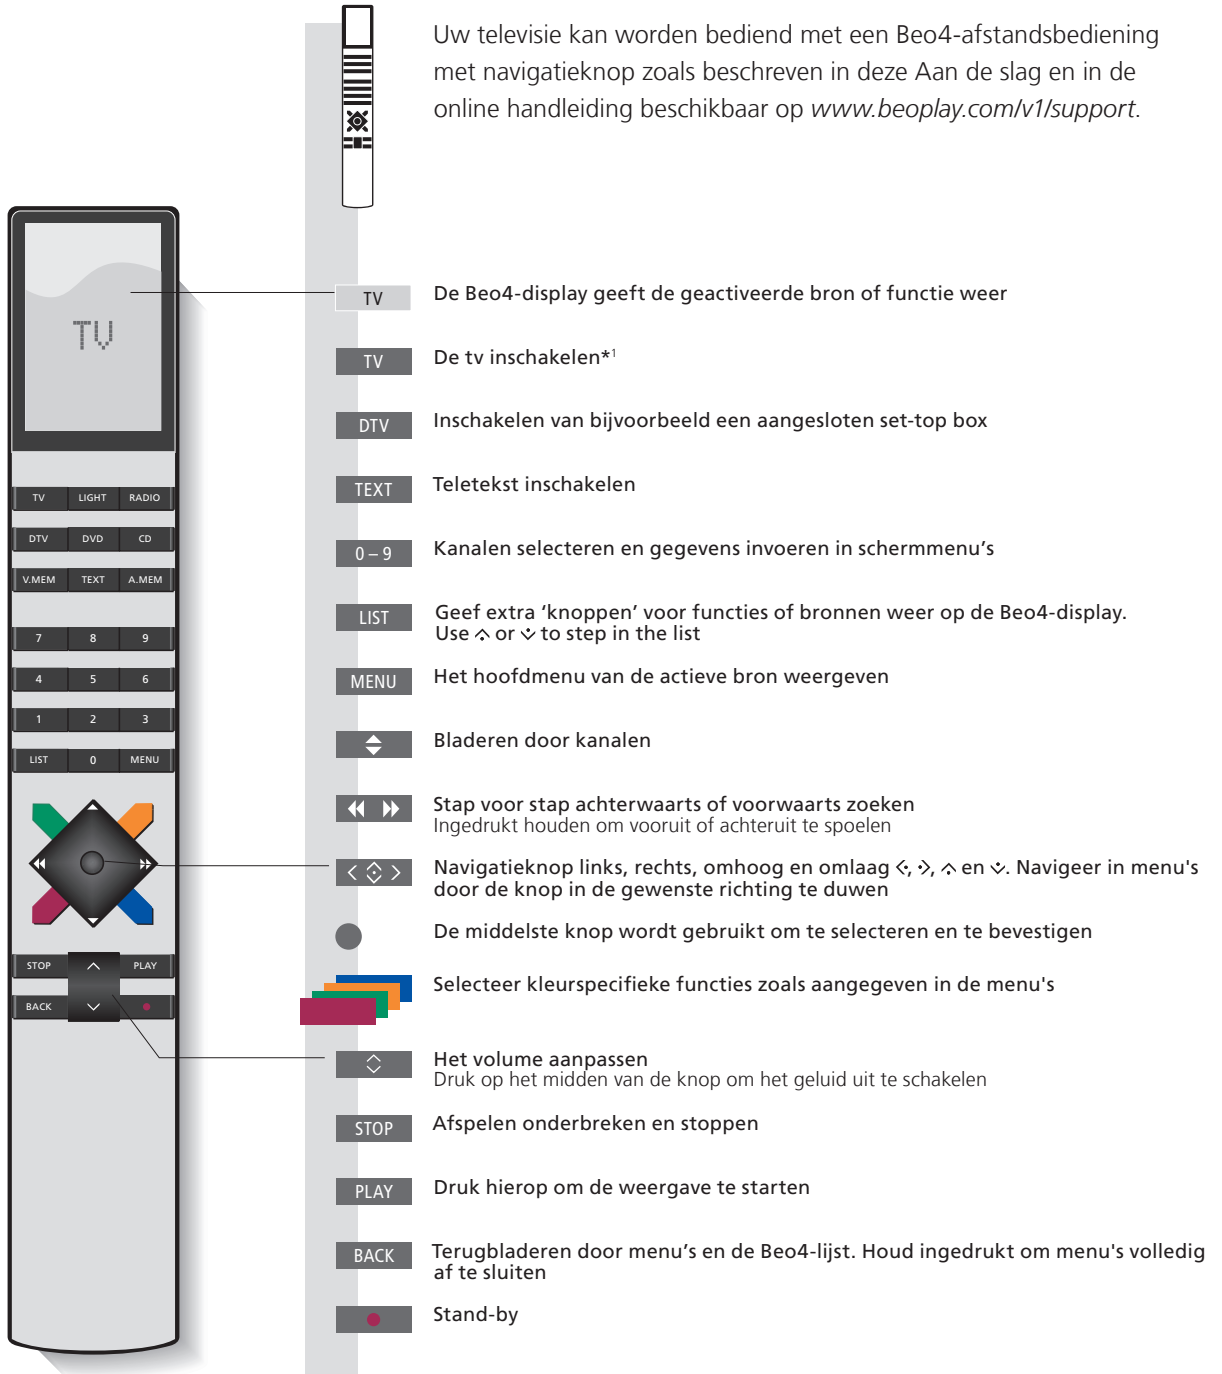

Uw televisie kan worden bediend met een Beo4-afstandsbediening met navigatieknop zoals beschreven in deze Aan de slag en in de online handleiding beschikbaar op www.beoplay.com/v1/support.

- TV** De Beo4-display geeft de geactiveerde bron of functie weer
- TV** De tv inschakelen*¹
- DTV** Inschakelen van bijvoorbeeld een aangesloten set-top box
- TEXT** Teletekst inschakelen
- 0 – 9** Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu's
- LIST** Geef extra 'knoppen' voor functies of bronnen weer op de Beo4-display. Use \uparrow or \downarrow to step in the list
- MENU** Het hoofdmenu van de actieve bron weergeven
- \updownarrow Bladeren door kanalen
- $\ll \gg$ Stap voor stap achterwaarts of voorwaarts zoeken
Ingedrukt houden om vooruit of achteruit te spoelen
- $\langle \rangle \updownarrow$ Navigatieknop links, rechts, omhoog en omlaag \langle , \rangle , \uparrow en \downarrow . Navigeer in menu's door de knop in de gewenste richting te duwen
- \bullet De middelste knop wordt gebruikt om te selecteren en te bevestigen
- $\color{red}\square \color{orange}\square \color{blue}\square \color{green}\square$ Selecteer kleurspecifieke functies zoals aangegeven in de menu's
- \diamond Het volume aanpassen
Druk op het midden van de knop om het geluid uit te schakelen
- STOP** Afspelen onderbreken en stoppen
- PLAY** Druk hierop om de weergave te starten
- BACK** Terugbladeren door menu's en de Beo4-lijst. Houd ingedrukt om menu's volledig af te sluiten
- \bullet Stand-by

Belangrijk – handleidingen en veelgestelde vragen vindt u op www.beoplay.com/v1/support

***Beo4-knoppen** Sommige knoppen kunnen opnieuw worden geconfigureerd tijdens het setupproces. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie.

OPGELET! Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening meegeleverde gebruikershandleiding.

Digital Text/MHEG In sommige landen moet Digital Text/MHEG worden geactiveerd om CA-modules te gebruiken. Als Digital Text/MHEG geactiveerd is, gelden er enkele verschillen voor de Beo4. Wanneer er geen menu weergegeven wordt op het scherm, moet u op **MENU** drukken voordat u een gekleurde knop indrukt.

MODE-instellingen Controleer of uw Beo4-afstandsbediening zich in **MODE 1** bevindt. Zie pagina 19 over het instellen van uw Beo4.

Navigeer in menu's en selecteer instellingen met behulp van uw afstandsbediening.

Scherf en menu's

Selecteer bron en wijzig instellingen.

TV

Schakel de tv in

MENU

 Toon menu*¹

Navigeren in menu's

Wanneer er een menu op het scherm wordt weergegeven, kunt u navigeren door menuopties, instellingen weergeven of gegevens invoeren.

 Markeer menu/
wijzig instelling

0-9

 Voer gegevens
in

 Open submenu/
sla instelling op

Selecteer optie

BACK

 Blader terug
door menu's

of
BACK

 Houd ingedrukt
om menu's af te
sluiten

Door menupagina's bladeren

Sommige menu's nemen meer ruimte in dan beschikbaar is op het scherm. Dit wordt aangeduid door een half menu-item onderaan of bovenaan het scherm. Om snel van bovenaan een lijst naar beneden te gaan, beweegt u de navigatieknop naar boven.

Blader door pagina's

Blader door menu-items

Een volle balk geeft aan dat een selectie gemaakt moet worden door middel van de **middelste** knop

| CHANNEL LIST | |
|--------------|----|
| CNN | 1 |
| TV 2 NEWS | 2 |
| DISCOVER | 3 |
| CWNBC | 4 |
| BBCWORLD | 5 |
| ... | 6 |
| ... | 7 |
| SUPER CH | 8 |
| ... | 9 |
| CRIME TV | 10 |
| CINEMA | 11 |
| MOVIE NW | 12 |

Wednesday 09 November, 2011

Een balk met een overgang geeft aan dat u de instellingen kunt wijzigen door middel van de navigatieknop links en rechts

| PIN CODE | |
|--------------|-----|
| PIN CODE | OFF |
| NEW PIN CODE | |

Wednesday 09 November, 2011

Voorbeeld van kanalenlijst.

Informatie

- *Hoofdmenu Helpteksten** U kunt op elk moment het hoofdmenu openen, inclusief een menu-overlay met alle speciale functies voor de actieve bron. In het menu INSTELLINGEN kunt u helpteksten weergeven/verbergen door middel van de **blauwe** knop. Sommige helpteksten bedekken het menu. Voor sommige talen zijn helpteksten alleen beschikbaar in het Engels.

Selecteer bron

U kunt een bron selecteren door op de knop op de afstandsbediening te drukken of door een bron te selecteren via het menu.



Helpteksten oproepen

U kunt helpteksten weergeven met uitleg over kenmerken en functies indien beschikbaar in menu's en submenu's.

Algemene kenmerken en functies worden ook uitgelegd in het menu NUTTIGE INFORMATIE.*¹



Informatie

***Menu NUTTIGE INFORMATIE** Open het menu via het menu INSTELLINGEN. U krijgt meer informatie over de basiskenmerken en functies. Als uw televisie software-updates ontvangt (internetverbinding vereist), worden de nieuwe kenmerken en functies hier uitgelegd.

Bekijk analoge en digitale terrestrische signalen, kabelsignalen en satellietsignalen afhankelijk van uw tuneropties. U kunt ook favoriete kanalen toevoegen aan een groep en teletekst openen indien beschikbaar.

De tv inschakelen



Druk bijvoorbeeld op TV

Een kanaal selecteren



of



Selecteer

Selecteer kanaal

Selecteer vorig kanaal

De menu-overlay openen en gebruiken



of



U kunt het hoofdmenu openen inclusief de functies voor de actieve bron.

Druk op

Activeer de gewenste functie*¹

Het volume regelen



Het volume aanpassen

Druk in het midden om het geluid uit te schakelen

Druk om het geluid weer in te schakelen

Kanaalgroepen maken



Als u veel kanalen heeft, kunt u kanaalgroepen maken om uw favoriete kanalen makkelijk terug te vinden.

Open het menu FAVORIETEN*²

Geef een groep een naam zoals beschreven op het scherm

Druk twee keer om de groep op te slaan en te openen

Selecteer een groep om uit te kopiëren. Volg de instructies op het scherm

Sla de instellingen op

Teletekst gebruiken



of



of



Indien beschikbaar bij de programma-aanbieder kunt u teletekst openen voor het geselecteerde kanaal.

Druk meermaals om de schermmodus te wijzigen

Blader omhoog of omlaag in pagina's

Ga naar PAG. en blader

Voer een paginanummer in

Kort indrukken om naar de vorige pagina te gaan. Lang indrukken om teletekst te sluiten

Informatie

Programmagids en informatie

Voor meer informatie over de Programmagids en informatie, zie de online handleiding op www.beoplay.com/v1/support.

¹*Gekleurde functies

U kunt ook gekleurde functies activeren zonder eerst op **MENU** te drukken als Digital Text is uitgeschakeld. Om het menu FAVORIETEN te openen, drukt u op **MENU**, selecteert u **INSTELLINGEN**, vervolgens **KANALEN** en **BEWERK TV-GROEPEN**.

²*Menu FAVORIETEN

U kunt muziek- en filmbestanden afspelen en door foto's bladeren die zijn opgeslagen op een opslagapparaat of een toestel dat is verbonden via een mediaserver die is voorzien van DLNA/UPnP. Voor meer informatie over aansluitingen en functies, zie de online handleiding op www.beoplay.com/v1/support.

De mediabrowser gebruiken

MEDIA

Als u een opslagapparaat aansluit op uw televisie, wordt de bron automatisch gedetecteerd en krijgt u de vraag of u door de inhoud wilt bladeren.

U kunt de MEDIABROWSER ook openen via het menu INSTELLINGEN.

Open MEDIA op de Beo4-display*¹

Luisteren naar uw muziek

Selecteer de map met de muziek waar u naar wilt luisteren.



Selecteer opslagapparaat met muziek



Blader door bestanden of nummers. Selecteer een muziekbestand om de weergave te starten



Pauze



Hervat weergave



Teruggaan naar vorige menu's of ingedrukt houden om terug te gaan naar het hoofdmenu van de mediabrowser

Door uw foto's bladeren

Selecteer de map met de foto's die u wilt bekijken.



Selecteer opslagapparaat met foto's



Blader door bestanden en mappen en druk om een diashow te starten



Pauze



Schakel tussen de vorige en volgende foto

Videobestanden weergeven

Selecteer de map met de videobestanden die u wilt bekijken



Selecteer opslagapparaat met videobestanden



Blader door bestanden en mappen en druk in om te openen



Minuut per minuut bladeren. Houd de knop ingedrukt om te spoelen. Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen



Hervat weergave

Informatie

¹*Beo4 LIST

Opslagapparaten De bron MEDIABROWSER openen

Als u geen MEDIA-knop heeft op de Beo4 LIST, kunt u een andere knop toewijzen aan de mediabrowser in het menu INSTELLINGEN. Zie pagina 19.

U kunt bijvoorbeeld USB-apparaten en harde schijven aansluiten via USB of Ethernet.

U kunt het hoofdmenu openen, BRONNENLIJST selecteren, MEDIABROWSER markeren en op de **middelste** knop drukken om de mediabrowser te activeren.

Terwijl u televisie kijkt, kunt u de geluids- en beeldinstellingen wijzigen. Raadpleeg de online handleiding op www.beoplay.com/v1/support voor meer informatie over deze instellingen.

Geluidsmodi selecteren

De televisie beschikt over verschillende geluidsmodi die zijn geoptimaliseerd voor verschillende soorten programma's. In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u voor elke bron een geluidsmodus instellen die moet worden gebruikt wanneer u die bron activeert.

LIST SOUND 1-9 of

Maak een keuze tussen de geluidsmodi 1-9 als u het cijfer heeft onthouden van de gewenste modus*¹

LIST SOUND ● 1-9

Open de geluidsmodi op het televisiescherm en selecteer een modus

Beeldmodi selecteren

U kunt verschillende beeldmodi activeren voor gebruik met verschillende soorten programma's. Als u een beeldmodus kiest voor een bron, wordt die alleen bewaard tot u de televisie uitschakelt of naar een andere bron schakelt. In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u voor elke bron een beeldmodus instellen die moet worden gebruikt wanneer u die bron activeert.

LIST PICTURE 1-3 of

Maak een keuze tussen de beeldmodi 1-3 als u het cijfer heeft onthouden van de gewenste modus*¹

LIST PICTURE ● 1-3

Open de beeldmodi op het televisiescherm en selecteer een modus

Beeldformaat selecteren

In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u voor elke bron een beeldformaat instellen dat moet worden gebruikt wanneer u die bron activeert. U kunt ook tijdelijk een ander beeldformaat selecteren. Let erop: u kunt het beeldformaat niet wijzigen wanneer Digital Text is ingeschakeld en een MHEG-toepassing wordt weergegeven op het scherm. Zie de online handleiding voor meer informatie over Digital Text.

LIST FORMAT 1-3 of

Maak een keuze tussen de beeldformaten 1-3 als u het cijfer heeft onthouden van het gewenste formaat

LIST FORMAT ● 1-3

Open de beeldformaten op het televisiescherm en selecteer een formaat

◀ ▶

Schakel tussen formaten

AUTO (kies 1)

Om de zwarte balken bovenaan en onderaan het scherm te verminderen, wordt het beeld aangepast zonder de beeldgeometrie te wijzigen. Als een 4:3-bron echter een verkeerde beeldverhouding doorstuurt, zal het beeld horizontaal worden uitgerekt

AUTO BREED (kies 2)

Om de zwarte balken bovenaan en onderaan het scherm te verminderen, wordt het beeld horizontaal aangepast en uitgerekt om zo veel mogelijk van het scherm te vullen

BRONFORMAAT (kies 3)

De bron bepaalt het beeldformaat

Informatie

¹*Beo4 LIST Als u SOUND of PICTURE op de Beo4 wilt kunnen oproepen, moet u deze functies eerst toevoegen aan de functielijst van de Beo4, zie pagina 19.

Reinigen

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de reiniging. Volg de instructies voor een zo goed mogelijk resultaat.

Schermb

- Verwijder stof van het scherm met een zachte, droge doek.
- Verwijder vlekken of vuil met een zachte, pluïsvrije, goed uitgewrongen doek en water.
- Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de televisie te reinigen.
- Sla niet op het scherm met harde of scherpe voorwerpen.
- Sommige microvezeldoeken kunnen door hun ruwheid de optische coating beschadigen.

Kast

- Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek.
- Verwijder vlekken of vuil met een zachte, pluïsvrije, goed uitgewrongen doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.
- Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de televisie te reinigen.

Luidsprekers

- Vermijd het rechtstreeks verstuiuen van vloeïstof op het scherm. Dit kan de luidsprekers beschadigen.
- De luidsprekers mag u wel stofzuigen, maar alleen met het borstelhulpstuk en met de zuigkrachtregelaar op de laagste stand.
- Om de afdekplaat van de luidspreker te verwijderen, duwt u de plaat er voorzichtig uit met een van de vier pennen die u uit de televisie heeft verwijderd. Als de televisie op de muurbeugel of tafelstand is geplaatst, moet u eerst de zijkanen van de stand of muurbeugel verwijderen om de afdekplaat van de luidspreker te verwijderen. Raadpleeg de handleiding van de stand of de muurbeugel.

Meer informatie over uw Beo4-afstandsbediening kunt u vinden in de Beo4-handleiding.

... een nieuwe 'knop' toevoegen aan mijn Beo4-lijst?

Om bepaalde functies op uw Beo4-afstandsbediening te activeren, moet u eerst de bijbehorende 'knop' toevoegen aan de Beo4-functielijst.

- > Houd de stand-byknop ingedrukt.
- > Druk op **LIST** voor toegang tot de instelfunctie van de Beo4.
- > Laat beide knoppen los. **ADD?** verschijnt op de display.
- > Druk op de **middelste** knop en gebruik de navigatieknop naar boven om bijvoorbeeld **AV?** te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om de lijst met extra 'knoppen' op te roepen waaruit u wilt kiezen. De eerste 'knop' verschijnt op het display en knippert.
- > Druk op de navigatieknop naar boven of naar onderen om te bladeren in de lijst met extra 'knoppen'.
- > Druk op de **middelste** knop om de 'knop' toe te voegen en deze op de vooraf bepaalde plaats in de lijst te zetten, of ...
- > ... druk op **1 – 9** om de 'knop' in te voegen op een bepaalde plaats in de lijst.
- > **ADDED** verschijnt nu op het display om aan te geven dat de 'knop' is toegevoegd. Houd **BACK** ingedrukt om de instelmodus te verlaten.

... een andere Beo4-knop kiezen om een bron te activeren?

Als u een bron wilt activeren met een andere Beo4-knop, kunt u dit wijzigen in het menu **BRONNENLIJST INSTELLEN**.

- > Druk op **MENU** om het menu **INSTELLINGEN** te tonen.
- > Open het menu **BRONNENLIJST**.
- > Selecteer de bron die u wilt configureren, bijvoorbeeld **MEDIABROWSER**, en druk op de **middelste** knop.
- > Blader naar het menu **KNOP** en gebruik de navigatieknop naar rechts om de lijst met knoppen weer te geven.
- > Gebruik de navigatieknop naar boven of naar onderen om door de knoppen te bladeren en druk op de **middelste** knop om de knop te selecteren die u wilt gebruiken.

... mijn Beo4 instellen in MODE 1?

Een Beo4-afstandsbediening met navigatieknop moest ingesteld zijn op **MODE 1**.

- > Houd de stand-byknop ingedrukt.
- > Druk op **LIST** voor toegang tot de instelfunctie van de Beo4.
- > Laat beide knoppen los. **ADD?** verschijnt op het display.
- > Druk op **LIST** of de navigatieknop naar boven om **MODE?** weer te geven op de Beo4.
- > Druk op de **middelste** knop om de gewenste instelling te selecteren.
- > Druk op de navigatieknop naar boven of naar onderen om **MODE 1** weer te geven op de Beo4.
- > Druk op de **middelste** knop om de configuratie op te slaan.
- > **STORED** verschijnt nu op het display om aan te geven dat de configuratie is opgeslagen. Houd **BACK** ingedrukt om de instelmodus te verlaten.

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming



Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelssystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke en elektronische producten en apparaten. Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.

Dit product voldoet aan de geldende milieuwetgeving over de hele wereld.



Hierbij verklaart Bang & Olufsen dat deze televisie met WLAN voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U kunt de conformiteitsverklaring raadplegen via www.beoplay.com/v1.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Dit materiaal moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimumafstand van 20 cm tussen de antenne en uw lichaam.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



351101012100003

