

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Bästa kund

Den här Att komma igång-handboken innehåller information om hur du installerar och använder din B&O PLAY-produkt och ansluten utrustning.

Din TV har fler funktioner än de som beskrivs i "Att komma igång", bland annat insomningstimer, pinkodsfunktion och nätverksinställningar. Dessa och andra funktioner beskrivs närmare i produktens online-handbok eller i hjälptexterna i TV:ns menyer.

Online-handboken hittar du på www.beoplay.com/v1/support.

Online-handboken och TV:ns hjälptexter uppdateras om ny programvara inför nya funktioner eller ändrar på TV:ns befintliga funktioner.

På www.beoplay.com/v1 hittar du även mer information och svar på vanliga frågor (FAQ) rörande din produkt.

Vänd dig i första hand till din återförsäljare om du har några servicefrågor.

Viktigt!

- Se till att TV:n placeras, installeras och ansluts enligt anvisningarna i den här Att komma igång-handboken. Använd endast stativ eller väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen, för att förhindra skador!
- Placera TV:n på ett stadigt och plant underlag.
- Placera inga föremål ovanpå TV:n.
- Utsätt inte TV:n för regn, hög luftfuktighet eller värmekällor.
- TV:n är endast avsedd att användas inomhus i torra bostadsutrymmen, vid temperaturer mellan 10 °C och 40 °C.
- Om TV:n har utsatts för temperaturer under 5 °C ska du låta den stå i rumstemperatur tills den har återfått normal rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet och sätter på den.
- Placera inte TV:n i direkt solljus eller i direkt artificiellt ljus, t.ex. från en spotlight, eftersom detta kan minska känsligheten hos fjärrkontrollmottagaren. Om skärmen blir överhettad kan det dessutom uppstå svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n svalnat till normal temperatur.
- Lämna tillräckligt med utrymme runt TV:n för ventilationens skull.
- Föremål som avger öppen låga, till exempel värmeljus, får inte placeras på TV:n.
- För att förhindra eldsvåda får levande ljus eller andra föremål med öppen låga heller aldrig placeras eller användas i närheten av TV:n.
- Försök inte öppna TV:n. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder.
- Låt inga hårda eller spetsiga föremål komma åt glaset.
- TV:n kan endast stängas av fullständigt genom att kontakten dras ur vägguttaget. Det måste alltid gå att komma åt vägguttaget.
- Följ instruktionerna för att säkerställa korrekt och säker installation samt anslutning av utrustning i multimediasystem.
- Produktetiketten sitter bakom anslutningsluckan.

Innehåll

Installation

- 6 Så installerar du TV:n
- 8 Anslutningspanel – BeoPlay V1–32
- 10 Anslutningspanel – BeoPlay V1–40

Daglig användning


- 12 Så använder du din fjärrkontroll
- 13 Så navigerar du i menyer
- 15 Titta på TV
- 16 Mediasökning
- 17 Ändra bild- eller ljudinställningar
- 18 Rengöring
- 19 Hur gör jag för att ...

Så installerar du TV:n

Handböcker och ytterligare information, till exempel svar på vanliga frågor (FAQ), finns på www.beoplay.com/v1/support.

1. Packa upp TV:n


Packa upp TV:n och lägg den på en mjuk filt. Ta bort de fyra sprintarna från TV:n.

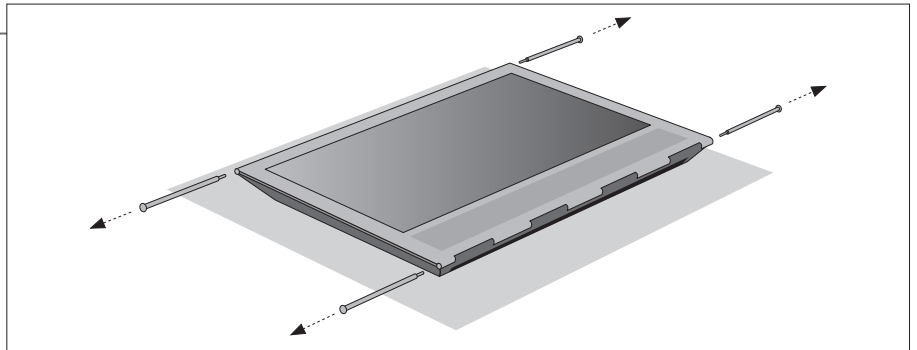

2. Sätt högtalarfronten på plats och montera stativ eller väggfäste

Kom ihåg att sätta i högtalarfronten innan stativet eller väggfästet monteras. Håll i högtalarfronten med båda händerna och skjut försiktigt in den i hålet på TV:ns sida.


Montera sedan stativet eller väggfästet (se separat instruktion).

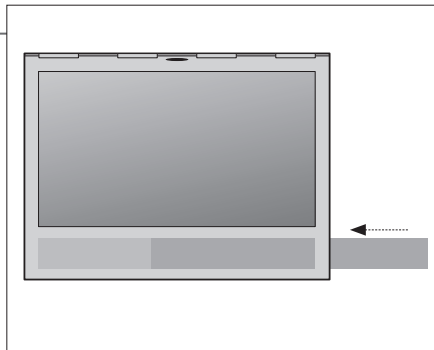

För att ta bort högtalarfronten, tryck försiktigt ut den med hjälp av ett av de fyra stift som togs bort från TV:n. Om TV:n är monterad på ett stativ eller ett väggfäste måste du först ta bort sidorna på stativet eller väggfästet för att kunna ta bort högtalarfronten. Se instruktionerna som följer med stativet eller väggfästet.

3. Anslut TV:n

- För att ta bort anslutningsluckan, dra först ut den nedre änden för att lossa luckan och plocka sedan bort anslutningsluckan.
- Anslut elkabeln, Ethernet-kabeln och antenn- eller satellitkabeln beroende på vad du använder för utrustning. För trådlös anslutning, anslut antennen för det trådlösa nätverket.
- Sätt på TV:n (tryck på **TV**). Om du ombeds att mata in en pinkod ska du använda pinkoden som du fick av din återförsäljare och fortsätta med förstagångsinstallationen (se nästa sida).

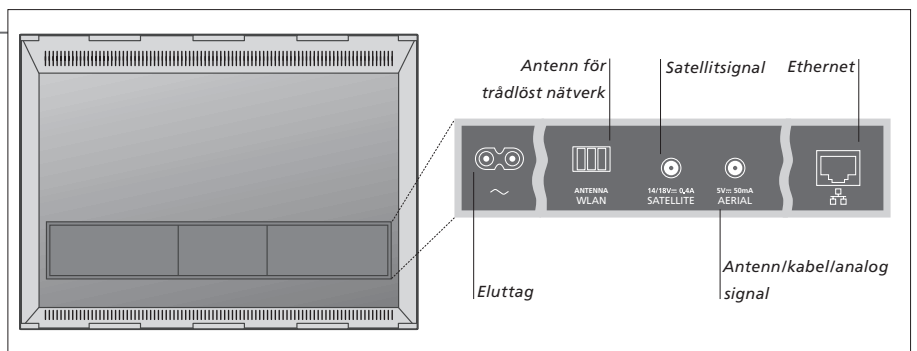

Viktigt – handböcker och svar på vanliga frågor (FAQ) hittar du på www.beoplay.com/v1/support

Ventilation För att säkerställa bra ventilation, se till att det finns fritt utrymme runt skärmen. Täck inte för ventilationsgallret. Om TV:n blir överhettad (standbyindikatorn blinkar och en varning visas på skärmen) sätter du TV:n i standbyläge – stäng inte av den – och låter den svalna. Du får inte använda TV:n medan den svalnar.

Ethernet-anslutning Anslut din TV till Internet för att ta emot uppdateringar av programvaran och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Vi rekommenderar att du ställer in TV:n så att den uppdaterar programvaran automatiskt.

Nätverksinställningar För närmare information om anslutningar via kabel eller trådlöst, se online-handboken och instruktionerna som medföljer antennen för det trådlösa nätverket.

För information om Beo4-fjärrkontrollen, se sidan 12 eller din Beo4-handbok.


4. Första inställningen

Du vägleds genom ett antal menyer där du måste göra olika inställningar. Använd Beo4-fjärrkontrollens navigeringsknappar <, >, ↗ och ↘, och tryck i mitten för att välja inställningar. Tryck i vissa undermenyer på **BACK** för att återgå till förstagångsinstallationen.

Du kan ändra inställningarna senare om du vill. Om du tar emot TV-signalen via en set-top box, välj **INGÅ** i **INGÅNGAR**. Installera din set-top box enligt bilden nedan.

MENYSPRÅK
PROGRAMUPPDATERING FRÅN USB
LAND
SPRÅK
NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR
PROGRAMUPPDATERING FRÅN INTERNET
HÖGTALARINSTÄLLNING
ÄTKOMSTKONTROLL
INGÅNGAR (TV-INSTÄLLNING)
BRA ATT VETA

Följ instruktionerna på skärmen. När det finns hjälptexter kan du trycka på den blå knappen för att visa dem.

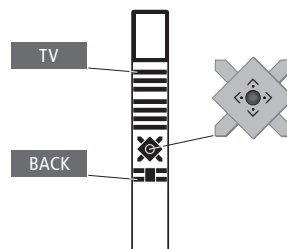


5. Anslut extern utrustning

Bilden här är bara ett exempel på en av många möjliga konfigurationer.

När du ansluter extern utrustning, till exempel en set-top box, till ingången HDMI IN på TV:n (se följande sidor) ombeds du att konfigurera källan. Följ instruktionerna på skärmen.

För information om andra installationsalternativ, PUC-tabeller och IR-sändare, se online-handboken på www.beoplay.com/v1/support.


Det går att styra utrustning från andra tillverkare med Beo4-fjärrkontrollen med hjälp av en PUC-tabell (Peripheral Unit Controller). För att PUC-funktionen ska kunna användas måste en IR-sändare placeras nära IR-mottagaren på den anslutna utrustningen. Kontrollera IR-signalen innan IR-sändaren monteras.

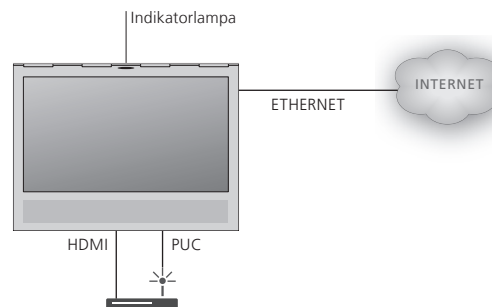

6. Ordna kablarna

Du kan fästa kablarna på valfri sida eller i mitten, beroende på om TV:n placerats på ett stativ eller ett väggfäste. Av säkerhetsskäl ska kablarna spännas fast med de medföljande kabelbanden.

När du är klar med alla anslutningar, ska du sätta tillbaka anslutningsluckan.

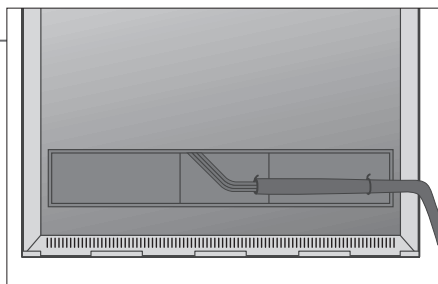

Om du använder ett väggfäste måste du se till att kablarna hänger så pass löst att TV:n kan vridas åt båda hållen innan du fäster kablarna till en prydlig bunt med hjälp av kabelbanden.

Indikatorlampa – Grönt ljus

Indikatorlampan blinkar till med grönt ljus och TV:n är färdig att användas. För att minska starttiden, läs i online-handboken om olika energilägen.

Fast rött ljus

TV:n är i standby-läge, men låt kontakten sitta kvar i vägguttaget så att programvara kan laddas ner.

Långsamt blinkande rött ljus

TV:ns kontakt har dragits ur vägguttaget och du måste mata in pinkoden. Se online-handboken på www.beoplay.com/v1/support för mer information om pinkodsfunktionen.

Snabbt blinkande rött ljus


Dra inte ur TV:s kontakt ur vägguttaget. Orsaken kan vara att ny programvara håller på att aktiveras eller att fel pinkod har matats in för många gånger.

Av

TV:n är i standbyläge och du kan dra ur kontakten ur vägguttaget om du vill. Detta aktiverar dock pinkodsfunktionen.

Anslutningspanel – BeoPlay V1–32

All utrustning som ansluts till anslutningspanelen måste registreras i menyen **INSTÄLLNING AV KÄLLLISTA**.

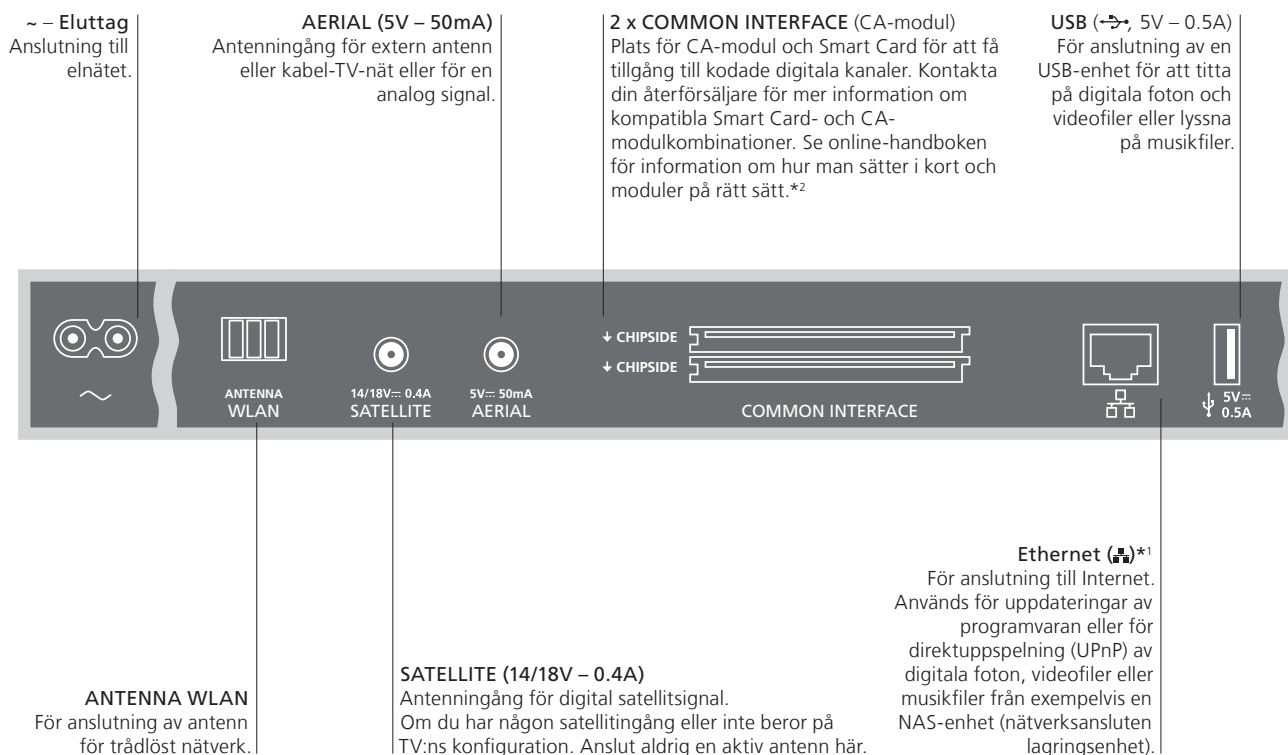


Viktig information

Nätkabel och kontakt Anslut uttaget ~ på TV:ns anslutningspanel till ett vägguttag. TV:n är i standby och är färdig att användas. Den medföljande elkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Byt inte kontakten. Om elkabeln skadas måste du köpa en ny elkabel som är godkänd av Bang & Olufsen.

¹*Se till att kabelanslutningen mellan TV:n och routern inte går utanför byggnaden, för att undvika kontakt med högspänningsledning.

Vi rekommenderar att du ansluter TV:n till Internet för att kunna ta emot programvaruuppdateringar och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Med hjälp av PUC-tabeller kan du styra anslutna produkter från andra tillverkare med Beo4-fjärrkontrollen med navigeringsknapp.

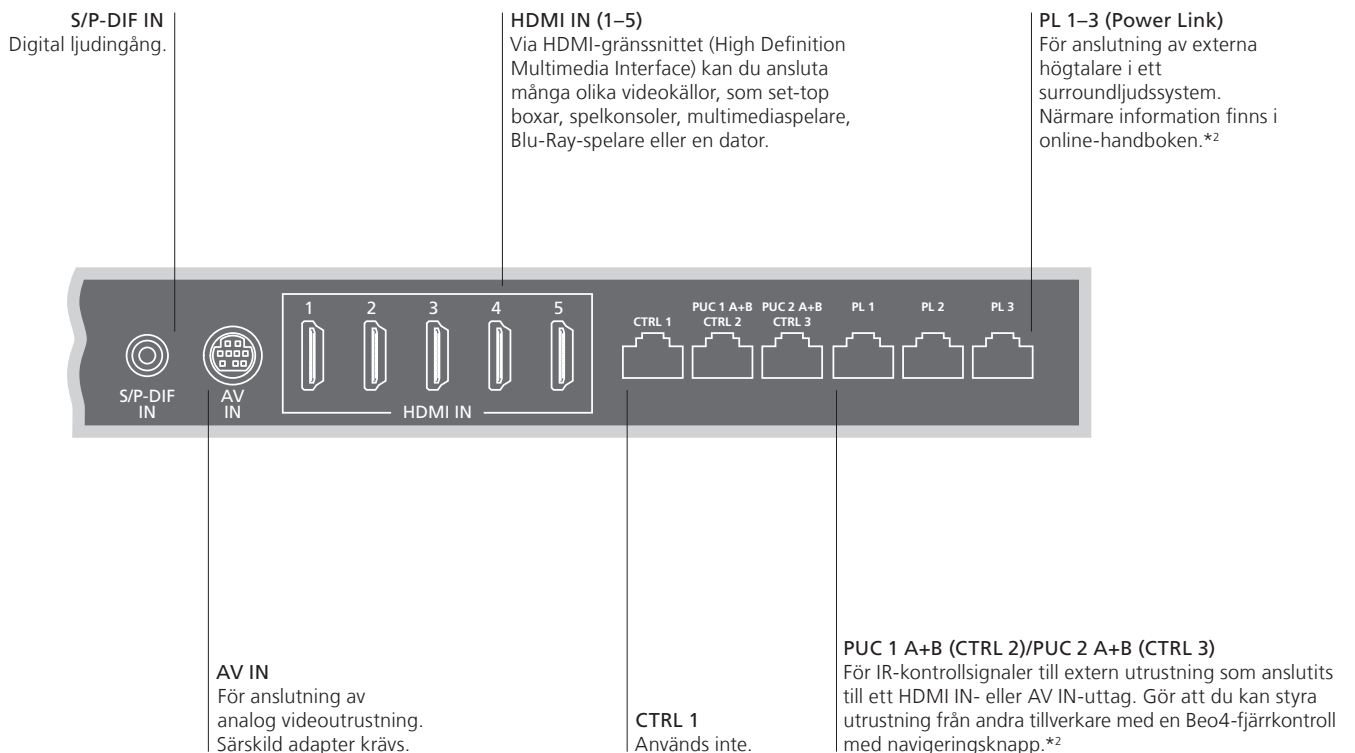

- Kablar och adaptrar** Beroende på vilken typ av utrustning som ansluts till TV:n behövs olika kablar och kanske även adaptrar. Kablar och adaptrar finns att köpa hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.
- Ethernet-anslutning** Anslut din TV till Internet för att ta emot uppdateringar av programvaran och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Vi rekommenderar att du ställer in TV:n så att den uppdaterar programvaran automatiskt.
- *2*Online-handbok** Online-handboken innehåller mer information om installation och anslutning av extern utrustning.


Anslutningspanel – BeoPlay V1–40

All utrustning som ansluts till anslutningspanelen måste registreras i menyen **INSTÄLLNING AV KÄLLLISTA**.

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antenningång för digital satellitsignal. Om du har någon satellitingång eller inte beror på TV:ns konfiguration. Anslut aldrig en aktiv antenn här.

2 x COMMON INTERFACE (CA-modul)
Plats för CA-modul och Smart Card för att få tillgång till kodade digitala kanaler. Kontakta din återförsäljare för mer information om kompatibla Smart Card- och CA-modulkombinationer. Se online-handboken för information om hur man sätter i kort och moduler på rätt sätt.*²

USB (→, 5V – 0.5A)
För anslutning av en USB-enhet för att titta på digitala foton och videofiler eller lyssna på musikfiler.

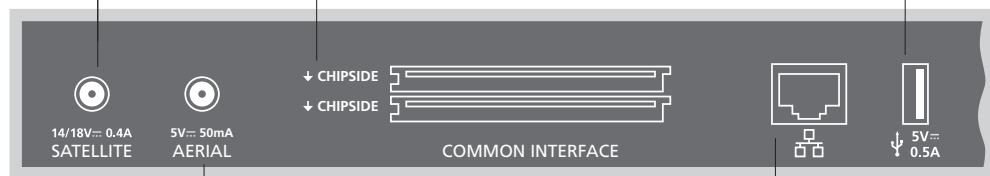

AERIAL (5V – 50mA)
Antenningång för extern antenn eller kabel-TV-nät eller för en analog signal.


Ethernet (⚡)*¹
För anslutning till Internet. Används för uppdateringar av programvaran eller för direktuppspelning (UPnP) av digitala foton, videofiler eller musikfiler från exempelvis en NAS-enhet (nätverksansluten lagringsenhet).

Viktig information

Nätkabel och kontakt Anslut uttaget ~ på TV:ns anslutningspanel till ett vägguttag. TV:n är i standby och är färdig att användas. Den medföljande elkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Byt inte ut kontakten. Om det finns skador på elkabeln måste du köpa en ny kabel hos en Bang & Olufsen-återförsäljare.

¹*Se till att kabelanslutningen mellan TV:n och routern inte går utanför byggnaden, för att undvika kontakt med högspänningsledning.

Vi rekommenderar att du ansluter TV:n till Internet för att kunna ta emot programvaruuppdateringar och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Med hjälp av PUC-tabeller kan du styra anslutna produkter från andra tillverkare med Beo4-fjärrkontrollen med navigeringsknapp.

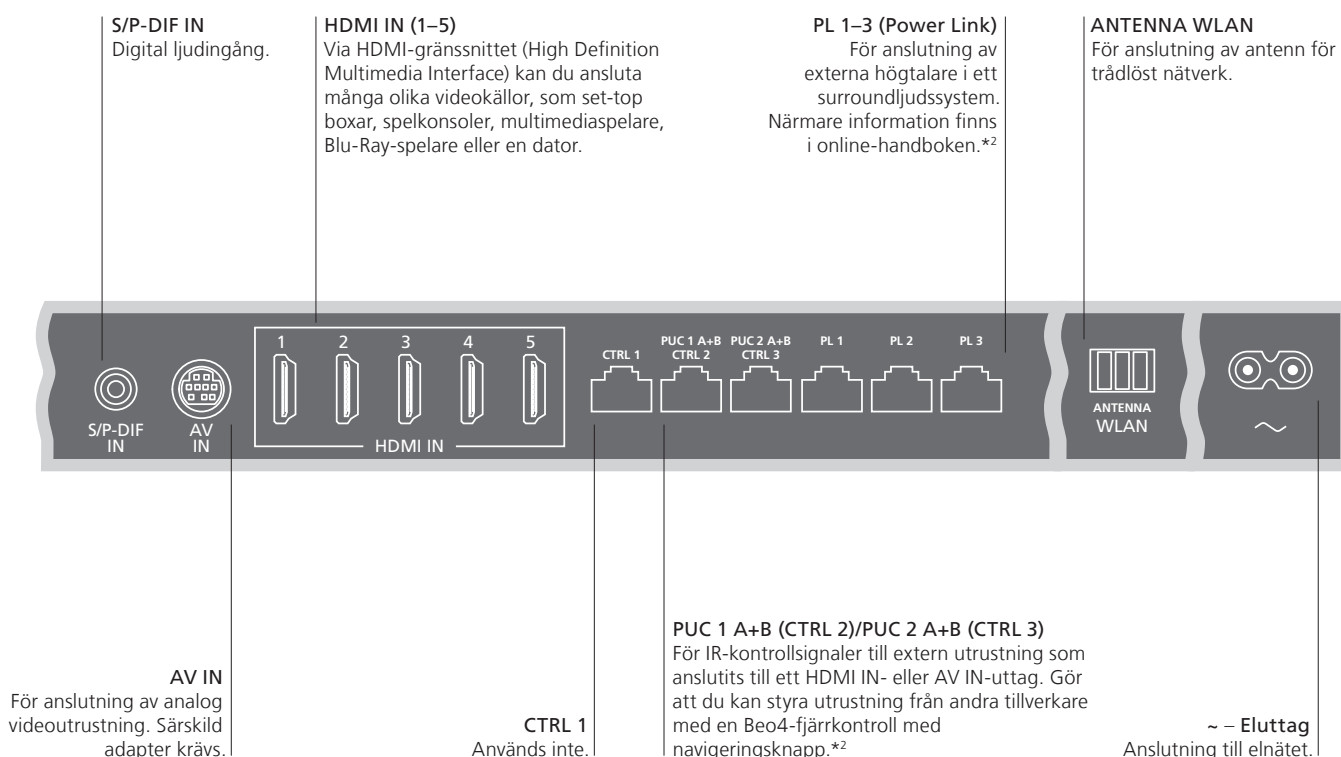


Kablar och adaptrar Beroende på vilken typ av utrustning som ansluts till TV:n behövs olika kablar och kanske även adaptrar. Kablar och adaptrar finns att köpa hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.

Ethernet-anslutning Anslut din TV till Internet för att ta emot uppdateringar av programvaran och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Vi rekommenderar att du ställer in TV:n så att den uppdaterar programvaran automatiskt.

***²Online-handbok** Online-handboken innehåller mer information om installation och anslutning av extern utrustning.

Så använder du din fjärrkontroll



Din TV kan styras med en Beo4-fjärrkontroll med navigeringsknapp, enligt beskrivningen i den här Att komma igång-handboken och online-handboken på www.beoplay.com/v1/support.

- TV** I Beo4-displayen visas den aktiva källan eller funktionen.
- TV** Sätt på TV:n.*¹
- DTV** Sätt på till exempel en ansluten set-top box.
- TEXT** Sätt på text-TV.
- 0 – 9** Välj kanaler eller ange information på skärmmenyer.
- LIST** Visa "extraknappar" för funktioner eller källor på Beo4-displayen. Använd \blacktriangle eller \blacktriangledown för att bläddra i listan.
- MENU** Visa den aktiva källans huvudmeny.
- \blacktriangle \blacktriangledown Stega mellan kanaler.
- \blacktriangleleft \blacktriangleright Stega bakåt eller framåt, steg för steg. Håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.
- \blacktriangleleft \blacktriangleright \blacktriangle \blacktriangledown Navigeringsknapp vänster, höger, upp och ner – \blacktriangleleft , \blacktriangleright , \blacktriangle och \blacktriangledown . Tryck på knappen för att flytta markören i önskad riktning i menyerna.
- \bullet Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta.
- \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare Välj färgkodade funktioner enligt informationen i menyerna.
- \blacklozenge Justera volymen. För att stänga av ljudet, tryck på mitten av knappen.
- STOP** Pausa och stoppa uppspelning.
- PLAY** Starta uppspelning.
- BACK** Stega bakåt eller framåt, genom menyer och Beo4-listan. Håll in knappen för att lämna menysystemet helt.
- \bullet Standby.

Viktigt – handböcker och svar på vanliga frågor (FAQ) hittar du på www.beoplay.com/v1/support

*** Beo4-knappar** Vissa knappar går att konfigurera om vid installationen. Närmare information finns i online-handboken.

OBS! Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen.

Digital Text/MHEG Vissa länder och CA-moduler kräver aktivering av Digital Text/MHEG. Om Digital Text/MHEG är aktiverat fungerar Beo4 lite annorlunda. Om ingen meny visas på skärmen, måste du trycka på **MENU** innan du trycker på en färgad knapp.

MODE-inställningar Kontrollera att din Beo4-fjärrkontroll är i **MODE 1**. Se sidan 19 för information om hur du ställer in din Beo4-fjärrkontroll.

Navigera i menyer och välja inställningar med fjärrkontrollen.

Display och menyer

Välj källa och ändra inställningar.

TV

Slå på TV:n

MENU

Visa meny^{*1}

Navigera i menyer

När en meny visas på skärmen kan du navigera bland menyalternativen, visa inställningar eller ange data.

< >

Markera meny/ändra inställning

0-9

Ange data

●

Visa undermeny/
spara inställning



Välj alternativ

BACK

Stega bakåt i menyerna

eller

BACK

Håll ned för att lämna alla menyer

Stega mellan olika menysidor

Vissa menyer tar upp större plats än vad som ryms på TV-skärmen. Detta visas genom att bara halva menyposten syns längst ner eller längst upp på skärmen. För att enkelt hoppa från längst upp i en lista till längst ner, använd navigeringsknappen upp.

<>

Stega mellan sidor

◇

Bläddra genom menyposter

En heldragen linje betyder att valet måste göras med **mittknappen**.

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Wednesday 09 November, 2011

Exempel på kanallista

En framväxande linje betyder att du kan redigera inställningen med vänster och höger navigeringsknapp.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Wednesday 09 November, 2011

Information

- ^{1*}**Huvudmeny** Du kan alltid visa huvudmenyn med ett menyöverlägg som listar alla specialfunktioner för den aktiva källan.
- Hjälptexter** I menyn INSTÄLLNING kan du visa/dölja hjälptexterna med den **blå** knappen. Vissa hjälptexter kan täcka över meny. För vissa språk finns hjälptexterna bara på engelska.

Välja källa

Du kan välja en källa genom att helt enkelt trycka på dess knapp på fjärrkontrollen eller välja en källa via menyn.



Visa huvudmenyn

Välj KÄLLISTA

Välj källa

Visa hjälptexter

Du kan visa hjälptexter som förklarar olika funktioner, när sådana hjälptexter finns i menyer och undermenyer.

Allmänna funktioner förklaras även i menyn
BRA ATT VETA.*¹



Visa huvudmenyn

Ta fram menyn
INSTÄLLNING

Välj alternativ

Visa/dölj hjälptexter

Information

***Menyn BRA ATT VETA** Öppna menyn från menyn INSTÄLLNING. Du kan läsa om de grundläggande funktionerna. När din TV tar emot uppdateringar av programvaran (kräver Internet-anslutning) förklaras nya funktioner här.

Titta på analoga och digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler, beroende på tunerkonfigurationen. Du kan även lägga till favoritkanaler till en grupp och visa text-TV när denna funktion är tillgänglig.

Slå på TV:n



Tryck, till exempel, på TV

Välja en kanal



eller



Välj

Välj kanal

Välj föregående kanal

Visa och använd menyöverlägget



eller



Du kan visa huvudmenyn inklusive funktionerna för den aktiva källan.

Tryck på

Aktivera önskad funktion*¹

Justera volymen



Justera volymen

Tryck i mitten för att stänga av ljudet

Tryck för att sätta på ljudet igen

Skapa kanalgrupper



Om du har många kanaler, kan du lägga in dem i grupper för att enkelt hitta dina favoritkanaler.

Visa meny
FAVORITER*²

Ge gruppen ett namn enligt instruktionerna på skärmen

Tryck två gånger för att lägga och öppna gruppen

Välj en grupp att kopiera från och följ instruktionerna på skärmen

Spara inställningarna

Använda text-TV



eller



eller



Om programleverantören tillhandahåller denna funktion, kan du visa text-TV för den valda kanalen.

Tryck upprepade gånger för att ändra skärmläge

Stega uppåt eller nedåt i sidor

Navigera till SIDA och välj

Mata in sidnumret

Gå till föregående sida med hjälp av en kort tryckning och tryck och håll ner knappen för att lämna text-TV-funktionen

Information

Programguide och information

För information om programguiden och övrig information, se online-handboken på www.beoplay.com/v1/support.

¹*Färgkodade funktioner

Du kan även aktivera färgkodade funktioner utan att trycka på MENU först om Digital Text är avaktiverat.

²*Menyn FAVORITER

För att visa meny FAVORITER, tryck på MENU, välj INSTÄLLNING och därefter KANALER och REDIGERA TV-GRUPPER.

Mediasökning

Du kan spela upp musik och videofiler och titta på foton som antingen är lagrade på en lagringsenhet eller i en produkt som anslutits via en DLNA/UPnP-mediaserver. För information om anslutningar och funktioner, se online-handboken på www.beoplay.com/v1/support.

Använda mediasökning

MEDIA

När du ansluter en lagringsenhet till TV:n hittar den automatiskt källan och frågar om du vill söka igenom innehållet.

Du kan även gå till menyn MEDIASÖKNING via menyn INSTÄLLNING.

Visa MEDIA på Beo4-displayen*¹

Lyssna på musik

Välj mappen med den musik du vill lyssna på.



Välj en lagringsenhet med musik



Bläddra igenom filer eller spår och välj en musikfil att spela upp



Pausa



Fortsätt uppspelning



Gå tillbaka i menyer eller tryck och håll ner för att återgå till mediasökningens huvudmeny

Titta på foton

Välj mappen med de foton du vill titta på.



Välj en lagringsenhet med foton



Bläddra igenom filer och mappar och tryck för att starta bildspel



Pausa



Gå till föregående eller nästa foto

Spela videofiler

Välj mappen med de videofiler du vill titta på.



Välj en lagringsenhet med videofiler



Sök igenom filer och mappar och tryck för att öppna



Hoppa en minut bakåt eller framåt eller håll nedtryckt för att spola och tryck igen för att ändra hastigheten.



Fortsätt uppspelning

Information

¹*Beo4 LIST

Om du inte har knappen MEDIA i Beo4 LIST, kan du utse en annan knapp för mediasökning i menyn INSTÄLLNING. Se sidan 19.

Lagringsenheter

Aktivera MEDIASÖKNING

Du kan till exempel ansluta USB-enheter och hårddiskar anslutna via USB eller Ethernet.

Du kan visa huvudmenyn, välja KÄLLISTA, markera MEDIASÖKNING och trycka på **mittknappen** för att aktivera mediasökning.

När du tittar på TV kan ju justera ljud- och bildinställningarna. Se online-handboken på www.beoplay.com/v1/support för mer information om dessa inställningar.

Välja ljudläge

LIST LJUD 1-9

eller

LIST LJUD ● 1-9

TV:n har flera olika ljudlägen som är optimerade för olika typer av program. I menyn **INSTÄLLNING AV KÄLLISTA** kan du för varje källa ange vilket ljudläge som ska användas varje gång denna källa aktiveras.

Välj mellan ljudlägena 1–9 om du kommer ihåg numret på det läge du önskar*¹

Visa ljudlägen på TV-skärmen och välj läge

Välja bildläge

LIST BILD 1-3

eller

LIST BILD ● 1-3

Du kan aktivera olika bildlägen för olika typer av program. När du väljer ett bildläge för en källa sparas det bara tills du stänger av TV:n eller växlar till en annan källa. I menyn **INSTÄLLNING AV KÄLLISTA** kan du för varje källa ange vilket bildläge som ska användas varje gång denna källa aktiveras.

Välj mellan bildlägena 1–3 om du kommer ihåg numret på det läge du önskar*¹

Visa bildlägen på TV-skärmen och välj läge

Välj bildformat

LIST FORMAT 1-3

eller

LIST FORMAT ● 1-3

◀▶

I menyn **INSTÄLLNING AV KÄLLISTA** kan du för varje källa ange vilket bildformat som ska användas varje gång denna källa aktiveras. Du kan även välja ett annat bildformat temporärt. Observera att du inte kan ändra bildformat när Digital Text är aktiverat och ett MHEG-program visas på skärmen. Mer information om Digital Text finns i online-handboken.

Välj mellan bildformaten 1–3 om du kommer ihåg numret på det format du önskar

Visa olika bildformat på TV-skärmen och välj format

Växla mellan olika format

AUTO (välj 1)

För att minska de svarta fälten högst upp och längst ner på skärmen, skalas bilden utan att ändra bildgeometrin. Om en 4:3-källa signalerar ett felaktigt bildformat kommer dock bilden att dras ut horisontellt.

AUTOBREDD (välj 2)

För att minska de svarta fälten högst upp och längst ner på skärmen, skalas bilden och sträcks ut horisontellt för att fylla upp så stor del av skärmen som möjligt.

KÄLLFORMAT (välj 3)

Källan bestämmer bildformatet.

Information

¹***Beo4 LIST** För att kunna visa **SOUND** eller **PICTURE** på Beo4 måste du först lägga till dem på Beo4:s lista över funktioner, se sidan 19.

Rengöring

Det ligger på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, exempelvis rengöring. Följ anvisningarna nedan för bästa resultat.

Skärm

- Damma av skärmen med en mjuk och torr trasa.
- Använd en mjuk, luddfri och ordentligt urvriden trasa och vatten för att ta bort fläckar och smuts.
- Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra några delar på TV:n.
- Låt inga hårda eller spetsiga föremål komma åt skärmen.
- Vissa mikrofiberdukar kan skada den optiska beläggningen på grund av den kraftiga slippeffekten.

Hölje

- Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa.
- För att ta bort fläckar eller smuts, använd en mjuk, luddfri och ordentligt urvriden trasa och en vattenlösning med mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.
- Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra några delar på TV:n.

Högtalare

- Undvik att spraya rengöringsmedel direkt på skärmen, eftersom det kan skada högtalarna.
- Du kan rengöra högtalarna med en dammsugare med borstmunstycke. Dammsugaren ska vara inställd på lägsta effekt.
- För att ta bort högtalarfronten, tryck försiktigt ut den med hjälp av ett av de fyra stift som togs bort från TV:n. Om TV:n är monterad på ett stativ eller väggfäste måste du först ta bort sidorna på stativet eller väggfästet för att kunna ta bort högtalarfronten. Se instruktionerna som följer med stativet eller väggfästet.

För mer information om Beo4-fjärrkontrollen, se Beo4-handboken.

... lägga till en ny "knapp" på min Beo4-lista?

För att aktivera vissa funktioner på din Beo4-fjärrkontroll måste du först lägga till "knappen" till Beo4-fjärrkontrollens lista över funktioner.

- > Tryck och håll ner standbyknappen.
- > Tryck på **LIST** för att komma till inställningsfunktionen för Beo4.
- > Släpp upp båda knapparna. **ADD?** visas på displayen.
- > Tryck på **mittknappen** och använd navigeringsknappen upp för att välja exempelvis **AV?**
- > Tryck på **mittknappen** för att visa listan över extra "knappar" att lägga till. Den första "knappen" blinkar på displayen.
- > Tryck på navigeringsknappen upp eller ner för att gå framåt eller bakåt i listan över extra "knappar".
- > Tryck på **mittknappen** för att lägga till och placera "knappen" på dess förbestämda plats i listan, eller ...
- > ... tryck **1-9** för att lägga till "knappen" på en viss plats i listan.
- > **ADDED** visas, vilket anger att "knappen" har lagts till. Tryck och håll ner **BACK** för att avsluta inställningen.

... välja en annan Beo4-knapp för att aktivera en källa?

Om du vill att en annan Beo4-knapp ska aktivera en källa, kan du ändra detta i menyn **INSTÄLLNING AV KÄLLISTA**.

- > Tryck på **MENU** och välj menyn **INSTÄLLNING**.
- > Gå till menyn **KÄLLISTA**.
- > Välj källan du vill konfigurera, till exempel **MEDIASÖKNING** och tryck på **mittknappen**.
- > Gå till menyn **KNAPP** och använd höger navigeringsknapp för att visa listan över knappar.
- > Använd navigeringsknapparna upp och ner för att bläddra mellan knapparna och tryck på **mittknappen** för att välja knapp.

... sätta min Beo4 i MODE 1?

En Beo4-fjärrkontroll med navigeringsknapp måste sättas i **MODE 1**.

- > Tryck och håll ner standbyknappen.
- > Tryck på **LIST** för att komma till inställningsfunktionen för Beo4.
- > Släpp upp båda knapparna. **ADD?** visas på displayen.
- > Tryck på **LIST** eller navigeringsknappen upp för att visa **MODE?** på Beo4-fjärrkontrollen.
- > Tryck på **mittknappen** för att välja inställning.
- > Tryck på navigeringsknappen upp och ner för att visa **MODE 1** på Beo4.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningen.
- > **STORED** visas, vilket anger att inställningen har sparats. Tryck och håll ner **BACK** för att avsluta inställningen.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd



Elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier försedda med den här symbolen får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier måste samlas in och slängas separat. Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter och batterier via de insamlingsystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser.

Insamling av elektriska och elektroniska produkter, batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land.

Denna produkt följer tillämplig miljölagstiftning över hela världen.

CE0889!

Bang & Olufsen intygar härmed att den här TV:n med WLAN uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse finns att läsa på www.beoplay.com/v1.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Denna utrustning ska installeras och användas så att antennen befinner sig på ett minsta avstånd på 20 cm från människor.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



351100612010004

