

Bedieningshandleiding



Verklaring van de symbolen in de Bedieningshandleiding en het Referentiehandboek

Toetsen op de Beo4-afstandsbediening



Display op de Beo4-afstandsbediening



De display op het scherm



De Bedieningshandleiding en het Referentiehandboek

Deze Bedieningshandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om alle mogelijkheden van uw product optimaal te benutten. Het Referentiehandboek bevat informatie over het aansluiten en bedienen van externe apparatuur en tevens een overzicht van schermmenu's.

Wij gaan ervan uit dat uw Bang & Olufsen dealer het product bij u thuis heeft afgeleverd en geïnstalleerd. Informatie over de installatie en instellingen vindt u echter ook in de Bedieningshandleiding en in het Referentiehandboek. Dit is handig als u uw product later nog eens wilt verplaatsen of uitbreiden.

De Bedieningshandleiding en het Referentiehandboek bevatten beide een index zodat u snel informatie kunt vinden over specifieke onderwerpen.

Kennismaking met uw BeoSystem 1, 4

Hier leest u hoe u de Beo4-afstandsbediening gebruikt en de menu's op het televisiescherm opent.

Dagelijks gebruik, 7

Hier leest u alles over het dagelijks gebruik van de televisie, bijvoorbeeld hoe u uw televisie omtovert tot een thuisbioscoop en hoe u de teletekstfuncties gebruikt.

Geavanceerde bediening, 15

Hier leest u alles wat u moet weten over de bijzondere functies van de BeoSystem 1, zoals de geavanceerde teletekstfuncties, de bediening van de set-top box en het pincodesysteem.

Zenders afstemmen en voorkeuren instellen, 25

Hier leest u hoe u zenders afstemt. Dit hoofdstuk bevat tevens informatie over het instellen van tijd, datum, beeld en geluid.

Plaatsing, aansluitingen en onderhoud, 39

Hier leest u hoe u de BeoSystem 1 moet plaatsen en opstellen, waar u extra videoapparatuur kunt aansluiten en waar de aansluitingen zich bevinden.

Index, 51

Kennismaking met de BeoSystem 1 en de Beo4

Met de Beo4-afstandsbediening hebt u toegang tot alle functies. Wanneer een functie wordt gebruikt, kunt u dit aflezen op de display van de Beo4 of het televisiescherm.

- BeoSystem 1 inschakelen
- Een set-top box inschakelen. Alleen beschikbaar als een set-top box is aangesloten en aangemeld als STB (SAT)
- Zenders of teletekstpagina's kiezen of gegevens invoeren in schermmenu's
- Teletekst inschakelen
- Door zenders en door menuopties bladeren
- De cursor naar andere instellingen verplaatsen in een invulmenu
- Instructies of instellingen accepteren en opslaan
- Extra functies zichtbaar maken op de display van de Beo4, zoals FORMAT




TV
SAT
0 – 9
TEXT
GO
LIST

- TV** Op de display van de Beo4 ziet u welke bron u hebt gekozen, of, als u op de toets LIST drukt, welke extra functies beschikbaar zijn
- FORMAT**
- MENU** Het hoofdmenu openen voor toegang tot zenderlijsten, timerinstellingen (opnemen en standby) en andere instellingsopties
- STOP** Druk hierop om terug te gaan naar een vorig menu
- EXIT** Alle schermmenu's sluiten
- ^ Geluidsvolume aanpassen. Druk op het midden om het geluid uit te schakelen
- ∨
- De BeoSystem 1 standby zetten

Meer informatie over het toevoegen van extra functies aan de standaardfuncties op de display van de Beo4 leest u in het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' in het Referentiehandboek.


Informatie op de display en menu's

Informatie over de geselecteerde bron wordt getoond boven aan het scherm. Via menu's op het scherm kunt u instellingen wijzigen.

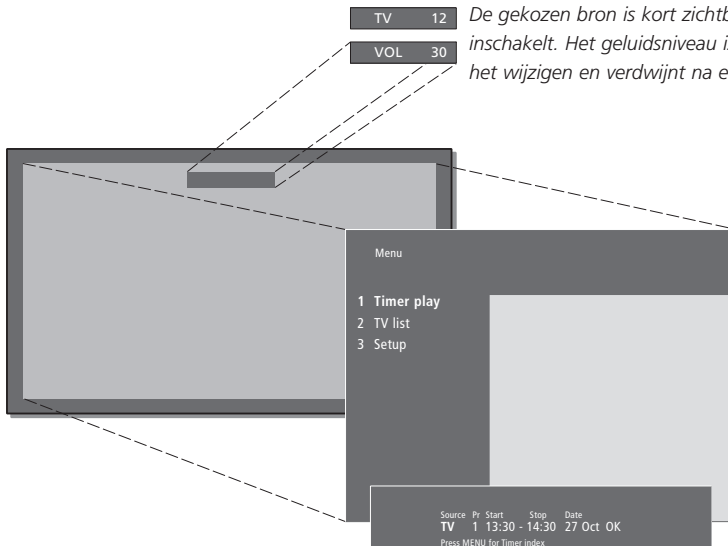


De gekozen bron is kort zichtbaar als u deze inschakelt. Het geluidsniveau is zichtbaar tijdens het wijzigen en verdwijnt na een paar seconden.

Schermmenu's bevatten een verticale lijst met opties of een horizontale lijst met instellingen die u moet invullen.



U kunt kiezen of de navigatieaanwijzingen in de menu's worden afgebeeld. De aanwijzingen worden standaard afgebeeld, maar u kunt deze desgewenst uitzetten. Open in het menu 'Setup' de optie 'Menu' en kies 'On' om de navigatieaanwijzingen aan te zetten of 'Off' om ze uit te zetten.

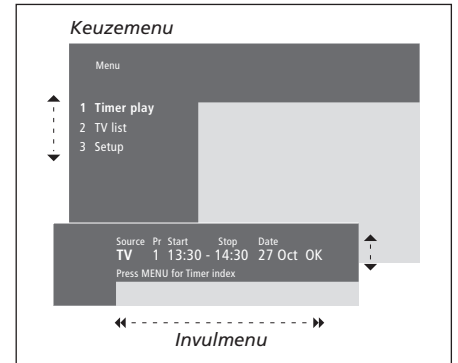

Keuzemenu's gebruiken...

Druk hierop om de BeoSystem 1 **TV** aan te zetten

Druk hierop om het hoofdmenu te openen **MENU**

Druk hierop om door het keuzemenu te bladeren en druk op **GO** om uw keuze in te voeren, of...

...druk op de cijfertoetsen van de Beo4 om een genummerde keuze in een lijst te selecteren **1 - 9**

Druk hierop om terug te gaan naar een vorig menu **STOP**

Druk hierop om alle menu's te sluiten **EXIT**

Invulmenu's gebruiken...

Druk hierop om uw keuzes voor één instelling in een invulmenu te bekijken **▲ ▼**

Druk hierop om van de ene instelling naar de andere te gaan **◀ ▶**

Druk op de cijfertoetsen van de Beo4 om instellingen op te geven **0 - 9**

Druk hierop om een gekozen instelling te bewaren **GO**

Druk hierop om terug te gaan naar een vorig menu **STOP**

Druk hierop om alle menu's te sluiten **EXIT**

Dit hoofdstuk bevat informatie over de basisfuncties van uw BeoSystem 1.

Meer informatie over de geavanceerde mogelijkheden, timerinstellingen en standby, en het gebruik van het pincodesysteem leest u in het hoofdstuk 'Geavanceerde bediening' op pagina 15.

Televisiekijken, 8

- Een tv-zender kiezen
- Een zenderlijst openen
- Het volume aanpassen of het geluid uitschakelen
- Geluidstype of taal wijzigen

Thuisbioscoop, 10

- Luidsprekers selecteren voor filmgeluid
- Het beeldvlak het scherm laten uitvullen.

Teletekst, 12

- Basisfuncties teletekst
- Favoriete pagina's opslaan
- Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's
- Ondertiteling via teletekst aanzetten

Twee beeldbronnen tegelijkertijd bekijken, 14

Televisiekijken

Een tv-zender kiezen op nummer en naar een andere zender of bron schakelen. Een lijst met tv-zenders openen op het scherm, het volume aanpassen of het geluidstype of de taal wijzigen.

Een tv-zender kiezen

Als u de BeoSystem 1 aanzet, verschijnt de laatst bekeken zender op het scherm.

Druk hierop om de BeoSystem 1 aan te zetten

TV

TV 2

Druk op een zendernummer om rechtstreeks naar die zender te gaan

0 – 9

Druk hierop om stapsgewijs van zender naar zender te gaan

▲
▼

Druk hierop om tussen de huidige zender en de eerder bekeken zender te wisselen

0

Druk hierop om de BeoSystem 1 standby te zetten

•

U kunt op elk moment een andere bron kiezen zonder dat u de BeoSystem 1 eerst hoeft uit te zetten. Druk bijvoorbeeld op DVD als uw systeem beschikt over een dvd-speler.

Een zenderlijst openen

Alle tv-zenders staan in een lijst die u op het scherm kunt openen. De lijst kan 99 tv-zenders bevatten en bestaat uit de nummers en namen van de zenders.

Druk hierop om de BeoSystem 1 aan te zetten

TV

TV 2

Druk hierop en houd deze knop ingedrukt totdat een zenderlijst op het scherm verschijnt

GO

Druk hierop om naar de vorige of volgende pagina van de zenderlijst te gaan

◀▶

Om een zender te kiezen, voert u het zendernummer in, of...

0 – 9

...drukt u hierop totdat de gewenste zender is gemarkeerd

▲
▼

Druk hierop om de gekozen zender aan te zetten

GO


Druk hierop om het menu te verlaten

EXIT

U kunt de zenderlijst ook openen door met de MENU-toets het hoofdmenu te openen en vervolgens op 2 te drukken.

Het volume aanpassen of het geluid uitschakelen

U kunt het geluid op elk gewenst moment aanpassen of volledig uitschakelen.

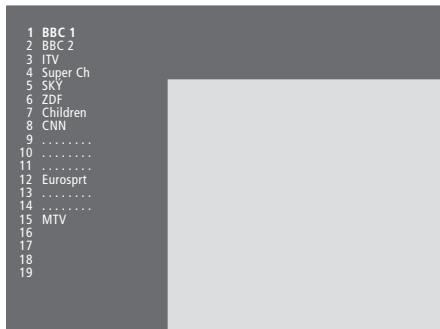

De lijst met tv-zenders. Stippellijnen geven aan dat een zender zonder naam is opgeslagen. Een leeg vakje geeft aan dat geen zender is opgeslagen.

Druk boven of onder op de toets **^** om het geluid harder of zachter **v** te zetten

Druk midden op de toets om het geluid uit te zetten

Druk nogmaals boven of onder **^** op deze toets om het geluid **v** weer aan te zetten

Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen!

Geluidstype of taal wijzigen

De namen van de beschikbare geluidstypen worden op de display getoond terwijl u bezig bent.

Druk herhaaldelijk op deze toets **LIST** tot SOUND verschijnt op de Beo4-display

Druk hierop om op de display het actuele geluidstype te bekijken **GO**

Druk herhaaldelijk hierop om naar een ander geluidstype of een andere taal (in een meertalige uitzending) te schakelen **GO**

Druk hierop om de functie SOUND te sluiten **EXIT**

Om SOUND te kunnen oproepen op de Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' in het Referentiehandboek.

Tijdens het programmeren van uw tv-zenders kunt u voor elke zender een bepaald geluidstype vastleggen. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen' op pagina 28.

Thuisbioscoop

U kunt uw systeem uitbreiden tot een complete thuisbioscoop door vier Bang & Olufsen luidsprekers en een BeoLab 2-subwoofer aan te sluiten*.

Wanneer u een van de bronnen in de BeoSystem 1 inschakelt, kunnen de luidsprekers in een surround-soundsysteem worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van het type geluid dat bij de gebruikte bron hoort.

Met de BeoSystem 1 kan een luidsprekercombinatie automatisch worden ingeschakeld. Dit gebeurt wanneer een uitgezonden tv-programma informatie bevat over het aantal in te schakelen luidsprekers. Maar u kunt ook altijd de luidsprekercombinatie van uw voorkeur kiezen.

Met de Beo4 kunt u het beeldformaat voor films naar eigen voorkeur instellen en tussen de twee aangesloten schermen schakelen.

Luidsprekers selecteren voor filmgeluid

U kunt de luidsprekercombinatie kiezen die hoort bij de bron die u gebruikt, mits de diverse geluidstypen beschikbaar zijn op uw systeem.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot SPEAKER verschijnt op de Beo4-display

LIST

SPEAKER

Druk op het nummer van de gewenste luidsprekercombinatie. De geselecteerde luidsprekers worden automatisch ingeschakeld

1 – 5

Druk hierop om de balans tussen de twee luidsprekers voor en achter aan te passen

▲


▼

Druk hierop om de balans tussen de linker- en rechterluidspreker aan te passen

◀ ▶

Druk hierop om SPEAKER van de Beo4-display te verwijderen en terug te gaan naar de gebruikte bron

EXIT

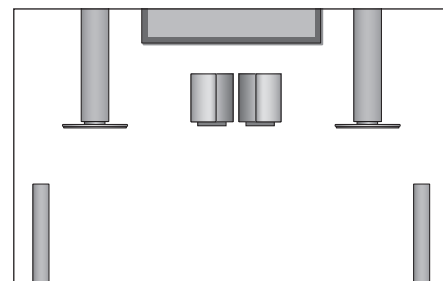

Luidsprekercombinaties

SPEAKER 1

Geluid alleen via de middenluidsprekers.

SPEAKER 2

Stereogeluid in de twee voorluidsprekers. De BeoLab 2-subwoofer is actief.

SPEAKER 3

De middenluidsprekers, de voorluidsprekers voor en de BeoLab 2-subwoofer zijn actief.

SPEAKER 4

Versterkt stereogeluid via de twee voorluidsprekers voor en achter. De BeoLab 2-subwoofer is actief.

SPEAKER 5

Surround sound via alle luidsprekers, inclusief de BeoLab 2-subwoofer. Voor programma's met Dolby Surround Sound.

Als alleen twee voorluidsprekers voor zijn aangesloten op de BeoSystem 1, hebt u alleen de keuze uit SPEAKER 1–3.

*LET OP! Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Luidsprekeraansluitingen – 'surround sound' op pagina 4 in het Referentiehandboek.

Het beeldvlak het scherm laten uitvullen

De BeoSystem 1 zorgt ervoor dat het beeldvlak altijd optimaal wordt benut. Het beeld wordt automatisch aangepast zodat het beeldscherm zoveel mogelijk wordt gevuld. U kunt echter nog steeds het gewenste beeldformaat kiezen. Als u zelf een formaat kiest, is de automatische selectie van het beeldformaat gedeactiveerd.

Druk herhaaldelijk op deze toets tot FORMAT verschijnt op de Beo4-display

LIST

FORMAT

Druk hierop om het beeld te optimaliseren, of...

GO

...druk op het nummer van het gewenste beeldformaat

0 – 3

Als u Format 1 hebt gekozen...

Druk op ◀ of ▶ voor verschillende versies van dit formaat

◀ ▶

Als u Format 2 hebt gekozen...

Druk op ▲ of ▼ om het beeld naar boven of naar beneden te verplaatsen

▲

▼

Druk hierop om de functie FORMAT te sluiten

EXIT

Beeldformaatopties

FORMAT 0... Voor instellingen met twee schermen. Verplaatst het beeldvlak van, bijvoorbeeld, een plasmascherm naar een groter projectiescherm, of omgekeerd. De BeoSystem 1 verplaatst het beeldvlak- en de displayinformatie over de huidige bron naar het geselecteerde scherm.


FORMAT 1... Voor standaard televisiebeeld. Er zijn twee instellingen mogelijk: 15:9 en panoramisch beeld (voor het grootste beeld).

FORMAT 2... Voor letterbox-beelden (boven en onder een zwarte balk). Als u FORMAT 2 selecteert, wordt het beeld automatisch verticaal aangepast. Dit zorgt ervoor dat zendernamen of ondertitels – als deze verschijnen in het uitgezonden beeld – zichtbaar zijn.

FORMAT 3... Voor 16:9-breedbeeldfilms. FORMAT 3 wordt gewoonlijk automatisch geselecteerd. Als dit niet gebeurt, kunt u het formaat zelf selecteren.

Schakelen tussen twee schermen

Wanneer u twee schermen tegelijkertijd op het BeoSystem 1 hebt aangesloten, bijvoorbeeld een plasmascherm en een projectiescherm bedoeld als thuisbioscoop, kunt u te allen tijde tussen deze twee schakelen door FORMAT 0 op de Beo4 te selecteren.

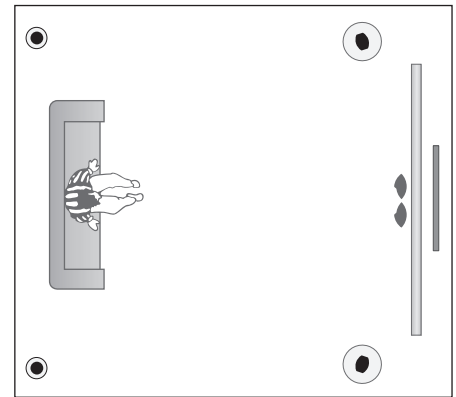

Wanneer u een thuisstelsel heeft aangesloten, kunnen het beeldscherm, de lampen en de gordijnen gelijkmatig worden aangepast als u voor FORMAT 0 kiest en de instelling 'thuisbioscoop' inschakelt. Raadpleeg het hoofdstuk 'Een beeldscherm aansluiten op de BeoSystem 1' op pagina 42 voor informatie over het aansluiten van BeoSystem 1 op een thuisstelsel.

Teletekst

Als u een zender kiest met een teletekstservice, hebt u via de BeoSystem 1 toegang tot teletekstpagina's en alle daaraan gekoppelde subpagina's.

Om uw favoriete teletekstpagina's als eerste te laten verschijnen als u teletekst opent, moet u de pagina's opslaan als MEMO-pagina's.

Als u de teletekstpagina met ondertitels opslaat als MEMO-pagina 4, kunt u voor die zender automatisch ondertitels inschakelen.

Basisfuncties teletekst

U kunt teletekstinformatie als volgt oproepen: schakel teletekst in, kijk op de indexpagina om het gewenste paginanummer te vinden en vraag deze pagina vervolgens op.

Druk hierop om de teletekstindexpagina te openen **TEXT**

Toets het nummer in van een teletekstpagina die u wilt zien **0 – 9**

Druk hierop om naar de vorige of de volgende pagina te bladeren **▲**
▼

Als de huidige pagina subpagina's heeft, kunt u op STOP drukken om het bladeren te onderbreken **STOP**

Om een bepaalde subpagina te bekijken, voert u het viercijferige nummer van de gewenste pagina in, of drukt u op **▲** of **▼** om naar deze pagina te bladeren **0 – 9**
▲
▼

Druk nogmaals hierop om verder te bladeren in de subpagina's **STOP**

Druk hierop om teletekst te verlaten en terug te gaan naar de zender die u aan het bekijken was **EXIT**

Favoriete pagina's opslaan

Voor de teletekstservice van elke zender zijn vier MEMO-pagina's beschikbaar.

Druk hierop om teletekst te openen **TEXT**

Druk op de nummertoetsen of op **▲** of **▼** om naar een veelgelezen pagina te gaan **0 – 9**
▲
▼

Druk herhaaldelijk op deze toets tot STORE verschijnt op de Beo4-display **LIST**
STORE

Druk hierop om de huidige pagina te selecteren als MEMO-pagina **GO**

Voer het nummer van de te gebruiken MEMO-pagina in **1 – 4**

Druk hierop om de pagina op te slaan als MEMO-pagina, of... **GO**

...druk hierop om de STORE-functie te beëindigen en terug te keren naar teletekst zonder iets op te slaan **EXIT**

Houd er rekening mee dat u teletekstpagina's van de set-top box wel kunt bekijken, maar niet als MEMO-pagina kunt opslaan!

LET OP! Als de BeoSystem 1 via een Master Link-kabel verbonden is met een andere televisie, kunnen opgeslagen MEMO-pagina's niet worden gedeeld met deze tv. MEMO-pagina's moeten op elke televisie worden opgeslagen.

Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's

Soms wilt u snel even naar uw MEMO-pagina's, bijvoorbeeld om 's ochtends vóór vertrek nog even de verkeersinformatie te lezen op teletekst.

Druk hierop om een tv-zender met teletekst aan te zetten **TV**

Druk hierop om teletekst te openen. MEMO-pagina 1 verschijnt automatisch **TEXT**

Druk hierop om naar de andere MEMO-pagina's te gaan **◀ ▶**

Om MEMO-pagina's van een andere teletekstdienst te bekijken...

Druk hierop om weer gewoon tv te kijken **EXIT**

Druk op het zendernummer, ▲ of ▼ om van zender te veranderen **0 – 9**
▲
▼

Druk hierop om teletekst te openen **TEXT**

Ondertiteling via teletekst aanzetten

Als een zender ondertitels via teletekst aanbiedt, kunt u ondertiteling voor die zender aanzetten. Het paginanummer van de ondertiteling via teletekst staat vaak vermeld op teletekstpagina 100.

Druk hierop om teletekst te openen **TEXT**

Druk op de cijfertoetsen of op ▲ ▼ om de pagina voor ondertiteling via teletekst op te zoeken. De ondertitels verschijnen nu op het scherm **0 – 9**
▲
▼

Druk hierop om de ondertiteling weer uit te zetten **EXIT**

Ondertitels van de ondertitelpagina van teletekst permanent opslaan...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot op de Beo4-display STORE verschijnt **LIST**
STORE

Druk hierop om de pagina te selecteren **GO**

Druk hierop om de pagina met ondertiteling op te slaan als MEMO-pagina 4 **4**

Druk hierop om weer gewoon tv te kijken **TV**

Als u de opgeslagen ondertiteling wilt verwijderen, slaat u gewoon een andere teletekstpagina als geheugenpagina 4 op.



Een typische teletekstpagina. Het huidige paginanummer, de zendernaam, de datum en het tijdstip verschijnen boven in het scherm, evenals een getal van drie cijfers dat aangeeft hoever de paginazoekfunctie is gevorderd.

Twee beeldbronnen tegelijkertijd bekijken

De Beo4-afstandsbediening biedt toegang tot de functie dual-screen. Daarmee kunt u twee videobronnen tegelijk bekijken. Hiermee kunt u tegelijkertijd kijken naar bijvoorbeeld een videoband en een tv-programma, mits de geselecteerde bronnen in uw systeem beschikbaar zijn.

Terwijl u naar een zender of opname kijkt, kunt u de televisie opdracht geven om het scherm te verdelen tussen de huidige zender of opname (venster A in de tweede afbeelding) en een nieuwe zender of opname (venster B). U kunt de twee beelden ook op elk gewenst moment met elkaar verwisselen. Het geluid is altijd afkomstig van venster A.


Als u het geluid aanpast met de Beo4, heeft dit altijd betrekking op venster A, terwijl andere functies van de Beo4, zoals het selecteren van kanalen, betrekking hebben op venster B. Als u een nieuwe bron kiest, wordt de functie dual-screen uitgeschakeld.

Terwijl u bijvoorbeeld televisiekijkt...

Druk herhaaldelijk hierop tot P-IN-P* verschijnt op de Beo4-display

LIST

P-IN-P

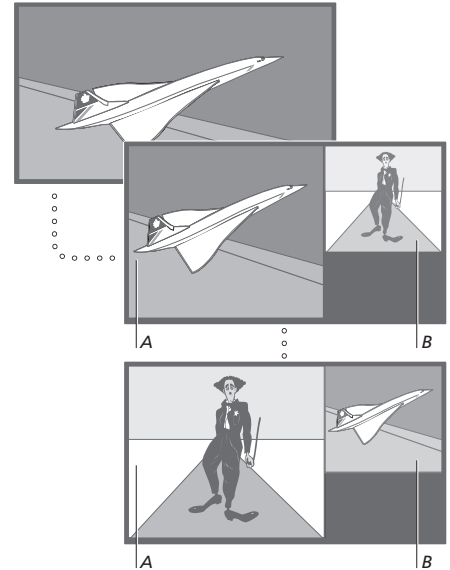

V TAPE

Druk bijvoorbeeld op V TAPE om een bron te selecteren om aan de rechterzijde van het scherm te bekijken (B)

0

Druk op 0 om het linker- en rechtervenster te verwisselen

De functie dual-screen verlaten...

Druk hierop om de functie te verlaten en weer gewoon tv te kijken

TV

Als u op TEXT drukt op de Beo4, wordt de functie dual-screen uitgeschakeld en wordt de teletekstfunctie voor de bron afgebeeld in venster A. Als er geen teletekstservice beschikbaar is voor deze bron, wordt er niets weergegeven op het scherm.

Om naar een bron te kijken die in het menu 'Connections' is aangemeld als V.AUX, bijvoorbeeld een set-top box, drukt u herhaaldelijk op LIST tot P-V.AUX verschijnt op de Beo4-display.*

*Om P-IN-P of P-V.AUX af te beelden op de Beo4, moet u deze toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' op pagina 18 van het referentiehandboek.

Hier leest u hoe u de bijzondere functies van de BeoSystem 1 gebruikt.

In dit hoofdstuk leest u ook hoe u een aangesloten set-top box bedient.

Geavanceerde teletekstfuncties, 16

- Extra teletekstfuncties
- Bijgewerkte teletekstpagina's bekijken
- Rechtstreeks naar een pagina springen via Fasttext

BeoSystem 1 automatisch aan- of uitzetten, 18

- Afspelen en standby zetten met de timer
- Afspelen met de timer via teletekst
- De functie voor afspelen met de timer activeren
- Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen

Een set-top box bedienen, 20

- Universele bediening van de Beo4
- Het eigen menu van de set-top box gebruiken
- Het besturingsmenu van de set-top box
- Een set-top box in een secundaire ruimte gebruiken

Het pincodesysteem, 22

- Het pincodesysteem activeren
- De pincode wijzigen of wissen
- De pincode gebruiken
- Als u uw pincode bent vergeten

Geavanceerde teletekstfuncties

De BeoSystem 1 ondersteunt drie extra teletekstfuncties: tekstvergroting voor betere leesbaarheid, teletekstpagina's over het tv-beeld heen en verborgen tekst, bijvoorbeeld het antwoord op een quizvraag of een mop.

De BeoSystem 1 kan u ook laten weten wanneer een pagina is gevonden of de inhoud van een bepaalde pagina is vernieuwd. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld tijdens het televisiekijken op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws.

Als het teletekstsysteem werkt met Fastext, kunt u met de gekleurde toetsen op de Beo4 naar een van de vier gekoppelde teletekstpagina's springen.

De basisfuncties van teletekst staan beschreven op pagina 12.

Extra teletekstfuncties

Tijdens het gebruik van teletekst kunt u de tekst vergroten, een teletekstpagina over het tv-beeld plaatsen of verborgen tekst zichtbaar maken.

De tekst op het scherm vergroot afbeelden...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot LARGE verschijnt op de Beo4-display

LIST

LARGE

Druk hierop om de functie te activeren – de bovenste paginahelft wordt afgebeeld

GO

Druk hierop om de onderste helft te bekijken

GO

Druk hierop om terug te keren naar de normale tekstgrootte

GO

Het tv-beeld als teletekstachtergrond...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot MIX verschijnt op de Beo4-display

LIST

MIX

Druk hierop om de teletekstpagina af te beelden over het tv-beeld

GO

Druk hierop om het tv-beeld te verwijderen

GO

Verborgen tekst zichtbaar maken...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot REVEAL verschijnt op de Beo4-display

LIST

REVEAL

Druk hierop om de functie te activeren. Als de huidige pagina verborgen tekst bevat, wordt die nu zichtbaar

GO

Druk hierop om de tekst weer te verwijderen

GO

Bijgewerkte teletekstpagina's bekijken

De BeoSystem 1 ondersteunt 'bijgewerkte pagina's', een functie die sommige teletekstaanbieders toepassen om te laten weten dat de inhoud van een teletekstpagina is gewijzigd.

Open de gewenste teletekstpagina...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot UPDATE verschijnt op de Beo4-display

LIST

UPDATE

Druk hierop om de functie te activeren

GO

Zodra de pagina is gevonden, verschijnt FOUND op het scherm

FOUND

Als de inhoud van de pagina is gewijzigd, verschijnt UPDATE op het scherm

UPDATE

Druk hierop om de gevonden of bijgewerkte pagina te bekijken

GO

Druk hierop om teletekst uit te schakelen

EXIT

De functie wordt uitgeschakeld als u overschakelt naar een andere zender.

Rechtstreeks naar een pagina springen via Fastext

Sommige teletekstaanbieders bieden Fastext aan, een functie waarmee u rechtstreeks naar een van de vier gekoppelde teletekstpagina's kunt springen.

Als de tv is ingeschakeld...

Druk hierop om teletekst te openen

TEXT



Een teletekstpagina met rechtsboven de gekleurde balk die aangeeft dat dit een Fastext-pagina is.

Druk hierop om een Fastext-pagina te zoeken, of...



...voer het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen

0 – 9

Druk op de Beo4 op een van de gekleurde toetsen om de Fastext-functie te gebruiken. De titels van de vier gekoppelde pagina's verschijnen boven in het scherm



De titels van de vier gekoppelde pagina's, elk in hun eigen kleur, verschijnen bovenaan in de geopende Fastext-pagina.

Druk op de gekleurde toets die overeenkomt met de gekoppelde pagina die u wilt bekijken



Druk hierop om Fastext te verlaten en terug te keren naar normale teletekst, of...

TEXT

...druk hierop om teletekst uit te schakelen

EXIT

BeoSystem 1 automatisch aan- of uitzetten

Gebruik de functie voor het afspelen met de timer als u bijvoorbeeld een bepaald programma niet wilt missen of als u 's morgens door het systeem wilt worden gewekt. Gebruik de functie om het apparaat standby te zetten met de timer bijvoorbeeld als u zeker wilt zijn dat de BeoSystem 1 is uitgeschakeld wanneer u 's morgens het huis verlaat.


Maximaal 8 timerinstellingen invoeren en alle ingevoerde timerinstellingen bekijken. In deze lijst kunt u de timerinstellingen aanpassen en wissen.

Als uw BeoSystem 1 via een Master Link-kabel is geïntegreerd met een Bang & Olufsen audio- of videosysteem, kunt u de functies voor afspelen en standby zetten met de timer ook op deze systemen gebruiken.

Als u de timer wilt programmeren, moet de interne klok wel op de juiste tijd zijn ingesteld. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Tijd en datum instellen' op pagina 37.

Afspelen en standby zetten met de timer

U kunt de timer zo programmeren dat de BeoSystem 1 automatisch aan- of uitgaat, bijvoorbeeld op een bepaalde datum en tijd of elke week op dezelfde dag en dezelfde tijd.

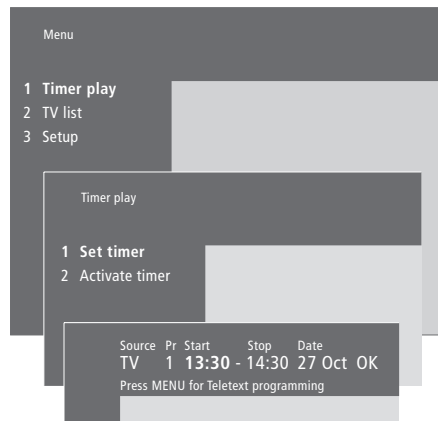

Gebruikte afkortingen:

Jan...	januari	Jul...	juli
Feb...	februari	Aug...	augustus
Mar...	maart	Sep...	september
Apr...	april	Oct...	oktober
May...	mei	Nov...	november
Jun...	juni	Dec...	december

Mon...	maandag
Tue...	dinsdag
Wed...	woensdag
Thu...	donderdag
Fri...	vrijdag
Sat...	zaterdag
Sun...	zondag

Instellingen voor geprogrammeerd afspelen of geprogrammeerde standby opgeven...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Timer play* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Set timer* te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opties van een menu-item te bekijken. Stel bijvoorbeeld *Source* (bron) in op *Standby* wanneer u BeoSystem 1 op standby wilt zetten, of *TV* wanneer u een televisiezender op een bepaalde tijd wilt inschakelen.
- > Gebruik de cijfertoetsen om bijvoorbeeld een zendernummer of begin- en eindtijden in te voeren.
- > Om Timers voor bepaalde dagen van de week in te stellen, drukt u op **▶▶** om *Date* te markeren en vervolgens op **MENU** om *Date* te wijzigen in *Days*. Selecteer de gewenste dag of dagen van de week waarop het timerprogramma moet worden uitgevoerd. Alle dagen van de week verschijnen nu, beginnend met de *M* voor Monday. Druk op **▶▶** om door de weekdays te bladeren en druk op **▼** bij dagen die u wilt verwijderen omdat u ze niet nodig hebt. Als de gewenste weekday of -dagen worden afgebeeld, drukt u op **GO**. *OK* wordt vervolgens gemarkeerd.
- > Nadat u de vereiste informatie hebt ingevuld, drukt u op **GO** om uw timerinstellingen op te slaan, of...
- > ...drukt u op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

LET OP! Als de BeoSystem 1 staat opgesteld in een secundaire ruimte, moet u de timer programmeren via het systeem in de primaire ruimte.

Afspelen met de timer via teletekst

U kunt instellingen voor afspelen met de timer ook programmeren via teletekst.

Instellingen voor afspelen met de timer invoeren via teletekst...

- > Druk op **MENU** terwijl *Start* (start) is gemarkeerd om teletekst te openen.
- > Voer het nummer van de gewenste teletekstpagina in.
- > Zodra de pagina beschikbaar is, drukt u op **MENU** om afspelen met de timer te programmeren. De eerste begintijd in de lijst wordt gemarkeerd met een cursor.
- > Druk op ▲ of ▼ om de cursor te verplaatsen naar het programma dat u met de timer wilt afspelen.
- > Druk op **GO** om de begintijd te accepteren.
- > Druk op ▲ of ▼ om naar de gewenste eindtijd te gaan en druk op **GO** om deze te accepteren.
- > Boven aan de teletekstpagina verschijnt een regel met de begin- en eindtijd, gevolgd door 'OK?'.
> Druk op **GO** om de geprogrammeerde opname op te slaan.

De functie voor afspelen met de timer activeren

U moet de functie voor afspelen met de timer activeren, zodat de geprogrammeerde timerinstellingen kunnen worden uitgevoerd.

De functie voor afspelen met de timer activeren...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Timer play* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Activate timer* te openen.
- > Druk op ▲ of ▼ om *Yes* te laten verschijnen. Om de functie *Timer play* uit te schakelen, selecteert u *No*.
- > Druk op **GO** om de geprogrammeerde opname op te slaan, of...
- > ...drukt u op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Als u met een Master Link-kabel een Bang & Olufsen audio- of videoproduct op uw BeoSystem 1 aansluit, kunt u dit product via het menu *Timer play* al dan niet opnemen in timerfuncties. Zet bijvoorbeeld de BeoSystem 1 Timer op *Yes* en de audiosysteemtimer op *OFF* wanneer u wilt dat ingestelde timerfuncties alleen van toepassing zijn op de BeoSystem 1.

Raadpleeg voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de Play Timer voor een aangesloten Bang & Olufsen audio- of videoproduct de bij het product geleverde Bedieningshandleiding.

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen

Open op het scherm de lijst met timerinstellingen. In deze lijst kunt u de timerinstellingen aanpassen en wissen.

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen...

- > Terwijl *Source* (bron) of *Pr* (programma) gemarkeerd is, drukt u op de Beo4 op **MENU** om de huidige *Timer index* of eerder opgegeven timerinstellingen op te roepen.
- > Druk op ▼ of ▲ om in de lijst naar de instelling te gaan die u wilt bewerken of wissen.
- > Druk op **GO** en volg de hierboven beschreven procedure om een instelling te wijzigen.
- > Om een timerinstelling te wissen, drukt u op **MENU**. De datum wordt vervangen door *Clear?*
- > Druk op **GO** om de instelling te verwijderen of druk op **EXIT** om de instelling te bewaren.

Een set-top box bedienen

Het ingebouwde set-top box besturingsmenu fungeert als schakel tussen de door u gekozen set-top box en de Beo4-afstandsbediening. Als u een set-top box hebt aangesloten, kunt u via de Beo4-afstandsbediening toegang krijgen tot de programma's en functies van de set-top box.

Meer informatie over het aansluiten en aanmelden van een set-top box leest u in het hoofdstuk 'Extra apparatuur aansluiten' op pagina 44 en het hoofdstuk 'Extra videoapparatuur aanmelden en gebruiken' op pagina 32.

Universele bediening van de Beo4

Als u weet met welke Beo4-toets u de gewenste functie activeert, kunt u die functie oproepen zonder eerst het besturingsmenu van de set-top box te activeren.

Terwijl de set-top box wordt geactiveerd...

Druk op GO en de cijfer-toets die de gewenste functie activeert **GO**
0 – 9

Druk op GO en vervolgens op **GO**
▲ of ▼ om rechtstreeks omhoog ▲
of omlaag door zenders te ▼
bladeren

Druk op GO en houd deze toets **GO**
ingedrukt om afhankelijk van uw set-top box de Program Guide of de kop 'Now/Next' op het scherm te brengen

Het eigen menu van de set-top box gebruiken

Nadat u de set-top box hebt geactiveerd, kunt u via de Beo4-afstandsbediening de eigen menu's van de set-top box gebruiken, zoals de Program Guide.

Terwijl het eigen menu van de set-top box wordt afgebeeld...

Druk hierop om de cursor omhoog of omlaag te verplaatsen ▲
▼

Druk hierop om de cursor te verplaatsen « »

Druk hierop om een functie te selecteren en te activeren **GO**
GO

Druk op GO en vervolgens op **GO**
« of » om door menupagina's « »
of zenderlijsten te bladeren

Druk hierop om menu's te verlaten of terug te keren naar een vorig menu **STOP**

Druk hierop om menu's te verlaten en verschillende opties te kiezen of te verlaten, zoals de radio **EXIT**

Gebruik de gekleurde toetsen zoals aangegeven in de menu's van de set-top box 

Als de set-top box als bron is gekozen, drukt u tweemaal op MENU om het hoofdmenu van de BeoSystem 1 te openen.

Het besturingsmenu van de set-top box

Enkele toetsen op de afstandsbediening van de set-top box zijn niet direct beschikbaar op de Beo4. Open het besturingsmenu van de set-top box voor informatie over de Beo4-toetsen waarmee u specifieke diensten of functies van de set-top box kunt activeren.

Als de set-top box is aangemeld als STB (SAT)...

Druk hierop om de set-top box aan te zetten **SAT**

Als de set-top box is aangemeld als STB (V.AUX)...

Druk herhaaldelijk op deze toets tot V.AUX verschijnt op de Beo4-display **LIST**
V.AUX

Druk hierop om de set-top box aan te zetten **GO**

En daarna,

Druk hierop om het besturingsmenu van de set-top box te openen **MENU**

Druk op de cijfertoets die de gewenste functie activeert of... **1 – 9**

...druk op een van de gekleurde toetsen om een functie te activeren

■ ■ ■ ■

Een set-top box in een secundaire ruimte gebruiken

Als uw set-top box is aangesloten op de televisie in de primaire ruimte, kunt u de set-top box bedienen vanaf de televisie in de secundaire ruimte. Het besturingsmenu van de set-top box kan echter niet worden afgebeeld op het televisiescherm in de secundaire ruimte.

Als de set-top box is aangemeld als STB (SAT)...

Druk hierop om de set-top box in de primaire ruimte aan te zetten **SAT**

Als de set-top box is aangemeld als STB (V.AUX)...


Druk herhaaldelijk op deze toets tot V.AUX verschijnt op de Beo4-display **LIST**
V.AUX

Druk hierop om de set-top box in de primaire ruimte aan te zetten **GO**

Druk hierop om een functie te selecteren... **GO**
...en druk op de cijfertoets die de gewenste functie activeert **1 – 9**

Druk op een van de gekleurde toetsen om een functie te activeren

■ ■ ■ ■

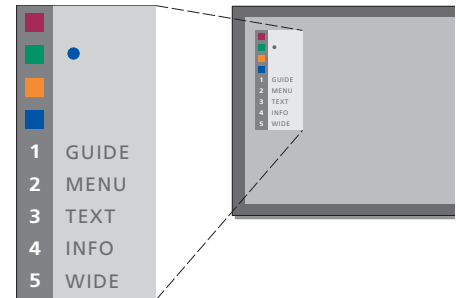

Voorbeeld van een besturingsmenu voor de set-top box – de Beo4-toetsen staan links in het menu en de set-top box-toetsen rechts.

Het pincodesysteem

U kunt het pincodesysteem naar keuze al dan niet activeren. Het pincodesysteem wordt uitgeschakeld als u de pincode wist.

Het pincodesysteem is bedoeld om normaal gebruik van de BeoSystem 1 onmogelijk te maken voor iemand die de pincode niet kent.

Als de BeoSystem 1 langer dan 15–30 minuten geen stroom heeft ontvangen, treedt het pincodesysteem in werking.

Als de BeoSystem 1 daarna opnieuw wordt aangezet, schakelt het apparaat zichzelf na vier minuten uit. Nadat de pincode is ingevoerd, kan de BeoSystem 1 weer normaal worden gebruikt.

Als u de pincode hebt verloren of bent vergeten, neemt u contact op met een Bang & Olufsen dealer voor een mastercode waarmee u uw pincode kunt uitschakelen.

Het pincodesysteem activeren



Als de tv is ingeschakeld...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen **MENU**

Druk tweemaal op **◀◀** en vervolgens op **STOP**. Het menu *Pincode* verschijnt op het scherm

Met de cijfertoetsen op de Beo4 toetst u de vier cijfers van uw pincode in **0 – 9**

Druk hierop om de cursor naar *Confirm pincode* te verplaatsen, nadat u eenmaal uw code hebt ingetoetst **▶▶**


Toets de pincode opnieuw in. Als u de tweede keer niet dezelfde pincode hebt ingetoetst, worden de invoervelden leeggemaakt en moet u de pincode opnieuw invoeren **0 – 9**

Druk hierop om de code op te slaan **GO**

Het invoeren van een pincode afbreken...

Druk hierop om het invoeren van een pincode af te breken. Daarna worden de invoervelden gewist **STOP**

De pincode wijzigen of wissen

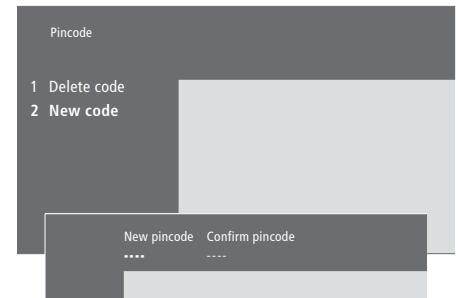

Als de tv is ingeschakeld...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen **MENU**

Druk tweemaal op **◀◀** en vervolgens op **STOP**. De BeoSystem 1 verzoekt u om uw pincode in te voeren **PIN _ _ _ _**

Toets de pincode in **0 – 9**
PIN ** _ _

Als u een verkeerde pincode hebt ingetoetst, worden de invoervelden leeggemaakt en moet u de pincode opnieuw invoeren **PIN _ _ _ _**

Als u uw pincode hebt ingetoetst, wordt u in het menu *Pincode* gevraagd of u uw pincode wilt wissen of een nieuwe pincode wilt invoeren

Druk op **1** om de pincode te verwijderen of op **2** om een nieuwe pincode in te voeren

De nieuwe code invoeren **0 – 9**

Druk hierop om de cursor naar *Confirm pincode* te verplaatsen, nadat u eenmaal uw nieuwe code hebt ingetoetst **▶▶**

Toets de nieuwe pincode opnieuw in

Druk hierop om de nieuwe code op te slaan **GO**

Het invoeren van een pincode afbreken...

Druk hierop om het invoeren van een pincode af te breken. Daarna worden de invoervelden gewist **STOP**

LET OP! In een periode van drie uur kunt u de pincode maximaal vijf keer wijzigen.

De pincode gebruiken

Als de BeoSystem 1 langer dan 15–30 minuten geen stroom heeft ontvangen, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren wanneer u het apparaat aanzet. Als u geen pincode invoert, schakelt de BeoSystem 1 na ongeveer vier minuten naar standby.

Wanneer BeoSystem 1 ingeschakeld is...

De BeoSystem 1 verzoekt u om uw pincode in te voeren

PIN _ _ _ _

Toets de pincode in

0 – 9

PIN ** _ _

Zodra het laatste cijfer is ingevoerd, start de BeoSystem 1 opnieuw

PIN * * * *

Als u een onjuiste pincode hebt ingevoerd, verschijnt ERROR. Toets de pincode opnieuw in

ERROR

PIN _ _ _ _

Het invoeren van een pincode afbreken...

Druk hierop om het invoeren van een pincode af te breken. Daarna worden de invoervelden gewist

STOP

Als vijf keer achter elkaar een onjuiste code wordt ingetoetst, wordt de BeoSystem 1 uitgezet en blijft deze drie uur lang volledig uitgeschakeld. In die periode is bediening van de tv niet mogelijk.

Ongeveer 20 seconden voordat het systeem automatisch naar standby schakelt, kan de televisie niet worden bediend met de afstandsbediening. Daarom kunt u tijdens deze periode geen pincode intoetsen.

Als u uw pincode bent vergeten

Vraag uw Bang & Olufsen dealer om een vijfcijferige mastercode.

Als u een mastercode hebt ontvangen...

Als de BeoSystem 1 u om de pincode vraagt, houdt u de toets ◀ ingedrukt om het mastercodescherm te openen

PIN _ _ _ _

◀

PIN _ _ _ _

Als u de vijfcijferige mastercode hebt ingetoetst, wordt uw oude pincode gewist en kunt u de BeoSystem 1 weer normaal gebruiken. DELETED verschijnt op de display

0 – 9

DELETED

Het pincodesysteem opnieuw gebruiken...

Volg de procedure voor het activeren van het pincodesysteem

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het afstemmen en toevoegen van nieuwe tv-zenders, over het wijzigen van tv-zenders en over het maken van uw eigen instellingen voor beeld en geluid.

Meer informatie over het instellen van uw televisie en het aansluiten van extra videoapparatuur leest u in het hoofdstuk *'Plaatsing, aansluitingen en onderhoud'* op pagina 39.

Tv-zenders afstemmen, 26

- Beschikbare zenders opzoeken
- Nieuwe zenders toevoegen

Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen, 28

- Geprogrammeerde tv-zenders aanpassen
- Geprogrammeerde zenders verplaatsen
- Geprogrammeerde zenders een naam geven
- Geprogrammeerde zenders verwijderen

Extra videoapparatuur aanmelden en gebruiken, 32

- Wat is er aangesloten?
- Een set-top box kiezen
- Toegang krijgen tot extra videoapparatuur

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen, 34

- Helderheid, kleur en contrast wijzigen
- Volume, lage tonen, hoge tonen en geluidsterkte wijzigen

De naam van het actieve geluidssysteem afbeelden, 36

Tijd en datum instellen, 37

Tv-zenders afstemmen

De BeoSystem 1 kan de tv-zenders ook zelf voor u opzoeken.

U kunt maximaal 99 verschillende tv-zenders vooraf instellen op eigen zendernummers en elke zender een aparte naam geven.


U kunt afstemmen op nieuwe zenders of opnieuw afstemmen op zenders die u eerder had verwijderd.

Als u zenders afstemt via het menu *Add program*, blijven uw eerder ingestelde zenders ongewijzigd.

Zo blijven geprogrammeerde zendernamen en hun volgorde in de zenderlijst bewaard, evenals alle speciale instellingen voor die zenders, zoals decoders en het zendstelsel.

Beschikbare zenders opzoeken

Als u de BeoSystem 1 voor de eerste keer instelt, kunt u de in uw regio beschikbare tv-zenders afstemmen via het menu *TV tuning*. De BeoSystem 1 zoekt naar beschikbare zenders en legt deze vast onder een nummer en een naam.

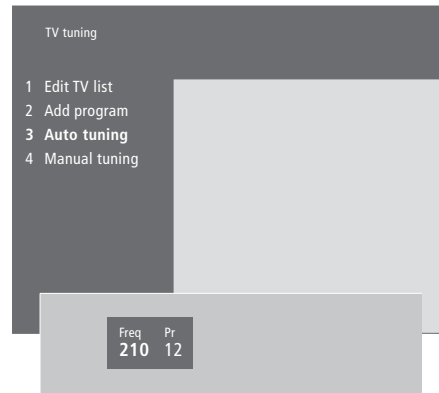


- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Auto tuning* voor automatische afstemming te openen. De velden *Freq* (frequentie) en *Pr* (zender) worden afgebeeld.
- > Druk op **▲** om de automatische afstemming te starten. In de velden 'Freq' en 'Pr' kunt u zien welke zenders worden vastgelegd.

*Als het afstemmen is voltooid, kunt u de lijst met zenders opnieuw indelen en zenders verwijderen of een andere naam geven. Deze lijst verschijnt ook als u tijdens het automatisch afstemmen op **STOP** drukt. Meer informatie over het bewerken van de lijst met zenders leest u in het hoofdstuk 'Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen' op pagina 28.*

Nieuwe zenders toevoegen

Via het menu 'Add program' kunt u op elk gewenst moment nieuwe of eerder verwijderde tv-zenders toevoegen aan de lijst met zenders.

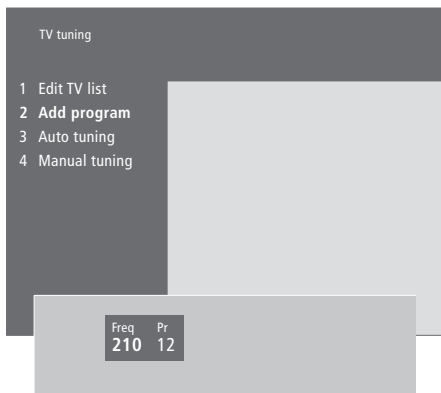

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Add program* te openen.
- > Druk op **▲** om te beginnen met toevoegen van nieuwe zenders. In de velden *Freq* (frequentie) en *Pr* (zender) wordt aangegeven welke zenders worden vastgelegd.
- > Druk op **STOP** om het toevoegen van zenders te beëindigen. In de lijst kunt u nu zenders verplaatsen, verwijderen of een andere naam geven, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen' op pagina 28.
- > Druk op **EXIT** als u alle gewenste zenders hebt geprogrammeerd en ze de juiste naam hebben en in de gewenste volgorde staan.

Geprogrammeerde tv-zenders wijzigen


U kunt op elk moment de instellingen van geprogrammeerde tv-zenders wijzigen of zenders afstemmen die niet zijn opgeslagen tijdens het automatisch afstemmen.

U kunt ook instellingen opgeven voordat u zenders afstemt. U kunt bijvoorbeeld een zendsysteem kiezen voor een bepaald type zender of u kunt een aangesloten decoder zodanig instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld zodra een gecodeerde zender wordt geselecteerd.

Daarnaast kunt u de lijst met zenders bewerken door zenders een andere naam te geven, te verplaatsen in de lijst of al uw ongewenste zenders uit de lijst met zenders te verwijderen, zodat u vervolgens sneller tussen zenders kunt schakelen.

Geprogrammeerde tv-zenders aanpassen

U kunt tv-zenders opslaan onder een eigen zendernummer. De ontvangst verbeteren met *fijnafstemming*, aangeven welke zenders zijn gecodeerd en voor elke zender het gewenste geluidstype vastleggen.

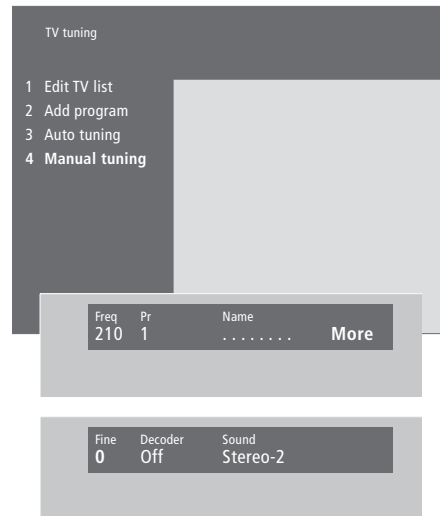

Als het item 'System' in het menu verschijnt, controleert u, voordat u begint met afstemmen, of het juiste zendsysteem is geselecteerd:

B/G...	voor PAL/SECAM B/G
I...	voor PAL I
L...	voor SECAM L
M...	voor NTSC M
D/K...	voor PAL/SECAM D/K


Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar. Deze zijn afhankelijk van het type televisie.

Als een zender in twee talen uitzendt en u beide talen wilt gebruiken, kunt u deze zender tweemaal opslaan: een voor elke taal.

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **4** om het menu *Manual tuning* voor handmatige afstemming te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren en op **▲** of **▼** om voor elk item de instellingen te bekijken. Als u op **▲** drukt terwijl de cursor op *Freq* (frequentie) staat, start u de functie om automatisch zenders te zoeken. Numerieke waarden (getallen) kunt u invoeren met de cijfertoetsen op de Beo4. Druk bij het invoeren van namen op **▲** of **▼** tot het gewenste teken verschijnt. Druk vervolgens op **▶** om naar de volgende positie te gaan.
- > Om meer opties te bekijken, drukt u op **▶▶** om de cursor te verplaatsen naar *More* en drukt u vervolgens op **GO**. Als u het item *Decoder* instelt op *On*, *Dec1* of *Dec2*, kunt u teruggaan naar het vorige menu om gecodeerde zenders in te voeren door op **GO** te drukken.
- > Tijdens het afstemmen van een zender kunt u ook een geluidssysteem kiezen; druk op **▲** of **▼** om te schakelen tussen de soorten geluid die de zender aanbiedt of om de ontvangst door *fijnafstemming* te verbeteren.
- > Druk op **GO** om instellingen op te slaan, of...
- > ...druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Geprogrammeerde zenders verplaatsen


U kunt wijzigingen aanbrengen in de volgorde waarin de zenders verschijnen tijdens het schakelen of in de zenderlijst op het scherm.

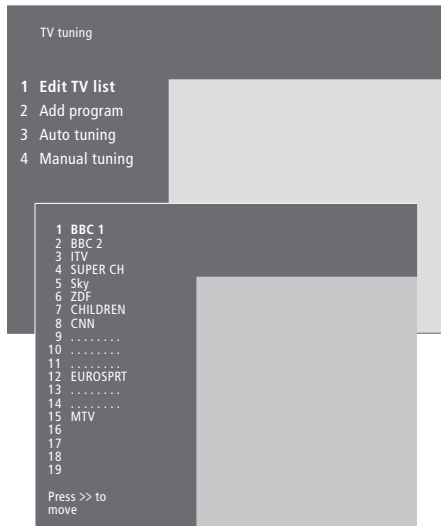

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Edit TV list* te openen.
- > Druk op **▼** of **▲** om door de lijst met zenders te bladeren.
- > Als u een zender vindt die u wilt verplaatsen, drukt u op **▶▶** om de zender buiten de lijst te plaatsen.
- > Druk op **▼** of **▲** om een zender naar zijn nieuwe positie te verplaatsen of toets het nummer van de nieuwe positie in.
- > Druk op **◀◀** om een zender terug te zetten in de lijst. Als de zender de positie van een andere zender inneemt, wordt die andere zender buiten de lijst geplaatst. Ook die zender kunt u vervolgens weer ergens anders neerzetten.
- > Als u klaar bent met het verplaatsen van zenders, drukt u op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

Geprogrammeerde zenders een naam geven


Tijdens het automatisch afstemmen krijgen de gevonden zenders zo mogelijk automatisch een naam, maar u kunt deze naam altijd wijzigen.

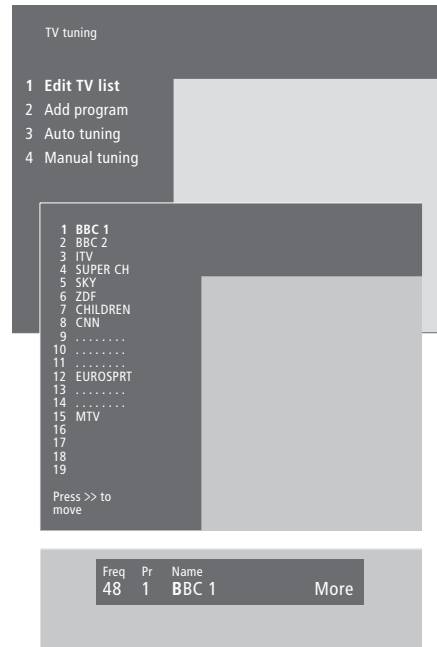

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk nogmaals op **GO** om het menu *TV tuning* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Edit TV list* te openen.
- > Druk op ▼ of ▲ om door de lijst met zenders te bladeren.
- > Als u een zender vindt die u een naam wilt geven, drukt u op **GO**. De cursor staat nu op het eerste teken van de zendernaam.
- > Druk op ◀ of ▶ om door de tekens te bladeren en op ▲ of ▼ om een teken te selecteren.
- > Druk op **GO** om een naam op te slaan en terug te keren naar de lijst, of...
- > ...druk op **STOP** om terug te keren naar de lijst zonder de naam op te slaan.
- > Druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

Geprogrammeerde zenders verwijderen

U kunt alle ongewenste zenders uit uw lijst met zenders verwijderen.

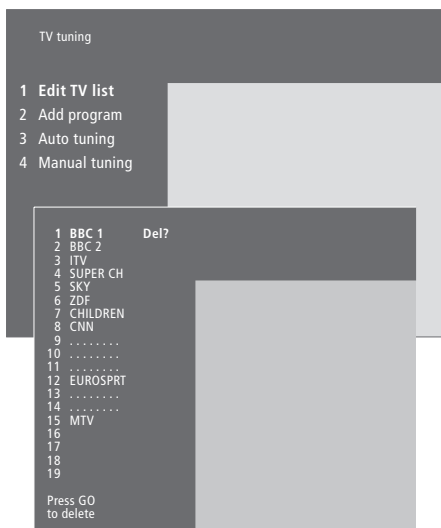

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Tuning* te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Edit TV list* te openen.
- > Druk op **▼** of **▲** om door de lijst met zenders te bladeren.
- > Als u een zender vindt die u wilt verwijderen, drukt u op **MENU**. *Del?* verschijnt nu naast de zendernaam.
- > Druk op **GO** om de zender te wissen, of...
- > ...druk op **STOP** om terug te keren naar de lijst zonder de zender te wissen.
- > Druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

Extra videoapparatuur aanmelden en gebruiken

Als u extra videobronnen of apparatuur aansluit op de BeoSystem 1, moet u deze apparaten aanmelden in het menu *Connections*.


De instellingen in het menu *Connections* geven aan wat er op de BeoSystem 1 is aangesloten.

Meer informatie over het aansluiten van extra apparatuur vindt u in de hoofdstukken 'Extra apparatuur aansluiten' op pagina 44 en 'Aansluitpanelen' op pagina 45.

Nadat de extra videoapparatuur is aangesloten en aangemeld in het menu *Connections*, zoals beschreven, kunt u de apparatuur bedienen met de Beo4-afstandsbediening.

Wat is er aangesloten?

Als u de apparaten die zijn aangesloten op de BeoSystem 1 aanmeldt, kunt u ze ook met de Beo4-afstandsbediening bedienen.

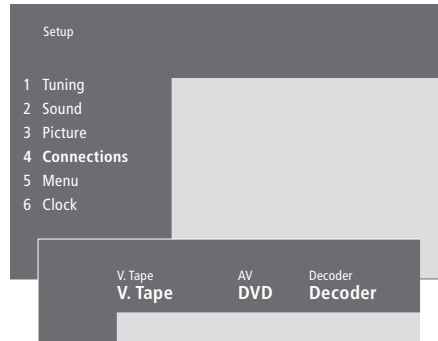

Welke apparaten kunt u op welke ingang aansluiten

V.Tape

- V.Tape*... voor een Bang & Olufsen videorecorder
- DVD*... voor een dvd-speler
- STB (SAT), STB (V.AUX)*... voor een set-top box*
- None*... als er niets is aangesloten

AV

- DVD*... voor een dvd-speler
- STB (SAT), STB (V.AUX)*... voor een set-top box*
- V.AUX*... voor overige apparatuur
- Non B&O V.Tape2*... voor een videorecorder van een ander merk dan Bang & Olufsen
- V.Tape2*... voor een Bang & Olufsen videorecorder
- S-VHS V.TP2*... voor een Super-VHS-videorecorder
- Decoder(2)*... voor een tweede decoder (sluit de eerste decoder aan op de ingang DECODER)
- Doorcam*... voor een videocamera bij de voordeur
- None*... als er niets is aangesloten

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **4** om het menu *Connections* te openen.
- > Druk op **▶▶** om een ingang te selecteren.
- > Druk op **▲** of **▼** om door een lijst met beschikbare apparatuurtypen te bladeren tot u het type vindt dat u hebt aangesloten. Selecteer *None* als er niets is aangesloten.
- > Als u uw apparatuurtypen hebt geselecteerd, drukt u op **GO** om de instellingen op te slaan, of...
- > ...drukt u op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.


Decoder

- Decoder(1)*... voor de eerste decoder of een uitbreidingskastje
- STB (SAT), STB (V.AUX)*... voor een set-top box*
- V.AUX*... voor overige apparatuur van een ander merk dan Bang & Olufsen
- Non B&O V.Tape2*... voor een videorecorder van een ander merk dan Bang & Olufsen
- None*... als er niets is aangesloten

*LET OP: Kies STB (SAT) voor een eerste set-top box en STB (V.AUX) voor een tweede set-top box.

Een set-top box kiezen

Als u een set-top box aanmeldt in het menu *Connections*, verschijnt er een lijst met set-top boxen waaruit u een keuze kunt maken.

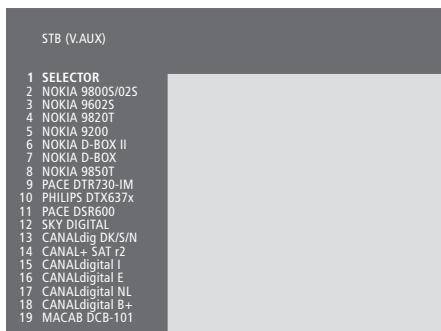

Als alle ingangen al bezet zijn, kunt u een tweede set-top box aansluiten op de camcordingang.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Een set-top box of decoder aansluiten' op pagina 8 in het Referentiehandboek voor verdere informatie.

Als de lijst met set-top boxen verschijnt...

- > Druk op ▼ om in de lijst naar beneden te lopen.
- > Druk op GO om het juiste STB-type te selecteren.

Toegang krijgen tot extra videoapparatuur

Een aantal aangesloten apparaten is toegankelijk via de Beo4-afstandsbediening.

Druk hierop om een V TAPE
videorecorder aan te zetten

Druk herhaaldelijk op deze toets tot V.TAPE2 verschijnt op de Beo4-display

Druk hierop om een tweede GO
videorecorder aan te zetten

Druk herhaaldelijk op deze toets tot V.AUX verschijnt op de Beo4-display

Druk hierop om een bron in te schakelen die is aangemeld als V.AUX, zoals een set-top box

Als u ook de opties V.AUX of V.TAPE2 wilt zien op de Beo4-display, moet u deze opties toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' op pagina 18 in het Referentiehandboek.

V TAPE

LIST

V.TAPE2

GO

LIST

V.AUX

GO

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen

De instellingen voor beeld en geluid zijn in de fabriek op gemiddelde waarden ingesteld die geschikt zijn voor de meeste gebruikssituaties. U kunt deze instellingen echter altijd aanpassen aan uw eigen wensen.


Helderheid van het beeld, kleur en contrast wijzigen. Bij het geluid kunt u de balans, de lage en hoge tonen en de geluidsstrekte instellen. Als er een BeoLab 2-subwoofer in uw installatie is opgenomen, kunt u daarvan ook het volume regelen.

U kunt uw instellingen voor beeld en geluid tijdelijk wijzigen (tot het moment waarop de BeoSystem 1 wordt uitgezet) of permanent opslaan.

Meer informatie over het wijzigen van het beeldformaat leest u in het hoofdstuk 'Thuisbioscoop' op pagina 10.

Helderheid, kleur en contrast wijzigen

De beeldinstellingen wijzigen via het menu *Picture*. Tijdelijke instellingen worden gewist als u de BeoSystem 1 uitzet.

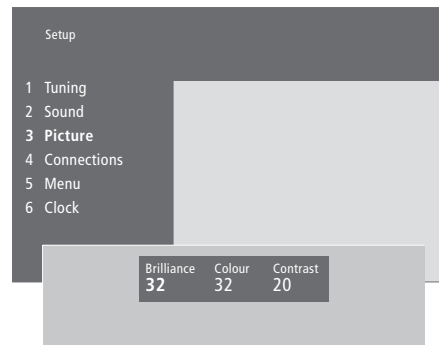


Helderheid, kleur en contrast wijzigen...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Picture* te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren.
- > Druk bij ieder item op **▲** of **▼** om de instellingen aan te passen.
- > Druk op **EXIT** om instellingen tijdelijk vast te leggen (tot u de BeoSystem 1 uitzet) of...
- > ...druk op **GO** om nieuwe instellingen permanent op te slaan.

Voor videobronnen die gebruikmaken van het NTSC-signaal, is nog een vierde beeldinstelling beschikbaar: TINT (kleurtint of kleurnuance) kan worden aangepast.

Volume, lage tonen, hoge tonen en geluidsterkte wijzigen

U kunt het geluidsniveau, de luidsprekercombinatie of de luidsprekerbalans rechtstreeks, zonder menu, instellen via de Beo4-afstandsbediening. Voor het aanpassen van de lage en hoge tonen en de geluidsterkte moet u het menu *Sound* gebruiken.

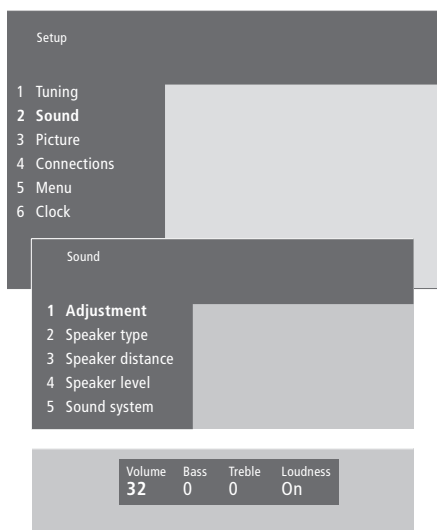

Volume, lage tonen, hoge tonen en balans wijzigen...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Sound** te openen.
- > Druk op **GO** om het menu *Adjustment* te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren.
- > Druk bij ieder item op **▲** of **▼** om de instellingen aan te passen.
- > Druk op **EXIT** om instellingen tijdelijk vast te leggen (tot u de BeoSystem 1 uitzet) of...
- > ...druk op **GO** om nieuwe instellingen permanent op te slaan.

De inhoud van het 'Sound' menu hangt af van hoeveel luidsprekers er zijn aangesloten op BeoSystem 1.

*LET OP! Met het menu *Sound* kunt u de luidsprekerbalans binnen de surround-sound-opstelling instellen en permanent vastleggen. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk '*Luidsprekeraansluitingen – surround sound*' op pagina 4 in het Referentiehandboek.


De naam van het actieve geluidssysteem afbeelden

Met de surround-soundmodule in uw televisie kunt u zien welk actief geluidssysteem wordt weergegeven op het moment dat u een bepaalde bron of zender bekijkt.

Het geluidssysteem is een geïntegreerd onderdeel van een programma of bijvoorbeeld een dvd. Omdat het geluidssysteem wordt aangeleverd door de zendgemachtigde of producent, kunt u vooraf geen geluidssysteem instellen in dit menu.

Via een signaal van een geluidssysteem kan automatisch een luidsprekercombinatie worden ingeschakeld die als optimaal wordt beschouwd voor dit geluidssysteem. U kunt de automatische selectie van een luidsprekercombinatie ook altijd negeren. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk 'Thuisbioscoop' op pagina 10.

Het menu kan de volgende geluidssystemen bevatten: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo en DTS Digital Surround.

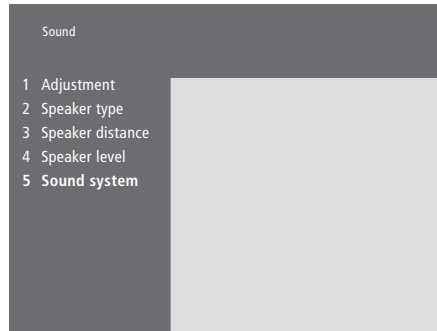


- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **2** om het menu *Sound* te openen.
- > Druk op **5** om het menu *Sound system* te openen. Het huidige geluidssysteem wordt afgebeeld. Mono/Stereo wordt afgebeeld als Dolby-geluid niet is ingeschakeld.
- > Druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten.

De BeoSystem 1 heeft een ingebouwde 24-uurs klok.

Als u hebt ingesteld dat de BeoSystem 1 op een bepaald tijdstip automatisch wordt in- of uitgeschakeld of als u het tijdstip van een timeropname via een aangesloten BeoCord V 8000-videorecorder hebt geprogrammeerd, zorgt de klok ervoor dat deze functies op het juiste moment worden gestart en gestopt.

U kunt de klok heel gemakkelijk gelijkzetten door deze via het menu *Clock* te synchroniseren met de klok op de teletekstfunctie van een geprogrammeerde zender. Als u de klok synchroniseert, gebeurt dit aan de hand van de teleteksts-service van de tv-zender die u op dat moment hebt ingeschakeld. Als er geen teletekst beschikbaar is, kunt u de klok met de hand instellen.

Voordat u de klok gaat synchroniseren met een geprogrammeerde zender, controleert u of de zender waarnaar u kijkt ook over teletekst beschikt.

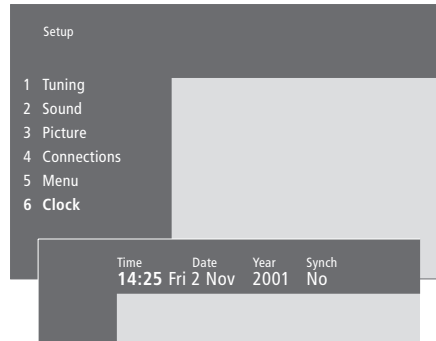

Afkortingen voor maanden en dagen van de week

<i>Jan...</i>	januari	<i>Jul...</i>	juli
<i>Feb...</i>	februari	<i>Aug...</i>	augustus
<i>Mar...</i>	maart	<i>Sep...</i>	september
<i>Apr...</i>	april	<i>Oct...</i>	oktober
<i>May...</i>	mei	<i>Nov...</i>	november
<i>Jun...</i>	juni	<i>Dec...</i>	december

<i>Mon...</i>	maandag
<i>Tue...</i>	dinsdag
<i>Wed...</i>	woensdag
<i>Thu...</i>	donderdag
<i>Fri...</i>	vrijdag
<i>Sat...</i>	zaterdag
<i>Sun...</i>	zondag

Tijd en datum instellen...

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **3** om het menu *Setup* te openen.
- > Druk op **6** om het menu *Clock* te openen. Het item *Time* is al gemarkeerd. U hoeft de tijd alleen met de hand in te voeren als *No* is geselecteerd bij *Synch*.
- > Voer de tijd in met de cijfertoetsen op de Beo4-afstandsbediening.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de menu-items te bladeren.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opties van een menu-item te bekijken. Selecteer de actieve zender door op **▲** of **▼** te drukken tot de zendernaam verschijnt.
- > Druk op **GO** om de instellingen voor de klok en kalender op te slaan, of...
- > ...druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Als bij de overgang tussen zomer- en wintertijd de klok niet wordt bijgesteld, selecteert u gewoon de zender waarmee u de klok eerder hebt gesynchroniseerd, waarna de klok wordt bijgesteld.

In dit hoofdstuk kunt u te weten komen hoe u de BeoSystem 1 kunt plaatsen, aansluiten en onderhouden. Het geeft u ook een overzicht van de aansluitpanelen.

Bij het installeren van de BeoSystem 1 kunt u het beste de volgende procedure volgen:

- BeoSystem 1 uitpakken en plaatsen zoals beschreven op de volgende pagina's
- Bedenk vooraf waar u de BeoSystem 1 het beste kunt opstellen. Richtlijnen hiervoor worden op de volgende pagina gegeven
- De IR receiver plaatsen
- Het beeldscherm plaatsen
- Sluit de kabels, randapparatuur en luidsprekers aan, zoals op de volgende pagina's wordt beschreven.

BeoSystem 1 installeren, 40

- De BeoSystem 1 thuis plaatsen
- Overzicht van de uitgang- en aansluitpanelen
- De IR receiver aansluiten
- Een beeldscherm aansluiten op de BeoSystem 1
- Antenne- en netstroomaansluiting

Extra apparatuur aansluiten, 44

- Audio master
- AV 2-uitbreidingsset
- Set-top box
- Decoder
- Videorecorder
- Dvd-speler
- Videospelen, camcorder, etc.

Aansluitpanelen, 45

- AV en antenne-aansluitpaneel
- Paneel met luidsprekeraansluitingen en digitale ingangen
- Verdere aansluitingen

Het aansluitpaneel, 48

- Het aansluitpaneel
- Video-opnames bekijken via de BeoSystem 1
- Kopiëren van een camcorder

Onderhoud van de BeoSystem 1, 49

- De buitenkant reinigen...
- De Beo4 reinigen...
- De batterijen vervangen...

De BeoSystem 1 installeren

Bij het installeren van de BeoSystem 1 kunt u het beste de volgende procedure volgen:


- De BeoSystem 1 uitpakken en plaatsen zoals beschreven op de volgende pagina's
- Bedenk vooraf waar u de BeoSystem 1 het beste kunt opstellen. Richtlijnen hiervoor worden rechts op deze pagina gegeven
- De IR receiver plaatsen
- Het beeldscherm plaatsen
- Sluit de kabels, randapparatuur en luidsprekers aan, zoals op de volgende pagina's wordt beschreven.

Sluit de BeoSystem 1 niet aan op het netsnoer voordat u uw beeldscherm, luidsprekers en andere apparatuur aangesloten heeft op BeoSystem 1!

Een overzicht van het aansluitpaneel vindt u in het hoofdstuk 'Het aansluitpaneel' op pagina 48.


De BeoSystem 1 thuis plaatsen

- Controleer of de BeoSystem 1 in overeenstemming met deze Handleiding is geïnstalleerd, opgesteld en aangesloten.
- De BeoSystem 1 is bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de 10 en 40°C.
- Zet geen voorwerpen boven op de BeoSystem 1.
- Laat voor een goede ventilatie ten minste 5 centimeter ruimte aan de zijkanten en 10 centimeter aan de bovenkant van de BeoSystem 1 vrij.
- Plaats de BeoSystem 1 altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- Maak de BeoSystem 1 nooit zelf open. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs.

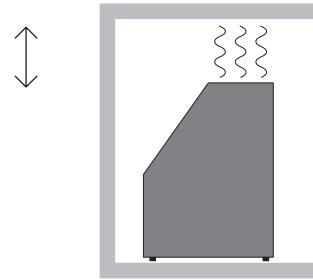

Overzicht van de uitgang- en aansluitpanelen

- 1 Netschakelaar
- 2 Aansluiting voor infraroodontvanger
- 3 Aansluitpaneel
- 4 Aansluiting van het netsnoer
- 5 Aansluitgebied projector en plasmascherm
- 6 Paneel met luidsprekeraansluitingen en digitale ingangen
- 7 AV en antenne-aansluitpaneel
- 8 Fan-aansluiting
- 9 0/12 V bedieningsaansluiting

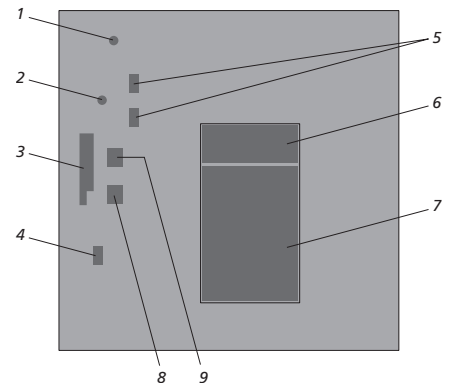


Raadpleeg het hoofdstuk 'Aansluitpanelen' op pagina 45 voor meer informatie over de aansluitingen.

De IR receiver aansluiten


Om de werking van de afstandsbediening van de BeoSystem 1 en alle aangesloten apparatuur te vergemakkelijken, dient u de IR receiver aan te sluiten op de BeoSystem 1.

De IR receiver is een soort van 'oog' dat in staat is signalen te ontvangen van uw Beo4-afstandsbediening en ze naar de BeoSystem 1 stuurt. Vervolgens stuurt de BeoSystem 1 de juiste bedieningssignalen naar uw scherm, projector of andere aangesloten apparatuur.

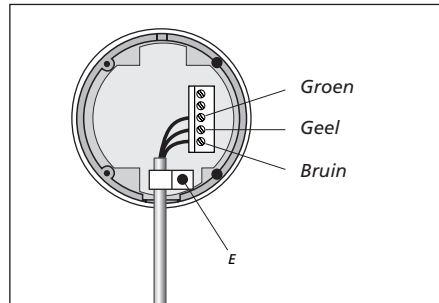


De IR receiver aansluiten...

- > Demonteer de achterwand van de IR receiver (draai de 2 (C) schroeven eruit en maak de 2 (D) schroeven los, haal hierna de wand eraf).
- > Snijd de kabel af tot de juiste lengte en strip de kabel.
- > Steek het uiteinde van de kabel door de kabelklem (E) en verbind de draden met de aansluitingen in de receiver in de aangegeven volgorde. Zet de klem stevig vast.
- > Bevestig de achterwand en bevestig de IR receiver aan de muur zoals hieronder beschreven.
- > Verbind de kabel met de aansluiting van de IR receiver op de BeoSystem 1.

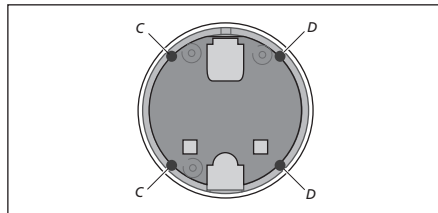

De IR receiver aan de muur bevestigen...

- > Markeer en boor twee gaten in de muur door de wandsteun als sjabloon te gebruiken.
- > Bevestig de wandsteun aan de muur met de twee aangeleverde schroeven en pluggen (A).
- > Wanneer u de receiver-kabel op de aangegeven manier heeft gemonteerd, hang de receiver dan op aan de wandsteun en zet deze vast met schroef (B).
- > Zet de kabel vast aan de muur en trek deze door naar de BeoSystem 1.

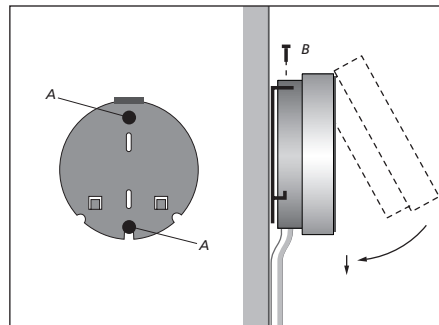


Een beeldscherm aansluiten op de BeoSystem 1

De BeoSystem 1 is geschikt voor gebruik met een plasmascherm. De BeoSystem 1 is echter ook geschikt voor het gebruik van een frontprojector, rearprojector of LCD-scherm. Tevens kunt u een thuisstelsel aansluiten op de BeoSystem 1 en daarmee kamerverlichting en gordijnen bedienen als BeoSystem 1 uitgeschakeld is.


BELANGRIJK! Het scherm dat u aansluit op de BeoSystem 1, moet een 50 Hz-ingang hebben!

De diagrammen geven voorbeelden van de BeoSystem 1 in opstellingen met, respectievelijk, een plasmascherm/LCD-scherm, een projector en een thuisstelsel. Er kunnen meerdere soorten beeldschermen tegelijkertijd worden aangesloten.


De diagrammen zijn slechts voorbeelden en zouden daardoor niet van toepassing kunnen zijn op uw eigen scherm. Uw installateur dient uw scherm te plaatsen en het aan te sluiten op BeoSystem 1.

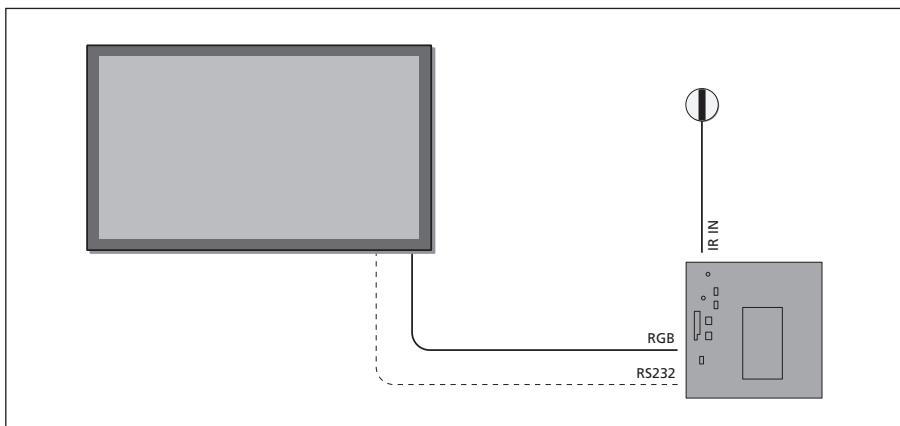

De BeoSystem 1 aangesloten op een plasmascherm of LCD-scherm.

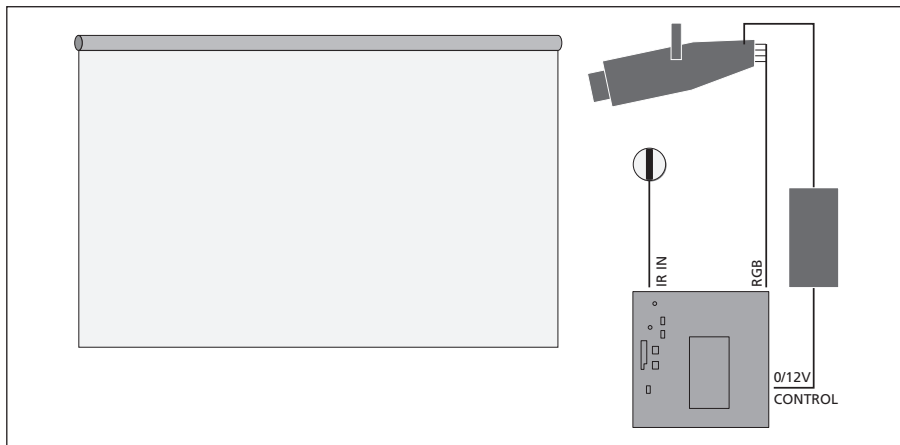

De BeoSystem 1 aangesloten op een projector.

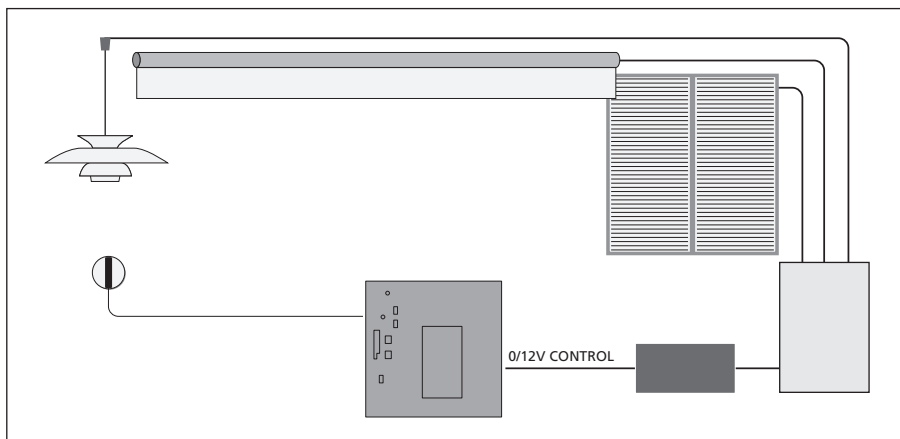

De BeoSystem 1 aangesloten op een thuisstelsel. Het is alleen mogelijk om een thuisstelsel aan te sluiten in een opstelling met een voor- of achterprojector.

Antenne- en netstroomaansluiting


Wanneer u enkel de BeoSystem 1 plaatst, sluit de antenne dan aan op het paneel gemarkeerd als VHF/UHV op de BeoSystem 1 en sluit de BeoSystem 1 aan op het netwerk.

Sluit de BeoSystem 1 nog niet aan op het netwerk, wanneer u nog geen luidsprekers heeft aangesloten, of als u andere apparatuur op de BeoSystem 1 wilt aansluiten!

Als u klaar bent met de aansluitingen...

Sluit de BeoSystem 1 aan op het netwerk en activeer de hoofdschakelaar op de achterkant van de BeoSystem 1. Het systeem staat in de 'standby mode' en kan gebruikt worden. Als u de BeoSystem 1 als losstaand apparaat hebt geïnstalleerd, kunt u beginnen met het afstemmen van kanalen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Beschikbare zenders opzoeken' op pagina 26.

Als de BeoSystem 1 niet wordt gebruikt, laat u het toestel standby staan. Laat de netschakelaar dus altijd aan staan, zodat u de televisie steeds kunt aanzetten met de afstandsbediening.

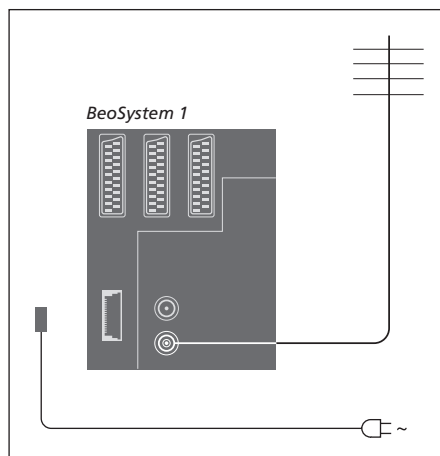

Extra apparatuur aansluiten

Op de BeoSystem 1 kunt u verschillende soorten audio- en videoapparatuur aansluiten, zoals een videorecorder, een set-top box of een camcorder.

Audioapparatuur wordt aangesloten via de Master Link-ingang.

Als de ingang AV op de BeoSystem 1 nog vrij is, moet u eerst deze ingang gebruiken om videoapparatuur aan te sluiten. Meer informatie over aansluitingen vindt u in het Referentiehandboek.

Raadpleeg de handleiding bij het desbetreffende aanvullende apparaat om dit apparaat op de juiste wijze aan te sluiten.

Vergeet niet om alle aangesloten apparaten aan te melden. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk *'Extra videoapparatuur aanmelden en gebruiken'* op pagina 32.

Audio Master

Steek de ene meerpolige stekker van een BeoLink-kabel in de ingang MASTER LINK op de BeoSystem 1 en de andere meerpolige stekker in de ingang MASTER LINK op uw audiosysteem.

AV 2-uitbreidingsset

Het optionele onderdeel AV 2 Expander is een SCART-expander voor andere apparatuur dan Bang & Olufsen, zoals decoders, spelcomputers en videorecorders op de DECODER-aansluiting van de BeoSystem 1. Gebruik een 21-polige kabel om een stekker te verbinden met de aansluiting die als 'TV' is aangeduid op de expanderdoos en verbind de andere stekker met de aansluiting die als 'DECODER' is aangeduid op de BeoSystem 1. Apparatuur aangesloten op de AV 2 Expander kan niet met een afstandsbediening worden bediend.

Set-top box

Gebruik de 21-polige AV-kabel om de set-top box op de BeoSystem 1 aan te sluiten. Om de set-top box met behulp van de Beo4-afstandsbediening te kunnen bedienen, dient u ook een zwakke infraroodzender aan te sluiten.

Decoder

Sluit de antennekabel aan op de BeoSystem 1 om een AV-decoder (een basisbanddecoder, zoals Canal+) aan te sluiten. Sluit de AV decoder aan op de 21-polige ingang DECODER op de BeoSystem 1.

Als u een RF-decoder wilt aansluiten, moet u de kabel van de buitenantenne aansluiten op de ingang van de decoder en vervolgens de kabel naar de antenne-ingang VHF/UHF van de BeoSystem 1 leiden. Sluit de RF-decoder aan op de 21-polige ingang DECODER op de BeoSystem 1.

Videorecorder

Gebruik een 21-polige kabel om een BeoCord V 8000-videorecorder aan te sluiten op de ingang V.TAPE van de BeoSystem 1. Sluit de antennekabel aan op de antenne-ingang van de videorecorder. Vervolgens lust u de antennekabel door naar de antenne-ingang van de BeoSystem 1.

Dvd-speler

Gebruik een 21-polige kabel om een dvd-speler, zoals een DVD 1 van Bang & Olufsen, op de BeoSystem 1 aan te sluiten. Verbind het ene uiteinde met de ingang AV van de dvd-speler en het andere uiteinde met de ingang AV op de BeoSystem 1. Verbind de ingang DIGITAL OUTPUT op de DVD 1 met de ingang SPDIF 1 op de BeoSystem 1. Als de benodigde kabel niet is meegeleverd, is deze verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen dealer.

Videospelen, camcorder, etc.

Voor apparaten die tijdelijk worden aangesloten, zoals videospelen of camcorders, kunt u het beste de ingangen op het aansluitpaneel gebruiken. Meer informatie over het gebruik van deze ingangen leest u in het hoofdstuk *'Het aansluitpaneel'* op pagina 48.

Aansluitpanelen

Op het aansluitpaneel aan de achterkant van de BeoSystem 1 kunt u signaalkabels aansluiten en ook diverse soorten randapparatuur, bijvoorbeeld een dvd-speler of een audiosysteem van Bang & Olufsen.

De ingangen V.TAPE, AV en DECODER dienen voor het aansluiten van extra apparatuur.

Alle apparaten die u op deze ingangen aansluit, moet u bij de televisie aanmelden in het menu *Connections*. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk *'Extra videoapparatuur aanmelden en gebruiken'* op pagina 32.

AV en antenne-aansluitpaneel

V.TAPE

21-polige ingang voor het aansluiten van een BeoCord V 8000-videorecorder.

AV

21-polige ingang voor de AV-connector van andere apparaten, zoals een dvd-speler, een set-top box of een tweede decoder (dit mag géén basisbanddecoder zijn).

DECODER

21-polige ingang voor een tweede set-top box of een eerste decoder. Op deze ingang kunt u zowel een AV- als een RF-decoder aansluiten. Op deze ingang past ook een AV 2-verdeeldoos, waarop u tegelijkertijd een decoder of videoapparaat van andere merken dan Bang & Olufsen kunt aansluiten.

MASTER LINK

Aansluiting voor een compatibel Bang & Olufsen audiosysteem.

Deze aansluiting wordt ook gebruikt om geluid via BeoLink door het hele huis te verspreiden.

LINK

Antenne-uitgang voor het doorlussen van videosignalen naar andere ruimtes.

VHF/UHF

Antenne-ingang voor de buitenantenne of voor de kabel-tv-aansluiting.

ATTN. ON/OFF


Antennesignaalverzwakker. U kunt kiezen tussen:

OFF: Standaardinstelling

ON: Antennesignaal wordt verzwakt

IR OUTPUT

Aansluiting voor een set-top box.

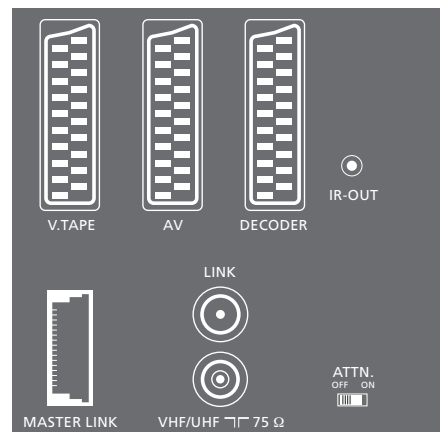

Paneel met luidsprekeraansluitingen en digitale ingangen

FRONT

Deze twee aansluitingen zijn bedoeld voor de voorluidsprekers in een surround-sound-opstelling.

CENTRE

Aansluiting voor het aansluiten van de middenluidsprekers in een surround-soundopstelling.

REAR

Deze twee aansluitingen zijn bedoeld voor de achterluidsprekers in een surround-sound-opstelling.

SUBWOOFER

Ingang voor een BeoLab 2-subwoofer in een surround-soundopstelling.


SDPIF 1

Digitale ingang voor het aansluiten van bijvoorbeeld een dvd-speler. SDPIF 1 is bestemd voor het digitale ingangssignaal afkomstig van apparaten die op de AV-ingang van de BeoSystem 1 zijn aangesloten.

SDPIF 2

Digitale ingang voor het aansluiten van bijvoorbeeld een dvd-speler. SDPIF 2 is bestemd voor het digitale ingangssignaal afkomstig van apparaten die op de V.TAPE-ingang van de BeoSystem 1 zijn aangesloten.

Als de ingang V.TAPE is ingesteld voor *V.tape* of *None*, is de ingang SDPIF 2 in plaats daarvan bedoeld voor de apparatuur die op de ingang DECODER is aangesloten.

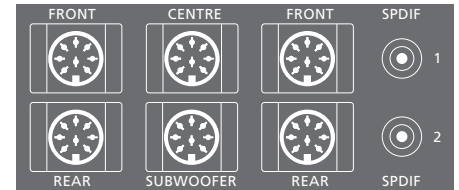

Verdere aansluitingen

ON/OFF

Netschakelaar.

IR IN

Voor het aansluiten van een BeoLink infraroodreceiver met afstandsbediening voor de BeoSystem 1.

MAINS

Aansluiting voor het netsnoer.

RGB

Voor het aansluiten van een plasmascerm, LCD-scherm of een grootschermpjector.

RS232

Voor het aansluiten van een door Bang & Olufsen ondersteund plasmascerm of een grootschermpjector.

0/12V CONTROL

Voor het aansluiten van een thuissysteem en een projector.


FAN

Voor het aansluiten van een externe ventilator.

S-VHS / VIDEO / R / L / PHONES

Camcorder- en koptelefoonaansluitingen.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Het aansluitpaneel' op pagina 48.

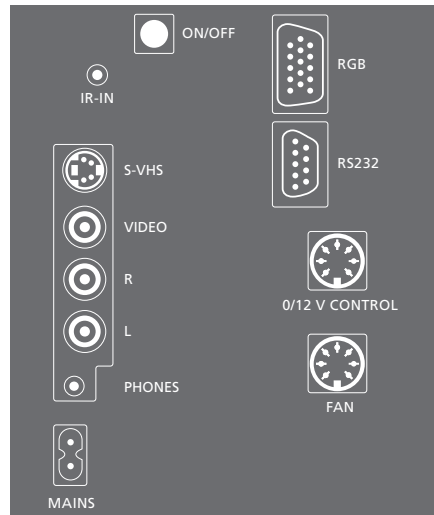

Het aansluitpaneel

U kunt de koptelefoon inpluggen en naar een televisieprogramma luisteren, of u kunt een camcorder aansluiten om uw homevideo's te bekijken op de BeoSystem 1. Wanneer u bijvoorbeeld een BeoCord V 8000 videorecorder heeft aangesloten, kunt u camcorder-opnames kopiëren naar een videoband.

Het aansluitpaneel

S-VHS

Alleen bestemd voor het aansluiten van S-VHS- en Hi-8-camcorders.

VIDEO – R – L

Op deze ingangen kunt u een videocamera aansluiten:

L – R: Voor het geluidssignaal (linker- en rechterkanaal).

VIDEO: Voor het videosignaal.

PHONES

Op de ingang PHONES kunt u een stereokoptelefoon aansluiten. De luidsprekers van de BeoSystem 1 kunt u vervolgens uitschakelen door op de Beo4 op het midden van de volumetoets te drukken.

Video-opnames bekijken via de BeoSystem 1

Sluit de camcorder aan en zet de BeoSystem 1 aan om uw camcorderopnames te bekijken. Zodra de camcorder begint met afspelen, herkent de televisie dit signaal en verschijnt het beeld van de camcorder op het scherm.

Als het signaal van de camcorder wordt uitgezet...

> Druk herhaaldelijk op LIST tot op de Beo4-display CAMCORD verschijnt en druk op GO.

Om CAMCORD te kunnen oproepen op de Beo4-display, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' op pagina 18 in het Referentiehandboek.



Kopiëren van een camcorder

Als u een videorecorder, zoals een BeoCord V 8000, op uw televisie hebt aangesloten en u een camcorder aansluit op het aansluitpaneel, kunt u camcorderopnames kopiëren naar een videoband. Tijdens het kopiëren kunt u naar een ander tv-programma kijken of de BeoSystem 1 standby zetten.

Een camcorderopname kopiëren...

- > Sluit de camcorder aan en start het afspelen op de camcorder.
- > Druk op RECORD om de BeoCord V 8000 klaar te zetten voor de opname.
- > Druk nogmaals op RECORD om het opnemen te starten.
- > Druk op V TAPE en vervolgens op STOP om het opnemen te pauzeren.
- > Druk op RECORD om door te gaan met een gepauzeerde opname of...
- > ...druk nogmaals op STOP om een opname helemaal te stoppen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, bijvoorbeeld het reinigen van de BeoSystem 1. Voor het beste resultaat volgt u de instructies hiernaast. Neem contact op met uw Bang & Olufsen dealer voor advies over het normale onderhoud.

Tijdens de garantieperiode worden defecte onderdelen die door de garantie worden gedekt gratis vervangen.

De buitenkant reinigen...

Stof verwijdt u van de buitenkant met een zachte, droge doek. Vetvlekken en hardnekkig vuil verwijdt u met een zachte en pluïsvrije doek die u eerst in water met een beetje afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.

Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de BeoSystem 1 te reinigen!

De Beo4 reinigen...


Veeg de Beo4-afstandsbediening af met een zachte, pluïsvrije doek die u stevig hebt uitgewrongen.

De batterijen vervangen...

Als 'BATTERY' wordt afgebeeld op de display van de Beo4, is het tijd om de batterijen van de afstandsbediening te vervangen.

De Beo4 gebruikt drie batterijen. Wij adviseren om alleen alkalinebatterijen van 1,5 volt (formaat AAA) te gebruiken. Vervang de batterijen zoals op deze pagina aangegeven. Houd een vinger op de batterijen totdat het deksel weer is aangebracht.

Wacht nadat u de batterijen hebt vervangen ongeveer 10 seconden totdat 'TV' verschijnt op de display. De Beo4-afstandsbediening is dan opnieuw gereed voor gebruik.

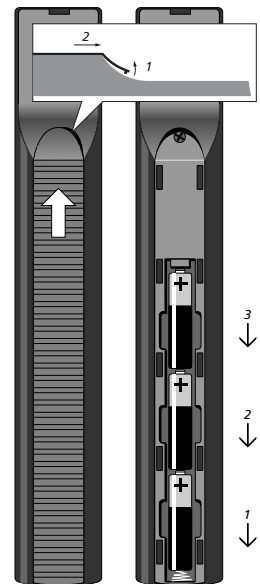

Aansluitingen

Aansluitpanelen, p. 45–48

Antenne- en netstroomaansluiting, p. 43

Audiosysteem, – aansluiten op de BeoSystem 1, p. 44, *Referentiehandboek*, p. 12

BeoSystem 1 aansluiten, p. 40

Decoder – AV- of RF-decoder, p. 44, *Referentiehandboek*, p. 10

Decoder – twee decoders, *Referentiehandboek* p. 10

Extra videoapparatuur aanmelden en gebruiken, p. 32

Extra videoapparatuur, p. 44

– dvd-speler, AV 2-uitbreiding, videorecorder, set-top box, videospel, camcorder, etc.

Het aansluitpaneel, p. 48

Items in het menu *Connections*, *Referentiehandboek* p. 25

Koptelefoon, p. 48

Linkconnectie, *Referentiehandboek* p. 14

Luidsprekers aansluiten, *Referentiehandboek* p. 5

Set-top box – alternatieve aansluiting van een set-top box, *Referentiehandboek* p. 9

Set-top box – AV-aansluiting, *Referentiehandboek* p. 8

Set-top box – infraroodzender, *Referentiehandboek* p. 9

Aansluitpanelen

Aansluitpanelen, p. 45

Extra apparatuur aansluiten, p. 44

Het aansluitpaneel, p. 48

Paneel met AV- en antenneaansluitingen, p. 45

Paneel met luidsprekeraansluitingen en digitale ingangen, p. 46

Verdere aansluitingen, p. 47

Afstemmen

Beschikbare zenders zoeken, p. 26

Geprogrammeerde zenders aanpassen, p. 28

Geprogrammeerde zenders verwijderen, p. 31

Geprogrammeerde zenders verplaatsen, p. 29

Geprogrammeerde zenders een naam geven, p. 30

Items in het menu *Add program*, *Referentiehandboek* p. 22

Items in het menu *Auto tuning*, *Referentiehandboek* p. 22

Items in het eerste menu van *TV manual tuning*, *Referentiehandboek* p. 23

Items in het tweede menu van *TV manual tuning*, *Referentiehandboek* p. 23

Nieuwe tv-zenders toevoegen, p. 27

Beeld

Beeld-inbeeld, p. 14

Helderheid, kleur en contrast wijzigen, p. 34

Het beeld het hele scherm laten vullen, p. 11

Items in het menu *Picture*, *Referentiehandboek* p. 26

BeoLink

Aansluitingen in een secundaire ruimte, *Referentiehandboek* p. 14

BeoSystem 1 in een secundaire ruimte – aansluiting, *Referentiehandboek* p. 16

BeoSystem 1 in een secundaire ruimte – bediening, *Referentiehandboek* p. 17

Geluids- en beeldweergave, *Referentiehandboek* p. 14

Link-ingang – Master Link, p. 45, *Referentiehandboek* p. 14

Systeemmodulator, *Referentiehandboek* p. 15

Verbindingsfrequentie, *Referentiehandboek* p. 15

Beo4-afstandsbediening

Batterijen van de Beo4 vervangen, *Bedieningshandleiding* p. 49

Beo4 installeren, 18

De Beo4 gebruiken, *Bedieningshandleiding* p. 4

Een 'toets' toevoegen aan de lijst met Beo4-functies, 18

Een 'toets' verwijderen uit de lijst met Beo4-functies, 19

Extra 'toetsen' verplaatsen, 19

Kennismaking met de BeoSystem 1 en de Beo4, *Bedieningshandleiding* p. 4

Toegang tot extra apparatuur via de Beo4, *Bedieningshandleiding* p. 33

Camcorder

Camcorder afspelen op BeoSystem 1, p. 48

Een camcorder aansluiten, p. 48

Kopiëren vanaf een camcorder, p. 48

Contact

Contact opnemen met Bang & Olufsen, p. 54

Decoder

Aansluitpanelen, p. 45
 AV- of RF-decoder aansluiten, p. 44,
Referentiehandboek p. 10
 Twee decoders aansluiten, *Referentiehandboek*
 p. 10

Displays en menu's

Display op het scherm, p. 5
 Informatie in de display en menu's, p. 5
 Schermmenu's, *Referentiehandboek p. 20–26*

Formaat

Een beeldformaat kiezen, p. 11

Geluid

De naam van het actieve geluidssysteem
 afbeelden, p. 36
 Geluid aanpassen of uitschakelen, p. 9
 Geluidsniveau afstemmen, *Referentiehandboek*
 p. 7
 Geluidstype of taal wijzigen, p. 9
 Items in het menu *Adjustment*,
Referentiehandboek p. 23
 Luidsprekercombinatie kiezen, p. 10
 Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, p. 10
 Volume, lage en hoge tonen of loudness
 aanpassen, p. 35

Hoofdtelefoon

Aansluitpaneel, p. 48

IR receiver

Beo4 bediening instellen – IR receiver
 aansluiten, p. 41

Klok

Interne klok instellen, p. 37
 Items in het menu *Clock*, *Referentiehandboek*
 p. 25

LCD-scherm

Een LCD-scherm aansluiten, p. 42
 Extra uitgangen LCD-scherm, p. 47

Luidsprekers

Externe luidsprekers plaatsen,
Referentiehandboek p. 4
 Geluidsniveau afstemmen, *Referentiehandboek*
 p. 7
 Items in het menu *Speaker distance*,
Referentiehandboek p. 24
 Items in het menu *Speaker level*,
Referentiehandboek p. 24
 Items in het menu *Speaker type*,
Referentiehandboek p. 24
 Luidsprekers aansluiten, *Referentiehandboek*
 p. 5
 Luidsprekers positioneren, *Referentiehandboek*
 p. 6
 Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, p. 10

Master Link

BeoSystem 1 in een secundaire ruimte
 gebruiken, *Referentiehandboek p. 16*
 Een audiosysteem aansluiten en bedienen,
Referentiehandboek p. 12
 Geluid en beeld doorgeven via BeoLink,
Referentiehandboek p. 14

Onderhoud

Batterijen van de Beo4 vervangen, p. 49
 Onderhoud van de BeoSystem 1, p. 49

Ondertiteling

Ondertiteling via teletekst activeren, p. 13

Pincode

De pincode gebruiken, p. 23
 Het pincodesysteem activeren, p. 22
 Pincode vergeten, p. 23
 Pincode wijzigen of verwijderen, p. 22

Plaatsing

De BeoSystem 1 plaatsen, p. 40
 Externe luidsprekers plaatsen,
Referentiehandboek p. 4

Plasmascherm

Een plasmascherm aansluiten, p. 42
 Extra uitgangen – plasmascherm, p. 47

Projector

Een projector aansluiten, p. 42
 Extra uitgangen – projector, p. 47

Set-top box

Alternatieve aansluiting van een set-top box,
Referentiehandboek p. 9
 Een set-top box bedienen, p. 20
 Het menu Set-top Box Controller, p. 20
 Set-top box – AV-aansluiting,
Referentiehandboek p. 8
 Set-top box – infraroodzender,
Referentiehandboek p. 8

Surround sound

Luidsprekeropstelling – surround sound,
Referentiehandboek p. 4–7
 Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, p. 10
 Paneel met luidsprekeraansluitingen en
 digitale ingangen, p. 46

Taal

Geluidstype of taal wijzigen, p. 9

Teletekst

Basisfuncties teletekst, p. 12
 Bijgewerkte teletekstpagina's, p. 16
 Favoriete teletekstpagina's opslaan –
 MEMO-pagina's, p. 12
 Ondertiteling via teletekst activeren, p. 13
 Rechtstreeks naar een pagina springen via
 Fasttext, p. 17
 Teletekst – large, mix en reveal, p. 16

Thuisbioscoop

Het beeld het hele scherm laten vullen, p. 11
 Luidsprekers voor filmgeluid selecteren, p. 10

Thuisstelsysteem

Een thuisstelsysteem aansluiten, p. 42
 Extra uitgangen – thuisstelsystemen, p. 47

Timer

BeoSystem 1 automatisch starten of stoppen,
 p. 18
 De functie Timer play activeren, p. 19
 Interne klok instellen, p. 37
 Items in het menu *Activate timer*,
Referentiehandboek p. 21
 Programma's afspelen via teletekst, p. 19
 Timerinstellingen bekijken, bewerken of
 verwijderen, p. 19

Tv-zenders

Beschikbare zenders zoeken, p. 26
 De lijst met zenders bekijken, p. 8
 Een tv-zender kiezen, p. 8
 Geprogrammeerde zenders aanpassen, p. 28
 Geprogrammeerde zenders een naam geven,
 p. 30
 Geprogrammeerde zenders verplaatsen, p. 29
 Geprogrammeerde zenders verwijderen, p. 31
 Items in het menu *Edit TV list*,
Referentiehandboek p. 22
 Nieuwe tv-zenders toevoegen, p. 27

CE Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.

Ter informatie...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt zeer veel aandacht besteed aan uw behoeften als gebruiker. Wij streven ernaar de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat!

Schrijf naar: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7205
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

of stuur een fax naar:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

of stuur een e-mail naar:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op...
www.bang-olufsen.com

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke en nog ongepubliceerde werken. Copyright 1992-1997. Alle rechten voorbehouden.

DTS en DTS Digital Surround zijn gedeponeerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



3508892040400005