

Estimado cliente

Esta guía de Primeros pasos contiene información acerca del uso habitual de su equipo Bang & Olufsen y los accesorios que puede conectar al mismo. Su distribuidor local es responsable de la entrega, la instalación y la configuración del equipo.

El sistema está dotado de más funciones y características de las que se describen en esta guía de Primeros pasos. De este modo, cuenta también con las funciones HomeMedia y WebMedia, así como con otras que permiten al equipo pasar automáticamente al modo standby y facilitan la edición de canales y la asignación de nombres a los mismos. Tanto estas como las demás funciones se describen con detalle en la guía en línea del equipo.

Todas las guías están a su disposición en el sitio web www.bang-olufsen.com/guides.

Las guías se actualizan cuando se publica software que introduce características, funciones o modificaciones en el sistema.

Encontrará más información y respuestas a las preguntas más frecuentes acerca del equipo en el sitio web www.bang-olufsen.com.

Su distribuidor de Bang & Olufsen es el primer punto al que debe acudir para solicitar una reparación.

Busque su distribuidor más cercano a través del sitio web ...

www.bang-olufsen.com

Tanto las especificaciones técnicas y características del equipo como el uso de las mismas se encuentran sujetos a cambios sin aviso previo.

Precauciones

- A fin de evitar posibles lesiones, use exclusivamente soportes de pie y pared homologados por Bang & Olufsen.
- Coloque el equipo sobre una superficie firme y estable.
- No coloque ningún objeto sobre el equipo.
- No someta el equipo a niveles elevados de humedad, a la lluvia o a fuentes de calor.
- Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para el uso interior en entornos domésticos secos. El uso debe tener lugar a una temperatura comprendida entre 10 y 40 °C (50 y 105 °F) y a una altitud no superior a los 1.500 m (5.000 ft).
- Si el equipo sufre exposición a temperaturas inferiores a 5 °C (40 °F), permita que repose a temperatura ambiente hasta que recupere su temperatura normal antes de conectarlo a la red eléctrica y encenderlo.
- Evite colocar el equipo en un lugar expuesto a luz solar directa o luz artificial directa (como la generada por un foco). Tales circunstancias pueden reducir la sensibilidad del receptor del terminal a distancia.
- ADVERTENCIA: No exponga este equipo a goteos o salpicaduras ni coloque ningún objeto que contenga líquido, como un jarrón, sobre el mismo.
- Reserve espacio suficiente alrededor del equipo para favorecer su correcta ventilación.
- Conecte todos los cables antes de conectar o volver a conectar a la red eléctrica cualquiera de los equipos pertenecientes al sistema.
- No coloque fuentes de llamas desprotegidas (como velas encendidas) sobre el equipo.
- Con objeto de evitar la propagación de un posible incendio, mantenga las velas y demás fuentes de llamas expuestas alejadas del equipo en todo momento.
- No intente abrir el equipo. Este tipo de operaciones debe ser realizado por personal técnico cualificado.
- El equipo sólo se puede apagar por completo desconectando el enchufe de la toma de suministro eléctrico. La toma de suministro eléctrico debe ser accesible en todo momento.
- Siga estas instrucciones para garantizar la instalación e interconexión correctas y seguras del equipo como parte de un sistema multimedia.


Índice

Uso habitual

- 6 Cómo usar el terminal a distancia
- 8 Cómo navegar a través de los menús
- 10 Ver la televisión
- 12 Ver la televisión 3D
- 14 Función HomeMedia
- 15 Ajuste de los parámetros de imagen y sonido

Instalación y configuración

- 18 Instalación del sistema
- 19 Limpieza
- 20 Panel de conexiones

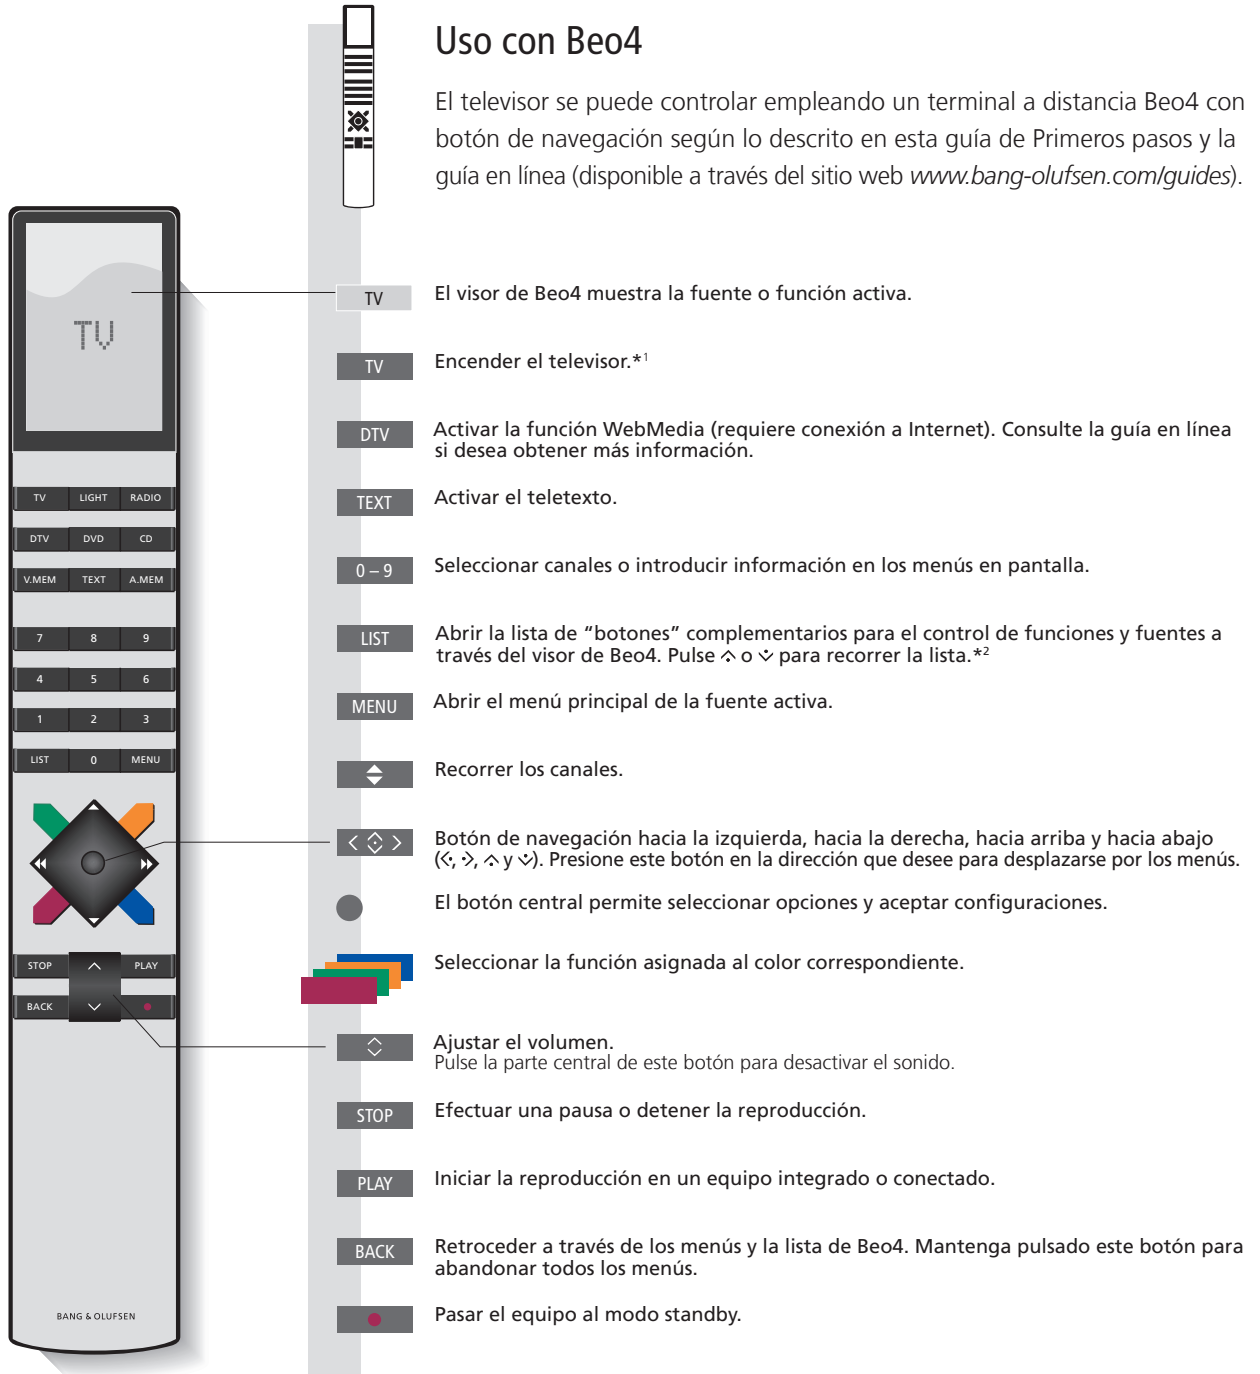

Importante — visite el sitio web www.bang-olufsen.com/guides para descargar las guías u obtener respuestas a las preguntas más frecuentes

***Botones de Beo4** Algunos de los botones se pueden reconfigurar durante el proceso de configuración. Consulte la guía en línea si desea obtener más información.
 NOTA: Si desea obtener información de carácter general acerca del control con este terminal a distancia, consulte la guía que lo acompaña.


²Botón LIST El botón LIST de Beo4 proporciona acceso a muchos de los botones a los que se accede pulsando el botón \triangle en Beo6.
Función Digital Text Ciertos países y módulos CA exigen la activación de la función Digital Text, como resultado de lo cual el uso de Beo4 difiere en cierta medida. De este modo, cuando no hay ningún menú abierto en la pantalla, es preciso pulsar MENU antes de pulsar un botón de color. Consulte la guía en línea si desea obtener más información.

Configuración de la opción MODE Compruebe que el terminal a distancia Beo4 se encuentre configurado en el modo MODE 1. Consulte la guía en línea de Beo4.

Uso con Beo6



El televisor se puede controlar también empleando un terminal a distancia Beo6, cuyo uso se explica por separado cuando difiere del de Beo4.

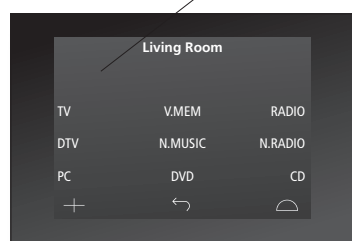

TV

Botones programables; pulse sobre la pantalla para realizar una selección.*³ Permiten encender una fuente o seleccionar una función.



Retroceder a través de las pantallas de Beo6.



Abrir los botones de la pantalla Escena, como Zonas o Altavoz. Pulse de nuevo este botón para retroceder.



Abrir el panel numérico para seleccionar un canal o introducir información. Pulse de nuevo este botón para cerrar el panel.

STOP

Efectuar una pausa o detener la reproducción.

PLAY

Iniciar la reproducción en un equipo integrado o conectado.

BACK

Retroceder a través de los menús; mantenga pulsado este botón para abandonar todos los menús.



Seleccionar la función asignada al color correspondiente.*⁴ Presione la rueda de volumen junto al color.



Ajustar el volumen (gire este control para ello). Gire este control rápidamente hacia la izquierda para desactivar el sonido.



El botón central permite seleccionar opciones y aceptar configuraciones.



Botón de navegación hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Presione este botón en la dirección que desee para desplazarse por los menús.



Recorrer los canales.



Pasar el equipo al modo standby.

^{3*}**Acerca de los botones** Los botones de color gris claro indican que es preciso pulsar un texto en la pantalla. Los botones de color gris oscuro indican que es preciso pulsar un botón físico.

^{4*}**Botones de colores** Pulse sobre la rueda junto al color correspondiente para activar un botón de color.

Zona real Indica la zona real en Beo6 según el nombre que le fue asignado durante el proceso de configuración.
Botones programables de Beo6 Dependiendo de la fuente activa, aparecerán diferentes botones programables en la pantalla. Pulse sobre la pantalla para activar la función correspondiente.

Cómo navegar a través de los menús

Navegue a través de los menús y configure el equipo empleando el terminal a distancia. Pulse **MENU** para abrir el menú correspondiente a la fuente seleccionada.

Pantalla y menús

Seleccione una fuente o configure el equipo.

TV

Encender el televisor

MENU

Mostrar el menú

Navegar a través de los menús

Abra un menú en la pantalla y desplácese entre sus opciones, seleccione parámetros o introduzca información.



Marcar un menú/modificar un parámetro

0-9

Introducir datos



Abrir un submenú/guardar la configuración



Seleccionar una opción

BACK

Retroceder a través de los menús



BACK

Mantener pulsado para abandonar todos los menús

Recorrer las páginas de un menú

El tamaño de algunos menús impide representarlos íntegramente en la pantalla del televisor. Cuando así es, el elemento del menú que ocupa la primera o la última posición aparece representado sólo parcialmente. Para desplazarse fácilmente desde la parte superior de una lista hasta la parte inferior de la misma, presione el botón de navegación hacia arriba.



Recorrer las páginas



Recorrer los elementos de un menú

Una barra sólida indica que el elemento se debe seleccionar pulsando el botón **central**

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Ejemplo de una lista de canales.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Una barra traslúcida indica que es posible modificar la configuración del parámetro presionando el botón de navegación hacia la izquierda y hacia la derecha

Información

Guía de Primeros pasos y guía en línea Menú principal

Esta guía de Primeros pasos y la guía en línea describen principalmente el uso del equipo con un terminal a distancia Beo4. El menú principal, que incluye siempre todas las funciones pertenecientes a la fuente activa, se puede abrir en cualquier momento pulsando **MENU**.

Seleccionar una fuente

Seleccione una fuente pulsando el botón correspondiente en el terminal a distancia o a través del menú.



Abrir los textos de ayuda

Abra los textos de ayuda si desea obtener información acerca de las funciones y características que ponen a su alcance los menús y submenús.

Las funciones y características generales se explican también en el menú INFORMACIÓN ÚTIL.*¹



Indicador de standby

El indicador de standby del sistema proporciona información acerca del estado del mismo.

● Verde
● Rojo, fijo
● Rojo, intermitente (despacio)
● Rojo, intermitente (rápido)
Apagado

El indicador de standby permanece iluminado en color verde cuando el televisor esta preparado para el uso. Para reducir el período de arranque, consulte la sección dedicada a las funciones de ahorro de energía en la guía en línea.

El televisor se encuentra en modo standby, pero debe permanecer conectado a la red eléctrica porque está llevando a cabo una descarga de software.

El televisor se ha desconectado de la red eléctrica y es preciso introducir el código PIN. Consulte la guía en línea (disponible a través del sitio web www.bang-olufsen.com/guides) si desea obtener más información acerca del sistema de código PIN.

No desconecte el televisor de la red eléctrica. Puede que esté llevando a cabo la activación de software nuevo o que el código PIN se haya introducido erróneamente en varias ocasiones. El televisor se encuentra en modo standby y es posible desconectarlo de la red eléctrica sin riesgo. Recuerde, no obstante, que al hacerlo se activará el sistema de código PIN.

Textos de ayuda En el menú CONFIGURACIÓN, es posible mostrar/ocultar los textos de ayuda pulsando el botón azul. Algunos de los textos de ayuda sólo están disponibles en inglés.

***Menú INFORMACIÓN ÚTIL** Puede acceder a este menú a través del menú CONFIGURACIÓN. En él encontrará información acerca del uso básico de las diferentes características y funciones del televisor. Cuando el software del televisor recibe una actualización (para lo cual es preciso disponer de conexión a Internet), las nuevas funciones y características se explican en este menú.

Vea canales de televisión analógica o digital (terrestre, por cable o por satélite), dependiendo de las posibilidades que ofrezca el sintonizador. Cree grupos de canales o gire el televisor.



Tecnología Automatic Colour Management:

En pantallas de plasma Bang & Olufsen compatibles, puede que se inicie un proceso de calibración automática del color al pulsar el botón de standby; en tal caso, emergerá un brazo sensor del marco del televisor. La función Automatic Colour Management compensa automáticamente los cambios de color que sufre la pantalla y se activa, aproximadamente, cada 100 horas de uso. No apague el televisor ni lo desconecte de la red eléctrica durante la calibración.

Operación

Encender el televisor

Seleccionar un canal

Abrir y usar el menú de funciones

Girar el televisor

Si el televisor está equipado con un soporte motorizado, podrá girarlo empleando el terminal a distancia.

Usar el teletexto

Si el proveedor de programas proporciona el servicio correspondiente, abra el teletexto del canal seleccionado.

Información

¹*Funciones vinculadas a colores

Las funciones vinculadas a colores se pueden activar también sin pulsar antes **MENU** si la función Digital Text/HbbTV está deshabilitada.


Guía de programas e información

Si desea obtener información acerca de la guía de programas, consulte la guía en línea (disponible a través del sitio web www.bang-olufsen.com/guides).





Radio







Es preciso sintonizar las emisoras de radio antes de acceder al modo RADIO. Consulte la guía en línea.

	o				
Pulsar		Pulsar	Abrir la LISTA DE FUENTES	Seleccionar TV	

	o		
Seleccionar		Seleccionar un canal	Seleccionar el canal anterior (Beo6: pulse Anterior)

		o	
Pulsar			Activar la función deseada* ¹

			o	
Pulsar para abrir STAND	Pulsar* ²	Girar el televisor		Seleccionar una posición

		o			o		
Pulsar varias veces para cambiar el modo de pantalla	Recorrer las páginas en sentido ascendente o descendente		Marcar la opción PÁG y recorrer las páginas			Introducir el número de una página	Pulsar brevemente para volver a la página anterior; mantener pulsado para abandonar el teletexto

²***Soporte** Al pulsar LIST, también es posible girar el televisor sin pulsar antes el botón **central**.


NOTA: Antes de usar un soporte motorizado, es preciso calibrarlo; consulte la guía en línea. Si desea obtener información acerca de cómo establecer las posiciones que debe adoptar el televisor al girar, consulte la guía en línea.

Ver la televisión 3D

Puede disfrutar de películas, eventos deportivos o documentales de naturaleza emitidos empleando la tecnología 3D y gozar así de una experiencia televisiva enriquecida.

Condiciones de visualización

Sitúese frente a la pantalla, ocupando una posición algo más cercana a la que suele ocupar para ver la televisión 2D, y póngase las gafas 3D. La distancia recomendada entre la posición de visualización y la pantalla depende del tamaño de la pantalla y de la resolución de la imagen. Si se sitúa demasiado a la izquierda, a la derecha, por encima o por debajo del centro de la pantalla, la calidad de las imágenes de televisión 3D se verá afectada.

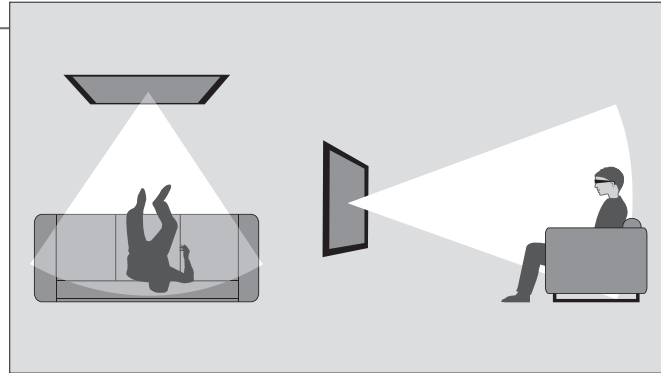

Disfrutará de la experiencia 3D con mayor calidad en una habitación oscura (se recomienda apagar las luces y desplegar las cortinas). Las fuentes de luz situadas tras la pantalla y a su alrededor pueden causar un efecto especialmente molesto. No es aconsejable ver imágenes de televisión 3D bajo la incidencia directa de la luz solar o en entornos muy iluminados.

Activar la televisión 3D o 2D

Si desea ver películas u otros programas compatibles con la tecnología 3D, deberá activar la función 3D y usar unas gafas 3D activas (puede adquirirlas a través de su distribuidor). Cambie de nuevo al modo 2D para ver un programa de televisión que no se emita en 3D (como, por ejemplo, un telediario).

→ Abrir el menú principal y seleccionar CONFIGURACIÓN → Abrir el menú IMAGEN y seleccionar REPRESENTACIÓN 3D → Seleccionar 3D o 2D

● Aceptar y ver imágenes 3D o 2D, respectivamente, o seleccionar un modo

3D/2D

Si el canal transmite señales de activación automática del modo 3D, el televisor activará automáticamente el modo 3D al seleccionar una emisión 3D y el modo 2D al seleccionar una emisión 2D. Si el canal no transmite señales de activación automática del modo 3D, aparecerá en la pantalla un menú a través del cual podrá seleccionar los modos 3D o 2D. Consulte la página siguiente si desea obtener más información acerca de los modos.

Importante

Pantallas de televisión y proyectores

No todas las pantallas de televisión y proyectores son compatibles con la tecnología 3D. Si la pantalla del televisor o el proyector conectado al sistema no son compatibles con la tecnología 3D, la opción 3D del menú REPRESENTACIÓN 3D aparecerá atenuada.

Pantalla dual

El sistema permanecerá siempre en el modo 2D si se abren dos fuentes simultáneamente en la pantalla o el teletexto a un lado y una fuente al otro.

Subtítulos

Puede que la activación de los subtítulos no siempre sea posible.

Modos 3D

Seleccione el modo 3D que corresponda a la señal emitida por el proveedor de programas.

3D SIDE BY SIDE



Permite convertir una señal 3D "side by side" en una representación 3D a pantalla completa ampliando dos imágenes horizontalmente.

3D TOP/BOTTOM




Permite convertir una señal 3D "top/bottom" en una representación 3D a pantalla completa ampliando dos imágenes verticalmente.

Modos 2D

Seleccione el modo 2D que corresponda a la señal emitida por el proveedor de programas.

2D ESTÁNDAR



Permite ver imágenes de televisión 2D convencionales sin efectuar ninguna conversión.

2D SIDE BY SIDE



Permite convertir una señal 3D "side by side" en una representación 2D a pantalla completa ampliando una imagen horizontalmente.

2D TOP/BOTTOM



Permite convertir una señal 3D "top/bottom" en una representación 2D a pantalla completa ampliando una imagen verticalmente.

Cambio automático de modo

Si el televisor deja de recibir señales de activación automática del modo 3D, activará automáticamente el último modo seleccionado para la fuente activa. El televisor activará automáticamente el modo 2D ESTÁNDAR al cambiar de canal o fuente.

Función HomeMedia

Disfrute de la música, los vídeos y las fotografías almacenados en un dispositivo de almacenamiento o un equipo conectado a un servidor multimedia compatible con las tecnologías DLNA/UPnP. Si desea obtener más información acerca de las conexiones y funciones, consulte la guía en línea (disponible a través del sitio web www.bang-olufsen.com/guides).

Usar la función HomeMedia

H.MEDIA

Al conectar un dispositivo de almacenamiento al sistema, este lo detecta automáticamente y pregunta al usuario si desea explorar su contenido. También es posible acceder al menú HOMEMEDIA a través del menú CONFIGURACIÓN.

Abrir H.MEDIA en el visor de Beo4*¹

Escuchar música

Seleccione la carpeta que contenga la música que desee escuchar.



Seleccionar un dispositivo de almacenamiento con música



Recorrer los archivos o las pistas; seleccione un archivo de música para iniciar su reproducción



Efectuar una pausa



Reanudar la reproducción



Retroceder a través de los menús; mantener pulsado para volver al menú principal del explorador multimedia

Explorar fotografías

Seleccione la carpeta que contenga las fotografías que desee ver.



Seleccionar un dispositivo de almacenamiento con fotografías



Explorar los archivos y carpetas; pulsar para iniciar una presentación



Efectuar una pausa



Pasar a la fotografía anterior o siguiente

Reproducir archivos de vídeo

Seleccione la carpeta que contenga los archivos de vídeo que desee ver.



Seleccionar un dispositivo de almacenamiento con archivos de vídeo



Explorar los archivos y carpetas; pulsar para abrir un elemento



Avanzar o retroceder minuto a minuto; mantener pulsado el botón para hacerlo continuamente o pulsarlo de nuevo para cambiar la velocidad



Reanudar la reproducción

Información

*Botón LIST de Beo4

Dispositivos de almacenamiento Acceso a la fuente HOMEMEDIA

Formatos compatibles

Puede seleccionar la fuente H.MEDIA pulsando el botón LIST en Beo4. Si la fuente H.MEDIA no aparece al pulsar el botón LIST en Beo4, dedique otro botón a la función HomeMedia a través del menú CONFIGURACIÓN. Puede conectar, por ejemplo, un dispositivo USB o un disco duro a través del puerto USB o el puerto Ethernet. Para activar la función HomeMedia, abra el menú principal, seleccione LISTA DE FUENTES, marque la opción HOMEMEDIA y pulse el botón central.

Si desea conocer los formatos compatibles, consulte las guías disponibles en el sitio web www.bang-olufsen.com/guides.

Puede ajustar los parámetros de imagen y sonido mientras ve la televisión. Si desea obtener más información acerca de tales parámetros, consulte la guía en línea (disponible a través del sitio web www.bang-olufsen.com/guides).

Seleccionar un modo de sonido

El televisor pone a su disposición diferentes modos de sonido, cada uno de ellos adaptado a un tipo distinto de programa.

El menú CONFIGURACIÓN LISTA FUENTES permite establecer el modo de sonido que deberá emplearse al activar una determinada fuente.



Abrir los modos de sonido en la pantalla del televisor y seleccionar uno; si recuerda el número del modo que desea seleccionar, pulse 1-9 después de pulsar **SOUND**

Recorrer los modos



En Beo6, seleccione uno de los modos de sonido disponibles (como, por ejemplo, **Voz**)

Seleccionar un modo de imagen


Active el modo de imagen que más favorezca el tipo de programa en reproducción. Al aplicar un modo de imagen a una fuente, este sólo permanece activo hasta apagar el televisor o seleccionar otra fuente.

El menú CONFIGURACIÓN LISTA FUENTES permite establecer el modo de imagen que deba emplearse al activar una determinada fuente.



Abrir los modos de imagen en la pantalla del televisor y seleccionar uno; si recuerda el número del modo que desea seleccionar, pulse 1-3 después de pulsar **PICTURE**

Recorrer los modos



En Beo6, seleccione uno de los modos de imagen disponibles (como, por ejemplo, **Película**)

Seleccionar un formato de imagen

El menú CONFIGURACIÓN LISTA FUENTES permite establecer el formato de imagen que deba emplearse al activar una determinada fuente. También es posible seleccionar un formato de imagen y mantenerlo activo temporalmente.



Abrir los formatos de imagen en la pantalla del televisor y seleccionar uno; si recuerda el número del modo que desea seleccionar, pulse 1-6 después de pulsar **FORMAT**

Recorrer los formatos



Desplazar la imagen, si es posible



En Beo6, seleccione uno de los formatos de imagen disponibles (como, por ejemplo, **Automático**)

Sonido, imagen y formato

Al pulsar **LIST**, también es posible seleccionar un modo de sonido, un modo de imagen o un formato de imagen sin pulsar antes el botón **central**.


- 18 Instalación del sistema
- 19 Limpieza
- 20 Panel de conexiones

Siga las directrices de ubicación y conexión descritas en esta página y las siguientes.


Instalación del embellecedor

Instale el embellecedor suministrado en la parte delantera del sistema.

- Inserte los ganchos del embellecedor en los dos orificios del sistema, como muestra la ilustración; presione la parte inferior del embellecedor hacia el sistema hasta que suene un clic.

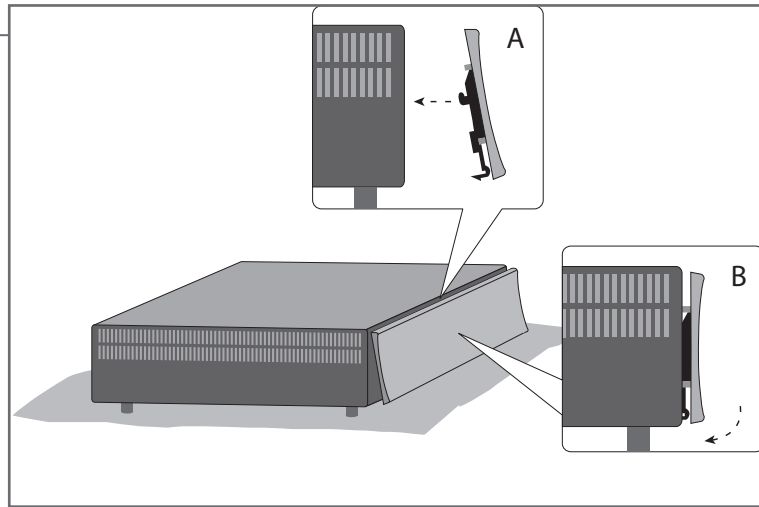

- Para desmontar de nuevo el embellecedor, dé la vuelta al sistema, presione las dos pestañas y extraiga el embellecedor tirando del lado más cercano a las mismas, como muestra la ilustración.

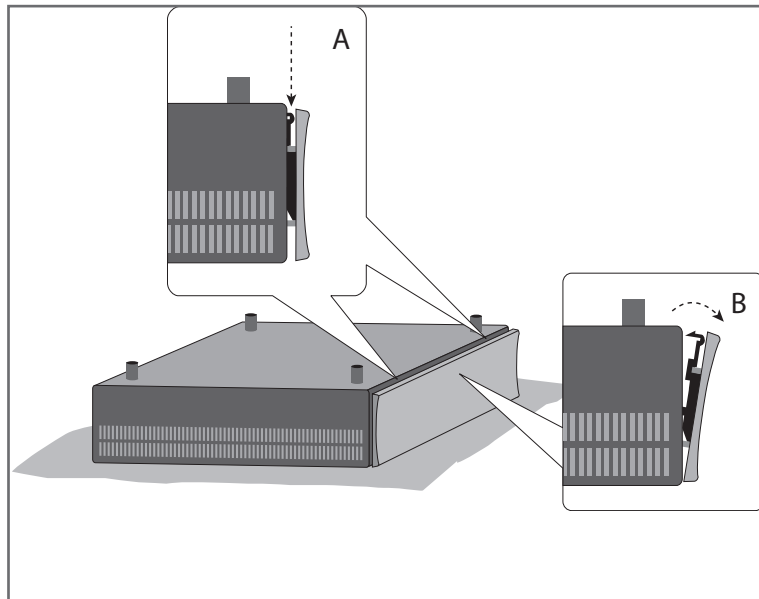

Importante

- Proyector** Si ha conectado un proyector, deberá apagar el sistema después de la configuración inicial y volver a encenderlo a continuación para que la configuración entre en vigor.
- Desplazamientos de la imagen** Con objeto de impedir la aparición de imágenes residuales permanentes en la pantalla, puede que aprecie pequeños desplazamientos de la imagen cada cierto tiempo.

NOTA: No permita que se muestren imágenes fijas, como logotipos, imágenes de videojuegos, imágenes informáticas o fotografías durante períodos prolongados de tiempo en el formato 4:3. Ello podría provocar la aparición de imágenes residuales permanentes en la pantalla.

Siga las instrucciones de configuración inicial que aparecerán en la pantalla al encender el sistema por primera vez.

Soporte de pared y soportes para bastidor

El sistema se puede instalar tal cual o en un soporte de pared; consulte la guía del soporte de pared adjunta.

También es posible instalar el sistema en un bastidor de 19" en diferentes posiciones empleando los soportes suministrados. Consulte la guía de los soportes para bastidor adjunta.

Ventilación


Reserve espacio suficiente alrededor de la pantalla y el sistema para garantizar la correcta ventilación de ambos equipos. Si el televisor supera la temperatura máxima (el indicador de standby comenzará a parpadear y aparecerá una advertencia en la pantalla), páselo al modo standby, sin apagarlo, y permita que se enfríe. No podrá usar el televisor durante este período.

Limpieza

- Mantenimiento** El mantenimiento periódico del equipo, incluida su limpieza, es responsabilidad del usuario.
- Carcasa y controles** Elimine el polvo de las superficies empleando un paño seco y suave. Elimine las manchas y la suciedad incrustada empleando un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente débil (como líquido lavavajillas).
- Nunca alcohol** No use alcohol ni disolventes para limpiar ninguna de las piezas del televisor.

Panel de conexiones

Registre los equipos que conecte al panel de conexiones en el menú CONFIGURACIÓN LISTA FUENTES.

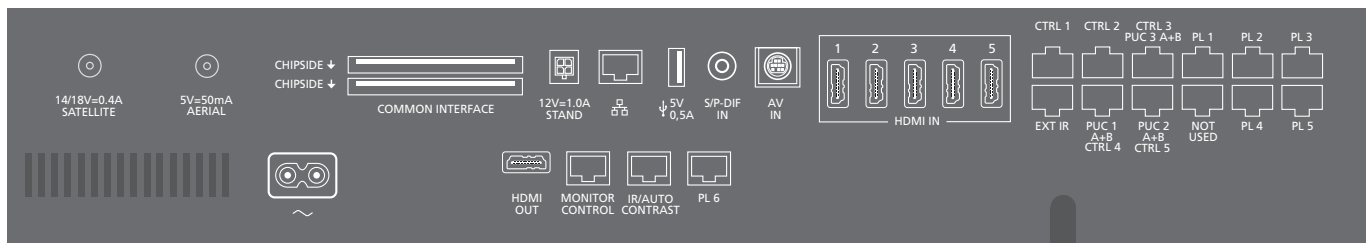

~ – Red eléctrica

Esta toma permite conectar el equipo a la red eléctrica.

PL 1–6 (Power Link)

Estas tomas permiten conectar los altavoces externos pertenecientes a una instalación de sonido envolvente. Consulte la guía en línea si desea obtener más información. Dependiendo del televisor, puede que una de las tomas PL (por ejemplo, la toma PL6) deba emplearse para la conexión de un altavoz central integrado en el televisor.

MONITOR CONTROL

Esta toma permite conectar un televisor Bang & Olufsen.

PUC 1–3 A+B

Estas tomas permiten enviar señales de control IR a equipos externos de otros fabricantes conectados a una toma HDMI IN, HDMI OUT o AV IN con objeto de controlarlos empleando un terminal a distancia Bang & Olufsen.

CTRL (1–2)

Para uso futuro.

EXT. IR

Esta toma permite conectar un receptor IR externo secundario.

HDMI IN (1–5)

La interfaz High Definition Multimedia Interface permite conectar una amplia gama de fuentes de vídeo (como receptores digitales, reproductores multimedia, reproductores de Blu-ray o equipos informáticos).

AV IN

Esta toma permite conectar equipos de vídeo analógicos.

S/P-DIF IN

Toma de entrada de audio digital (por ejemplo, para un equipo informático).

USB (→←)

Esta toma permite conectar un dispositivo USB para la exploración de fotografías digitales, vídeos o archivos de música.

Ethernet*¹

Esta toma permite conectar el equipo a Internet. También permite llevar a cabo actualizaciones de software, acceder a la función WebMedia y descargar tablas PUC.

Información

Cable y enchufe de alimentación

Conecte la toma ~, situada en el panel de conexiones del sistema, a una toma de suministro eléctrico. El equipo pasará al modo standby y se encontrará así listo para su uso. El enchufe y el cable de alimentación suministrados han sido diseñados especialmente para este equipo. No cambie el enchufe; si el cable de alimentación resulta dañado, deberá adquirir otro a través de su distribuidor de Bang & Olufsen.

¹*Asegúrese de que el cable empleado para conectar el equipo al router no abandone el edificio para evitar el contacto con líneas de alta tensión.

Se recomienda conectar el sistema a Internet para recibir actualizaciones de software y descargar tablas PUC (Peripheral Unit Controller). Las tablas PUC permiten controlar equipos externos de otros fabricantes empleando un terminal a distancia Bang & Olufsen.

STAND

Permite conectar un soporte motorizado. Consulte la guía en línea si desea obtener más información acerca de la calibración del soporte.

AERIAL (5 V – 50 mA)

Toma de entrada de antena para señales procedentes de una antena de televisión externa, una red de televisión por cable o una fuente de señales analógicas.

SATELLITE

Toma de entrada de antena para señales digitales de transmisión por satélite. Dependiendo del sintonizador que incorpore el televisor, puede que el equipo cuente con una toma de satélite.

2 x PCMCIA (para módulos CA)

Esta ranura permite insertar un módulo y una tarjeta para el acceso a canales digitales codificados. Si desea obtener más información acerca de las combinaciones de tarjetas y módulos compatibles, póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen.

HDMI OUT


Esta toma permite conectar un televisor o un proyector.

IR/AUTO CONTRAST

Esta toma permite conectar un receptor IR externo primario para el control remoto de un televisor o un proyector. La función de contraste automático sólo está disponible para televisores Bang & Olufsen.

NOT USED

No se usa.

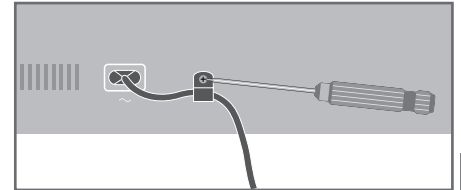

Sujete el cable de alimentación empleando la abrazadera y el tornillo suministrados para protegerlo.

Puerto Ethernet

Conecte el sistema a Internet para recibir actualizaciones de software y descargar tablas PUC (Peripheral Unit Controller). Se recomienda configurar el sistema para que aplique las actualizaciones de software automáticamente.

Guía en línea

Si desea obtener más información acerca de la configuración y conexión de un equipo externo, consulte la guía en línea.

