

Gentile Cliente

Questa Guida introduttiva (Introduzione) contiene informazioni sulle funzioni di base del prodotto Bang & Olufsen acquistato e apparecchi collegati. Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto.

Il sistema offre più funzioni e opzioni di quelle descritte in questa Introduzione, fra cui funzioni HomeMedia e WebMedia, standby automatico, modifica e denominazione dei canali. Queste e altre funzioni sono descritte in maggior dettaglio nella Guida online del prodotto.

Le Guide sono disponibili su www.bang-olufsen.com/guides.

Le Guide sono inoltre aggiornate se nuovo software introduce nuove funzioni o le modifica.

Su www.bang-olufsen.com è infine possibile consultare le FAQ (domande frequenti) sul prodotto.

Il rivenditore Bang & Olufsen è il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza.

Per reperire il proprio rivenditore di zona, visitare il nostro sito web...

www.bang-olufsen.com

Precauzioni

- Per evitare lesioni, utilizzare solamente stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen.
- Posizionare il prodotto su una superficie solida e stabile.
- Non posare oggetti sopra il prodotto.
- Non esporre il prodotto a pioggia, valori elevati di umidità o a fonti di calore.
- Il prodotto è inteso solo per un uso in ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare solo in ambienti in cui la temperatura sia compresa fra i 10° e i 40° C e a un'altitudine non superiore ai 1.500 m.
- Se il prodotto è stato esposto a temperature inferiori a 5° C, lasciarlo a temperatura ambiente e attendere fino a quando non abbia raggiunto una normale temperatura ambiente prima di ricollegarlo alla rete elettrica e accenderlo.
- Si consiglia di evitare di esporre il prodotto alla luce diretta del sole e alla luce artificiale, quale quella di un faretto, poiché ciò potrebbe ridurre la sensibilità del ricevitore del telecomando.
- ATTENZIONE! Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne una ventilazione adeguata.
- Collegare tutti i cavi prima di collegare o ricollegare gli altri prodotti nell'impianto alla rete elettrica.
- Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Per prevenire possibili incendi, non posizionare candele o altre fiamme libere nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.
- Il prodotto può essere spento completamente solo scollegandolo dalla rete elettrica. La presa elettrica deve essere sempre facilmente accessibile.
- Attenersi sempre alle istruzioni per assicurare un'installazione e un collegamento sicuri e corretti del prodotto e, nel caso di un impianto multimediale, delle apparecchiature collegate.


Indice

Uso quotidiano

- 6 Istruzioni per l'uso del telecomando
- 8 Navigazione nei menu
- 10 Uso del televisore
- 12 Visione di programmi 3D
- 14 HomeMedia
- 15 Regolazione delle impostazioni dell'immagine e dell'audio

Installazione e configurazione

- 18 Installazione del sistema
- 19 Pulizia
- 20 Pannello dei collegamenti

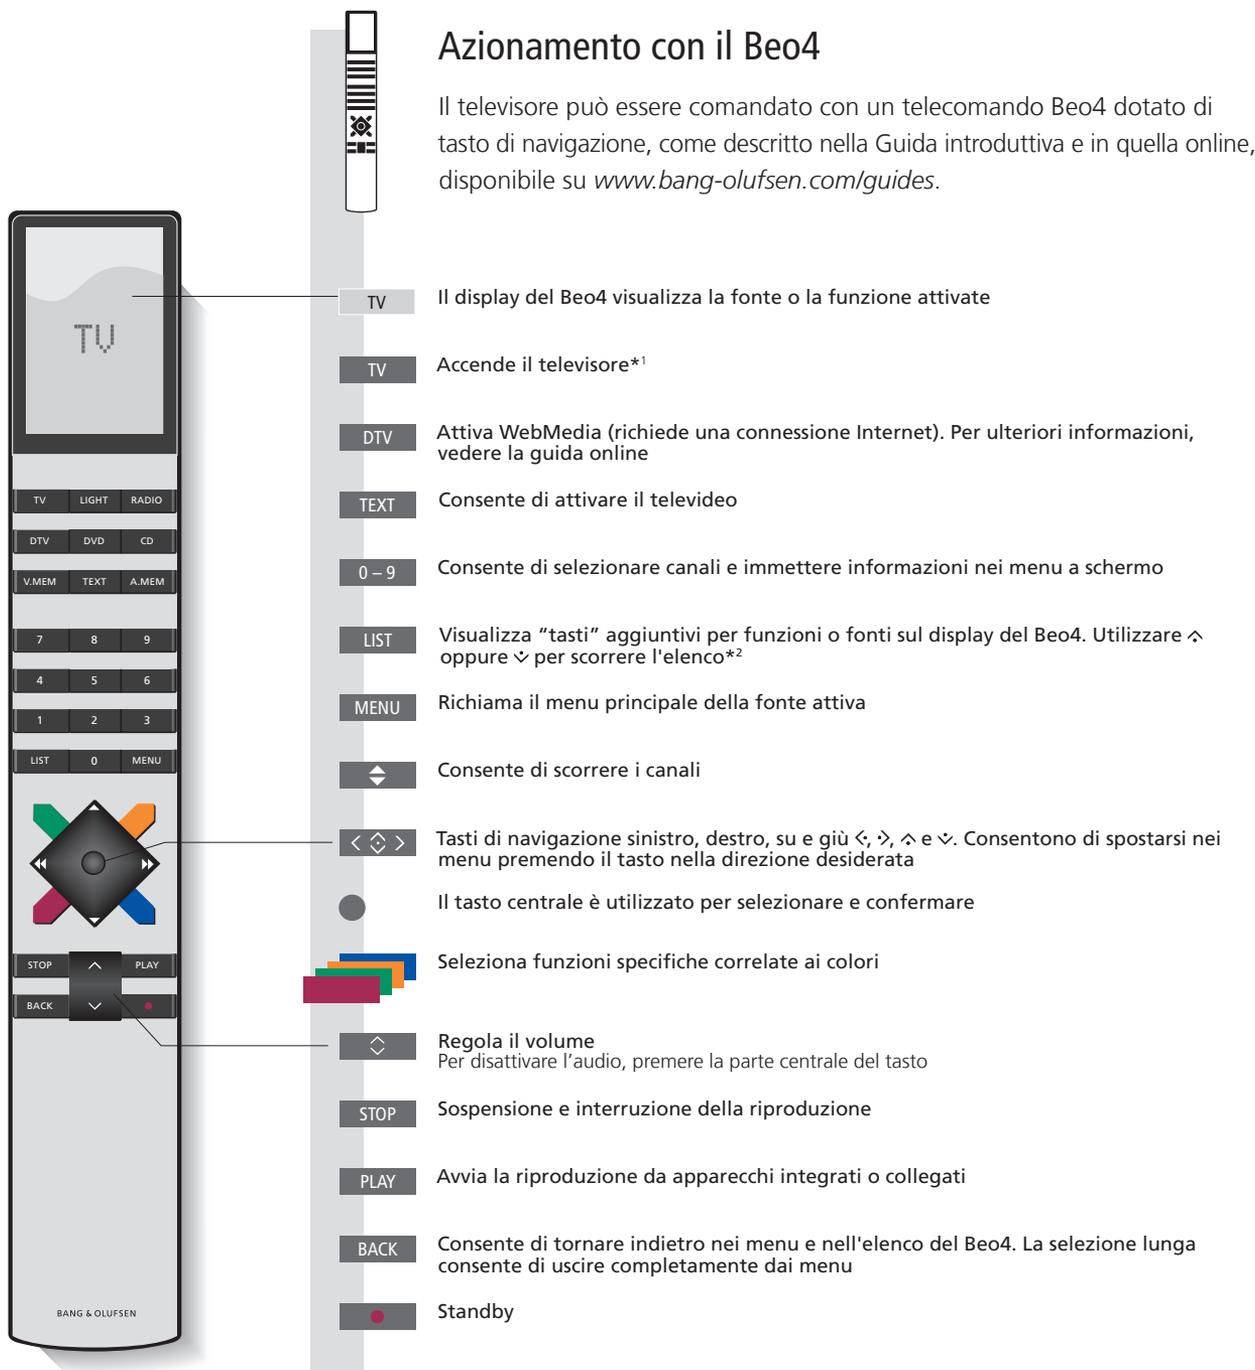

Importante – le guide e le FAQ possono essere reperite su www.bang-olufsen.com/guides

1*Tasti Beo4 Alcuni tasti possono essere riconfigurati durante il processo di prima configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere la guida online.

NOTA: per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare la Guida fornita con il telecomando.

2*LIST In LIST del Beo4, sono presenti diversi pulsanti visualizzabili premendo il pulsante \triangleleft sul Beo6.


Testo digitale In alcuni paesi, i moduli CA richiedono l'attivazione del Testo digitale. Di conseguenza, alcune differenze possono essere applicabili al Beo4. Se sullo schermo non viene visualizzato alcun menu, è necessario premere MENU prima di un tasto colorato. Per ulteriori informazioni, vedere la guida online.

Impostazioni di MODE Controllare che il telecomando Beo4 sia in **MODE 1**. Vedere la guida online del Beo4.

Azionamento con il Beo6



Il televisore può essere anche azionato con il telecomando Beo6. Se l'uso differisce da quello del Beo4, viene descritto separatamente.

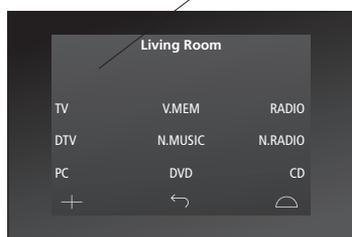

-  **TV** Pulsante a sfioramento; toccare lo schermo per selezionare*³
Attiva una fonte o seleziona una funzione
-  Consente di tornare indietro attraverso i display del Beo6
-  Richiama pulsanti Scena, come Zone o Diffusori
Premere di nuovo per ritornare
-  Richiama le cifre per la selezione di un canale o l'immissione di dati
Premere di nuovo per ritornare
-  **STOP** Sospensione e interruzione della riproduzione
-  **PLAY** Avvia la riproduzione da apparecchi integrati o collegati
-  **BACK** Per scorrere all'indietro i menu. La selezione lunga consente di uscire completamente dai menu
-  Seleziona funzioni specifiche correlate ai colori*⁴
Premere la rotellina del volume accanto al colore
-  Ruotare per regolare il volume
Per disattivare l'audio, ruotare rapidamente in senso antiorario
-  Il tasto centrale è utilizzato per selezionare e confermare
-  **<>** Tasti di navigazione sinistro, destro, su e giù. Consentono di spostarsi nei menu premendo il tasto nella direzione desiderata
-  Consente di scorrere i canali
-  **Standby**

³***Informazioni sui tasti/pulsanti** I pulsanti in grigio chiaro indicano che è necessario premere un testo sul display. I pulsanti in grigio scuro indicano che è necessario premere un tasto.

⁴***Tasti colorati** Premere sulla rotellina accanto al colore per attivare un tasto colorato.

Zona attuale Indica la zona attuale sul Beo6, con il nome assegnato durante il processo di configurazione.
Pulsanti a sfioramento sul Beo6 A seconda della fonte attivata, diversi pulsanti a sfioramento sono visualizzati sullo schermo. Toccare lo schermo per attivare la funzione.

Navigazione nei menu

Navigazione nei menu e selezione delle impostazioni con il telecomando.
Premere **MENU** per richiamare il menu per la fonte selezionata.

Display e menu

Selezione della fonte e delle impostazioni.

	
Per accendere il televisore	Per visualizzare il menu

Utilizzo dei menu

Con un menu visualizzato sullo schermo, è possibile spostarsi fra le opzioni del menu, visualizzare le impostazioni o immettere dati.

				 oppure 
Per evidenziare il menu/ modificare l'impostazione	Per immettere dati	Per richiamare sottomenu/ memorizzare le impostazioni	Per selezionare un'opzione	Per ritornare indietro nei menu
				Premere senza rilasciare per uscire dai menu.

Scorrimento delle pagine di un menu

Alcuni menu occupano più spazio di quello disponibile sullo schermo del televisore. Ciò è indicato da una voce di menu dimezzata in cima o in fondo allo schermo. Per scorrere un elenco dall'alto in basso, utilizzare il tasto di navigazione "su".

	
Per scorrere le pagine	Per scorrere le voci del menu

Una linea intera indica che la selezione deve essere effettuata con il tasto **centrale**

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE NW	12

Esempio di un elenco di canali.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Una linea gradualmente sfumata indicata che è possibile modificare le impostazioni utilizzando il tasto di navigazione sinistro o destro

Informazioni

- Guida introduttiva e guida online** La guida introduttiva e quella online contengono principalmente informazioni sull'azionamento del televisore con il telecomando Beo4.
- Menu principale** È sempre possibile richiamare il menu principale, con un menu a sovrapposizione della fonte attiva, premendo **MENU**.

Selezionare la fonte

È possibile selezionare una fonte premendo il tasto dedicato sul telecomando, oppure è possibile selezionare una fonte tramite il menu.

		
Richiamare il menu principale	Selezionare ELENCO FONTI	Selezionare la fonte

Visualizzazione dei testi descrittivi

È possibile richiamare testi descrittivi con spiegazioni delle funzioni se sono disponibili nei menu e sottomenu.

			
Richiamare il menu principale	Per richiamare il menu IMPOSTAZIONI	Per selezionare un'opzione	Per visualizzare/nascondere i testi descrittivi

Le funzioni di carattere generale sono anche illustrate nel menu INFORMAZIONI UTILI.*¹

Indicatore di standby


L'indicatore di standby sul sistema informa sullo stato del televisore.

 Verde	La spia di standby si illumina brevemente in verde e il televisore è pronto per l'uso. Per ridurre il tempo di avvio, consultare la guida online per le impostazioni di alimentazione.
 Rosso continuo	Il televisore è in standby, ma lasciarlo collegato alla rete elettrica perché possa scaricare eventuali aggiornamenti software.
 Rosso lampeggiante lento	Il televisore è stato scollegato dalla rete elettrica ed è necessario inserire il codice PIN. Per ulteriori informazioni sul sistema con codice PIN, vedere la guida online, disponibile su www.bang-olufsen.com/guides .
 Rosso lampeggiante veloce	Non scollegare il televisore dalla rete elettrica. Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di nuovo software o a un numero eccessivo di inserimenti del codice PIN.
 Spento	Il televisore è in standby e può essere scollegato dalla rete elettrica. Questo, tuttavia, attiverà il sistema con codice PIN.

Testi descrittivi Nel menu IMPOSTAZIONI, è possibile visualizzare/nascondere i testi descrittivi utilizzando il tasto **blu**. Per alcune lingue, i testi descrittivi sono disponibili solo in inglese.

***Menu INFORMAZIONI UTILI** Il menu è accessibile dal menu IMPOSTAZIONI. Qui è possibile visualizzare informazioni sulle funzioni di base. Quando il televisore riceve aggiornamenti software (connessione a Internet necessaria), le nuove funzioni saranno spiegate qui.

Visione di canali analogici e terrestri, via cavo e satellitari digitali, in base alle opzioni di sintonizzazione. Creazione di gruppi di canali e avviamento del televisore.

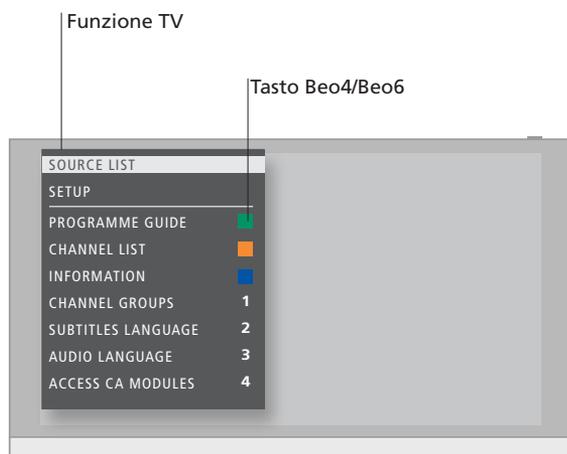

Automatic Colour Management

Premendo il pulsante di standby, una calibrazione automatica del colore sugli schermi a plasma Bang & Olufsen supportati può essere avviata, con la fuoriuscita di un braccio sensore dal telaio del televisore. La funzione Automatic Colour Management sopperisce a eventuali alterazioni nei colori dello schermo ogni 100 ore d'uso circa. Non spegnere il televisore o scollegarlo dalla rete elettrica durante la calibrazione.

Informazioni

¹*Funzioni colorate Guida ai programmi e informazioni Radio

È inoltre possibile attivare le funzioni colorate senza premere prima **MENU** se Testo digitale/HbbTV è disabilitato. Per dettagli sulla Guida ai programmi e informazioni, vedere la guida online su www.bang-olufsen.com/guides. Per accedere alla modalità RADIO, le emittenti radio devono essere prima sintonizzate. Vedere la guida online.

Uso

Accensione del televisore

Selezione di un canale

Richiamo e utilizzo del menu a sovrapposizione

Rotazione del televisore

Se il televisore è dotato di uno stand motorizzato, è possibile orientarlo con il telecomando.

Utilizzo del televideo

Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il televideo per il canale selezionato.

TV	<i>oppure</i>	MENU			
Premere		Premere	Richiamare ELENCO FONTI	Selezionare TV	

	<i>oppure</i>	0-9		0
Selezionare		Selezionare il canale		Per selezionare il canale precedente (Beo6: premere Precedente)

MENU		1-9	<i>o</i>	
Premere		Attivare la funzione desiderata* ¹		

LIST			<i>oppure</i>	0-9
Premere per richiamare STAND	Premere* ²	Ruotare il TV		Selezionare la posizione

TEXT		<i>oppure</i>			<i>oppure</i>	0-9	BACK
Premere diverse volte per cambiare modalità schermo	Per scorrere le pagine		Spostarsi su PAGINA e scorrere			Immettere il numero della pagina	Breve selezione per ritornare alla pagina precedente. La selezione lunga consente di uscire dal televideo

²***Stand** Quando si preme **LIST**, è anche possibile ruotare il televisore senza premere prima il tasto **centrale**.


NOTA: per usare la funzione dello stand motorizzato, è necessario prima calibrare lo stand; vedere la guida online. Per preimpostare le posizioni di rotazione del televisore, vedere la guida online.

Visione di programmi 3D

Con la tecnologia 3D è possibile usufruire di un'esperienza televisiva più coinvolgente, per esempio quando si guarda un film, dello sport o documentari sulla natura.

Posizionamento

Posizionarsi di fronte allo schermo, un po' più vicino rispetto a quando si guardano programmi 2D, e indossare gli occhiali 3D. La distanza raccomandata fra la posizione di visione e lo schermo dipenderà dalle dimensioni dello schermo e la risoluzione dell'immagine. Se ci si posiziona troppo a sinistra o a destra rispetto al centro dello schermo, o troppo in alto o in basso, la qualità dell'immagine tridimensionale in genere diminuisce.

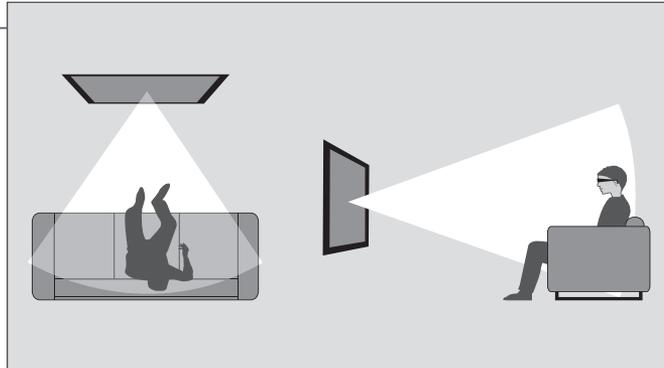

Per la visione ottimale dei programmi 3D, consigliamo una stanza buia o scarsamente illuminata. Luci posizionate, per esempio, dietro allo schermo possono interferire con la qualità dell'immagine, causando effetti indesiderati. Raccomandiamo di non guardare programmi 3D alla luce diretta del sole o in ambienti particolarmente luminosi.

Attivazione della TV 3D o 2D

Per guardare film o altri programmi in 3D, è necessario attivare la funzione 3D e indossare gli occhiali 3D, disponibili presso il rivenditore. Impostare nuovamente la modalità 2D per guardare programmi TV che non sono trasmessi in 3D.

Richiamare il menu principale ed evidenziare **IMPOSTAZIONI**.

→ Richiamare il menu **IMMAGINE** e selezionare **DISPLAY 3D**.

→ Selezionare **3D o 2D**

● Confermare e guardare 3D o 2D o selezionare modalità

3D/2D

Se la commutazione automatica sul segnale 3D è disponibile, il televisore si commuta automaticamente su 3D quando si seleziona 3D e su 2D quando si seleziona 2D. Se la commutazione automatica sul segnale 3D non è disponibile, viene visualizzato sullo schermo un menu per la selezione della modalità 3D o 2D. Vedere la pagina successiva per informazioni sulle modalità.

Importante

- Schermi e proiettori** Non tutti gli schermi di televisori e proiettori supportano la tecnologia 3D. Se uno schermo o un proiettore collegati all'impianto non supportano la tecnologia 3D, la voce 3D nel menu DISPLAY 3D sarà in grigio.
- Doppio schermo** Se le sue fonti sono richiamate simultaneamente sullo schermo, o se il televideo è richiamato su un lato e la fonte su un altro, il televisore utilizzerà sempre la modalità 2D.
- Sottotitoli** È possibile che i sottotitoli non siano sempre supportati.

Modalità 3D

Selezionare la modalità 3D corrispondente al segnale inviato dall'emittente.

3D FIANCO A FIANCO



Converte il segnale 3D fianco a fianco in 3D a tutto schermo ridimensionando le due immagini orizzontalmente

3D SOPRA/SOTTO




Converte il segnale 3D sopra/sotto in 3D a tutto schermo ridimensionando le due immagini verticalmente

Modalità 2D

Selezionare la modalità 2D corrispondente al segnale inviato dall'emittente.

2D STANDARD

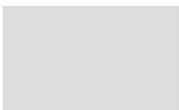

Visualizza una normale immagine 2D senza alcuna conversione

2D FIANCO A FIANCO



Converte il segnale 3D fianco a fianco in 2D a tutto schermo ridimensionando un'immagine orizzontalmente

2D SOPRA/SOTTO



Converte il segnale 3D sopra/sotto in 2D a tutto schermo ridimensionando un'immagine verticalmente

Modifica automatica della modalità

Se la commutazione automatica sul segnale 3D non è più disponibile, il televisore si commuta automaticamente sull'ultima modalità utilizzata per la fonte corrente. Al cambiamento del canale e della fonte, il televisore si imposta su 2D STANDARD.

È possibile riprodurre file musicali e video e sfogliare le foto archiviate su un dispositivo di storage o su un prodotto collegato tramite un server multimediale abilitato per DLNA/UPnP. Per ulteriori informazioni sui collegamenti e le funzioni, vedere la guida online disponibile su www.bang-olufsen/guides.

Utilizzo di HomeMedia

H.MEDIA

Quando si collega un dispositivo di storage, il sistema rileva automaticamente la fonte e chiede se si desidera visualizzarne il contenuto. È possibile accedere al menu HOMEMEDIA tramite il menu IMPOSTAZIONI.

Richiamare H.MEDIA sul display del Beo4*¹

Ascolto della musica

Selezionare la cartella con la musica che si desidera ascoltare.



Selezionare il dispositivo di storage con musica



Sfogliare i file o scorrere i brani. Selezionare un file musicale per avviare la riproduzione



Pausa



Per riprendere la riproduzione



Per scorrere i menu all'indietro o tenere premuto per ritornare al menu principale del browser multimediale

Esplorazione delle foto

Selezionare la cartella con le foto che si desidera visualizzare.



Selezionare il dispositivo di storage con foto



Sfogliare i file e le cartelle e premere per avviare la presentazione



Pausa



Per passare alla foto successiva o a quella precedente

Riproduzione di file video

Selezionare la cartella con i file video che si desidera visualizzare



Selezionare il dispositivo di storage con i file video



Sfogliare i file e le cartelle e premere per visualizzare



Scorrimento minuto per minuto. Premere e tenere premuto per scorrere. Premere nuovamente per cambiare velocità.



Per riprendere la riproduzione

Informazioni

¹*Beo4 LIST

Richiamare H.MEDIA in LIST del Beo4. Se il tasto non è presente, è possibile dedicare un altro tasto a HomeMedia nel menu IMPOSTAZIONI.

Dispositivi di storage Accesso alla fonte HOMEMEDIA

È possibile collegare, ad esempio, dispositivi USB e hard disk tramite USB o Ethernet.

Per attivare HomeMedia, è possibile richiamare il menu principale, selezionare ELENCO FONTI, evidenziare HOMEMEDIA e premere il tasto **centrale**.

Formato supportato

I formati supportati sono elencati su www.bang-olufsen.com/guides.

Mentre si guarda la TV, è possibile regolare le impostazioni dell'immagine e dell'audio. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere la guida online su www.bang-olufsen.com/guides.

Selezione delle modalità audio

Il televisore dispone di diverse modalità audio ottimizzate per diversi tipi di programmi. Nel menu IMPOSTAZIONI ELENCO FONTI, è possibile impostare, per ciascuna fonte, una modalità dell'audio da utilizzare ogni volta che si attiva la fonte.

LIST SOUND ● 1-9 ◀▶	Scorrimento delle modalità	◡ Audio... Parlato
Richiamare le modalità audio sullo schermo del televisore e selezionare la modalità. Se si ricorda il numero della modalità desiderata, premere 1-9 dopo SOUND		Sul Beo6, selezionare una delle modalità audio disponibili, per esempio Parlato

Selezione delle modalità d'immagine

È possibile attivare diverse modalità di immagine da utilizzare per i diversi tipi di programmi. Quando si seleziona una modalità immagine per una fonte, questa viene salvata solo fino allo spegnimento del televisore o fino a quando non si seleziona una fonte diversa.

Nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI, è possibile impostare, per ciascuna fonte, una modalità dell'immagine da utilizzare ogni volta che si attiva la fonte.

LIST PICTURE ● 1-3 ◀▶	Scorrimento delle modalità	◡ Immagine... Film
Richiamare le modalità d'immagine sullo schermo del televisore e selezionare la modalità. Se si ricorda il numero della modalità desiderata, premere 1-3 dopo PICTURE		Sul Beo6, selezionare una delle modalità audio disponibili, per esempio Film

Selezione del formato dell'immagine

Nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI, è possibile impostare, per ciascuna fonte, un formato dell'immagine da utilizzare ogni volta che si attiva la fonte. È inoltre possibile selezionare temporaneamente un formato di immagine diverso.

LIST FORMAT ● 1-6 ◀▶ ◀▶	Per scorrere i formati	Per spostare l'immagine, se possibile	◡ Immagine... Formato Imm. Auto
Richiamare i formati d'immagine sullo schermo del televisore e selezionare il formato. Se si ricorda il numero del formato desiderato, premere 1-6 dopo FORMAT			Sul Beo6, selezionare una delle modalità immagini disponibili, per esempio Auto

Audio, immagine e formato

Quando si preme **LIST**, è anche possibile selezionare la modalità audio, la modalità o il formato dell'immagine senza dover premere prima il tasto **centrale**.


- 18 Installazione del sistema
- 19 Pulizia
- 20 Pannello dei collegamenti

Seguire le linee guida sul posizionamento e il collegamento descritte in questa pagina e in quelle seguenti.


Montaggio del coperchio di profilo

Montare il coperchio di profilo in dotazione sulla parte anteriore del sistema.

- Inserire i ganci sul coperchio di profilo nei due fori sul sistema, come illustrato, e premere la parte inferiore del coperchio sul sistema fino a quando non si sente un clic.

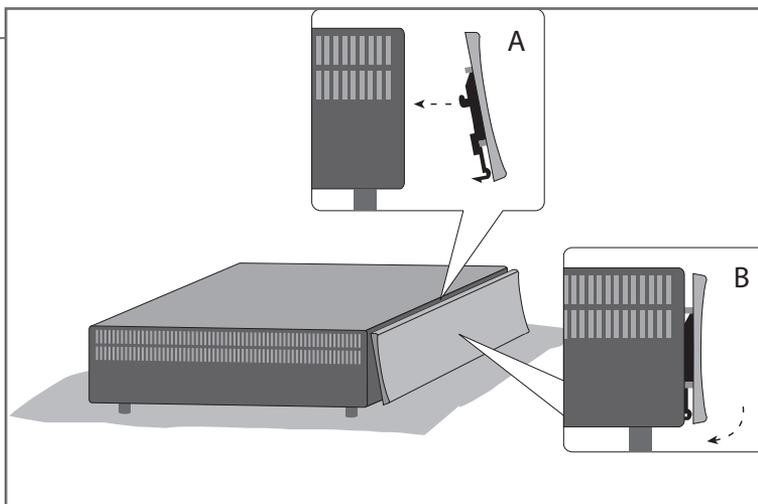

- Per sganciare il coperchio, posizionare il sistema sottosopra, premere sulle due chiusure a scatto, come illustrato, e rimuovere il coperchio tirando il lato più vicino alle chiusure a scatto.

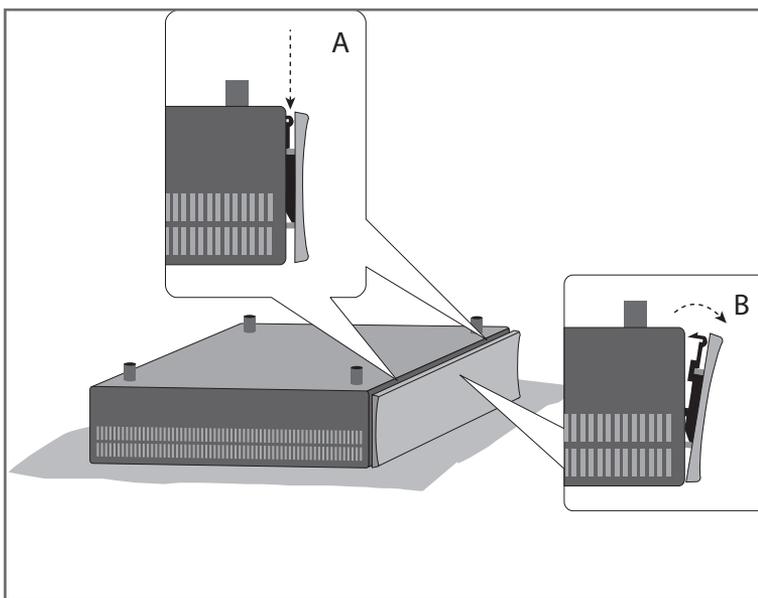

Importante

- Proiettore** Se è stato collegato un proiettore, è necessario spegnere il sistema dopo la prima configurazione e quindi riavviarlo perché le impostazioni diventino attive.
- Immagini in movimento** Per prevenire la visualizzazione permanente di un'immagine residua sullo schermo, leggeri movimenti dell'immagine possono essere visibili di tanto in tanto.

NOTA: evitare di lasciare immagini ferme (loghi, videogiochi, immagini computerizzate e immagini visualizzate in formato 4:3) visualizzate sullo schermo per un lungo periodo di tempo. Ciò potrebbe causare la visualizzazione permanente di un'immagine residua (burn-in) sullo schermo stesso.

Quando il sistema viene acceso per la prima volta, seguire le istruzioni a schermo per effettuare la configurazione iniziale.

Staffe da parete e rack

Il sistema può essere installato in modo indipendente o può essere montato sulle staffe da parete in dotazione; consultare l'apposita guida per le staffe da parete.

È inoltre possibile installare il sistema in diverse posizioni sui rack da 19" in dotazione. Vedere la guida per i rack in dotazione.

Ventilazione


Lasciare spazio sufficiente intorno allo schermo e al sistema per consentire una ventilazione adeguata. Se il televisore si surriscalda (spia di standby lampeggiante e visualizzazione di messaggio sullo schermo), portare il televisore in standby (non spegnerlo) per consentirne il raffreddamento. In questo periodo non è possibile utilizzare il televisore.

Pulizia

- Manutenzione Cabinet e comandi** Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente. Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.
- Mai detergenti a base d'alcol** Non utilizzare mai alcool o altri solventi per pulire una qualsiasi parte del sistema!

Pannello dei collegamenti

È necessario che ciascun dispositivo collegato al pannello dei collegamenti venga registrato nel menu IMPOSTAZIONI ELENCO FONTI.

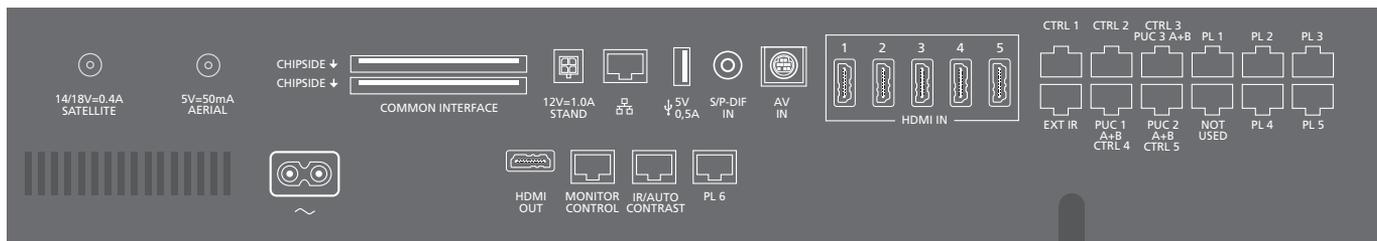

~ Alimentazione elettrica

Per il collegamento alla rete di alimentazione elettrica.

PL 1-6 (Power Link)

Per il collegamento di diffusori esterni in una configurazione audio surround. Per ulteriori informazioni, vedere la guida online. A seconda dello schermo del televisore, una presa PL, PL6 per esempio, può essere utilizzata per il collegamento di un diffusore centrale integrato al televisore.

MONITOR CONTROL

Per il collegamento di uno schermo Bang & Olufsen.

PUC 1-3 A+B

Per segnali di controllo a infrarossi (IR) a dispositivi esterni collegati a una presa HDMI IN, HDMI OUT o AV IN. Consente di azionare prodotti di altra marca con il telecomando Bang & Olufsen.

CTRL (1-2)

Per uso futuro.

EXT. IR

Per il collegamento di un ricevitore IR secondario.

HDMI IN (1-5)

L'High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti video, come set-top box, lettori multimediali, lettori Blu-ray o un PC.

AV IN

Per il collegamento di apparecchi video analogici.

S/P-DIF IN

Presse ingresso audio digitale, per esempio un PC.

USB (→)

Per il collegamento di un dispositivo USB per esplorare le proprie foto digitali, video o file musicali.

Ethernet*¹

Per la connessione a Internet. Per aggiornamenti software, accesso a WebMedia e il download delle tabelle PUC.

Informazioni

Cavo alimentazione e spina Collegare la presa ~ sul pannello dei collegamenti del sistema alla presa a muro. Il sistema si trova in standby ed è pronto per l'uso. Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

¹* Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all'esterno dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l'alta tensione.

Si consiglia di collegare il sistema a Internet per poter ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti non Bang & Olufsen collegati con il telecomando Bang & Olufsen.

STAND

Per il collegamento di uno stand motorizzato. Vedere le guide online per la calibrazione dello stand.

AERIAL (5 V = 50 mA)

Presse di ingresso antenna per antenna esterna/TV via cavo o per un segnale analogico.

SATELLITE

Presse d'ingresso dell'antenna per un segnale satellitare digitale.

A seconda delle opzioni del sintonizzatore, può essere presente una presa satellitare.

2 x PCMCIA (Modulo CA)

Per l'inserimento di un modulo e di una scheda per l'accesso a canali digitali criptati. Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di schede e moduli compatibili, contattare il rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.

HDMI OUT


Per il collegamento di uno schermo o un proiettore.

IR / AUTO CONTRAST

Per il collegamento di un ricevitore IR esterno primario, che consente l'azionamento di uno schermo o proiettore con il telecomando. Il contrasto automatico è disponibile solo sugli schermi Bang & Olufsen.

NOT USED

Non utilizzato.

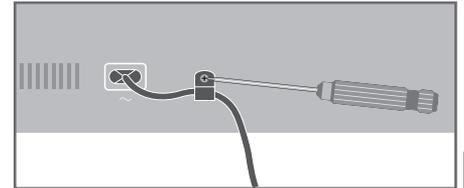

Per proteggere il cavo dell'alimentazione, fissarlo con la staffa per i cavi e la vite.

Collegamento Ethernet

Guida online

Collegare il sistema a Internet per ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle del Peripheral Unit Controller (PUC). Si consiglia di impostare il sistema in modo che aggiorni il software automaticamente. La guida online contiene ulteriori informazioni sulla configurazione e il collegamento di apparecchiature esterne.

