

BeoVision 11

BeoVision 11-40

BeoVision 11-46

BeoVision 11-55

يتضمن هذا الدليل معلومات إضافية عن المنتج ويشرح بعض الميزات والوظائف من تعليمات التشغيل بمزيد من التفصيل. ضمن أشياء أخرى، يمكنك العثور على معلومات عن الإعدادات وكيفية تشغيل المنتج بواسطة وحدة تحكم عن بعد Bang & Olufsen وكيفية إعداد توصيل سلكي أو لاسلكي.

هذا الدليل سيتم تحديثه بصفة منتظمة لكي يوضح، مثلاً، الميزات والوظائف الجديدة التي تقدمها تحديثات البرمجيات. وعندما يستقبل التلفزيون ميزات ووظائف جديدة، يمكنك أيضاً أن تقرأ عنها في قائمة NICE TO KNOW تحت SETUP.

يمكنك العثور على معلومات إضافية عن المنتج في قسم الأسئلة الشائعة على موقع الويب www.bang-olufsen.com/customerservice.

47. تحديث برنامج التشغيل والخدمة. كيفية تحديث برنامج التشغيل والعتور على معلومات عن الوحدات.	29. معلومات البرامج. كيفية عرض معلومات البرامج وتغيير خيارات الترجمات والصوت. كيفية إظهار HbbTV.	4. فهم الدليل. تعرف على كيفية استخدام عمليات القوائم المصورة وخكيمات وحدة التحكم عن بعد.
48. Peripheral Unit Controller. جداول كيفية تنزيل وإزالة جداول PUC.	32. تسجيل برنامج. كيفية إعداد مؤقت. وإظهار قائمة موقتات والنسخ من ذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل برنامج لمشاهدته لاحقاً إلى مسجل القرص الصلب الاختياري.	6. إعداد مواضع دوران التليفزيون. كيفية الإعداد المسبق لمواضع دوران الحامل المزود بموتور.
49. Digital Text. كيفية تمكين أو تعطيل Digital Text من أجل تشغيل MHEG.	36. تحرير التسجيلات. كيفية حماية وتسمية وتصنيف وتشفير وتقسيم أو حذف تسجيلات. يمكنك أيضاً تغيير فئة أو تنشيط قفل حماية أطفال.	7. التوصيلات. أمثلة لأماكن توصيل أجهزة إضافية وكيفية توصيل حاسب أو كاميرا. كيفية إعادة الإعداد إلى الإعدادات الافتراضية.
50. النص التليفزيوني. كيفية تخزين صفحات النص التليفزيوني المفضلة كصفحات MEMO.	37. WebMedia. كيفية التنقل في صفحات الويب وإضافة تطبيقات باستخدام WebMedia.	13. إعداد جهاز إضافي. كيفية تسجيل جهاز موصل في قائمة SOURCE LIST .SETUP.
52. تشغيل أجهزة أخرى باستخدام Beo4 أو Beo6. كيفية تشغيل أجهزة موصلة. مثل أجهزة استقبال إرسال التليفزيون الرقمي ومشغلات DVD أو ما شابهها.	39. HomeMedia. كيفية تصفح صورك وتشغيل ملفات الموسيقى على التليفزيون.	15. استخدام القنوات والمجموعات والقوائم. كيفية عمل وحرير واستخدام المجموعات والقوائم وحرير وإضافة القنوات وكيفية مشاهدة قنوات مدفوعة. إذا كان متاحاً.
54. إعدادات الشبكة. كيفية إعداد شبكة وإظهار معلومات الشبكة.	42. Sleep Timers. كيفية جعل التليفزيون يغلق نفسه تلقائياً.	18. إعادة موالفة القنوات. كيفية تحديث القنوات أو إعادة تثبيت جميع القنوات.
57. Network Link. توزيع الصوت بواسطة كيفية عمل توصيلات الوصلة وتشغيل نظام وصلة.	43. إعدادات الطاقة. كيفية عمل الإعدادات لاستهلاك الطاقة ومخط الاستعداد التلقائي. كيفية تقليل زمن بدء التشغيل.	20. إعداد السماعات - الصوت المحيط. كيفية جعل التليفزيون جزء من نظام صوت محيط.
59. توصيل وتشغيل نظام صوت. التعرف على كيفية توصيل نظام صوت بالتليفزيون وتشغيل نظام صوت/صورة مندمج.	44. التحكم في الوصول. كيفية عمل رمز وصول لمنع الآخرين من تحرير إعدادات القنوات ومشاهدة قنوات أو تسجيلات.	23. ضبط إعدادات الصوت والصورة. كيفية عمل إعدادات الصوت والصورة واستخدام أنماط الصورة.
61. تشغيل تليفزيونين في غرفة واحدة. برمجة Option وتشغيل تليفزيونين في نفس الغرفة.	45. HDMI Matrix. كيفية إدخال إعدادات في قائمة HDMI MATRIX.	25. إعداد تليفزيون 3D. كيفية عمل الإعدادات لمشاهدة تليفزيون 3D.
62. Network Link. تليفزيونان - مع توصيل كيفية توصيل تليفزيون آخر بالتليفزيون وتشغيل نظام صورة متكامل.	46. PIN. نظام رمز كيفية استخدام نظام رمز PIN.	26. الاستخدام اليومي لأنماط الصوت ومجموعات السماعات. كيفية التبديل بين أنماط الصوت المختلفة ومجموعات السماعات.
		مشاهدة مصدرين في نفس الوقت. 28. كيفية مشاهدة مصدرين في نفس الوقت.

تشغيل القائمة

عندما يتاح، يمكنك أيضًا أن تضغط زر الأزرق بوحدة التحكم عن بعد لإظهار نصوص المساعدة.

يوضح التسلسل الهرمي لهذه القائمة المسار في قائمة ما حيث يمكنك عمل إعدادات مختلفة. اضغط MENU بوحدة التحكم عن بعد واستخدم زر التنقل لأسفل وزر الوسط لاختيار وفتح القائمة.



مثال لتشغيل القائمة.

تشغيل وحدة التحكم عن بعد

- زر التنقل يديل عليه < > ويستخدم ليدل على الاتجاه الذي يجب أن تحرك فيه زر التنقل.
- زر الوسط يديل عليه ● ويستخدم عندما يجب عليك أن تضغط زر الوسط.

حيثما يكون مناسبًا، سيتم عرض تشغيل وحدة التحكم عن بعد.

- زر رمادي داكن يديل على زر في وحدة التحكم عن بعد يجب أن تضغطه.
- زر رمادي فاتح يديل على زر شاشة Beo4/Beo6. اضغط LIST في Beo4 لإظهاره. (Beo6: اضغط) يظهر الزر في شاشة Beo4/Beo6




مثال لتشغيل وحدة التحكم عن بعد Beo4.

متواصل ...

Beo4 بها زر تنقل

للرجوع خلال القوائم، اضغط BACK. للخروج من القوائم، اضغط متواصلاً BACK. لاحظ أن وحدة التحكم عن بعد Beo4 يجب أن تكون معدة على النمط 1. لمزيد من المعلومات، انظر دليل Beo4 على الإنترنت. ولا يمكنك استخدام وحدة تحكم عن بعد Beo4 ليس بها زر تنقل.

إذا كان لديك وحدة تحكم عن بعد Beo4 بها زر تنقل، استخدم زر الوسط بحركات لأعلى ولأسفل ويسارًا ويمينًا للتنقل في القوائم، اضغط في منتصف زر الوسط لتأكيد الاختيارات والإعدادات في القوائم. أظهر شفافة القائمة بضغط MENU بينما التليفزيون يشتغل.

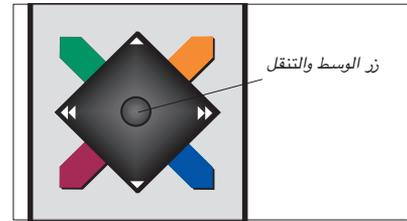


زر الوسط والتنقل

Beo6

أظهر شفافة القائمة بضغط Menu بينما التليفزيون يشتغل. للرجوع خلال القوائم، اضغط BACK. للخروج من القوائم، اضغط متواصلاً BACK. لاحظ أنه يجب إعادة تهيئة Beo6 عندما تضيف منتجات جديدة إلى إعدادك.

إذا كنت تشغل تليفزيونك بوحدة التحكم عن بعد Beo6 فإنك تستخدم زر الوسط بحركات لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين للتنقل في القوائم، اضغط في منتصف زر الوسط لتأكيد الاختيارات والإعدادات في القوائم.

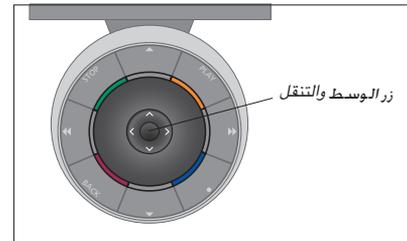

زر الوسط والتنقل

تطبيق BeoRemote

للرجوع خلال القوائم، انقر . للخروج من القوائم، اضغط متواصلاً . BeoRemote له دليل قصير مدمج يشرح الوظائف الأساسية (موجودة تحت SETTINGS). لاحظ أن إعداد المرة الأولى يجب أدائه باستخدام وحدة تحكم عن بعد Beo4/Beo6. يتطلب BeoRemote أن يكون تليفزيونك معاداً في شبكة.

يتيح لك تطبيق BeoRemote تشغيل التليفزيون بواسطة حاسب لوحي ويكون مفيداً جداً للتنقل في صفحات أو تطبيقات الويب باستخدام WebMedia^{1*} ويجب أن يكون التليفزيون والحاسب اللوحي كلاهما بنفس الشبكة ويجب أن يكون WAKE ON WLAN أو WAKE ON LAN معاداً على ON. انظر قائمة التليفزيون NETWORK. ويتيح لك ذلك تشغيل التليفزيون من نمط الاستعداد. لاحظ أن استهلاك طاقة نمط الاستعداد سيزداد على نحو طفيف.

تطبيق BeoRemote يكون مكافئاً لوحدة تحكم عن بعد Beo4. ومع ذلك، فإنه لا يدعم جميع وظائف LIST في Beo4.

انقر أيقونة القائمة (≡) لفتح قائمة التليفزيون. تعمل لوحة أزرار التنقل (←) مثل مفتاح تنقل Beo4. انقر في الوسط واختر إعداداً، امسح بإصبعك لتصل إلى خيارات القائمة لتنشيط وظائف التليفزيون.



iOS

Android

يجب أن يكون حاسبك اللوحي وتليفزيونك بنفس الشبكة لاستخدام تطبيق BeoRemote.


*1 يدعم BeoRemote الحاسبات اللوحية ذات iOS (النسخة الأحدث من iOS) و Android (3.2 أو الأحدث).

الإعداد المسبق لمواضع الحامل

إذا أردت أن تخزن موضع الحامل الحالي في حقل موضع حامل خال، فقط اضغط زر **الوسط** بعدما تختار الحقل. وعندئذ يمكنك تسمية موضع الحامل.

لا يمكنك تسمية أو حذف مواضع الحامل **STANDBY** و **VIDEO** و **AUDIO**. أيضاً لا يمكنك تسمية الحقول التي لا يوجد بها مواضع للحامل معدة. وتظهر الحقول الخالية على هذا النحو <...>. وفي بعض اللغات، يجب أن تختار بين أسماء محددة مسبقاً.

اختر موضعاً يتجه إليه التليفزيون عندما تشغله. وآخر لنمط الصوت وآخر يتجه إليه عندما تغلقه. يمكنك أيضاً أن تعد مسبقاً مواضع للحامل من اختيارك. على سبيل المثال، عندما تجلس في مقعد بذراعيين مريح تقرأ أو عندما تجلس إلى مائدة الطعام.

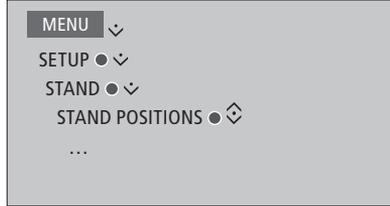


أظهر قائمة STAND POSITIONS لتخزين أو تسمية أو حذف موضع حامل.

إذا كان تليفزيونك مزوداً بالحامل أو رف الجدار الاختياري ذي الموتور، يمكنك إدارته باستخدام وحدة التحكم عن بعد.


أيضاً، يمكنك إعداد التليفزيون لكي يدور تلقائياً تجاه موضع المشاهدة المفضل لديك عندما تشغل التليفزيون. ويمكن أن يدور إلى موضع مختلف عندما تستمع إلى، مثلاً، راديو موصل، ويدور بعيداً إلى موضع الاستعداد عندما تغلقه. كما يمكنك إعداد مواضع حامل أخرى لمواضع استماع أو مشاهدة أخرى.

إذا كان تليفزيونك مجهزاً بالحامل المتحرك بموتور، يمكنك أيضاً إدارته وإمالته باليد.

معايرة الحركة الآلية

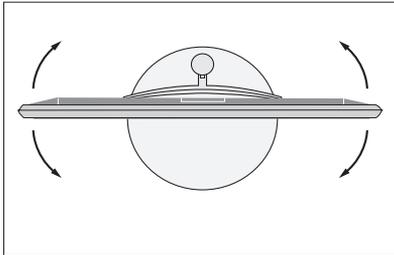


إذا كان إعدادك يشتمل على حامل أو رف جدار بموتور، سيطلب منك أثناء إعداد المرة الأولى معايرة المواضع الخارجية للحركة الآلية. لن تعمل الحركة الآلية للتليفزيون حتى تكتمل عملية المعايرة. إذا وضع التليفزيون في مكان مختلف فيما بعد. مثلاً، في ركن غرفة، فقد يكون من الضروري معايرة الحركة الآلية مرة أخرى.

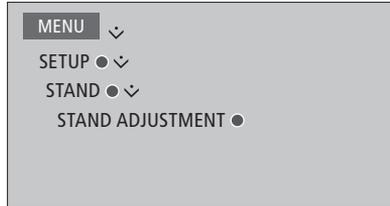

اعتماداً على إعدادك، يمكنك إظهار قائمة لمواضع الحامل أو مواضع رف الجدار.

تتيح لك عملية المعايرة ضبط الزاوية القصوى لدوران التليفزيون - يساراً ويميناً.

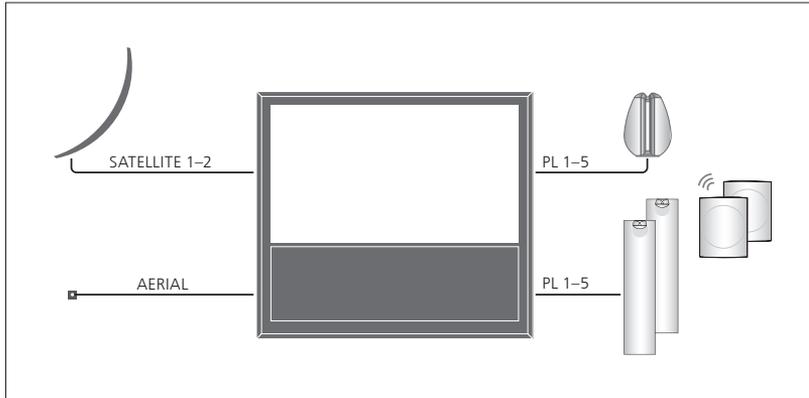

تتيح لك لوحة التوصيلات بتلفزيونك توصيل كابلات دخل الإشارات وأيضاً مجموعة متنوعة من الأجهزة الإضافية، مثل عارض فيديو أو نظام موسيقى.

أي جهاز توصله بتلك المقابس يمكن تسجيله في قائمة SOURCE LIST SETUP. لمزيد من المعلومات، انظر صفحة 13.

قبل أن توصل أي جهاز بتلفزيونك، تذكر أن تفصل التلفزيون من مصدر الكهرباء، ويستثنى من ذلك عندما توصل مصدرًا بمقبس HDMI IN أو USB.

اعتماداً على خيارات المولف، قد يكون لديك مدخل واحد أو مدخلين للقمر الاصطناعي أو لا يوجد.

إذا كنت تستخدم مسجل القرص الصلب الاختياري، يجب أن تستخدم رأس LNB بمخرجين. إذا كان لديك أكثر من طبق قمر اصطناعي، يجب عليك أيضاً استخدام مفتاح DISEqC متعددة، ولمزيد من المعلومات، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.

السماعات

استخدم سماعات BeoLab من Bang & Olufsen. تتوفر الكابلات لدى تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

إذا كان تلفزيونك مجهزاً بوحدة Power Link لاسلكية ... للحصول على أفضل اتصال لاسلكي ممكن، ينصح بوضع جميع السماعات اللاسلكية ضمن نطاق 9 أمتار (29.5 قدماً) من التلفزيون.

لا تضع أي عوائق أمام التلفزيون أو السماعات اللاسلكية، حيث أن ذلك يمكن أن يعترض الاتصال اللاسلكي. ويجب وضع السماعات اللاسلكية في إحدى الغرف وأن تكون مرئية من التلفزيون. انظر الدليل المرفق مع السماعة لمعرفة المعلومات عن ما إذا كانت سماعتك يمكن توصيلها لاسلكياً.

الأجهزة التي لها مخرج HDMI™ الأجهزة التي لها مخرج HDMI مثل مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي يمكن توصيلها بأي مقبس HDMI متاح بالتلفزيون. ولمزيد من المعلومات عن كيفية إعداد جهاز موصل لاستخدامه، انظر صفحة 13.

يمكن اختيار مصدر مهيباً بواسطة زر المصدر المهيأ أو في SOURCE LIST. وإذا اكتشف التلفزيون مصدرًا غير مهيباً، ستظهر لك رسالة تطلب منك الاختيار بين أن لا تفعل شيئاً أو أن تبين المصدر أو أن تهيئه.


يمكن تشغيل الجهاز الموصل بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة به أو يمكنك تنزيل جدول Peripheral Unit Controller (PUC)، إذا كان متاحاً، لكي تستخدم وحدة تحكم عن بعد Bang & Olufsen، انظر صفحة 48.

إذا كنت تحتاج إلى إعادة إعداد التلفزيون إلى الإعدادات الافتراضية، أظهر قائمة REGIONAL SETTINGS واختر بلداً آخر سيطلب منك تأكيد إعادة الإعداد. ستحذف جميع الإعدادات ويجب أن تؤدي إعداد المرة الأولى، اتبع التعليمات على الشاشة.

توصيل مصادر رقمية

وصل مصادر HDMI خارجية، مثل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي أو حاسب أو جهاز ألعاب فيديو، وجميع الأجهزة المتصلة بالتلفزيون يمكن تهيئتها. [انظر صفحة 13](#).

اعتمادًا على نوع الجهاز الذي توصله بالتلفزيون، هناك كابلات مختلفة وربما أيضًا مهايئات مختلفة تكون مطلوبة. إذا كان لديك أكثر من نوعين من الأجهزة التي تحتاج إلى مقيس PUC، يجب أن تشتري كابل إضافي، وتتوفر الكابلات والمهايئات لدى تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

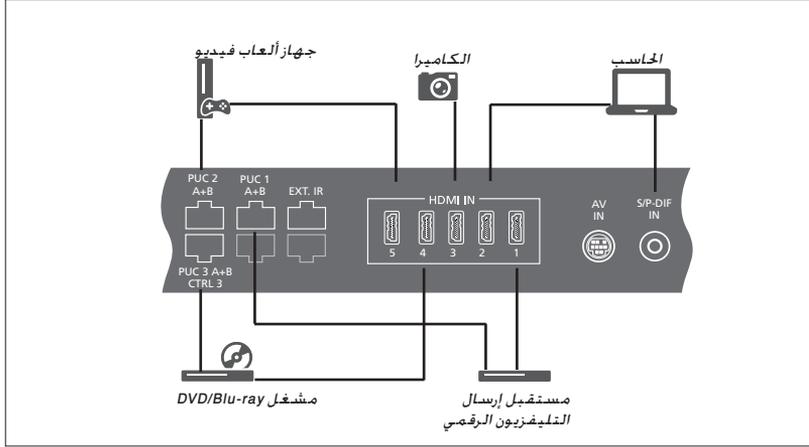

مثال لمصادر رقمية متصلة.

توصيل جهاز ألعاب فيديو

- < وصل الكابل بالمقيس المناسب في جهاز ألعاب الفيديو.
- < مد الكابل إلى مقيس HDMI IN بالتلفزيون.
- < لتمكين تشغيل وحدة التحكم عن بعد لجهاز ألعاب الفيديو، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه بمستقبل IR جهاز ألعاب الفيديو. [انظر صفحة 11](#)
- < [لمزيد من المعلومات عن مرسلات IR](#).
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.¹

توصيل كاميرا

- < وصل الكابل بالمقيس المناسب في الكاميرا.
- < مد الكابل إلى مقيس HDMI IN بالتلفزيون.
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

توصيل مستقبل إرسال تلفزيون رقمي

- < وصل الكابل بالمقيس المناسب في مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي.
- < مد الكابل إلى مقيس HDMI IN بالتلفزيون.
- < لتمكين تشغيل وحدة التحكم عن بعد لمستقبل إرسال التلفزيون الرقمي، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه بمستقبل IR في مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي. [انظر صفحة 11 لمزيد من المعلومات عن مرسلات IR](#).
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

توصيل مشغل DVD/Blu-ray

- < وصل الكابل بالمقيس المناسب في مشغل DVD/Blu-ray.
- < مد الكابل إلى مقيس HDMI IN بالتلفزيون.
- < لتمكين تشغيل وحدة التحكم عن بعد لمشغل DVD/Blu-ray، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه بمستقبل IR في مشغل DVD/Blu-ray. [انظر صفحة 11 لمزيد من المعلومات عن مرسلات IR](#).
- < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

¹عند اختيار GAME CONSOLE كمصدر، يكون نمط الصورة GAME منشطًا كإعداد افتراضي. يمكنك تغيير هذا الإعداد مؤقتًا في قائمة PICTURE. [انظر صفحة 24](#).

توصيل حاسب


- قبيل أن توصل حاسبًا، يجب أن تفصل التليفزيون والحاسب وجميع الأجهزة الموصلة من مصدر الكهرباء.
- توصيل حاسب**
- < مستخدمًا نوع الكابل المناسب، وصل أحد طرفيه في مقبس خرج DVI أو HDMI بحاسبك، والطرف الآخر في مقبس HDMI IN بالتليفزيون.
 - < إذا كنت تستخدم مقبس مخرج DVI بالحاسب، استخدم الكابل المناسب ووصل مخرج الصوت الرقمي بالحاسب بمقبس S/P-DIF IN بالتليفزيون لتسمع الصوت من الحاسب في السماعات الموصلة بالتليفزيون.
 - < وصل التليفزيون والحاسب وجميع الأجهزة الموصلة بالحاسب بمصدر الكهرباء مرة أخرى. وتذكر، يجب أن يكون الحاسب موصولًا بمقبس جدار مؤرض كما هو محدد في تعليمات إعداده.

توصيل مصدر تناظري

قد تحتاج إلى مهابئات وربما أيضًا كابلات مختلفة. وتتوفر الكابلات والمهابئات لدى تاجر تجزئة *Bang & Olufsen*.

- يمكنك توصيل مصدر تناظري واحد، مثل جهاز ألعاب فيديو أو مسجل شرائط فيديو، لتهيئة جهاز موصل بالتليفزيون. [انظر صفحة 13.](#)
- توصيل مصدر تناظري**
- < وصل الكابل بالمقبس المناسب في الجهاز الذي تريد توصيله.
 - < مد الكابل إلى مقبس AV IN بالتليفزيون.
 - < وصل التليفزيون والجهاز الموصل بمقبس الكهرباء.
 - < لتمكين التشغيل بواسطة وحدة التحكم عن بعد لمصدر تناظري، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه بمستقبل IR في المصدر التناظري. [انظر صفحة 11 لمزيد من المعلومات عن مرسلات IR.](#)
 - < اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

توصيل السماعات بالتلفزيون

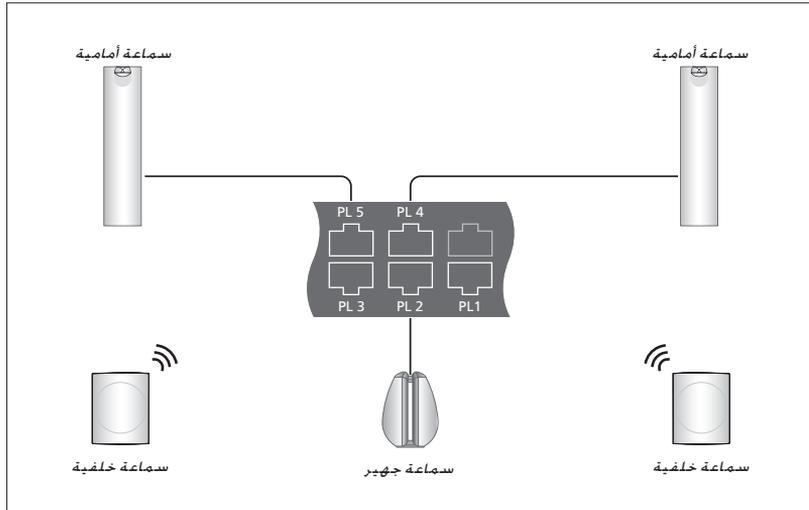

مثال لإعداد سماعات.

يمكنك توصيل حتى 10 سماعات وسماعات جهير سلكية بالتلفزيون. أيضا، يمكنك توصيل حتى 8 سماعات لاسلكية. بما في ذلك سماعات جهير إذا كان تلفزيونك مجهزة بوحدة Power Link لاسلكية. لمزيد من المعلومات عن إعداد السماعات اللاسلكية، انظر صفحة 20.

افصل جميع الأنظمة من مقبس الكهرباء قبل أن توصل جهازًا إضافيًا.

اعتمادًا على نوع الجهاز الذي توصله بالتلفزيون، هناك كابلات مختلفة وربما أيضًا مهايئات مختلفة تكون مطلوبة. وتتوفر الكابلات والمهايئات لدى تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

لتوصيل سماعتين بمقبس PL واحد، ستحتاج إلى كابل خاص. وإذا لم يكن ممكنًا توصيل الكابل بين سماعتين، فإنك تحتاج إلى مفرع كابل، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen لمزيد من المعلومات.

توصيل السماعات

- < وصل كابل Power Link بالمقبس المناسب في السماعات التي تريد توصيلها بالتلفزيون.^{1*}
- < مد الكابلات إلى المقابس المتاحة المسماة PL 1-5 بالتلفزيون.
- < مد كابل Power Link بين المقابس المناسبة بالسماعات الإضافية، إذا كان متاحًا.
- < وصل كابل Power Link بالمقبس المناسبة بسماعة جهير.
- < مد الكابل إلى أحد المقابس المناسبة المسماة PL 1-5 بالتلفزيون.
- < وصل التلفزيون والجهاز الموصل بمقبس الكهرباء.


^{1*}تذكر أن تضبط المفتاح للوضع الأيمن والأيسر في السماعات.

التحكم

مرسلات IR، لتشغل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة وحدة تحكم عن بعد Beo4/Beo6. ركب مرسل IR من Bang & Olufsen بمنتج ليس Bang & Olufsen ثم وصله بأحد المقابس المسماة PUC بلوحة التوصيلات. ركب المرسل بالقرب من مستقبل IR بالجهاز الموصل لضمان التشغيل بوحدة التحكم عن بعد. وقيل توصيله، تأكد من أنك يمكنك تشغيل قوائم الجهاز على شاشة التلفزيون باستخدام وحدة تحكم عن بعد Beo4/Beo6.

للحصول على كابل PUC إضافي، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.

لمعرفة معلومات عن تنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC) لأجهزة استقبال إرسال التلفزيون الرقمي، انظر صفحة 48.

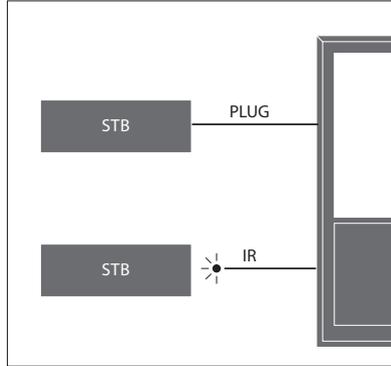


أثناء إعداد مصدر عن طريق قائمة SOURCE LIST SETUP، يمكنك اختيار كيفية توصيل منتج يتم التحكم فيه عن طريق PUC. ويمكنك الاختيار بين PLUG (كابل) وIR وBLASTER (مرسل IR). وإذا اخترت PLUG، فيجب أن تختار بين MODULATION ON وMODULATION OFF. لمعرفة معلومات عن نوع كابل وإعدادات التضمين، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.

القنوات الرقمية

أدخل البطاقة الذكية بحذر في وحدة CA. وحدة CA لها حافة بارزة واحدة بأحد جانبيها وحافتان بارزتان بالجانب الآخر. إذا كان التلفزيون لا يستقبل أي إشارة، تأكد من أنك أدخلت البطاقة الذكية ووحدات CA على النحو الصحيح.

أيضاً تتيح البطاقات الذكية ووحدات CA الوصول إلى قوائم خاصة غير مذكورة هنا. وإذا كان الحال كذلك، اتبع التعليمات من مقدم الخدمة.

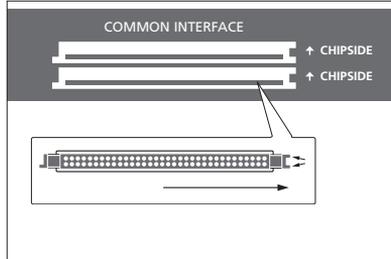

اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen لمعرفة معلومات عن وحدات CA المتوافقة.


يجب أن تظل البطاقات الذكية في وحدات CA، إلا إذا طلب منك مقدم الخدمة إخراجها منها. وهذا الأمر مهم في حالة أن رغب مقدم الخدمة في إرسال معلومات جديدة إلى البطاقة الذكية.

متواصل ...

إذا كنت تريد مشاهدة قنوات مشفرة، اتصل بمقدم الخدمة. سيسجلك مقدم الخدمة كمشاهد مرخص. عادة يتطلب ذلك سداد اشتراك. وعندئذ سيسلمك بطاقة ذكية (Smart Card) ووحدة CA. ولاحظ أنهما يصلحان لمقدم خدمة واحد ولذلك يعملان مع قنوات محددة.

وحدة CA هي "قارئ بطاقة" من أجل البطاقة الذكية التي تفك تشفير الإشارات المشفرة التي يرسلها مقدم الخدمة. وبفقط القنوات الرقمية غير المشفرة، التي تعرف أيضاً بقنوات "البث غير المشفرة". تكون متاحة بدون بطاقات ذكية ووحدات CA.

يمكنك أيضًا الوصول إلى وحدات CA من القائمة الرئيسية أو شاشة Beo6 عندما يكون موالف التلفزيون هو المصدر الحالي.

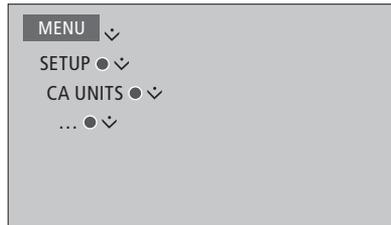


تنشيط وحدات CA

في قائمة CA UNITS، يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط وحدات CA لإرسال التلفزيون الأرضي أو الكابل أو القمر الاصطناعي. وفي بعض البلاد، قد يكون مفيداً تعطيل وحدة CA لإرسال القمر الاصطناعي لتحصل على أفضل أداء من وحدة CA لإرسال التلفزيون الأرضي.

ما الأجهزة الموصلة؟

تسجيل الجهاز الموصول بالتلفزيون يمكنك من تشغيله بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4/Beo6.

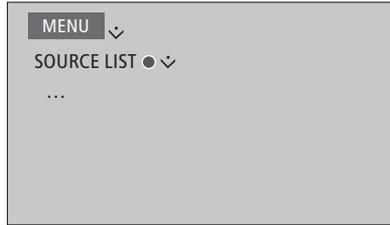

ميز مصدراً واضغط الزر الأحمر لإعداده. عندئذ ستظهر لك رسالة تطلب منك تحديد المصدر وتخصيص زر للمصدر. يمكنك الآن تشغيل المصدر.

عند اكتشاف جهاز جديد، ستظهر قائمة بها الخيارات الآتية: **SHOW SOURCE** و **DO NOTHING** و **CONFIGURE THE SOURCE CONNECTED** و **TO THIS INPUT**. وإذا كنت تريد إعداد الجهاز، استخدم زر التنقل لأعلى أو لأسفل لتمييز الخيار الأخير واضغط زر **الوسط** لعرض قائمة إعداد.

إذا وصلت جهاز صورة إضافي بالتلفزيون، يمكنك تسجيل الجهاز عن طريق قائمة **SOURCE LIST**.

عندما تشغل التلفزيون وكنت توصل جهازاً إضافياً بمقبس **HDMI IN**، فإن التلفزيون سيكتشف مصدراً غير مهياً، وستظهر رسالة على الشاشة ويمكنك اتباع التعليمات على الشاشة لتهيئة المصدر.

المصادر لها إعدادات افتراضية، على سبيل المثال الصوت والصورة، التي تناسب معظم المواقف لكن يمكنك تغيير تلك الإعدادات إذا أردت. اختر المصدر واختر قائمة **ADVANCED SETTINGS**.

إذا كانت وحدة التحكم عن بعد **Beo6** تم تهيئتها لإعداد المصادر في التلفزيون وكنت قد غيرت زر المصدر في التلفزيون، فإن الزر الخاص بالمصدر المحدد في شاشة **Beo6** لن يعمل بعد ذلك. اتصل بتاجر تجزئة **Bang & Olufsen** لإعادة تهيئة وحدة التحكم عن بعد **Beo6**.

تنزيل جدول PUC

خلال أداء إجراء التهيئة، ستظهر لك رسالة تطلب منك ما إذا كنت تريد أن تكون قادراً على التحكم في الجهاز الموصول بواسطة وحدة التحكم عن بعد **Beo4/Beo6**. اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل جدول **Peripheral Unit Controller (PUC)** إذا كان متاحاً^{1*}. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

إذا كان جهازك الموصول ليس بقائمة التنزيل، فإنه لا يوجد حالياً حل تحكم له ويجب أن تختار **UNSUPPORTED SOURCE**. ولن تكون قادراً على تشغيل جهازك بواسطة وحدة التحكم عن بعد **Beo4/Beo6**. اتصل بتاجر تجزئة **Bang & Olufsen** لمزيد من المعلومات.

يمكنك البحث بحروف لاتينية وأرقام. وبالنسبة لأسماء الأجهزة التي ليس بها حروف لاتينية، يمكنك البحث عن جزء من الاسم الذي يتضمن حرفاً لاتينياً. كما يمكنك استخدام وظائف المتصفح لتحديد مكان جدول **PUC** الصحيح.

^{1*} إذا كنت تستخدم وحدة تحكم عن بعد **Beo4**، فقد يكون عليك تشغيل جهاز **PUC** الذي يتم التحكم فيه بواسطة **IR** مستخدماً **SHIFT + 9**. ويمكن العثور على **SHIFT** في **Beo4 LIST**.

متواصل ...

إلغاء تهيئة مصدر

إذا وصلت وهيئات مصدرًا لمقبس محدد بالتلفزيون ثم فصلت المصدر بصفة دائمة، يجب أن تعيد إعداد إعدادات المصدر. ميز المصدر في قائمة SOURCE LIST، اضغط الزر الأحمر واختر RESET TO DEFAULT. عندما تختار YES، فإن المصدر لن يكون مهيبًا بعد الآن لهذا المقبس. وفي المرة القادمة التي توصل فيها مصدرًا بالمقبس، سيطلب منك تهيئة المصدر.

يمكنك أيضًا اختيار RESET TO DEFAULT في قائمة ADVANCED SETTINGS لتعيد الإعداد إلى القيم الافتراضية فقط لهذه القائمة.

لإزالة جدول PUC الذي نزلته، [انظر صفحة 48](#).

استخدام القنوات والمجموعات والقوائم

استخدام وتخزين مجموعات القنوات

يمكنك عمل وتحرير واستخدام مجموعات لكي تجعل العثور على قنوات ومحطاتك المفضلة أسهل.

إذا لم تكن الموافقة التلقائية لجميع القنوات والمحطات قد خزنت القنوات والمحطات بأرقام قنواتك المفضلة، يمكنك إعادة الترتيب الذي تظهر به في قائمة قنوات أو محطات. كما يمكنك إزالة أو حذف القنوات والمحطات التي لم تعد تريدها أو استعادة قنوات ومحطات تريدها.

إذا كان بلدك يدعم قنوات المشاهدة المدفوعة، يمكنك أيضًا طلب برنامج تريد مشاهدته.

في نمط الراديو، تستبدل كلمة CHANNEL في القوائم بكلمة STATIONS. وإذا كنت تريد تحرير مجموعات محطات راديو، يجب أن تحول إلى مصدر الراديو وتختار EDIT RADIO GROUPS بدلاً منها.

في قائمة FAVOURITES، يمكنك عمل 22 مجموعة قنوات للعثور على قنواتك المفضلة سريعًا بدون أن تضطر إلى البحث خلال جميع القنوات المولفة. مثلًا، يمكنك عمل مجموعة لكل واحد من أفراد الأسرة. كما يمكنك تسمية مجموعات القنوات أو المحطات التي أنشأتها وحذف أي مجموعة لم تعد تريدها. أيضًا، يمكنك محو أي مجموعة قنوات أو محطات.

MENU
SETUP
CHANNELS
EDIT TV GROUPS
FAVOURITES
...

في مجموعة مفضلات، يمكنك نقل قناة إلى موضع مختلف بالقائمة. انظر القائمة على شاشة التلفزيون للتعليمات.

لتسمية وإنشاء مجموعة مفضلة...
افتح قائمة FAVOURITES

اضغط لتسمية/إعادة تسمية مجموعة،
مثلًا "رياضة"

اضغط لتخزين الاسم

اختر المجموعة التي سميتها الآن

اضغط لإضافة قناة

اختر مجموعة لتنسخ منها، مثلًا "أخبار"

اضغط لاختيار قناة

اضغط لتدخل في القائمة

اضغط بعدما تنتهي من إضافة القنوات

اضغط لتخزين الإعدادات

مجموعات القنوات والمحطات

اختر مجموعة قنوات. مجموعات القنوات يمكن أن تكون مجموعات أنت عملتها بنفسك أو قائمة برامج. وقوائم البرامج يرسلها بعض مقدمي الخدمة، وهي تظهر وتعمل إلى حد بعيد بنفس الطريقة مثل المجموعات ويمكن عرضها ورؤيتها مثل المجموعات.

عرض منظر عام لمجموعات القنوات باستخدام

Beo4

اضغط لإظهار منظر عام لمجموعات القنوات

MENU
1


الانتقل بين مجموعات القنوات باستخدام Beo6 ...

اضغط للانتقل بين المجموعات بينما تشاهد < Favourites
التلفزيون. ستظهر آخر قناة تم تنشيطها > Favourites
في مجموعة، أو ...

... اضغط لإظهار منظر عام لمجموعة
القنوات

إذا كانت هناك مجموعة واحدة فقط أنشئت
في قائمة FAVOURITES، فإن هذه المجموعة يمكن أن
تعمل كقائمة افتراضية لإظهارها بعدما يكون التلفزيون في
نمط الاستعداد. ويضمن ذلك أن تكون أرقام القنوات متزامنة
مع وحدة التحكم عن بعد Beo6. ولكي تعمل هذه القائمة
الافتراضية، يجب أن تكون جميع القوائم الأخرى مخفية.
اضغط الزر الأصفر لإخفاء/إظهار المجموعات.

قوائم القنوات والمحطات

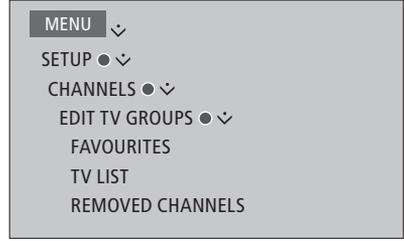

<p>تشغيل Beo6 ...</p> <p>اضغط لإظهار قائمة قنوات في المجموعة الحالية</p> <p>اضغط لتميز القنوات التي تريدها في المجموعة، أو ...</p> <p>0 - 9</p> <p>اضغط لإظهار القناة الموضوعية في الرقم المختار في المجموعة</p>	<p>اعرض قائمة قنوات واختر قناة.</p> <p>تشغيل Beo4 ...</p> <p>اضغط لاختيار مجموعة قنوات</p> <p>اضغط للانتقل بين القنوات في المجموعة، أو ...</p> <p>0 - 9</p> <p>اضغط لإظهار القناة الموضوعية في الرقم المختار في المجموعة</p>
--	--

اضغط الزر الأخضر للتبديل بين التصنيف الأبجدي والرقمي للقنوات ومجموعات القنوات.

تحرير القنوات

إذا كنت تريد تحرير محطات راديو، يجب أن تحول إلى مصدر راديو وتختار **EDIT RADIO GROUPS** بدلاً منها.

عند تحرير **TV LIST** أو إضافة قنوات إلى مجموعة مفضلات، يمكنك أن تضغط الزر الأخضر للتبديل بين التصنيف الأبجدي والرقمي للقنوات.

القنوات التي سبق إزالتها من قائمة القنوات لا تظهر من جديد عند البحث عن قنوات جديدة، لكن تكون مخزنة في قائمة **REMOVED CHANNELS**.

يمكنك إزالة أي قناة أو محطة مولفة لا تريدها في قائمة قنواتك أو استعادة قنوات مختارة سبق أن أزلتها من قائمة القنوات. فقط القنوات التناظرية هي التي يمكن إعادة تسميتها، وهذه الوظيفة لا تنح في جميع الأسواق.

في قائمة **TV LIST**، يمكنك إزالة قناة من قائمة القنوات. ويمكن استعادة القنوات التي أزلتها مرة أخرى في قائمة **REMOVED CHANNELS**.

رؤية تفاصيل القناة

في قائمة TV LIST، يمكنك أن تضغط الزر الأخضر للتبديل بين التصنيف الأبجدي والرقمي للقنوات.

إذا كنت تريد رؤية تفاصيل محطات الراديو أو عمل مجموعات محطات، يجب أن تحول إلى مصدر راديو وتختار EDIT RADIO GROUPS بدلاً منها.

في قائمة TV LIST، يمكنك أن تميز قناة وتضغط الزر الأحمر لترى تفاصيل القناة. نتاح PARENTAL LOCK فقط إذا كنت قد مكنت ACCESS CONTROL في قائمة الإعداد. [انظر صفحة 44](#). القنوات التي لها قفل حماية الأطفال سيتم تجاوزها عندما نتنقل خلال القنوات.

إذا كانت القناة الميزة قناة تناظرية، يمكنك أيضًا أن تعيد تسميتها بواسطة الزر الأخضر زر التنقل. وبالنسبة لبعض اللغات، لا يمكنك إعادة تسمية القنوات.

MENU ▾
SETUP ● ▾
CHANNELS ● ▾
EDIT TV GROUPS ● ▾
FAVOURITES
TV LIST
...

قنوات المشاهدة المدفوعة



أو

0 - 9

طلب برنامج ...

اضغط لتختار قناة

اتبع التعليمات على الشاشة للوصول إلى برنامج. لمزيد من المعلومات، اتصل بمقدم الخدمة

يمكنك مشاهدة قنوات المشاهدة المدفوعة إذا كانت مدعومة في بلدك. ومع ذلك، فهي تتطلب اشتراكًا. ويقدم دليل البرامج معلومات عن القنوات والبرامج. استخدم هذه المعلومات لتطلب برنامجًا. اتصل بمقدم الخدمة للحصول على بطاقة تعريف عميل.

تحديث القنوات

إذا كنت والفت قنوات أرضية وهناك أكثر من شبكة متاحة، يجب عليك أيضًا اختيار شبكة مفضلة لاستخدامها.

يمكنك تحديث القنوات المولفة التي. على سبيل المثال، نقلتها جهة البث.


يمكنك أن تجعل التلفزيون يعثر لك على قنوات التلفزيون ومحطات الراديو.

اعتمادًا على مقدم الخدمة، بعض الإعدادات يتم عملها تلقائيًا.

HbbTV ربما لا يتاح بجميع الأسواق.

تتاح بنود القائمة CABLE وTERRESTRIAL وANALOGUE فقط إذا تم تنشيطها في قائمة INPUTS تحت قائمة CHANNELS. وإذا تم تنشيط مدخل واحد فقط، فإن قائمة TUNING يتم تجاوزها وتفتح قائمة إعداد للمدخل مباشرة.

لاحظ أنه عندما تدخل مقدم خدمة أو نمط بحث مختلف لمدخل، فإن جميع القوائم يتم محوها.

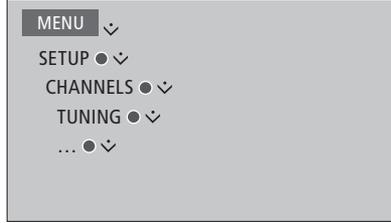

تغيير إعدادات مدخل قناة

غير مدخل القناة بتمكين أو تعطيل مداخل تليفزيون الكابل، الأرضي، القمر الاصطناعي والتناظري، والهوائي النشط وتعويض طول الخط.

يمكنك إعادة تثبيت جميع قنوات التليفزيون بترك التليفزيون يوالف جميع القنوات تلقائيًا.


إذا حولت إلى شبكة مختلفة، فإن القنوات في قوائمك ربما تتغير أيضًا. ويكون ذلك ممكنًا إذا كانت هناك شبكات متعددة متاحة عند مواءمة القنوات الأرضية.

ملاحظة! إذا أعدت تثبيت جميع قنوات التليفزيون، ستختفي جميع إعدادات القنوات التي عملتها!

لمعرفة معلومات عن رمز الوصول، انظر صفحة 44.

إذا عطلت مدخلًا، فإن جميع القنوات والتهيئة التي تخص هذا المدخل ستحذف.

قد تظهر أيضًا قائمة PREFERRED NETWORK عند مواءمة قنوات أرضية.

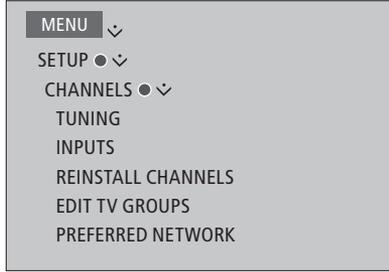

لتغيير مدخل قناة، أظهر قائمة INPUTS.

لإعادة تثبيت جميع القنوات، أظهر قائمة REINSTALL CHANNELS.

لاختيار شبكة، أظهر قائمة PREFERRED NETWORK.

إعداد السماعات

أضف سماعات BeoLab وسماعات جهير BeoLab لتلفزيونك بتوصيلات سلكية أو لاسلكية إذا كان تلفزيونك مجهزاً بوحدة Power Link لاسلكية، وإذا كان لديك نظام صوت محيط الذي يمكن وضعه بسهولة في غرفة معيشتك. وستحصل على أفضل إحساس بالصوت في المنطقة التي تحيط بها السماعات.

يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات سماعات لتخصيص إعداد السماعات لمواضع استماع بخلاف الموضع أمام التلفزيون، مثلاً، وأنت عند منضدة الطعام أو في مقعد بذراعين مريح.

يشرح هذا الدليل كيفية عمل إعداد أساسي للسماعات. لإعدادات أكثر تقدماً ووضيحات الصوت، انظر الدليل التقني للصوت على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides.

للمعلومات عن الاستخدام اليومي لمجموعات السماعات، [انظر صفحة 27](#).

مقدم المحتوى ربما يكون منع توزيع الصوت اللاسلكي الرقمي إلى سماعاتك. عندئذ، بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام سماعات موصلة بـ Power Link بأسلاك.

عند إعداد سماعات سلكية، يجب أن تختار السماعات التي وصلتها بكل مقبس Power Link في قائمة SPEAKER CONNECTIONS. وإذا كان تلفزيونك مجهزاً بوحدة Power Link لاسلكية فإنه سيحاول اكتشاف نوع السماعات اللاسلكية بنفسه. لكن من الممكن أيضاً أن تختار يدويًا السماعات اللاسلكية التي وصلتها بكل قناة Power Link لاسلكية.



مهم! إذا اخترت LINE كنوع سماعة في قائمة SPEAKER CONNECTIONS، فإن حجم الصوت سيكون عالياً جداً ولا يمكنك ضبط حجم الصوت بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4/Beo6. ويجب استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالمنتج. تستخدم LINE، على سبيل المثال، مكبرات صوت ليست Bang & Olufsen.

السماعات اللاسلكية

إذا كان لديك سماعات لاسلكية في إعدادك، فإن التلفزيون يقوم بعملية مسح تلقائي بحثاً عن سماعات لاسلكية ويربط السماعات المكتشفة مع قنوات Power Link اللاسلكية أثناء إعداد المرة الأولى. ومع ذلك، فإنك يمكنك أيضاً أن تقوم بعملية المسح يدويًا بحثاً عن سماعات لاسلكية وتربط السماعات المكتشفة بقنوات Power Link اللاسلكية بالتلفزيون في قائمة SPEAKER CONNECTIONS.

المسح بحثاً عن السماعات اللاسلكية وربطها ...

في قائمة SPEAKER CONNECTIONS، اضغط لإعادة المسح

عندما يكتمل المسح، اضغط لربط السماعات المكتشفة مع التلفزيون

فصل سماعة عن التلفزيون ...

اختر سماعة في قائمة SPEAKER CONNECTIONS


اضغط مرة واحدة لتتمكن من فصل السماعة. اضغط مرة أخرى لتأكيد الفصل

لتتمكن من إعادة تهيئة السماعات

اللاسلكية المفصلة، تذكر أن تعيد إعداد السماعات. انظر الدليل المرفق مع السماعات.

متواصل ...

إنشاء مجموعات سماعات

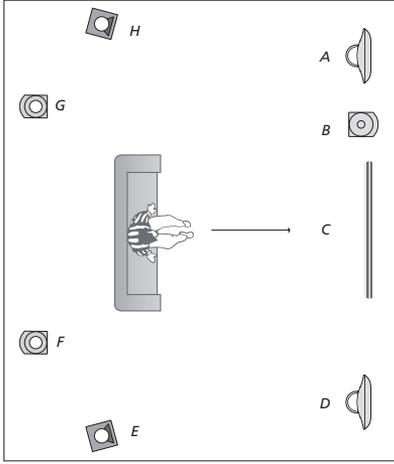

مثال مصور لمشاهدة التلفزيون ...

السماعة A:	أمامية يسرى
السماعة B:	سماعة جهير أمامية
السماعة C:	وسطى
السماعة D:	أمامية يمنى
السماعة E:	محيط يمنى
السماعة F:	خلفية يمنى
السماعة G:	خلفية يسرى
السماعة H:	محيط يسرى

يمكنك عمل مجموعات سماعات مختلفة لمواقع استماع مختلفة أو تالقات سماعات، ولكل مجموعة يجب أن تعين أدوارًا للسماعات، وتحدد المسافة بين السماعات وموضع استماعك وتعابير مستوى الصوت، وبينما تجدل بين السماعات، يصدر صوت بالتناوب في كل سماعة وصلتها في إعداد صوتك المحيط، وتكون مهمتك هي ضبط مستوى الصوت من جميع السماعات الموصلة ليضابق مستوى صوت السماعات الأخرى في المجموعة.



كما يمكنك تسمية مجموعات السماعات أو حذف مجموعات لا تريد الاحتفاظ بها، ومجموعة سماعات التلفزيون هي مجموعة محددة مسبقًا يمكنك إعدادها للموقت عندما تجلس أمام التلفزيون.

يسمح لك تعيين أدوار للسماعات الموصلة بتحديد وظيفة السماعات في نظام صوت محيط وعدد السماعات التي تستخدم.

لا يمكنك إعادة تسمية أو حذف مجموعة سماعات التلفزيون. [انظر صفحة 27](#) عن الاستخدام اليومي لمجموعة السماعات.

اضغط الزر الأحمر لتنشيط مجموعة السماعات إذا كنت ميزت TV أو مجموعة موجودة.


لعمل إعدادات أكثر تقدمًا لإعداد مجموعة السماعات، انظر [الدليل التقني للصوت على موقع الويب -www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

متواصل ...

إعداد أنماط الصوت

التلفزيون له أنماط صوت متعددة محسنة من أجل أنواع مختلفة من البرامج. ومع هذا، يمكنك إذا أردت، ضبط القيم في أنماط الصوت كيفما تريد. ويكون لأنماط الصوت أسماء محددة مسبقًا. مثلًا، استخدم MOVIE عندما تمشاهد من DVD أو Blu-ray أو استخدم GAME لتحسين الصوت عند استخدام جهاز ألعاب فيديو. ويمكن إعداد نمط الصوت CUSTOM إذا كنت تريد تحديد نوع جديد للاستخدام والإعدادات. وهو النمط الوحيد الذي يمكنك إعادة تسميته. ونمط الصوت ADAPTIVE ليس نمطًا في حد ذاته لكن يتكيف مع المصدر المختار أو المحتوى بالاختيار من بين أنماط صوت متعددة.

لمزيد من التفاصيل أو لعمل إعدادات أكثر تقدمًا لأنماط الصوت، انظر الدليل التقني للصوت على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides.

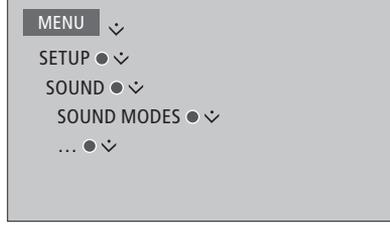

إذا كنت ترغب في إعادة إعداد نمط صوت على القيم الافتراضية، يجب أن تختار RESET TO DEFAULT في إعداد نمط الصوت المحدد وتؤكد أنك تريد إعادة إعداد القيم.

يمكنك بواسطة Beo4 أن تعرض قائمة بأنماط الصوت على شاشة التلفزيون وذلك بأن تعثر على SOUND في قائمة LIST في Beo4 وتضغط زر الوسط. ومن هنا، يمكنك اختيار نمط صوت بواسطة أزرار الأرقام. [انظر صفحة 26 عن الاستخدام اليومي لأنماط الصوت.](#)


ضبط إعدادات الصوت والصورة

ضبط إعدادات الصوت

في قائمة *AUDIO DESCRIPTION*، يمكنك إعداد التلفزيون ليصف ما يحدث على شاشة التلفزيون بواسطة الصوت. تذكر أن تمكن حقل قائمة *VISUALLY IMPAIRED* في قائمة *LANGUAGES* تحت *REGIONAL SETTINGS*.

اضبط إعدادات الصوت عن طريق قائمة *SOUND*. وعندما تغلق التلفزيون، ستغلق الإعدادات المؤقتة.

إذا اخترت تمكين نمط توفير الطاقة، فإن جميع السماعات السلوكية في مجموعة السماعات التي لا تستقبل إشارة ستغلق وتوفر الطاقة.

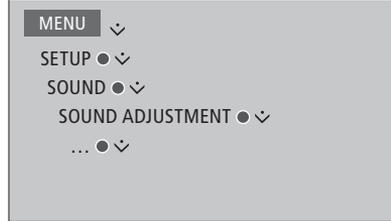

تكون إعدادات الصورة والصوت معدة مسبقاً من المصنع على قيم محايدة تناسب معظم أنواع البرامج. ومع هذا، يمكنك إذا أردت، ضبط تلك الإعدادات كيفما تريد.

اضبط إعدادات الصوت مثل حجم الصوت والجهر وعلو طبقة الصوت وبالنسبة للسماعات السلوكية، مكن نمط توفير الطاقة. وتشمل إعدادات الصورة، على سبيل المثال، التباين والسطوع والألوان ومسافة المشاهدة.

غير إعدادات الصوت والصورة مؤقتاً – حتى تغلق تلفزيونك – أو خزنها بصفة دائمة.


نشط أنماطاً مختلفة للصورة، مثلاً نمط اللعب إذا كنت توصل جهاز ألعاب فيديو بالتلفزيون.

لمعرفة معلومات عن كيفية تغيير تنسيق الصورة، انظر تعليمات التشغيل.

ضبط إعدادات الصورة


لإزالة الصورة مؤقتاً من الشاشة، اضغط *LIST* واستخدم زر التنقل لأعلى أو لأسفل لإظهار *PMUTE* في شاشة *Beo4* و *Beo6*: اضغط Δ لإظهار عرض *Scene* في *Beo6*. اضغط *Picture*، ثم اضغط *PMute*. ولاستعادة الصورة، اضغط *PMute* مرة أخرى).

اضبط إعدادات الصورة عن طريق قائمة *PICTURE*. وعندما تغلق التلفزيون، ستغلق الإعدادات المؤقتة.

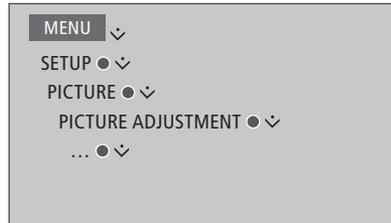

أنماط الصورة

لضبط أنماط الصورة عن طريق قائمة التلفزيون ...

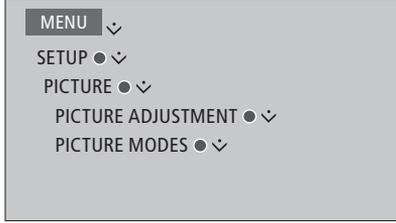

في قائمة **PICTURE ADJUSTMENT**، يمكنك إظهار قائمة **ADVANCED SETTINGS** حيث يمكنك عمل إعدادات مختلفة للمصدر الذي تختاره. مثلاً، يمكنك أن تعد مسبقاً إعدادات الصورة. اضغط الزر الأزرق لإظهار نصوص مساعدة القوائم.

لتنشيط أنماط الصورة بواسطة **Beo4**

مباشرة...

اضغط لإظهار **PICTURE** في شاشة **Beo4**



اضغط لاختيار نمط صورة

تنقل بين الأنماط

اضغط متواصلاً لإزالة **PICTURE** من الشاشة



لتنشيط أنماط الصورة بواسطة **Beo6**

مباشرة...

اضغط لإظهار عرض **Scene** في **Beo6**



اضغط لإظهار عرض **Picture ...**



اضغط نمط الصورة الذي تريده، مثلاً "Movie"



اضغط لإزالة عرض نمط الصورة والعودة إلى المصدر الذي كنت تستخدمه



اضغط لإظهار عرض **Picture ...**



اضغط نمط الصورة الذي تريده، مثلاً "Movie"



اضغط لإزالة عرض نمط الصورة والعودة إلى المصدر الذي كنت تستخدمه



اضغط لإظهار عرض **Picture ...**



اضغط نمط الصورة الذي تريده، مثلاً "Movie"



اضغط لإزالة عرض نمط الصورة والعودة إلى المصدر الذي كنت تستخدمه



اضغط لإظهار عرض **Picture ...**



اضغط نمط الصورة الذي تريده، مثلاً "Movie"




اضغط لإزالة عرض نمط الصورة والعودة إلى المصدر الذي كنت تستخدمه



تنشيط 3D وضبط الإعدادات

عندما يكون الإرسال التلقائي لإشارة 3D متاحًا، ويكون
ACTIVATE 3D معيّنًا على AUTO، فإن التليفزيون يتحول
إلى نمط 3D تلقائيًا. وإذا كان معيّنًا على PROMPT، يجب
أن تختار بين VIEW IN 2D وVIEW IN 3D. وإذا كان
معيّنًا على MANUAL، يجب أن تدخل القائمة وتحول إلى
نمط 3D يدويًا.

يمكنك أن تختار ما إذا كان التليفزيون يجب أن ينشط نمط
3D تلقائيًا. أو يدويًا أو بالتلقين. عندما يكتشف إرسال
تلفازي لإشارة 3D أول مرة بعد تغيير مصدر أو قناة. ويكون
الإعداد الافتراضي PROMPT.

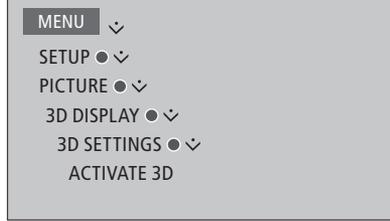

لتنشيط 3D، أظهر قائمة ACTIVATE 3D واتبع التعليمات
على الشاشة.

يمكنك إعداد تفضيلات لمشاهدة تليفزيون
3D. اختر ما إذا كان التليفزيون يجب أن
يتحول إلى نمط 3D تلقائيًا، عندما يكون
إرسال إشارة 3D التلقائي متاحًا.

الاستخدام اليومي لأنماط الصوت ومجموعات السماعات

يمكنك توسعة تليفزيونك إلى نظام صوت محيط بإضافة سماعات وسماعات جهير BeoLab.

عندما تشغل أحد المصادر، فإن التليفزيون يختار تلقائيًا نمط الصوت المناسب للمصدر الذي تستخدمه. ومع ذلك، يمكنك اختيار نمط صوت آخر في أي وقت.

أيضًا، عندما تشغل التليفزيون، يتم اختيار مجموعة سماعات التليفزيون تلقائيًا. ومع ذلك، يمكنك دائمًا اختيار مجموعة أخرى من السماعات المنشطة إذا كنت تريد الاستماع إلى الموسيقى بدون أن تجلس أمام التليفزيون، مثلًا، عندما تجلس إلى طاولة الطعام أو في مقعد بذراعين مريح.

يمكنك ضبط إعدادات أنماط الصوت وإعداد مجموعات سماعات. لمزيد من المعلومات عن إعداد أنماط الصوت وإنشاء مجموعات سماعات، انظر الصفحتين 21-22.

اختيار نمط صوت

يمكنك اختيار نمط صوت الذي يناسب المصدر الذي تستخدمه.

تشغيل Beo4 ...

اضغط لإظهار SOUND في شاشة Beo4

LIST



SOUND



1 - 9



BACK

تشغيل Beo6 ...

اضغط لإظهار عرض Scene في Beo6

Sound ...

اضغط لإظهار عرض Sound ...

Adaptive

اضغط لاختيار نمط الصوت الذي تريده، مثلًا Adaptive



اضغط لإزالة عرض نمط Sound والعودة

إلى المصدر الذي كنت تستخدمه

عندما تهيء مصدرًا، يمكنك إعداد نمط صوت ليتم اختياره

تلقائيًا في كل مرة تشغل فيها المصدر ويتم عمل الإعداد في

قائمة ADVANCED SETTINGS تحت قائمة SOURCE

.LIST SETUP

اختيار مجموعة سماعات

تشغيل Beo6 ...
اضغط لإظهار عرض Scene ...

Sound ...
اضغط لإظهار عرض Sound ...

Speaker groups
اضغط لإظهار عرض Speaker groups

1 - 9
اضغط لاختيار مجموعة السماعات التي تريدها. وستوصل السماعات المختارة تلقائيًا

Speaker groups
اضغط لإزالة عرض Speaker groups من الشاشة والعودة إلى المصدر الذي كنت تستخدمه

اختر مجموعة السماعات التي تناسب موضع استماعك.

تشغيل Beo4 ...
اضغط لإظهار SPEAKER في شاشة Beo4

LIST
SPEAKER

1 - 9
اضغط لاختيار مجموعة السماعات التي تريدها. وستوصل السماعات المختارة تلقائيًا

تنقل بين المجموعات

BACK
اضغط لإزالة SPEAKER من شاشة Beo4

مشاهدة مصدرين في نفس الوقت

أثناء مشاهدة، مثلاً، التلفزيون...

تشغيل Beo4 ...

اضغط لإظهار P-AND-P

LIST



P-AND-P



DVD

اضغط، مثلاً، DVD لاختيار المصدر الذي تشاهده في جانب الشاشة الأيمن (B)

MENU

0

اضغط للتبديل بين الصورة اليسرى والصورة اليمنى

LIST



P-AND-P



اضغط لإظهار P-AND-P للتبديل بين صغيرة وكبيرة للصورتين اليسرى واليمنى

P-and-P

اضغط لإظهار عرض P-and-P

DVD

اضغط، مثلاً، DVD لاختيار المصدر الذي تشاهده في جانب الشاشة الأيمن (B)

Swap


اضغط للتبديل بين الصورة اليسرى والصورة اليمنى

Size

اضغط للتبديل بين صغيرة وكبيرة للصورتين اليسرى واليمنى

لغادرة وظيفة P-AND-P ...

لغادرة الوظيفة والعودة إلى المشاهدة العادية للمصدر في جانب الشاشة الأيسر (A) ببساطة اختر مصدرًا

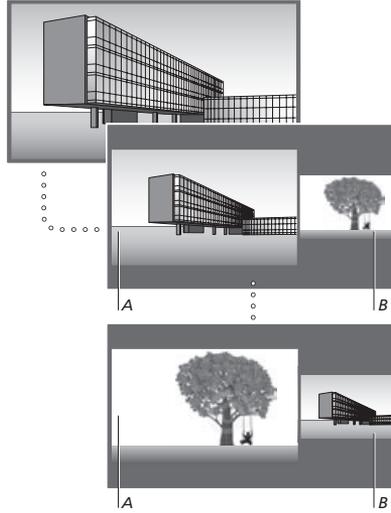

يؤثر دائمًا ضبط حجم الصوت على الصورة A، بينما تؤثر العمليات الأخرى، مثل اختيار القنوات، على الصورة B. ويلغي اختيار مصدر جديد مشاهدة P-AND-P.

تتيح لك وحدة التحكم عن بعد Beo4/Beo6 الوصول إلى وظيفة شاشة ثنائية لمشاهدة مصدرين صورة في نفس الوقت. كما يمكنك إظهار مصدر صورة ومصدر صوت في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة عرض تسجيل فيديو وبرنامج تليفزيوني في نفس الوقت، بشرط أن تكون المصادر المختارة متاحة في نظامك.

هناك بعض القيود عند استخدام وظيفة صورة وصورة (P-AND-P) حيث أن بعض تالفات المصادر ربما لا تكون ممكنة. مثلاً، لا يمكنك مشاهدة مصدر HDMI أو قناتين مشغرتين في نفس الوقت. وعند اختيار تالف غير صالح، ستظهر رسالة على شاشة التلفزيون.

إذا كنت تشاهد 3D وحولت إلى وظيفة P-AND-P، فإن التلفزيون سيتحول إلى 2D.

لترى مصدرًا مسجلًا في قائمة SOURCE LIST على أنه V.AUX، مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، اضغط LIST واستخدم زر التنقل لأعلى أو لأسفل حتى يظهر P-V.AUX في شاشة Beo4.


معلومات البرامج

يمكنك عرض معلومات عن البرنامج الحالي، أو عرض دليل البرامج. كما يمكنك تغيير الصوت واللغة المناسبة لإظهار معلومات تفاعلية عن طريق HbbTV.

يظهر عرض معلومات لوقت وجيز على الشاشة في كل مرة تغيير القناة أو المحطة. يمكنك أيضًا إظهار عرض يدويًا بضغط الزر الأزرق لترى معلومات البرنامج.*1

*1 إذا كانت Digital Text/HbbTV ممكنة، يجب أن تضغط MENU قبل الزر الأزرق في Beo4.

HbbTV ربما لا يتاح بجميع الأسواق.

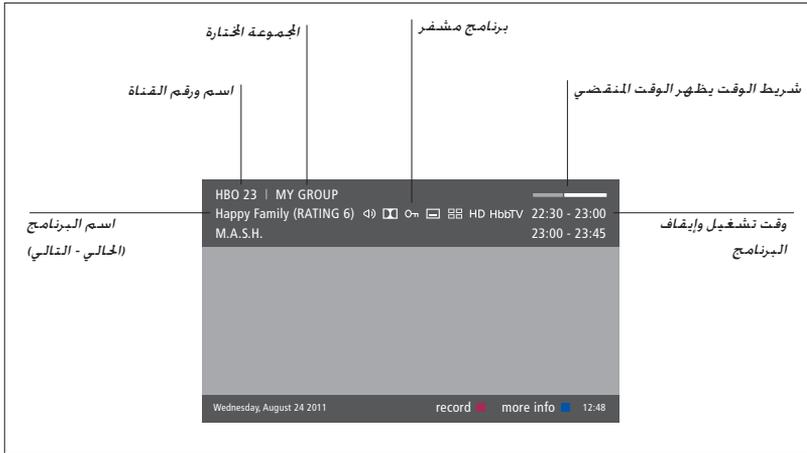

لرؤية المزيد من معلومات البرامج، اضغط الزر الأزرق بينما تظهر بيانات التلفزيون.*1 استخدم أزرار الأسهم للتنقل إلى الخلف والأمام في الوقت والقنوات وزر الوسط لاختيار القناة الحالية. اضغط BACK لمغادرة معلومات البرامج. في Beo6، اضغط Information في شاشة Beo6.



عندما يظهر العرض الموسع على الشاشة وتتجاوز المعلومات صفحة واحدة، يمكنك تمرير الصفحة لأسفل باستخدام زر التنقل لأسفل.

تظهر خيارات الترجمات وخيارات الصوت الإضافية في شكل أيقونات في أعلى العرض. ملاحظة: هذه الخدمة لا تقدمها جميع القنوات.

*2 يظهر تقييم المحتوى فقط إذا كان متاحًا من مقدم الخدمة.

خيارات الترجمات والصوت

يتيح لك **AUDIO LEFT** و **AUDIO RIGHT** توجيه الصوت الأيسر أو الأيمن إلى السماعة الأمامية.

تشغيل **Beo6** عندما لا تظهر أي قائمة على الشاشة ...
اضغط لإظهار قائمة SUBTITLE
LANGUAGE، أو ...

اضغط لإظهار قائمة AUDIO
LANGUAGE

الإيقونتان (L) و (R) تدلان على وجود إما خيارات صوت إضافية أو خيارات ترجمة متاحة.

تشغيل **Beo4** عندما لا تظهر أي قائمة على الشاشة ...
اضغط لإظهار قائمة SUBTITLE
LANGUAGE، أو ...

MENU
2

MENU
3

اضغط لإظهار قائمة AUDIO
LANGUAGE

أيضاً، قد يكون لخيارات الصوت امتداد **AC3** أو **AAC**، مثلاً **English AC3**، الذي يدل على أنظمة صوت مختلفة.

دليل البرامج

ضغ زر **الأصفر** بينما تكون هناك قناة مميزة في دليل البرامج يسمح لك باختبار مجموعة أخرى.

*1 إذا كان **HbbTV** ممكناً في القناة، فإن الزر الملون ربما لا يعمل.

● من دليل برامج القنوات ...

اضغط لإظهار المعلومات عن برنامج محدد

● اضغط مرتين لاختيار برنامج مميز

BACK اضغط متواصلاً لإزالة المعلومات من الشاشة

اضغط للعودة إلى دليل البرامج - المنظر العام*1

يمكنك عرض دليل برامج الذي يتضمن معلومات عن البرامج الحالية والتالية على القنوات والمحطات لمدة أسبوعين. كما يمكنك التغيير إلى قناة أو محطة مختلفة عن طريق دليل القنوات. ولا يمكنك عرض دليل البرامج للقنوات والمحطات التناظرية.

اضغط الزر **الأخضر** لإظهار دليل البرامج. في **Beo6**، اضغط **Progr.Guide**.

لاحظ أن الصوت قد يكتف أثناء تحديث دليل البرامج.

ستكون لغة دليل البرامج هي لغة القوائم التي اخترتها إذا كان متاحاً. وإلا فستكون اللغة المتاحة عن طريق إشارة التلفزيون.

● من معلومات البرنامج المحدد ...

اضغط لاختار القناة

BACK اضغط للعودة إلى المستوى السابق

BACK اضغط متواصلاً لإزالة المعلومات من الشاشة

HbbTV

MENU

4

<>

لمنع HbbTV باستخدام Beo4 ...
بينما تعرض القناة، اضغط لإظهار قائمة
HBBTV

استخدم زر التنقل يساراً أو يميناً لاختيار
ON أو OFF لمنع HbbTV

Menu

4

<>

لمنع HbbTV باستخدام Beo6 ...
بينما تعرض القناة، اضغط لإظهار قائمة
HBBTV واتبع التعليمات على الشاشة

استخدم زر التنقل يساراً أو يميناً لاختيار
ON أو OFF لمنع HbbTV



تنشيط HbbTV ...
عندما تكون HbbTV متاحة، اضغط الزر
اللون المحدد على الشاشة

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) هو خدمة عبر الإنترنت حيث يمكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات، مثل مسابقات تليفزيون الإنترنت والإعلانات التفاعلية والتواصل الاجتماعي. لمشاهدة المعلومات، يجب أن يكون التليفزيون متصلاً بالإنترنت.

يمكنك أن تختار منع HbbTV لكل قناة إذا كنت لا تريد استخدام هذه الميزة.

HbbTV لا تدعمها جميع القنوات ويتوقف المحتوى المقدم على جهة البث. كما أن المحتوى يمكن أن تمنعه بعض جهات البث.

عمل تسجيل Timer

يتاح KEEP EPISODES فقط عندما يكون DATE معداً على DAYS وPROTECTION معداً على OFF.


إذا كان فهرس Timer ممثلًا، فإن قائمة TIMER PROGRAMMING لا يمكن الوصول إليها.

إذا لم يكتمل تسجيل Timer بنجاح، لسبب ما، سيتم إشعارك إذا كان نفس البرنامج موجودًا في دليل البرامج بحيث تعد Timer جديدًا.

إذا كان تسجيل Timer مبرمجًا من دليل البرامج أو عرض المعلومات، فإنه يمكن فقط تغيير الحماية والفئة وحالة قفل حماية الأطفال.

إذا كان برنامجًا مسجلًا منقسمًا إلى حدثين، مثلًا، بسبب برنامج أخبار، فإن كلا الحدثين يتم تسجيلهما. ومع ذلك، يتطلب ذلك أن يكون هناك أقل من ثلاث ساعات بين وقت بدء ووقت إيقاف التسجيل وأن يدرك دليل البرامج أن البرنامجين مرتبطين.

أعد Timer في قائمة TIMER PROGRAMMING. وهنا نختار المصدر الذي نريد تسجيله. ووقت بدء البرنامج، ووقت التوقف والتاريخ أو أيام الأسبوع التي يعرض البرنامج فيها.

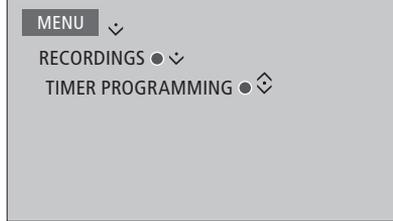

أعد Timer، أظهر قائمة TIMER PROGRAMMING.

يمكنك أن تسجل من المؤلف الخاص بمسجل القرص الصلب الاختياري ومن مؤلف التلفزيون أثناء عرض تسجيل. يمكنك أيضًا تسجيل برنامج إلى محتوى القرص الصلب وفي نفس الوقت حفظ برنامج إلى ذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل برامج لمشاهدتها لاحقًا. وقد تكون هناك بعض القيود فيما يخص التسجيل وتسجيل البرامج لمشاهدتها لاحقًا. لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات التشغيل والصفحات التالية.

يمكنك أيضًا أن تبدأ عرض برنامج مسجل حتى إذا كان تسجيل برنامج محدد مازال جاريًا. لاحظ أنه لا يمكنك تسجيل البرامج المحمية ضد النسخ. لمعرفة معلومات عن عمل تسجيل يدوي هنا والآن، انظر تعليمات التشغيل.

يسمح لك مسجل القرص الصلب الاختياري بعمل تسجيلات Timer وتنفيذ Timers اثنان في نفس الوقت. وتكون Timers المخزنة مسروبة في TIMER INDEX. وهنا، يمكنك تحرير أو حذف Timers.

يمكنك أيضًا أن تنسخ برنامجًا من ذاكرة التخزين المؤقت للبرامج التي تسجلها لمشاهدتها لاحقًا إلى القرص الصلب للاحتفاظ به.

لتضمن تنفيذ Timers على النحو الصحيح، اضبط الساعة المدمجة على الوقت والتاريخ الصحيحين.

تقدم قوائم Blu-ray خيارات عديدة للإعدادات والضبطات. أظهر قائمة RECORDING SETTINGS واتبع التعليمات على الشاشة. اضغط أيضًا الزر الأزرق لإظهار نصوص المساعدة.

يمكن التسجيل من قنوات رقمية فقط.

لا يمكنك تسجيل برنامج من محطة راديو.

متواصل ...

التسجيلات ذات العمر المحدود، مثل التسجيلات المؤجرة، تحذف تلقائياً، عندما تنتهي صلاحيتها. وبدل على تلك التسجيلات EXPIRES | بعد اسم التسجيل. وإذا كانت معلومات الوقت لتسجيل ستنتهي صلاحيته غير صالحة، فلا يمكن عرض هذا التسجيل. وعندما تشاهد تسجيلاً وتنتهي صلاحيته، سيتم إبلاغك برسالة على الشاشة التي يمكن إزالتها بضغط زر **الوسط**.

سيتم إشعارك إذا لم يكن هناك مساحة أكثر أو مساحة صغيرة جداً متبقية على مسجل القرص الصلب الاختياري من أجل تسجيل **Timer**.

متواصل ...

حول تدبير المساحة والحماية
التلفزيون به خاصية تدبير المساحة التي، عند اللزوم، توفر تلقائياً مساحة للتسجيلات المؤقتة واليدوية. وهي تفعل ذلك بحذف الكم المطلوب من المحتوى على القرص الصلب الاختياري. تنطبق المبادئ الآتية:
– التسجيلات المحمية لا تحذف أبداً.
– التسجيلات التي شوهدت أو حررت تحذف قبل التسجيلات التي لم تشاهد أو تحرر.
– التسجيلات الأقدم تحذف أولاً.
– لا يحذف تسجيل تلقائياً عندما يكون في نمط العرض.
– التسجيلات المؤقتة لا تنفذ إذا كان القرص الصلب الاختياري ممتلئاً وجميع التسجيلات محمية، ويتم إيقاف أي تسجيلات جارية تلقائياً عند بلوغ سعة القرص الصلب.

التسجيل باستخدام دليل البرامج...
اضغط لإظهار دليل البرامج واختر البرنامج الذي تريد تسجيله

اضغط لتمكين من بدء تسجيل.

اضغط لتبدأ تسجيل البرنامج المختار. البرنامج الآن يكون مؤكداً. أو ...

... إذا كان البرنامج جزء من مسلسل أسبوعي، اضغط لبرمجة تسجيل **Timer** متكرر

ستظهر قائمة **Timer** **PROGRAMMING**، ويمكنك استخدام زر التنقل وأزرار الأرقام لتحرير تسجيل **Timer**.

اضغط لحفظ تسجيل **Timer**. البرنامج الآن يكون مؤكداً.


ميز البرنامج مرة أخرى واضغط لإظهار خيارات التسجيل (حذف أو إلغاء)

بعد انتهاء التسجيل، فإنه يحفظ في قائمة **HARD DISK** **CONTENT**.


يمكن تسجيل تسجيلين في نفس الوقت لكن إذا حاولت تسجيل برنامج ثالث ستظهر قائمة على الشاشة.

معاينة Timers المعدة بالفعل

يمكنك معاينة Timers التي تنتظر تنفيذها، وأيضًا تحريرها أو حذفها. يمكنك أيضًا تعطيل Timer سواء مرة واحدة أو لأجل غير مسمى إذا كان Timer متكررًا يتداخل مع Timer آخر. عند إنشاء Timer وكانت السعة القصوى لتسجيلات Timer قد بلغت مداها، فسيتم إشعارك في القوائم.

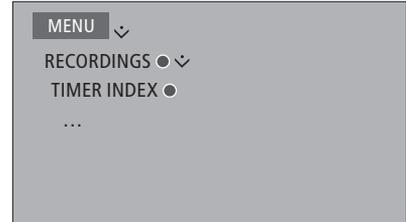

النسخ من ذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل البرامج لمشاهدتها لاحقًا

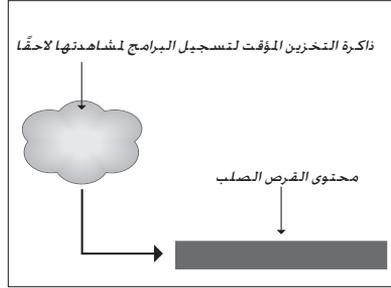

ملاحظة! قد يكون لجهة بث البرنامج قيودًا على ما يمكن تسجيله أو تسجيله لمشاهدته لاحقًا، وربما يتاح أيضًا للبرنامج المسجل لفترة محدودة من الوقت، اتصل بجهة بث البرنامج لمعرفة معلومات عن سياسة التسجيل.

ذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل البرامج لمشاهدتها لاحقًا هي تخزين مؤقت، وإذا غيرت المصدر أو القناة أو المحطة، أو إذا أغلقت التليفزيون، فإن محتوى ذاكرة التخزين المؤقت يتم حذفه. للاحتفاظ بتسجيل، يمكنك نسخها من ذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل البرامج لمشاهدتها لاحقًا إلى قائمة HARD DISK CONTENT بعمل تسجيل يدوي، وإذا بدأت تسجيلًا يدويًا أثناء تسجيل برنامج لمشاهدته لاحقًا، سيبدأ التسجيل من وقت بدء البرنامج، إذا حولت قناة بعد بدء برنامج، فإن التسجيل سيبدأ من هناك لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات التشغيل.

النسخ إلى القرص الصلب...

STOP

اضغط لتوقف مؤقتًا تسجيل برنامج لمشاهدته لاحقًا

PLAY

اضغط لبدء عرض التسجيل

◀ ▶

اضغط للانتقال إلى بداية تسجيل إلى الخلف لترى البرنامج الذي تريد أن تسجله

MENU

اضغط لتبدأ التسجيل إلى القرص الصلب.*1

سيحذف المحتوى الموجود قبل وقت بدء التسجيل.

*1 إذا بدأ تسجيل يدوي أثناء تسجيل برنامج لمشاهدته لاحقًا، فإن الجزء من التسجيل للمشاهدة لاحقًا الذي ينتمي إلى البرنامج سيكون أيضًا جزءًا من التسجيل الجديد.

بعد النسخ من التسجيل للمشاهدة لاحقًا إلى قائمة HARD DISK CONTENT، يمكنك تحرير التسجيل الجديد، كما يمكنك تحرير أي تسجيلات أخرى.

تشذيب تسجيل ...

يمكنك تشذيب جزء من تسجيل. فقط اختر نقطة في التسجيل وحدد ما إذا كنت تريد حذف جزء التسجيل الذي يسبق أو الذي يلي هذه النقطة. ولا يمكنك حذف جزء في وسط التسجيل. اتبع التعليمات على الشاشة.

حذف تسجيل ...

يمكنك في أي وقت حذف تسجيل لا تريده، بما في ذلك تسجيلات محمية. كما يمكنك حذف جميع التسجيلات ضمن فئة ما أو عرض. اتبع التعليمات على الشاشة.

سيبدل على التسجيل المحمي |KEEP بعد الاسم.

جميع التسجيلات التي لها تاريخ انتهاء صلاحية تكون محمية تلقائيًا حتى انتهاء صلاحيتها. وتلك التسجيلات يدل عليها EXPIRE | بعد الاسم، ولا يمكن إلغاء تنشيط الحماية لتلك التسجيلات.

الأسماء والحماية تكون غير قابلة للتغيير للتسجيلات الجديدة، لكن إذا قسمت أو حميت تسجيلًا الذي يكون جزءًا من ميزة KEEP EPISODES، فإن هذا التسجيل تحديدًا لن يظل جزءًا من هذه الميزة.

MENU

RECORDINGS

HARD DISK CONTENT

...

يمكنك منع الوصول إلى تسجيلاتك بتنشيط وظيفة قفل حماية الأطفال. ويتطلب ذلك أن تدخل أولًا رمز قفل حماية أطفال. تتيح لك قائمة ACCESS CONTROL إعداد رمز يقيد الوصول إلى تسجيلاتك. لإعداد رمز قفل حماية أطفال، [انظر صفحة 44](#).

تغيير اسم تسجيل ...

إذا كنت تريد تغيير اسم تسجيل، مثلًا إذا كنت عملت تسجيلًا يدويًا، يمكنك أن تعطيه اسمًا جديدًا في قائمة HARD DISK CONTENT. اتبع التعليمات على الشاشة.

تقسيم تسجيل ...

يمكنك تقسيم تسجيل واحد إلى تسجيلين. ويمكن أن يسهل لك ذلك، على سبيل المثال، العثور على مشهد معين عند تصفح تسجيل طويل. اتبع التعليمات على الشاشة.

ملاحظة: بالنسبة لبعض اللغات، لا يمكنك إعداد اسم.

يتيح لك مسجل القرص الصلب الاختياري تحرير محتوى القرص الصلب حسب رغبتك. مثلًا يمكنك تغيير فئة تسجيل قناة أو حذفه أو تقصيره أو تقسيمه إلى تسجيلين منفصلين.

إضافة إلى ذلك، يمكنك حماية أي تسجيل تريد الاحتفاظ به أو تنشيط قفل حماية أطفال.

أظهر القائمة الرئيسية واختر RECORDINGS لإظهار قائمة HARD DISK CONTENT. هنا ضمن أشياء أخرى. يمكنك تصنيف تسجيلاتك أبديًا أو حسب التاريخ باستخدام الزر الأخضر.

إذا تم تنشيط قفل حماية الأطفال لتسجيل. يجب أن تدخل رمز الوصول قبل أن تتمكن من إظهار قائمة OPTIONS وخبر التسجيل.

إضافة تطبيق ...
افتح App Gallery



اختر بلداً²

أضف تطبيقاً باتباع التعليمات على الشاشة. اذهب إلى شاشة WebMedia الرئيسية للعثور على التطبيق المضاف.

قفل/فتح تطبيق ...



يمكنك تقييد الوصول إلى تطبيقات معينة بقلها بواسطة رمز pin (رقم تعريف شخصي). بينما يكون التطبيق مميّزاً، اضغط لتقلبه/تفتحه

0 - 9

أدخل رمز PIN الخاص بـ WebMedia (ليس رمز PIN الخاص بالتليفزيون)³



اقبل الرمز

متواصل ...

تنشيط WebMedia

DTV

اضغط لتنشيط زر المصدر المخصص من أجل WebMedia، مثلاً DTV¹

¹يمكنك أيضاً إظهار القائمة الرئيسية، اختر SOURCE LIST، ميز WEBMEDIA، واضغط زر الوسط لتنشيط المصدر.

التنقل الرئيسي ...



اضغط للتنقل في مستعرض الإنترنت، والتطبيقات المتاحة، أو بلوحة الأزرار عندما يكون ذلك متاحاً



اضغط للقبول أو الاختيار

BACK

اضغط للرجوع مستوى واحد، واضغط طويلاً لإظهار شاشة WebMedia الرئيسية

التنقل في مستعرض إنترنت ...



اضغط للتنقل في تاريخ صفحات الويب



اضغط لتحرك صفحة الويب لأعلى أو لأسفل من أجل تنقل سهل

مع ميزة WebMedia المدمجة، يمكنك البحث عن والعثور على أفلام، فيديوهات يوتيوب، وصور وغير ذلك من محتوى الويب. تمكّن WebMedia دمج ميزات الإنترنت بتليفزيونك. كما يمكنك إضافة تطبيقات مختلفة. لاستخدام WebMedia، يجب أن يكون تليفزيونك متصلاً بالإنترنت، [انظر إعدادات الشبكة](#).

في المرة الأولى التي نفتح فيها WebMedia سيطلب منك قبول شروط الاستخدام. وإذا أعدت إعداد تليفزيونك على الإعدادات الافتراضية، يجب أن تقبل شروط الاستخدام مرة أخرى. وإذا كنت تريد أن تتمكن من قفل تطبيقات معينة، يمكنك عمل رمز PIN الخاص بك عند هذه النقطة.

كما يمكنك تشغيل WebMedia بواسطة تطبيق BeoRemote. [انظر صفحة 5](#) لمزيد من المعلومات.

WebMedia ربما لا تكون متاحة في جميع الأسواق.

²يمكنك إضافة تطبيقات من بلاد مختلفة. ومع ذلك، بعض

التطبيقات ربما تكون مقفلة بواسطة جهة البث.

³إذا لم تختَر رمز PIN، فإن في المرة الأولى التي تنشط فيها

WebMedia، سيطلب منك إعداد رمز PIN قبل أن تتمكن

من قفل التطبيق.

إنعاش صفحة ...

يمكنك إنعاش صفحة إذا كانت يتم تحديثها تكراراً، مثل التنبؤ بالطقس أو الصحف على الإنترنت.

إضافة علامة مرجعية ...

بينما تكون في صفحة ويب، اضغط MENU لإظهار شفافة قائمة. اضغط 2 لإضافة علامة مرجعية لموقع الويب هذا تحديداً.

تخزن العلامات المرجعية المضافة في تطبيق الإنترنت. انهب إلى شاشة WebMedia الرئيسية واختر تطبيق الإنترنت لترى العلامة المرجعية المضافة.

فحص معلومات حماية الصفحة ...

مستخدماً قائمة معلومات الحماية، يمكنك فحص URL موقع الويب واسترجاع معلومات الحماية.


تغيير مصدر NOW ON TV ...

يعرض NOW ON TV معاينة لما يعرض بالمصدر المختار. مثلاً، إذا اخترت 1 HDMI كمصدر وكان لديك مستقبيل إرسال تليفزيون رقمي موصلاً، فسيكون لديك معاينة للبرنامج الحالي.

ويكون المصدر قد تم اختياره في قائمة WEBMEDIA SETTINGS.

SOURCE LIST	
RECORDINGS	
SETUP	
REFRESH	1
BOOKMARK	2
SECURITY INFORMATION	3
WEBMEDIA SETTINGS	4

بينما تكون WEBMEDIA مختارة كمصدر، اضغط MENU لإظهار شفافة قائمة WebMedia. تظهر أزرار وحدة التحكم عن بعد إلى اليمين بالقائمة، والوظائف التي تتحكم فيها إلى اليسار.

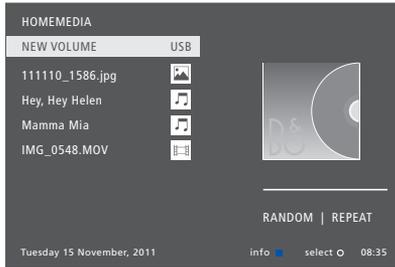

كما يمكنك إظهار **NOW PLAYING MUSIC** بضغط **MENU** ثم الزر الأحمر. في **Beo6**، اضغط **Music**.

H.MEDIA*1 يكون في **Beo4 LIST**. يمكنك أيضًا إظهار القائمة الرئيسية، اختر **SOURCE LIST**، مين **HOMEMEDIA**، واضغط زر **الوسط** لتنشيط **HomeMedia**.

***2** أثناء عروض شرائح الصور أو عرض الفيديو، لا يمكنك التنقل في المسارات أو أن توقف مؤقتًا ملفات الموسيقى.

متواصل ...

H.MEDIA

استخدام HomeMedia

أثناء الاستماع إلى موسيقاك، يمكنك رؤية قائمة **NOW PLAYING** مع غلاف ومعلومات عن الفنان والعنوان والمسار. إذا كان متاحًا، وعندما تنصفح أو تنشغل ملفات الموسيقى والصور والفيديو، يمكنك أن تضغط زر الأزرق لإظهار معلومات إضافية.

الاستماع إلى الموسيقى ...

وصل وسيلة تخزين موسيقاك

اضغط لتنشيط زر المصدر المخصص
لمتصفح الوسائط المتعددة، مثلاً،
H.MEDIA*1



اضغط لاختيار وسيلة تخزين موسيقاك
واضغط زر **الوسط**



إذا كانت وسيلة التخزين خادم وسائط
متعددة، اضغط لتمييز قائمة الموسيقى أو
المجلد واضغط زر **الوسط**



اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط
زر **الوسط** لتفتح المجلد أو لتبدأ تشغيل
الملف



اضغط للتنقل في المسارات أثناء الاستماع.
اضغط متواصلًا لتنتقل إلى بداية تسجيل
أثناء الاستماع. اضغط مرة أخرى لتغير
سرعة الانتقال إلى بداية تسجيل***2**



اضغط للتنقل في المسارات أثناء الاستماع.



اضغط لتوقف مؤقتًا



اضغط لاستئناف التشغيل



اضغط للرجوع خلال القوائم السابقة
أو اضغط متواصلًا للعودة إلى القائمة
الرئيسية

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو
وتصفح الصور المخزنة إما على وسيلة
تخزين أو في منتج آخر موصل عن طريق
خادم وسائط متعددة به إمكانية DLNA/
UPnP ممكنة. يتاح لك الوصول إلى قائمة
HOMEMEDIA عندما توصل وسيلة
تخزين بالتلفزيون.

إذا كنت تخزن موسيقى وصورًا، يمكنك أن
تشغل الموسيقى وتعود إلى القائمة الرئيسية
لتشغل عرض شرائح لصورك. ويمكنك عندئذ
تشغيل الموسيقى ورؤية صورك في نفس الوقت.

تشمل وسائل التخزين، على سبيل المثال، وسائل **USB**
والأقراص الصلبة العادية المتصلة عن طريق **USB** أو
الإيثرنت.

لمعرفة التتسيقات المدعومة، انظر

www.bang-olufsen.com/guides

تصفح الصور ...

وصل وسيلة تخزين صورك

H.MEDIA

اضغط لتنشيط زر المصدر المخصص

لمتصفح الوسائط المتعددة، مثلاً

H.MEDIA*1



اضغط لاختيار وسيلة تخزين صورك



واضغط زر الوسط



إذا كانت وسيلة التخزين خادماً ووسائط



متعددة، مين قائمة صورة أو مجلد واضغط

زر الوسط



اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط



زر الوسط لتفتح المجلد



اضغط لتفتح صورتك في عرض شاشة

كاملة. يبدأ عرض الشرائح تلقائياً

STOP

اضغط لإيقاف عرض الشرائح

PLAY

اضغط لمواصلة عرض الشرائح



اضغط للانتقل إلى الصورة السابقة أو

التالية، أيضاً في نمط الإيقاف المؤقت



اضغط للانتقل في الملفات أثناء العرض.



اضغط لإظهار المعلومات عن الصورة الحالية.

(Beo6: اضغط Information)

BACK

اضغط للخروج من عرض شرائح والعودة

إلى شاشة المتصفح أو الرجوع خلال القوائم

السابقة أو اضغط متواصلاً للعودة إلى

القائمة الرئيسية

لتدوير صورة يساراً أو يميناً، اضغط MENU ثم 2 أو 3 أو

استخدم زر التنقل يساراً أو يميناً. في Beo6، اضغط

> Rotate أو Rotate <.

كما يمكنك أن تظهر NOW SHOWING PHOTO

بضغط MENU، ثم الزر الأخضر. في Beo6، اضغط Photo.

H.MEDIA

اضغط لتنشيط زر المصدر المخصص

لمتصفح الوسائط المتعددة، مثلاً

H.MEDIA*1



اضغط لاختيار وسيلة تخزين ملفات الفيديو



واضغط زر الوسط



إذا كانت وسيلة التخزين خادماً ووسائط



متعددة، اضغط لتمييز قائمة فيديو أو مجلد

واضغط زر الوسط



اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط زر



الوسط لتفتح المجلد أو لتبدأ تشغيل الملف

STOP

اضغط لتوقف مؤقتاً

PLAY

اضغط لاستئناف العرض



اضغط لتنتقل دقيقة بدقة اضغط

متواصلاً لتنتقل إلى مسار. اضغط مرة

أخرى لتغيير سرعة الانتقال إلى بداية تسجيل



اضغط للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية

1 - 9

اضغط لتذهب إلى نقطة محددة في الوقت

في الملف

BACK

اضغط للخروج من عرض الفيديو والعودة

إلى شاشة متصفح الوسائط المتعددة أو

الرجوع خلال القوائم السابقة أو اضغط

متواصلاً للعودة إلى القائمة الرئيسية

يمكنك أيضاً إظهار NOW PLAYING VIDEO بضغط

MENU، ثم الزر الأصفر. في Beo6، اضغط Video.

متواصل ...

عمل إعدادات الوسائط المتعددة

يمكنك اختيار تنشغيل ملفات الموسيقى أو تصفح صورك بترتيب عشوائي أو تكرار التنشغيل أو التصفح عندما تنتهي من جميع ملفات الموسيقى أو الصور أو الفيديو. كما يمكنك إعداد تأخير لعرض الشرائح لتحديد طول الوقت الذي تعرض فيه كل صورة قبل أن تظهر الصورة التالية.

لإظهار قائمة SETTINGS، اضغط MENU ثم اضغط 4. في Beo6، اضغط Settings.

أثناء تدوير صورة، يعاد إعداد مؤقت تأخير عرض الشرائح.

يمكنك أيضًا العثور على *HOMEMEDIA* إذا أظهرت القائمة الرئيسية واخترت قائمة *SETUP*.


عابن قائمة الملفات التي تم اختيارها مؤخرًا يمكنك أن ترى قائمة قصيرة بالملفات التي اخترتها مؤخرًا من وسائل التخزين الموصلة حاليًا.

اضغط زر المصدر المخصص لتصفح الوسائط المتعددة لتنشيط، مثلًا *H.MEDIA**. تكون الملفات التي تم اختيارها مؤخرًا مسروبة تحت قائمة وسائل التخزين المكتشفة

اضغط لتميز ملف تريد أن تشغله واضغط زر الوسط

لمحو قائمة الاختيارات الأخيرة، اضغط MENU ثم 1. في Beo6، اضغط Clear History.

*1 *H.MEDIA* يكون في *Beo4 LIST*. يمكنك أيضًا إظهار القائمة الرئيسية، اختر *SOURCE LIST*. ميز *HOMEMEDIA*، واضغط زر الوسط لتنشيط *HomeMedia*.

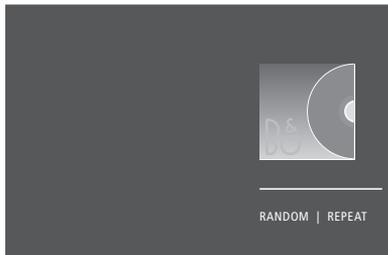

مثال لنمط المشغل.

إذا لم تشغل HomeMedia لمدة 30 ثانية تقريبًا، فإنه سينتقل إلى نمط المشغل حيث تظهر فقط معلومات NOW PLAYING. اضغط BACK لإعادة قائمة المتصفح على الشاشة. يمكنك أيضًا تنشيط نمط المشغل يدويًا بضغط BACK بينما تظهر قائمة الرئيسية HomeMedia.

تليفزيونك به Sleep Timer مدمج مما يعني أنه يمكنك جعله يغلق بعد عدد محدد من الدقائق.

إعداد Sleep Timer

يمكنك جعل التليفزيون يغلق تلقائيًا بعد عدد من الدقائق. لتنشيط Sleep Timer بواسطة Beo6 ... اضغط تكررًا لاختيار عدد الدقائق أو Off

Sleep

لتنشيط Sleep Timer بواسطة Beo4 ... اضغط لإظهار SLEEP في شاشة Beo4*¹

LIST



SLEEP



اضغط تكررًا إلى أن يظهر عدد الدقائق المطلوب أو OFF في شاشة عرض التليفزيون.

*¹ لإظهار SLEEP في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4.


إعداد استهلاك الطاقة

عندما تنشط *AUTO STANDBY*، ستظهر رسالة على شاشة التلفزيون إذا لم يتم تشغيل التلفزيون خلال الوقت المحدد في القائمة. عندئذ يتحول التلفزيون إلى الاستعداد إذا لم تشغله.

عند عدم اكتشاف إشارة مصدر لمدة 15 دقيقة، يتحول التلفزيون إلى نمط الاستعداد.

*1 إذا كانت *Quick-Start Timer* نشطة، سيشتغل التلفزيون خلال ثوان. إذا كنت تستقبل إشارة التلفزيون من مستقبل إرسال تلفزيون رقمي موصل، فإن زمن بدء تشغيل التلفزيون يتأثر أيضًا بزمن بدء تشغيل مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي. إعداد *Quick-Start Timer* سيزيد استهلاك الطاقة خلال الفترة المحددة.

أعد استهلاك الطاقة من أجل الاستعداد والصوت والصورة والشبكة. يمكن إعداد التلفزيون لكي يحول نفسه إلى نمط الاستعداد بعد مضي بعض الوقت بدون تشغيل. ويكون إعداد المصنع 4 ساعات. وهذه الوظيفة تنطبق فقط في نمط الصورة، وليس في نمط الصوت.

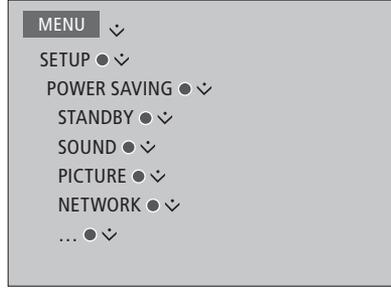

لتقليل زمن بدء التشغيل أو إعداد نمط الاستعداد، اعرض قائمة STANDBY* 1

لعمل إعدادات توفير الطاقة للصوت، أظهِر قائمة SOUND.

لعمل إعدادات توفير الطاقة للصورة، أظهِر قائمة PICTURE.

لعمل إعدادات توفير الطاقة للشبكة، أظهِر قائمة NETWORK.

إذا كنت تريد لتلفزيونك أن يبدأ التشغيل أسرع، يمكنك إعداد *Quick-Start Timer* لفترة زمنية واحدة أو اثنتين محددتين. سيزيد ذلك استهلاك طاقة الاستعداد خلال هاتين الفترتين مقارنةً عندما يكون التلفزيون في نمط الاستعداد العادي.

من ناحية أخرى، يمكنك اختيار توفير الطاقة في عدد من الوظائف الأخرى في التلفزيون، مثل الصوت والصورة والشبكة. وعندما تعد توفير الطاقة للصورة، تظهر معاينة تبين لك نوعية الصورة لكل خيار مما يسهل لك اختيار اقتران استهلاك الطاقة ونوعية الصورة التي تناسبك أكثر.

في قائمة *AUTO STANDBY*، يمكنك إعداد التلفزيون لكي يغلق نفسه تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت بدون تشغيل.

إعداد نظام التحكم في الوصول

في بعض الأسواق، لا يمكن تعطيل التحكم في الوصول للبرامج التي تقييدها 18 عامًا ويجب عليك أن تدخل رمز الوصول في كل مرة تشاهد فيها برنامجًا.

في بعض الأسواق، لا يمكن اختيار رمز الوصول "0000".

إذا نسيت رمزك ...

إذا نسيت رمز الوصول، اعرض قائمة ACCESS

CONTROL واضغط "9999" ثلاث مرات. سيتم تعطيل

نظام التحكم في الوصول ويجب أن تتمكن مرة أخرى وتدخل

رمز وصول جديد. لاحظ أن تعطيل نظام التحكم في الوصول

يكون ممنوعًا بواسطة بعض مقدمي البرامج.

ممكن رمز الوصول بحيث يمكنك قفل قنوات ومنع الآخرين من تحرير قوائم قنوات. كما يمكنك إعداد تقييم محتوى لتقييد الوصول إلى برامج معينة تتجاوز التقييم الذي نختاره. إذا كانت معلومات التقييم متاحة من مقدم الخدمة.

يمكنك دائمًا تغيير رمز الوصول. وفي المرة الأولى التي تظهر

فيها قائمة ACCESS CONTROL، سيطلب منك اختيار

رمز وصول جديد.



تتيح لك قائمة ACCESS CONTROL تنشيط قفل حماية أطفال لتتمكن من قفل قنوات محددة. كما يمكنك إعداد تقييم محتوى الذي يحدد البرامج التي تتطلب منك أن تدخل رمزاً للوصول.

عندما تعرض قائمة قنوات، يمكنك قفل وفتح قنوات لمنع آخرين من مشاهدتها. وإذا قفلت قناة في القائمة الرئيسية، فإنها ستكون مقفلة في جميع مجموعات القنوات التي تكون فيها أيضًا. وعندما تحاول الوصول إلى قناة مقفلة، سيطلب منك إدخال رمز الوصول.

نظام التحكم في الوصول ليس هو نظام رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) للتلفزيون. لكن ربما يكون أسهل لك إذا اخترت نفس الرمز للنظامين كليهما.

أيضًا، رمز الوصول الموضح هنا ليس هو نفسه رمز PIN الذي حصل عليه مع البطاقة الذكية. لمعلومات عن رمز PIN للبطاقة الذكية، اتصل بمقدم الخدمة.

الإعدادات في قائمة HDMI MATRIX -
في قائمة HDMI MATRIX، يمكنك اختيار إعدادات من
أجل HDMI Matrix.



يجب أن يتولى ناشر جزمة Bang & Olufsen توصيل وإعداد
HDMI Matrix.

- إذا كنت تستخدم وحدة تحكم عن بعد Beo6، يجب إعادة
تهيئتها قبل أن تتمكن من استخدام HDMI Matrix.
- لا يمكنك توصيل أكثر من HDMI Matrix في إعداد واحد.

HDMI Matrix في حد ذاتها هي منتج
مادي يمكن توصيله ليتيح لك توصيل 32
مصدرًا خارجيًا بـ 32 تليفزيونًا في غرف
مختلفة والوصول إلى المصادر إما على نحو
فردى من كل تليفزيون أو معًا من عدة غرف
عن طريق وحدة التحكم عن بعد
Beo4/Beo6.

توصيل HDMI Matrix...

- < افتح قائمة HDMI MATRIX.
- < ميز MATRIX CONNECTED واستخدم زر التنقل
يسارًا لفتح الاختيار.
- < اختر أحد مقاييس HDMI واضغط زر الوسط مرتين.
- < نزل جدول PUC لمصدر HDMI الموصل. اتبع
التعليمات على الشاشة.
- < ميز جدول PUC الذي نزلته واضغط زر الوسط.
- < اختر أحد مقاييس HDMI واضغط زر الوسط.
- < اختر نوع التحكم ليكون PLUG.
- < اختر نمط التضمين.
- < اضغط زر الوسط لتخزين إعدادات HDMI Matrix.
- < اضغط زر الوسط للمواصلة.

الآن أصبحت HDMI Matrix مهيأة. عندئذ عليك تهيئة
المصادر الموصلة بـ HDMI Matrix في قائمة SOURCE
LIST SETUP. ويتم عمل ذلك بنفس الطريقة مثل الأجهزة
الموصلة الأخرى.

إذا عطلت في وقت لاحق تهيئة HDMI Matrix مخزنة
بإعداد الحقل HDMI Matrix على NO، فإن إعداداتك من
أجل INPUTS تظل محفوظة. ويعني ذلك أنك إذا أعدت فيما
بعد الحقل على YES، فإن الإعدادات تظهر من جديد.


لإلغاء تهيئة مصدر انظر صفحة 14.

تنشيط نظام رمز PIN

إذا غيرت رمز PIN أكثر من خمس مرات خلال ثلاث ساعات، تصبح قائمة PIN CODE غير قابلة للوصول إليها لمدة ثلاث ساعات، بشرط أن يكون التلفزيون غير مفصول من مصدر الكهرباء. وفصل التلفزيون يعيد ضبط مدة الساعات الثلاث.

إذا فقدت أو نسيت رمزك السري، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen. يستطيع تاجر التجزئة تزويدك برمز رئيسي، الذي يعطل عمل رمز PIN.

إذا كان نظام رمز PIN منسحبًا بالفعل، سيطلب منك إدخال رمز PIN عندما تعرض قائمة PIN CODE. ويمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط رمز PIN في جميع الأوقات ويمكنك تغييره.

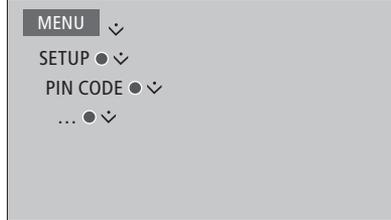

إذا ضغطت بغير قصد زرًا خطأ أثناء إدخال رمز، اضغط الزر الأصفر لحذف رقم أو اضغط الزر الأحمر لمحو حقل منخل.

إدخال رمز غير صحيح خمس مرات سيؤدي إلى غلق التلفزيون لمدة ثلاث ساعات، ولا يمكن تشغيله خلالها. سيومض مبین الاستعداد باللون الأحمر سريعًا.

الغرض من نظام رمز PIN هو جعل الاستخدام العادي لتلفزيونك مستحيلًا لشخص لا يعرف رمز PIN. وأنت تختار تنشيط أو عدم تنشيط نظام رمز PIN.

عند تمكين نظام رمز PIN وفصل التلفزيون من مصدر الكهرباء لمدة 15-30 دقيقة، فإن نظام رمز PIN يصبح منسحبًا.

عند إعادة توصيل التلفزيون وتشغيله، فإنه يغلق نفسه تلقائيًا بعد ثلاث دقائق إذا لم تدخل رمز PIN.

مهم! إذا ظهرت لك رسالة تطلب منك رمز PIN في أول مرة تشغل فيها التلفزيون، أدخل رمز PIN الذي حصلت عليه من تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

تحديث برنامج التشغيل

لتنزيل تحديثات البرنامج المتاحة. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يوصى بأن تعد التلفزيون لكي يحدث البرنامج تلقائياً.

يمكنك أيضاً تنزيل تحديثات برنامج التشغيل من www.bang-olufsen.com على وسيلة USB. وصل وسيلة USB في منفذ USB بلوحة التوصيلات.

في بعض الأسواق، يكون مكملاً أيضاً تحديث برامج التشغيل عن طريق إشارة الهوائي (OAD). عندما حدث عن طريق إشارة الهوائي، فإن بعض التحديثات تكون مطلوبة ولا يمكن إلغاؤها.

اتصل بتاجر التجزئة لمزيد من المعلومات عن تحديثات برنامج التشغيل.

MENU ▾
SETUP ● ▾
SERVICE ● ▾
SOFTWARE UPDATE ● ▾
CHECK FOR UPDATE
AUTO SYSTEM UPDATES

أثناء تحديث التلفزيون ببرنامج تشغيل جديد، سيومض مبرم الاستعداد باللون الأحمر ويجب أن يظل التلفزيون موصولاً بمصدر الكهرباء.

تحديث النظام ...

إذا كان لديك نظام معد مع BeoLink Converter NL/ML وعدة منتجات Bang & Olufsen، فإن النظام بالكامل يتم تحديثه. عندما تبحث عن تحديثات، ويجب عليك تمكين التحديث التلقائي لبرنامج تشغيل النظام في قائمة التلفزيون. وعندئذ سيتم تنزيل تحديثات برنامج التشغيل المتاحة لجميع منتجات Bang & Olufsen في إعدادك تلقائياً بصفة منتظمة.*

*يمكنك فقط تمكين أو تعطيل التحديثات التلقائية للبرنامج بالنظام كاملاً وليس بمنتج منفصل.

نحن ننصح بأن تتمكن تحديث برنامج التشغيل تلقائياً بتلفزيونك لضمان أن يكون التلفزيون لديه دائماً أحدث الميزات والوظائف.

إذا كان تلفزيونك معداً في نظام مع BeoLink Converter NL/ML، فإنه من الضروري أن تتمكن تحديث النظام التلقائي لضمان أن تكون جميع المنتجات في نظامك هي الأحدث وقادرة على الاتصال.

يمكنك دائماً البحث عن معلومات برنامج التشغيل وتحديث برنامج تشغيل التلفزيون يدوياً.

رؤية معلومات البرمجيات

يمكنك أن تبحث عن معلومات عن نسخة البرمجيات الحالية وتاريخ إصدارها وأي إشعارات إصدار متاحة.

MENU ▾
SETUP ● ▾
SERVICE ● ▾
LATEST RELEASE

تنزيل أو إزالة جداول PUC

عادة أنت نهيء المصدر عندما توصله حسب الشرح في [صفحة 13](#) لكن يمكنك أيضًا تنزيل جدول PUC فيما بعد.

إذا كان جدول PUC الذي تبحث عنه ليس في القائمة، أو إذا كنت تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن جداول PUC عموماً، اتصل بناجر جرتة Bang & Olufsen.

مع اتصال إنترنت، يمكنك تنزيل جداول Peripheral Unit Controller (PUC) مما يمكنك من تشغيل جهاز موصل، مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4/Beo6.

جداول PUC تكون متاحة لمنتجات ماركات أخرى كثيرة، مثل شاشات التليفزيون وأجهزة العرض ومشغلات دي في دي ومستقبلات إرسال التليفزيون الرقمي وأجهزة ألعاب الفيديو. وقائمة جداول PUC على الإنترنت يتم تحديثها وتوسعتها بصفة منتظمة.

MENU ▾

SETUP ● ▾

SERVICE ● ▾

PUC MANAGEMENT ● ▾

PUC DOWNLOAD

PUC CLEAN-UP

يمكنك أيضا حذف جداول PUC، ومع ذلك، يجب عليك أولاً أن تلغي تهيئة المنتج الموصل الذي ينتمي إلى جدول PUC. [انظر صفحة 14](#).


اعتماداً على جهاز PUC الذي يتم التحكم فيه بواسطة IR، قد يكون عليك أن تضغط + SHIFT في Beo4 لتشغيل الجهاز، ويمكن العثور على SHIFT في LIST في Beo4.

تمكين تشغيل Digital Text/MHEG

يمكن أن تختلف ميزات Digital Text في المظهر ويتم تنشيطها بضغط Text أو زر ملون.

عندما تكون Digital Text ممكّنة ولا تظهر أي قائمة على الشاشة، يجب أن تضغط MENU قبل أن تضغط زرًا ملونًا لتنشيط وظيفة.

إذا كان بلدك أو وحدة CA تتطلب تنشيط Digital Text، فإنك تحتاج إلى تمكين وظيفة Digital Text بنفسك.

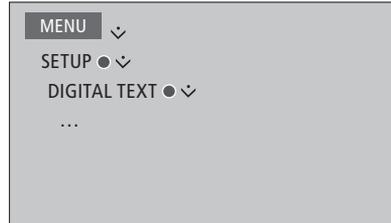

يدعم التلفزيون Digital Text/MHEG، التي تكون مطلوبة في بعض البلاد ووحدات CA، ضمن أشياء أخرى لتنشيط تطبيقات MHEG المختلفة عندما تتاح لقناة. عند تمكين Digital Text، سيختلف تشغيل التلفزيون بواسطة Beo4 في بعض الجوانب القليلة عن المذكورة في هذا الدليل.

التشغيل اليومي

●	لإيقاف قلب الصفحات الفرعية ... اضغط لإيقاف القلب، أو ...	●	لبدء والخروج من النص التليفزيوني ... اضغط للوصول إلى صفحة بدء النص التليفزيوني
STOP		TEXT	
◀▶	... انتقل إلى HALT واضغط	BACK	اضغط للعودة إلى الصفحة السابقة
●		BACK	اضغط متواصلاً للخروج من النص التليفزيوني
◊	اضغط لاختيار صفحة فرعية	BACK	
أو			
0-9		0-9	للانتقال إلى صفحة ... صل إلى صفحات النص التليفزيوني التي تريد رؤيتها
●	ابدأ القلب من جديد	0-9	
●	لتكبير صفحة النص التليفزيوني ... اضغط للانتقال إلى LARGE	◊	اضغط للتنقل في الصفحات لأعلى أو لأسفل
●	اضغط للتبديل بين التصفح العلوي والسفلي للصفحة والمشاهدة العادية	◀◊	اضغط لتنتقل إلى PAGE وتتقل، أو ...
●	لإظهار النص المخفي بصفحة نص تليفزيوني، انتقل إلى REVEAL واضغط زر الوسط.	0-9	... اضغط لاختيار صفحة
●		●	اضغط لتذهب إلى صفحات الفهرس

يمكنك تشغيل النص التليفزيوني من خلال شريط القوائم في أعلى صفحة النص التليفزيوني أو أزرار الأسهم بوحدة التحكم عن بعد. كما يمكنك تخزين صفحات النصوص التليفزيونية المفضلة للرجوع إليها سريعاً.

إذا كانت Digital Text ممكنة وهناك تطبيق MHEG متاح للقناة الحالية، فإن ضغط TEXT سينشط هذا التطبيق وليس وظيفة النص التليفزيوني العادية.

عندما يكون النص التليفزيوني منشطاً، اضغط TEXT للتبديل بين نمطي الشاشة الثنائية والشاشة الكاملة.

الاستخدام اليومي لصفحات MEMO

لإظهار ترجمات النص التليفزيوني لبرنامج ...
إذا أردت ظهور ترجمات النصوص التليفزيونية المتاحة تلقائيًا
لبرنامج معين، خزن صفحة ترجمات النصوص التليفزيونية
كصفحة MEMO رقم 9.

قد ترغب في الرجوع إلى صفحات MEMO للنصوص
التليفزيونية سريعًا. مثلاً، إذا كنت ذاهبًا للعمل وترغب
في مراجعة معلومات حالة المرور بوحدة من خدمات النص
التليفزيوني.

لشاهدة صفحات MEMO ...

TEXT

اضغط لإظهار النص التليفزيوني



اضغط للتنقل بين صفحات MEMO

لحذف صفحة MEMO ...



اضغط لنقل المؤشر إلى SETUP واضغط



زر الوسط



اضغط لنقل المؤشر إلى صفحة MEMO

التي تريد حذفها واضغط الزر الأصفر

تخزين صفحات النصوص التليفزيونية المفضلة

تتاح تسع صفحات MEMO لخدمة النص التليفزيوني لكل
قناة تليفزيون.

لإنشاء صفحة MEMO ...

0-9

أظهر الصفحة التي كثيراً ما تشاهدها



اضغط لنقل المؤشر على طول شريط القوائم

إلى SETUP واضغط زر الوسط. ستظهر

9 منافذ MEMO المتاحة بالرقم



اضغط لتخزين الصفحة الحالية. سينتقل

المؤشر إلى منفذ MEMO المتاح التالي

0-9

اضغط لاختيار صفحة النص التليفزيوني

التالية التي تريد تخزينها

كرر الإجراء لكل صفحة تريد تخزينها



اضغط لمغادرة إعداد MEMO. انقل

المؤشر إلى BACK بشريط قوائم النص

التليفزيوني واضغط زر الوسط

تشغيل أجهزة أخرى باستخدام Beo4 أو Beo

SOURCE LIST	
RECORDINGS	
SETUP	
RECORD	1
PROGRAMME GUIDE	2
CHANNEL/STATION LIST	3
INFORMATION	4
CHANNEL/STATION GROUPS	5
SUBTITLE LANGUAGE	
AUDIO LANGUAGE	
HBTV	
ACCESS CA-UNITS	

مثال لشفاقة قائمة. تظهر أزرار Beo4 إلى اليمين بالقائمة، والوظائف التي تتحكم فيها إلى اليسار. وربما تسرد القائمة أيضاً أزرار وحدة التحكم عن بعد المصاحبة لجهازك الموصل.

التشغيل المباشر بواسطة Beo4

إذا كنت تعرف زر Beo4 الملون الذي ينشط الوظيفة التي تريدها، يمكنك تنشيط الوظيفة بدون عرض شفاقة القائمة أولاً.

بينما يشتغل الجهاز ...
اضغط لتنشيط وظيفة



● اضغط متواصلاً لإظهار Programme Guide أو شريط إعلان "Now/Next" على الشاشة إذا كنت تستخدم جهازاً يدعم تلك الوظائف

MENU

اضغط لتنشيط الوظيفة التي تريدها

1 - 9

بعض أجهزة PUC التي يتم التحكم فيها بواسطة IR يجب تشغيلها باستخدام 9 + SHIFT في وحدة التحكم عن بعد Beo4. ويمكن العثور على SHIFT في Beo4 LIST.

استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4

بواسطة وحدة تحكم عن بعد Beo4. تكون بعض الوظائف متاحة مباشرة عن طريق Beo4 عندما تشتغل الجهاز كما أن هناك وظائف إضافية تكون متاحة من خلال شفاقة قائمة نظهرها أنت على الشاشة. وفي هذه القائمة يمكنك رؤية أزرار Beo4 التي تنشط خدمات أو وظائف معينة.

يمكن لتاجر جزئة Bang & Olufsen أن يقدم لك منظوراً عاماً لـ "خريطة PUC" الذي يوضح تشغيل الأجهزة الموصلة بواسطة Beo4 بمزيد من التفاصيل.

DVD

اضغط زر المصدر المهيأ لجهاز موصل لتشغيله، مثل DVD.

MENU

اضغط لإظهار القائمة الرئيسية التي تشمل الوظائف المرتبطة بالمصدر

1 - 9

اضغط لتنشيط الوظيفة التي تريدها

أو



تعمل وحدة Peripheral Unit (PUC) المضمنة كمتحكم بين أجهزة الصورة الموصلة مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، أو مسجل فيديو أو مشغل DVD، ووحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen.

استخدم وحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen للوصول إلى الوظائف التي يوفرها جهازك الذي ليس Bang & Olufsen.


عندما تشتغل الجهاز، تكون الوظائف متاحة عن طريق شفاقة قائمة على شاشة التليفزيون، أو عن طريق شاشة Beo6.

لمعرفة شرح الوظائف المتنوعة التي يوفرها جهازك، ارجع إلى دليل المنتج.

بعض ميزات ووظائف التليفزيون قد لا تتاح عند توصيل أجهزة ليست Bang & Olufsen. لا تدعم Bang & Olufsen جميع أجهزة الصورة الموصلة. ولمزيد من المعلومات حول الأجهزة المدعومة، اتصل بتاجر جزئة Bang & Olufsen.

استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo6

الوظائف الرئيسية لجهازك يمكن تشغيلها بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo6. وربما لا تدعم Beo6 جميع الوظائف. وتظهر الخدمات والوظائف المتاحة في شاشة Beo6 عندما تنشط الجهاز.

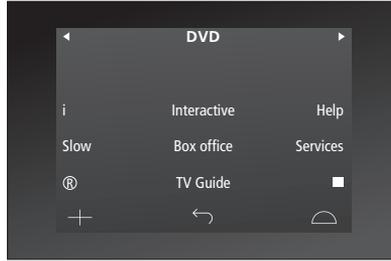

مثال لعرض شاشة Beo6 المستخدم لتشغيل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي.


DVD اضغط زر مصدر لتشغيل جهاز موصل،
مثل DVD

... اضغط الزر في شاشة Beo6 الذي ينشط
الوظيفة التي تريدها، أو ...


Menu ... اضغط لإظهار القائمة الرئيسية التي
تشمل الوظائف المرتبطة بالمصدر

1 - 9 اضغط الزر الذي ينشط الوظيفة التي
أو تريدها



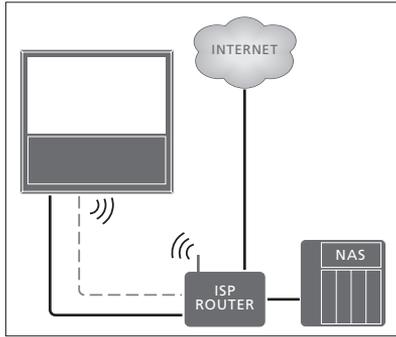

مثال لإعداد بسيط سواء سلكي أو لاسلكي.

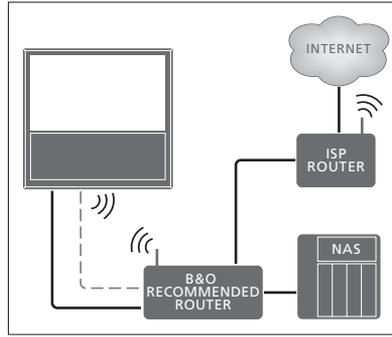

مثال لإعداد شبكة يوصى به سواء سلكيا أو لاسلكيا.


يمكنك إعداد التليفزيون لشبكة إما بواسطة اتصال سلكي أو لاسلكي. ومن أجل الاتصال الأكثر اعتمادية، ننصح Bang & Olufsen بعمل اتصال سلكي.

كما ننصح Bang & Olufsen بأن تستخدم موجة ونقطة وصول منفصلين - موجة Network Link - لضمان التشغيل الأكثر اعتمادية للملفات الرقمية.

لمزيد من المعلومات عن إعداد شبكة Bang & Olufsen، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen

عمل اتصال سلكي

في بعض الأسواق، لا يمكن إعداد اتصال لاسلكي، ويجب أن نستخدم اتصالاً سلكياً بدلاً منه.

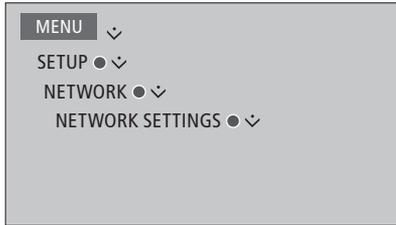

وصل أحد طرفي كابيل الإيثرنت بالموجه والطرف الآخر للكابيل بمقيس الإيثرنت بالتليفزيون. ويفترض أنك مكنت خدمة DHCP بشبكتك.

إذا كانت إعدادات LAN معدة لكي تنهياً تلقائياً، فإن عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادم DNS يتم تعيينهم تلقائياً، وإذا كانت الإعدادات معدة لتنهياً يدوياً، أو إذا كان عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادم DNS لسبب ما، لا يتم تعيينهم تلقائياً، يجب أن تتولى هذه المعلومات يدوياً.

- < اضغط الزر الأخضر لتتمكن من تسمية اتصال LAN.*¹
- < اضغط زر الوسط لتخزين الاسم والعودة إلى قائمة LAN SETTINGS.
- < استخدم زر التنقل لأسفل لتمييز CONFIGURATION.
- < استخدم زر التنقل لليسار أو اليمين لاختيار تهيئة MANUAL أو AUTOMATIC.
- < اضغط زر الوسط لتخزين الإعداد.

إذا اخترت التهيئة MANUAL، يجب أن تدخل قيمة من أجل IP ADDRESS و SUBNET MASK و GATEWAY و DNS. اضغط زر الوسط لتخزين الإعدادات.


*¹ يمكنك استخدام فقط حروف لاتينية لتسمية اتصال LAN.

عمل اتصال لاسلكي

لمزيد من المعلومات عن الموجّه، انظر الدليل المرفق معه.
يدعم التلفزيون 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز. ولزيد من المعلومات، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.

الاتصال بشبكة لاسلكية يدويًا ...
< اضغط زر **الوسط** لإظهار قائمة WLAN SETTINGS وميز **NETWORK LIST**.
< اضغط زر **الوسط** لإظهار قائمة **NETWORK LIST**.
< اضغط الزر **الأصفر** إذا كنت تريد إنعاش قائمة الشبكات.
< استخدم زر **التنقل** لأعلى أو لأسفل لتمييز موجّه شبكة.
< واضغط زر **الوسط** لتتمكن من إدخال كلمة المرور .
< استخدم زر **التنقل** لإدخال كلمة المرور إلى الشبكة
اللاسلكية واضغط زر **الوسط** لتأسيس اتصال. عندما يظهر **CONNECTED** على الشاشة، فإن التلفزيون يكون مهيبًا على النحو الصحيح بالشبكة.
< اضغط زر **الوسط** للعودة إلى قائمة **NETWORK**.

إذا كان الموجه لديك به ميزة WPS (إعداد محمي لاسلكي)، يمكنك عمل اتصال لاسلكي بشبكتك تلقائيًا. كما يمكنك عمل اتصال يدويًا. ويفترض أنك مكّنت خدمة DHCP بشبكتك وأن SSID ليس مخفيًا.

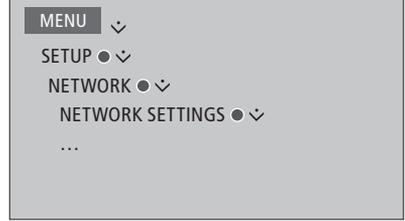

فحص إشارة الشبكة اللاسلكية ...
< أظهر قائمة **NETWORK INFO** وميز **ADVANCED INFO (WLAN)**.
< اضغط زر **الوسط** لإظهار قائمة **ADVANCED INFO (WLAN)**.
< فحص قوة الإشارة في قائمة **LEVEL**:

****	اتصال ممتاز
***	اتصال جيد جدا
**	اتصال جيد
*	اتصال مستقر
*	اتصال غير مستقر

لاحظ أن التلفزيون يجب أن يكون متصلًا لاسلكيًا للوصول إلى هذه القائمة.

الاتصال بشبكة لاسلكية تلقائيًا ...
< اضغط زر **الوسط** لإظهار قائمة WLAN SETTINGS وميز **WLAN**.
< اضغط زر **WPS** بالموجّه لتنشيط ميزة **WPS**.
< استخدم زر **التنقل** لليسار أو اليمين لتمكين **LAN** اللاسلكية وتخزين الإعداد.
< استخدم زر **التنقل** لأسفل لتمييز **WLAN**
PROTECTED SETUP واضغط زر **الوسط** لإظهار القائمة. هنا يمكنك رؤية حالة الاتصال اللاسلكي. عندما يظهر **CONNECTED** على الشاشة، فإن التلفزيون يكون مهيبًا على النحو الصحيح بالشبكة.
< اضغط زر **الوسط** للعودة إلى قائمة **NETWORK**.


رؤية معلومات الشبكة

يمكنك رؤية المعلومات عن اتصال شبكتك في قائمة .NETWORK INFO

ملاحظة: قد يتعرض إعداد كان يعمل جيدا فيما سبق إلى مشاكل مع مرور الوقت مع اختلاف الأوضاع المحيطة. افحص اتصال الإيثرنت أو جهاز التوجيه. إذا استمرت المشكلة، اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.



توصيلات الوصلة

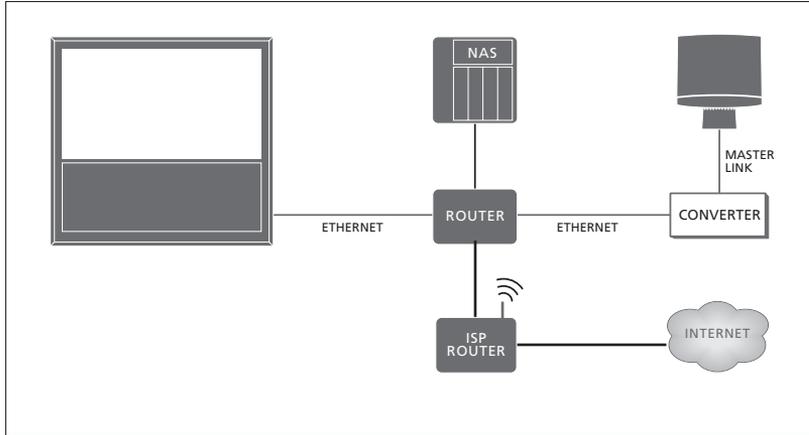

BeoLink Converter NL/ML يجعل من الممكن توزيع إشارات الصوت، ولكن ليس إشارات الصورة، إلى غرف أخرى في أنحاء المنزل.

على سبيل المثال، يمكنك توصيل التلفزيون في غرفة المعيشة بنظام صوت أو صورة في غرفة أخرى، وبذلك يمكن نقل الصوت إلى غرف أخرى.

صل إلى المصادر من منتج Bang & Olufsen آخر وشارك السماعات بسهولة عن طريق قائمة التلفزيون.

بعض مقدمي المحتوى ربما يكونون قد منعوا توزيع الصوت.

منتج Bang & Olufsen مع Network Link موصل مباشرة بنفس الشبكة (جهاز التوجيه) مثل تلفزيونك.

لمزيد من المعلومات عن إعدادات الشبكة، انظر صفحة 54.

يجب توصيل تلفزيون الغرفة الرئيسية بنظام غرفة الوصلة مع BeoLink Converter NL/ML إذا كان نظام غرفة الوصلة هو نظام صوت مع Master Link:

- < وصل كابل الإيثرنت بالمقبس المميز بعلامة  بالتلفزيون. ثم مد الكابل إلى الموجّه، الذي يكون متصلاً بالموجّه المتصل بالإنترنت.
- < وصل أحد طرفي كابل الإيثرنت بالموجّه والطرف الآخر بـ BeoLink Converter NL/ML.
- < وصل أحد طرفي كابل Master Link بـ BeoLink Converter NL/ML والطرف الآخر بالمقبس المسمى MASTER LINK بنظام الصوت.

لمعرفة المعلومات عن دمج إعداد صوت، انظر صفحة 59.

دمج جهاز خارجي


يمكنك دمج جهاز خارجي مع التلفزيون للاستماع إلى الموسيقى من نظام صوت أو تلفزيون.

يمكنك الاستماع إلى مصادر صوت وصورة من منتج Bang & Olufsen آخر إذا كان المنتج موصلاً بنفس الشبكة (جهاز التوجيه) مثل التلفزيون. وعند التوصيل بنظام صوت بواسطة Master Link، فإن ذلك يتطلب BeoLink Converter NL/ML ليعمل بمثابة "جسر" بين الشبكة و Master Link ويمكنك الاستماع إلى مصادر الصوت.

في قائمة PRODUCT INTEGRATION، يمكنك اختيار المنتجات التي تندمج معها. ستظهر قائمة بالمنتجات المحددة بالشبكة الرئيسية.

لاستعادة مصادر من منتج، مثل راديو أو سي دي، يجب عليك إعداده في قائمة CONNECT TO. لاختيار المنتج، يجب تشغيله ليظهر كمنتج موجود بالقائمة. وعندما تختار المنتج مرة واحدة في قائمة CONNECT TO، فإن المصادر التي يمكن استعادتها تظهر في SOURCE LIST مع ظهور رمز "وصلة" بجوارها.

يمكن الاستماع إلى مصدر بسماعات في غرف مختلفة في وقت واحد وإذا كان المنتج الموصل ليس له سماعات محلية، فإنه يمكن مشاركة السماعات في التلفزيون أيضاً عند تنشيط مصدر بالمنتج الموصل. وإذا كنت تريد أن تكون سماعات التلفزيون منشطة عندما تشغل مصدر "وصلة"، يجب عليك إعداده في قائمة SHARE SPEAKERS.

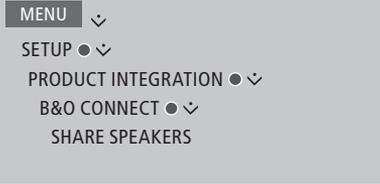

لعرفه المعلومات عن توصيل نظام صوت أو تلفزيون لدمجه مع تلفزيونك، انظر الصفحتين 59 و 62.

عندما يكون التلفزيون جزءاً من إعداد نظام، فإنه سيعيد WAKE ON LAN/WLAN تلقائياً على ON ليتمكن من تشغيل جهاز موصل. لاحظ أن ذلك سيزيد استهلاك الطاقة على نحو طفيف.

عندما يكون BeoLink Converter NL/ML جزء من نظامك، فإن ستة مصادر تكون مذكورة كمصادر تستطيع أن تستعيدها، سواء كان الجهاز موصلاً بتلك المصادر أم لا. والمصادر التي ليس لها جهاز موصل يمكن إخفاؤها من SOURCE LIST في قائمة SOURCE LIST.

توصيل نظام الصوت بالتلفزيون

إعداد Option لنظام الصوت
بعدما توصل نظام الصوت والصورة. يجب عليك إعداد
نظام الصوت على Option الصحيح.

إعداد Option للتلفزيون
يتم عمل إعداد Option للتلفزيون عن طريق قائمة
PRODUCT INTEGRATION حيث أيضا نختار المنتج الذي
توصل به التلفزيون.

تشغيل Beo4 ...
بينما تضغط متواصلاً الزر • في Beo4،
اضغط

حرر كلا الزرين

اضغط لإظهار OPTION؟ في شاشة
Beo4

اضغط لإظهار A.OPT في شاشة Beo4
وأنخل الرقم المناسب (0، 1، 2 أو 4)


تشغيل Beo6 ...
قف أمام نظام الصوت

بينما تضغط متواصلاً الزر •، اضغط زر
الوسط لإظهار قائمة SETUP في Beo6

حرر كلا الزرين

اضغط لإظهار عرض Option
في Programming Beo6

اضغط الزر الذي يطابق المنطقة الموجود بها
نظام الصوت، مثلاً، Audio Area

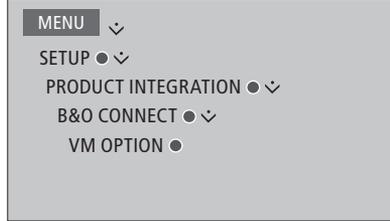

في قائمة VM OPTION، ميز الخيار الذي تريده واضغط
زر الوسط.

انظر الصفحة التالية لمعرفة أمثلة على Options الصحيحة.

إذا وصلت نظام صوت Bang & Olufsen
متوافق بالتلفزيون، فإنك تحصل على فوائد
نظام صوت/صورة متكامل.


شغل الموسيقى في نظام الصوت مستخدماً
السماعات الموصلة بالتلفزيون، أو شغل
برنامج تلفزيون وأرسل الصوت إلى سماعات
نظام الصوت. أيضا [انظر صفحة 58](#) عن
مشاركة السماعات.

يمكن وضع نظام الصوت والصورة معاً في
غرفة واحدة أو في غرفتين بوضع التلفزيون
في غرفة ووضع نظام الصوت مع مجموعة
سماعات في غرفة أخرى.


ليست جميع أنظمة الصوت Bang & Olufsen تدعم
الاندماج مع التلفزيون.

إذا نقلت منتجات غرفة الوصلة إلى غرف أخرى، تذكر أن
تعيد تهيئة وحدة التحكم عن بعد Beo6 بواسطة تاجر
تجزئة Bang & Olufsen.


بعض مقدمي المحتوى ربما يكونون قد منعوا توزيع
الصوت.

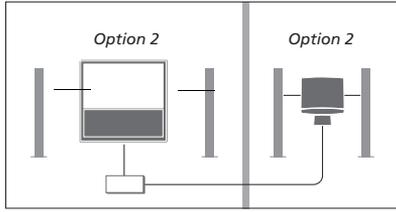

نظام الصوت معد في غرفة والتلفزيون (مع أو بدون سماعات إضافية) في غرفة أخرى:
 – التلفزيون: VM OPTION 2
 – نظام الصوت: Option 2
 – SHARE SPEAKERS: NO

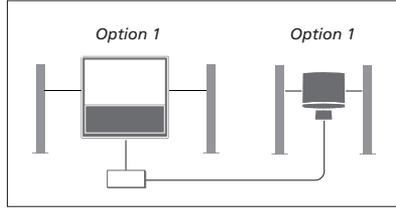

التلفزيون (مع أو بدون سماعات إضافية) ونظام الصوت (مع مجموعة سماعات موصلة) يكون معداً في نفس الغرفة:
 – التلفزيون: VM OPTION 1
 – نظام الصوت: Option 1
 – SHARE SPEAKERS: NO

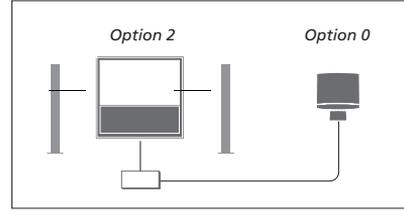


التلفزيون ونظام صوت معد في غرفة واحدة وجميع السماعات موصلة بالتلفزيون:
 – التلفزيون: VM OPTION 2
 – نظام الصوت: Option 0
 – SHARE SPEAKERS: YES


لمعرفة المعلومات عن Option 4, [انظر صفحة 61](#). ولزيد من المعلومات, اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen.

لاحظ أن نظام الصوت يجب اختياره مرة واحدة في قائمة CONNECT TO ويمكنك مشاركة السماعات في قائمة SHARE SPEAKERS, [انظر صفحة 58](#).

استخدام نظام صوت/صورة

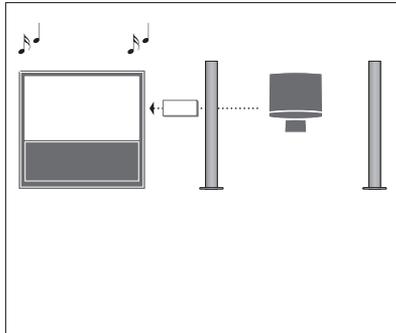

للاستماع إلى الصوت نظام الصوت في السماعات الموصلة بالتلفزيون, أظهر SOURCE LIST واختر المصدر الذي تريده من نظام الصوت المذكور ويجواره رمز "وصلة".

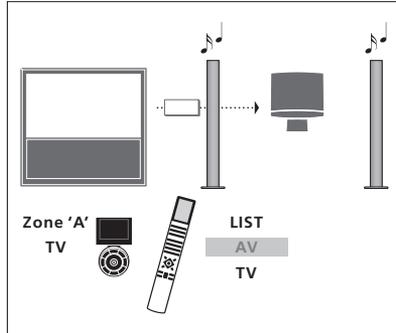


للاستماع إلى الصوت من مصدر تلفزيون في سماعات نظام الصوت بدون تشغيل الشاشة, اضغط LIST واستخدم زر التنقل الأعلى أو لأسفل لإظهار AV في شاشة Beo4, ثم اضغط (Beo6). اختر المنطقة لسماعات نظام الصوت في Beo6, ثم اضغط زر مصدر, مثل (TV). يوجد شرح Beo6 إلى اليسار وشرح Beo4 إلى اليمين.

إذا دمجت نظام الصوت مع تلفزيونك, يمكنك اختيار تألف سماعات ملائم لبرنامج الصورة أو الصوت الحالي, وأيضًا تسجيل صوت الصورة بواسطة نظام الصوت.

تشغيل تليفزيونين في غرفة واحدة

وحدة تحكم عن بعد واحدة للتليفزيونين كليهما

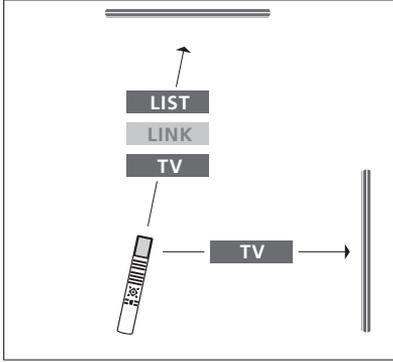

لكي يعمل التليفزيون على النحو الصحيح. لا بد من إعدادة على Option الصحيح.

Beo4 - تشغيل التليفزيون في Option 4 -

عادةً يمكنك تنشيط مصدر مثل TV، بمجرد ضغط زر المصدر المناسب بوحدة التحكم عن بعد. ومع ذلك، عندما تعد التليفزيون على Option 4، يجب أن تفعل ما يلي. إذا كان لديك Beo4:

LIST




اضغط لإظهار LINK في شاشة Beo4

LINK



TV

اضغط زر مصدر، مثل TV

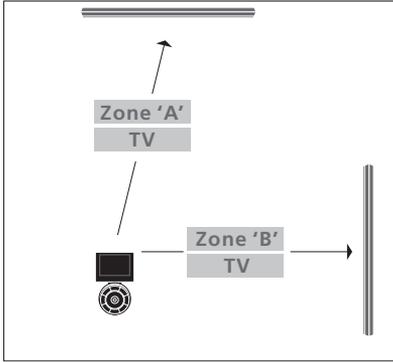

لمعرفة المعلومات عن اختيار المنطقة، اتصل بتاجر التجزئة.

إذا وضعت التليفزيون في غرفة موجود بها بالفعل تليفزيون Bang & Olufsen، وكنا التليفزيونان كلاهما يمكنهما استقبال الأوامر من وحدة التحكم عن بعد، يجب عليك تغيير إعداد Option لأحد التليفزيونين. فذلك يمنع التنشيط المتزامن للتليفزيونين معاً.

يجب أن يكون أحد التليفزيونين في Option 1 أو 2 ويجب تغيير التليفزيون الآخر إلى Option 4. ولا يكون التوصيل عن طريق BeoLink Converter NL/ML ضرورياً.

يتم عمل إعداد Option لتليفزيونك عن طريق قائمة PRODUCT INTEGRATION، انظر صفحة 58. لاحظ أنه إذا كان التليفزيون معداً على Option 4 في قائمة التليفزيون وكنت تستخدم وحدة تحكم عن بعد Beo4، يجب أن تضغط LINK ثم تختار مصدراً في Beo4.

إذا كان لديك أكثر من وحدة تحكم عن بعد


واحدة وهناك وحدة Beo4 محددة تستخدم دائماً للتليفزيون المعد على Option 4، يمكنك إعداد Beo4 لإرسال الأوامر إلى التليفزيون بدون أن تضغط LINK أولاً. ابحث عن ZONE في قائمة إعداد Beo4 واختر LINK.

*لاحظ أن التلفزيون المعد على Option 4 يجب تشغيله بواسطة أمر LINK انظر صفحة 61.

لاحظ أن التلفزيون يجب اختياره مرة واحدة في قائمة CONNECT TO، انظر صفحة 58.


للاستماع إلى مصادر الصوت والصورة بالتلفزيون، أظهر SOURCE LIST واختر المصدر الذي تريده من التلفزيون الآخر المذكور بالقائمة ويجواره رمز "وصلة".

إذا نقلت منتجات غرفة الوصلة إلى غرف أخرى، تذكر أن تعيد تهيئة وحدة التحكم عن بعد Beo6 بواسطة تاجر تجزئة Bang & Olufsen.

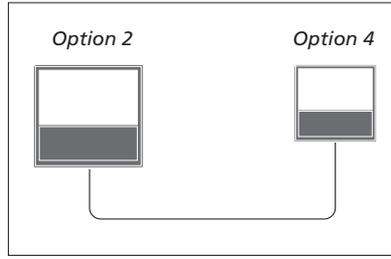

التلفزيونان موضوعان في نفس الغرفة:

- التلفزيون الأول: VM OPTION 2
- التلفزيون الثاني: VM OPTION 4*
- SHARE SPEAKERS: NO

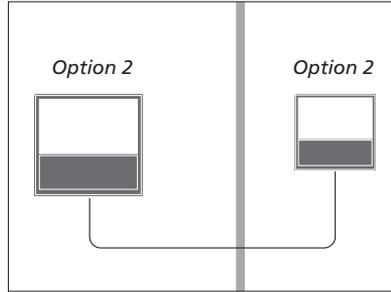

التلفزيونان موضوعان في غرفتين مختلفتين:

- التلفزيونان كلاهما: VM OPTION 2
- SHARE SPEAKERS: NO

المنتجات التي يكون بها Network Link يمكن أن تستعير صوت المصدر من بعضها البعض. إذا وصلت تلفزيون Bang & Olufsen متوافق بتلفزيونك، فإنك تحصل على فوائد نظام صورة متكامل يمكنك من الاستماع إلى مصادر الصوت والصورة من التلفزيون الآخر.

ويمكن وضع التلفزيونين معا في غرفة واحدة أو في غرفتين مختلفتين.

يتم عمل إعداد Option لتلفزيونك عن طريق قائمة PRODUCT INTEGRATION، انظر صفحة 58.

ليست جميع تلفزيونات Bang & Olufsen تدعم الاندماج مع تلفزيونك.